



Suite de Software INWeb

Control de Accesos, Asistencia
y Visitas


APERTURAS DE EMERGENCIA

Para interactuar con las mismas debemos ingresar a **Controladores** -> **Panel de Control**

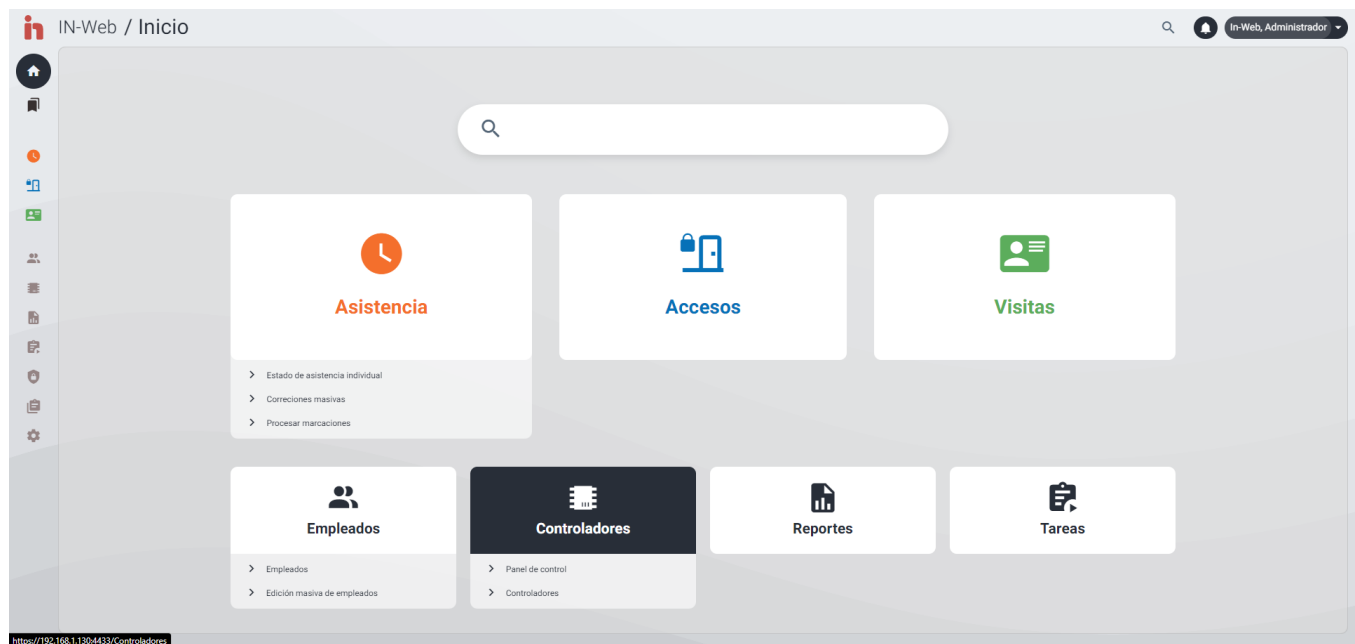

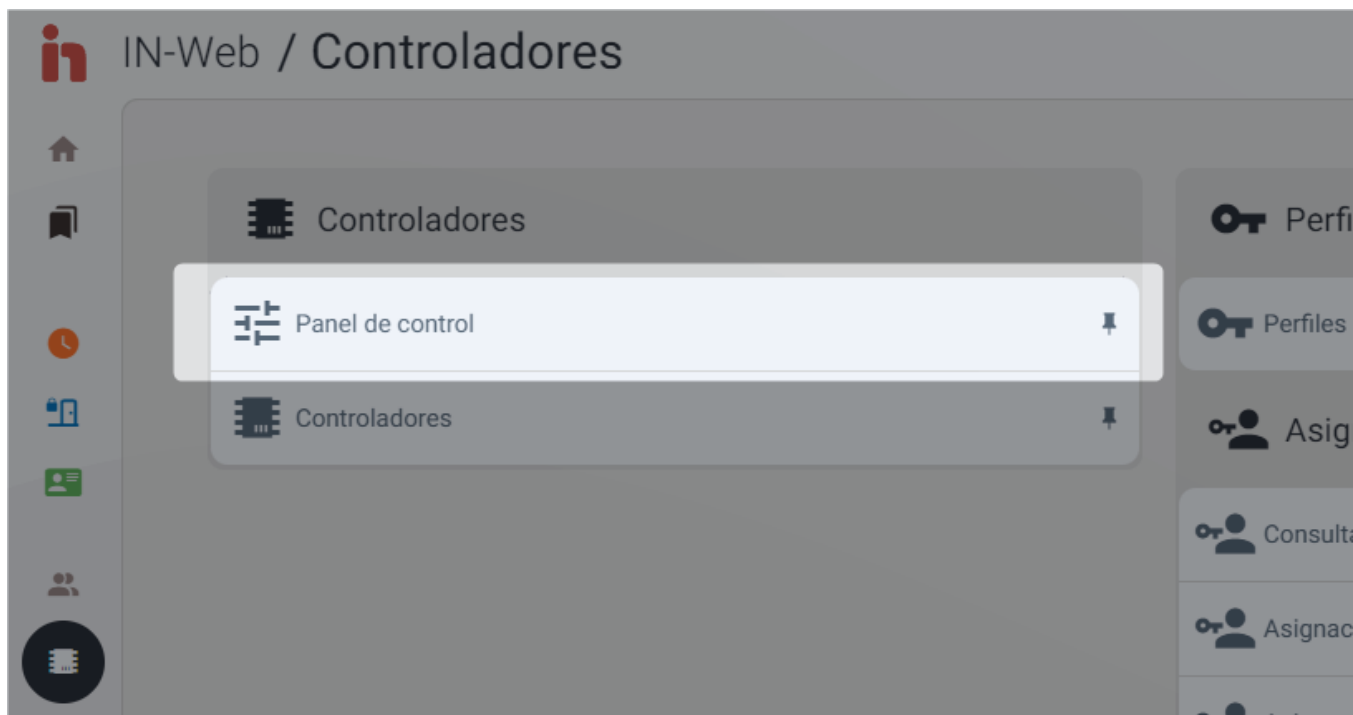

En caso de ya tener creado grupos, los veremos al desplegar el campo **Aperturas de emergencia**.

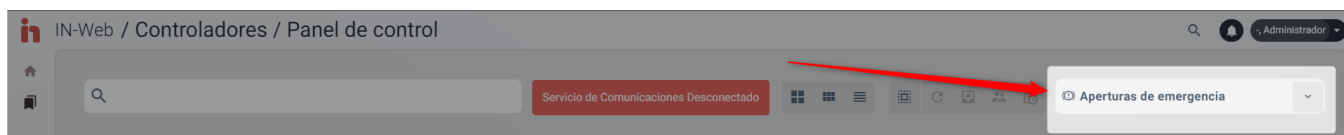

A través de esto podremos habilitar la apertura de los sectores donde se encuentran los controladores permitiendo egresar de los mismos.

