


Suite de Software INWeb

Control de Accesos, Asistencia
y Visitas


CONTROLADORES

Controladores – Agregar, Editar o Borrar

En la sección de Controladores, puedes administrar los dispositivos que se utilizarán en el sistema InWeb.

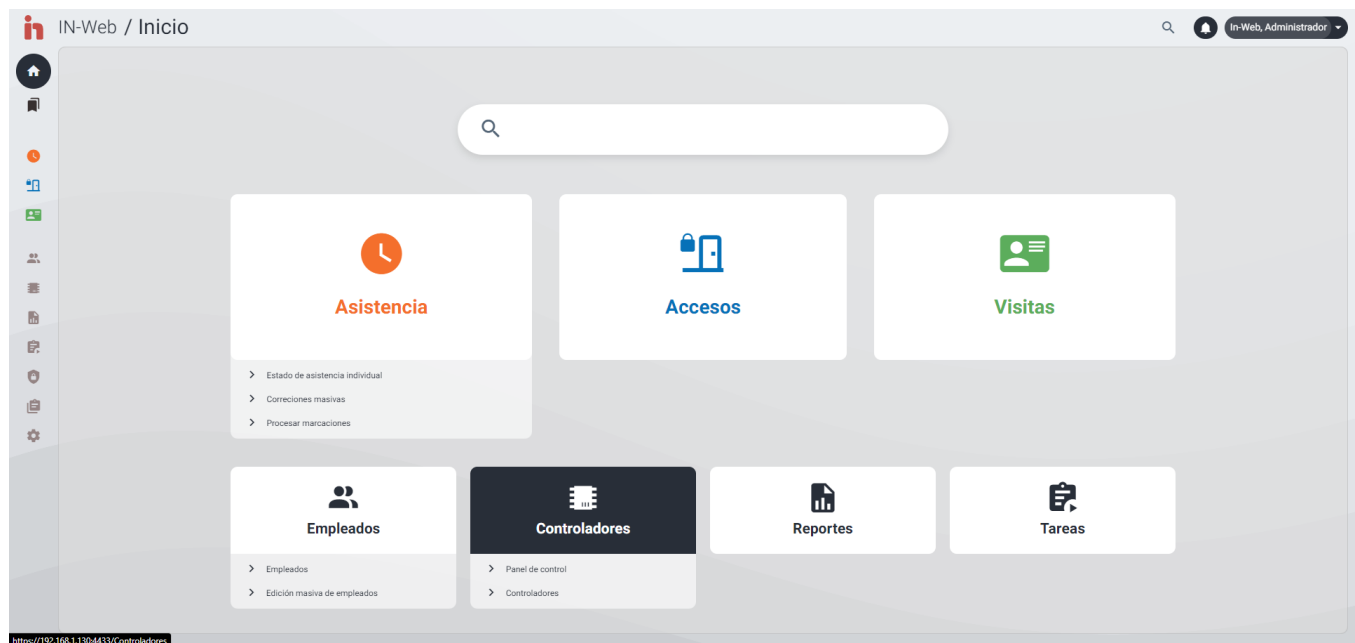

Para agregar uno nuevo, haz clic en el botón "Agregar" que se encuentra en la esquina superior derecha. Esto abrirá una ventana donde podrás ingresar todos los parámetros necesarios para la configuración.

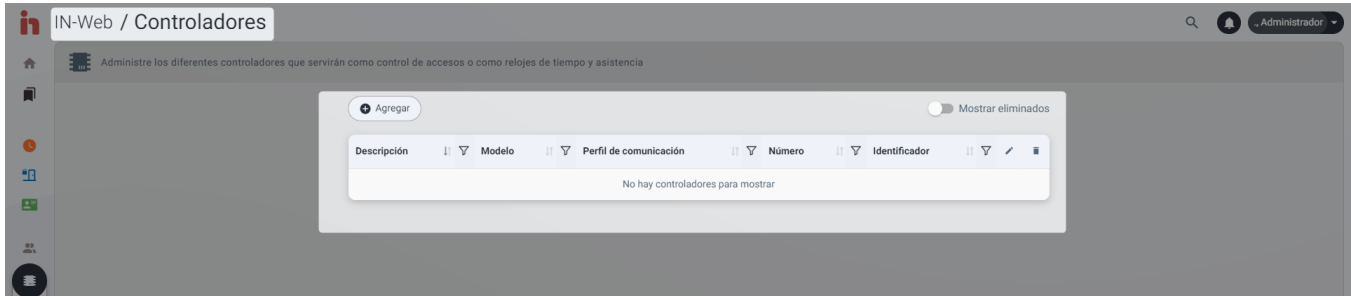

Esta ventana está dividida en 5 pestañas:

1. Datos Básicos:

Agregar controlador

Datos básicos | Conexión | Lectores | Entradas auxiliares | Usuarios autorizados

Descripción:

Número:

Identificador:

Modelo:

Grupo:

☐ API Central ☐ Ocultar ID

Quando se realice la descarga de eventos, al finalizar, puede optar por **borrar marcaciones** o mantenerlas en el controlador.

☒ Borrar marcaciones luego de descargar

Quando un controlador está configurado como de frontera, servirá para indicar si un empleado está dentro o fuera del edificio, dependiendo de las entradas o salidas que haya marcado en este.


☐ De frontera

Guardar Cancelar

- En el campo '**Descripción**' se ingresa la descripción del equipo, es decir, su nombre. Se recomienda usar un nombre fácil de identificar, como la ubicación o el sector donde se encuentra el equipo, por ejemplo: "**Administración - Pasillo derecho**".
- Los campos "**Números**" e "**Identificador**" se asignan automáticamente por el sistema al crear un controlador, por lo que se recomienda no editarlos.



- En el apartado "**Modelo**", selecciona el tipo de controlador que estás configurando. Dependiendo de la opción seleccionada, podrás configurar parámetros específicos en las pestañas "**Lectores**" y "**Entradas Auxiliares**", ya que cada tipo de controlador tiene características distintas.
- En el apartado "**Grupo**", al hacer clic en el desplegable, encontrarás todos los grupos que hayas creado anteriormente. En caso de no haber creado ninguno, puedes hacerlo dirigiéndote a "**Controladores >> Grupos de Controladores**".

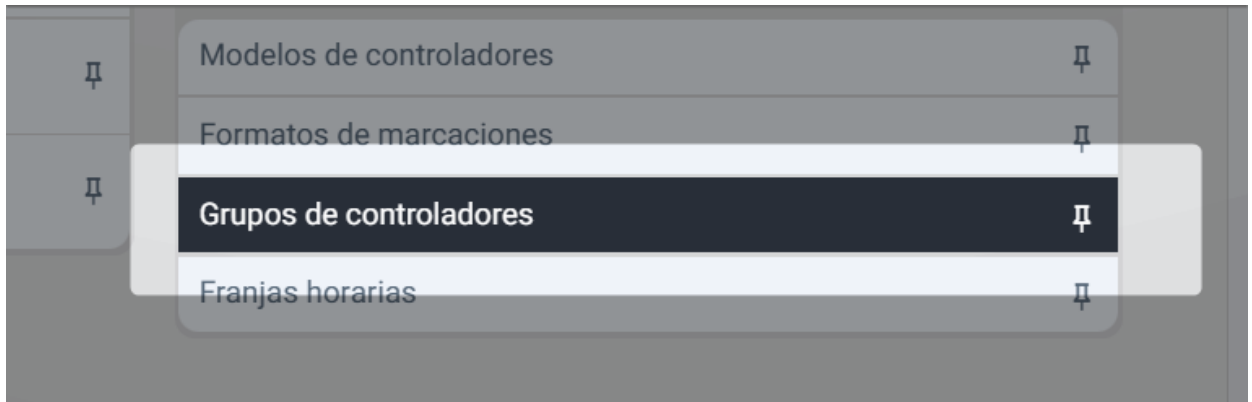

Los Grupos de Controladores son útiles para diferenciar las zonas donde están instalados. Por ejemplo, si nuestra empresa está ubicada en un edificio de varios pisos, podemos crear grupos llamados "**Piso 1**", "**Piso 2**", o también podríamos diferenciarlos por áreas como "**Gerencia**", "**Administración**", etc. Esto resulta funcional cuando dentro de una misma área existen varios controladores, ya que su agrupamiento facilita la visualización y gestión de estos.

- Si seleccionas "**API Central**", indicas que este es el nodo principal de conexión y que otros controladores estarán conectados a él. Por lo general, se busca tener un solo controlador por nodo en las instalaciones, pero en caso necesario, por cuestiones de infraestructura, se pueden conectar varios controladores a uno solo. Esta opción debe estar habilitada para permitir el correcto funcionamiento de todos los controladores en este caso.
- "**Ocultar ID**": Al habilitar esta función, se evita que, al realizar una marcación, el ID de la persona se muestre en el display del controlador, en caso de que este lo tenga.
- La opción "**Borrar marcaciones luego de descargar**", indica al controlador que, después de descargar las marcaciones del equipo, borre estas de su memoria. Si no se borran, las marcaciones se acumularán hasta llenar la memoria, y en ese caso, las nuevas marcaciones comenzarán a sobrescribir las más antiguas.
- "**De frontera**", le indica al controlador que, cuando un empleado realice una marcación, indicará que el mismo esta dentro o fuera del edificio.



2. Conexión

+ Agregar Mostrar eliminados

Agregar controlador

Datos básicos **Conexión** Lectores Entradas auxiliares Usuarios autorizados

IP Host	Puerto TCP
	3001

Reintentos	Time out (ms)
5	10000

Si este controlador va a reportar eventos en línea, debe marcar la opción **Mantener conectado** para que el servidor se encargue de mantener la conexión abierta de manera constante.

☐ Mantener conectado

Guardar Cancelar

- **"IP Host"**: Aquí se debe ingresar la dirección IP perteneciente al controlador.
- **"Puerto TCP"**: Indica a que puerto se debe redireccionar en la IP mencionada en el punto anterior. Por defecto es 3001.
- **"Reintentos"**: En caso de desconexión, el sistema intentará reconectarse cuantas veces le indiquemos en este campo. Si por cuestiones de infraestructura, la red suele sufrir constantes desconexiones, se recomienda ingresar un número mayor al que por defecto viene, que es 5.
- **"Time Out (ms)"**: Indica en milisegundos, el tiempo que se debe esperar entre reconexiones. Al igual que en el caso anterior, ante redes inestables se recomienda ingresar un numero mayor al que trae por defecto el sistema.
- **"Mantener conectado"**: Con esta opción tildada, el sistema se encargará de forma automática de mantener la conexión con el controlador. En caso de no tildar esta opción y sufrir una desconexión, este se deberá reconectar al sistema InWeb de forma manual.

3. Lectores

En esta pestaña observaremos los lectores del modelo de controlador que hallamos seleccionado. En este caso y a modo de ejemplo, se selecciono un controlador **REIN IN-2** el cual tiene la posibilidad de configurar 2 lectores de tarjetas, un lector biométrico y un teclado.



Agregar controlador

Datos básicos Conexión **Lectores** Entradas auxiliares Usuarios autorizados

Lista de lectores y teclados

Identificador	Nombre	Conf. Paso					
Externo	Externo	NINGUNO	☐	☐	☐	☐	☐
Interno	Interno	NINGUNO	☐	☐	☐	☐	☐
Biométrico 1	Biométrico 1	NINGUNO	☐	☐	☐	☐	☐
Teclado	Teclado	NINGUNO	☐	☐	☐	☐	☐

Guardar Cancelar

Si observamos, sobre cada uno de los lectores, tenemos la posibilidad de editar el nombre, seleccionar la configuración de paso o indicar de que forma se requiere que impacten en el sistema las marcaciones que se realicen sobre el mismo. Esta configuración se puede hacer tildando cada una de las opciones que se muestran en la siguiente imagen:

☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	

- Si se selecciona el casillero correspondiente a al icono de la puerta, estaremos indicando que las marcaciones permitan acceso, pudiendo observar las mismas en el módulo de **"Acceso"**.
- Si se selecciona el reloj, indicaremos que las marcaciones funcionen como Asistencia, observándose las mismas en el módulo de **"Asistencia"**.
- Si se tilda la opción indicada con el logo del tenedor y el vaso, las marcaciones que se realicen luego del acceso, impactarán en el sistema como **"Descanso"**.
- Si se tilda la opción de la persona ingresando por una puerta, le estaremos indicando al lector que autorice el ingreso por esta puerta, de Visitas. En caso contrario, todas las identificaciones que se le otorguen a las visitas no podrán acceder por este lector.
- El ultimo de las tildes, nos permite indicarle al controlador, si deseamos que, ante una marcación, este devuelva una señal sonora confirmando la lectura de la identificación.

4. Entradas Auxiliares

Para explicar esta pestaña, se seleccionó un modelo de controlador del tipo **API-4002**, el cual solo cuenta con 4 conectores auxiliares.



Agregar controlador

Datos básicos

Conexión

Lectores

Entradas auxiliares

Usuarios autorizados

Lista de entradas auxiliares

Identificador	Nombre		Activada	Desactivada	
Auxiliar 1	Auxiliar 1		☐	☐	☐
Auxiliar 2	Auxiliar 2		☐	☐	☐
Auxiliar 3	Auxiliar 3		☐	☐	☐
Auxiliar 4	Auxiliar 4		☐	☐	☐

Guardar

Cancelar

Los conectores auxiliares permiten la instalación de botones pulsadores que habilitan el lector al que están conectados. Al activar estos pulsadores, se permite el ingreso o egreso de las personas que se encuentran dentro del área que gestiona este controlador. Es importante destacar que el uso de estos pulsadores es anónimo, ya que no se requiere la utilización de identificaciones para activarlos.

5. Usuarios Autorizados

En esta pestaña se deberán tildar todos los usuarios del sistema que tendrán autorizado el uso, modificación o asignación de este controlador.

