

取扱説明書

LED・白熱灯兼用内蔵型調光器

TRD-100ULHE-B / TRD-100ULHJ-B

Lighting the future

TOYOSTAR®

保管用

このたびは、トヨスター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

器具の取付けは必ず専門業者の方が行って下さい。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡や重傷などが想定されるもの。

- 浴室など湿度が高い場所や屋外、可燃性ガスの発生する場所には取付けないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で扱わないで下さい。火災や感電の原因となります。
- 周囲温度0～35℃以外では使用しないで下さい。故障や火災の原因となります。
- 紙や布や断熱材で覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。故障や火災の原因となります。
- 器具の改造、修理や部品の変更は行わないで下さい。故障、火災や感電の原因となります。
- 同一回路内にコンセントを設置しないで下さい。定格負荷を超え、異常発熱や火災の原因となります。また、他機器からのサージの影響により内部電子部品が壊れる場合があります。
- 最大負荷容量以上の器具をご使用しないで下さい。異常発熱や火災の原因となります。
- 誤結線や負荷短絡をしないで下さい。調光器内部の半導体が一瞬で壊れ、発火することがあります。



注意

取り扱いを誤った場合、障害または家屋・家財などに損害が想定されるもの。

- 調光時、内部の電子部品がうなり音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 本機は雑音防止回路を備えていますが、ラジオやオーディオ等のAV機器に雑音が入る場合は次の対策を行って下さい。
 - ・AV機器のアースを確実に取って下さい。
 - ・AV機器のチューナにはアンテナを張って下さい。
 - ・本器と他の機器との間は、1m以上離して下さい。
- 調光器を複数使用しても、2か所で調光はできません。
- 電球は2灯まででご使用下さい。
電球が点灯しなかったりちらつくことがあります。
- ボリューム軸を加工して、長さを変更されると保証の対象外となります。
- トリップテスト（ブレーカーテスト）は調光器の取付け前に行ってください。一瞬の短絡で調光器は壊れます。
- 定電圧トランス付器具（銅鉄式）や調光機能付照明器具などには使用しないで下さい。故障の原因となります。
- 電源に絶縁型トランスを設置して使用することはできません。ちらつきなどが発生する場合があります。

ご使用上の注意

- 電球の交換時は、スイッチを切って、電球の温度が下がってから行って下さい。
- 電源事情の悪いところでは電球がちらつくことがありますが、異常ではありません。
- 調光時にちらつきが発生する時は、ちらつきが発生しない位置にツマミを調整して下さい。
- 適合負荷の電球以外をご使用になると、点灯しなかったり、調光できなかったり、ちらつくことがあります。仕様をご参照下さい。
- LED 電球をご使用の際は、仕様に準じて口金サイズ E26 と E17 で調光器を分けて下さい。また、LED 電球は2灯まででご使用ください。電球が点灯しなかったりちらつくことがあります。

保守・点検

- 清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を用いしないで下さい。水または中性洗剤を湿らせてやわらかい布でよく絞ってからふいて下さい。
- 8～10年経過した調光器は、経年劣化による異常発熱や調光不良などの原因となることがあります。
- 3年に1回は、施工会社や工事店等による点検をお勧め致します。

ご使用方法

- ①ボリューム軸にツマミを取り付けて下さい。（ツマミは別途ご用意下さい。）
- ②ツマミを時計回りに回すとカチッと音がして点灯します。
- ③回転止めまで操作すると、それ以上は明るくなりません。
- ④時計と反対回りに操作すると暗くなり、カチッと音がして消灯します。

ボリュームツマミに衝撃を加えたり、回転止めからさらに力を加えると（回転止め強度:0.5N・m）、ボリュームが破損します。

【仕様】

電源電圧 / 周波数	AC100V(50/60Hz 共用)
最大負荷容量	100VA
適合負荷	LED、電球 ※ 照明器具との相性をご確認の上、ご使用ください。 ※ 接続する照明器具によっては、正常に動作しない場合があります。
出力電圧 最大 (50Hz 時) 最小	白熱灯 96V 以上 白熱灯 65V 以下
使用温度範囲	0 ～ 35℃（結露なきこと）
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ 以上
絶縁耐力	AC1000V 1 分間

※TRD-100ULHE は、口金サイズ E26 下限が明るくスタート

※TRD-100ULHJ は、口金サイズ E17 下限が暗くスタート

<お問合せ先>

トヨスター株式会社

<http://www.toyostar.co.jp>

〒362-0001埼玉県上尾市大字上264-1

TEL : 048-770-3531(代表)

FAX : 048-770-2631

施工説明書

- 施工前によくお読みのうえ、正しく施工して下さい。
- 器具の取付には電気工事士の資格が必要です。

施工上のご注意

- ポリウム軸用取付孔径は推奨値を超えないようにして下さい。
- 電線は必ず0.75sq以上の絶縁電線をご使用下さい。
- 附属ナットを取り付ける際は、締め付けトルクを0.5N・m以内として下さい。
- インパクトドライバーは使用しないで下さい。

【パネル切抜寸法】(単位: mm)

ポリウム軸用

取付孔径(推奨値): $\phi 7.2-7.5$

本体ケース回転止め用


取付孔径(推奨値): $\phi 3.0$



取付けかた


- ①結線図を参考に調光器本体から出ている2本の線に電源側と光源側の線をそれぞれ接続して下さい。
- ②接続部が短絡しないように、結線して下さい。
- ③取付パネルの取付孔にポリウム軸を通し、付属のワッシャーとナットを用いて固定して下さい。
- ④ポリウム本体の端子部分に張力がかからないように、本体ケースを固定して下さい。

【組付図】

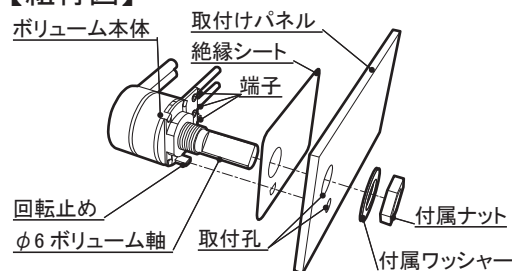


結線図


<基本配線>

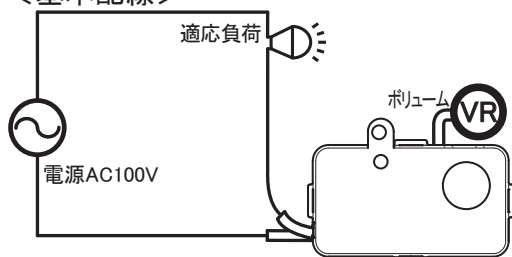


<スイッチ配線>

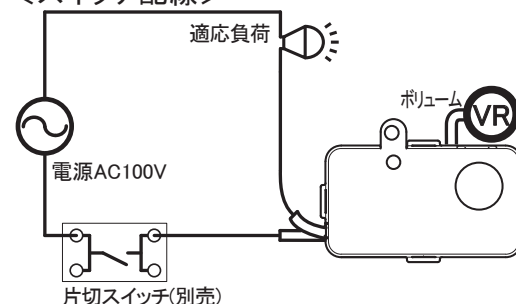

<2灯配線>

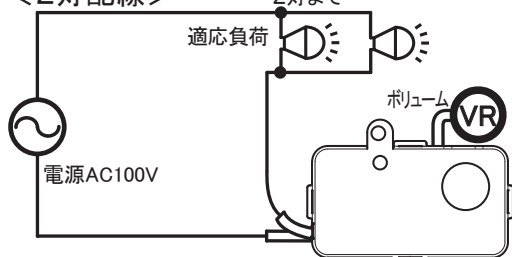


<3路スイッチ配線>

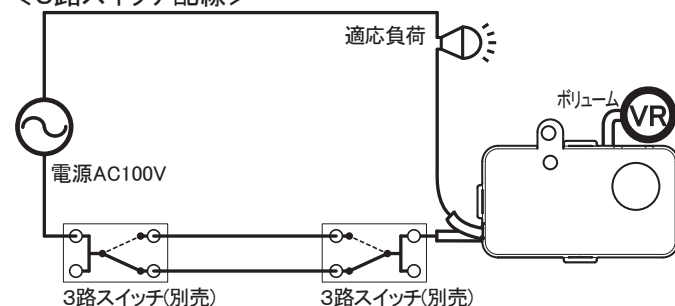


【配線上のご注意】

× 同一電源配線内にコンセントを配線しないでください
ちらつきの原因となります

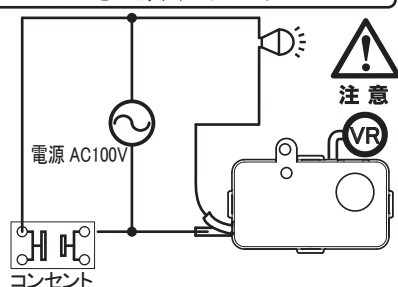

× 光源は直列配線では使用できません
点灯・調光ができません

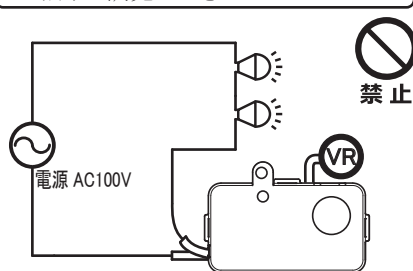

× コンセントと一緒に配線できません
過負荷による火災の原因となります

