

**油气生产智能监控系统 V8.0**

**用 户 手 册**

# 目 录

第 1 章 系统介绍.....	1
1.1 环境要求.....	1
1.2 系统安装.....	1
1.3 系统配置.....	5
1.4 界面配置.....	8
1.4.1 登录界面.....	8
1.4.2 主界面.....	9
1.5 操作流程.....	11
1.6 工况说明.....	12
第 2 章 应用介绍.....	14
2.1 页面布局.....	14
2.2 实时监控.....	15
2.2.1 设备统计.....	15
2.2.2 设备概览.....	17
2.2.3 井简分析.....	17
2.2.4 地面分析.....	20
2.2.5 趋势曲线.....	22
2.2.6 动态数据.....	22
2.2.5 设备信息.....	23
2.2.6 设备控制.....	24
2.2.7 资源监测.....	25
2.3 历史查询.....	26
2.3.1 设备统计.....	26
2.3.2 设备列表.....	28
2.3.3 图形叠加.....	29
2.3.4 图形平铺.....	29
2.3.5 趋势曲线.....	30

2.3.6 历史数据列表.....	31
2.4 生产报表.....	33
2.5 故障查询.....	33
2.5.1 工况诊断报警.....	33
2.5.2 运行状态报警.....	34
2.5.3 通信状态报警.....	34
2.5.4 数据量报警.....	35
2.5.5 枚举量报警.....	35
2.5.6 开关量报警.....	35
2.6 日志查询.....	37
2.6.1 设备日志.....	37
2.6.2 系统日志.....	37
2.7 计算维护.....	38
2.7.1 单条记录维护.....	38
2.7.2 汇总记录维护.....	39
2.8 驱动配置.....	41
2.8.1 协议配置.....	41
2.8.2 单元配置-采控单元.....	46
2.8.3 单元配置-显示单元.....	51
2.8.4 单元配置-报警单元.....	54
2.8.5 实例配置-采控实例.....	61
2.8.6 实例配置-显示实例.....	64
2.8.7 实例配置-报警实例.....	66
2.8.8 实例配置-短信实例.....	68
2.9 权限管理.....	69
2.9.1 组织用户.....	69
2.9.2 角色管理.....	74
2.10 设备管理.....	76

2.10.1 井名信息 .....	76
2.10.2 抽油机信息 .....	81
2.10.3 短信设备 .....	84
2.11 系统配置 .....	85
2.11.1 模块配置 .....	85
2.11.2 字典配置 .....	86

# 第1章 系统介绍

## 1.1 环境要求

**CPU:** 2 核及以上

**内存:** 8G 及以上

**硬盘:** 1T 及以上

**操作系统:** 建议 Windows server 2012 64 位及以上 (推荐: Windows server 2019)

**JDK:** 8.0 64 位

官网下载地址:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html>

**Tomcat:** 9.0 64 位

官网下载地址:

<https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>

**Oracle 数据库:** Oracle19c 64 位

官网下载地址:

<https://www.oracle.com/database/technologies/oracle19c-windows-downloads.html>

**Redis:** 5.0 64 位

官网下载地址:

<https://redis.io/download/>

## 1.2 系统安装

1、正确安装并配置 jdk、tomcat (端口设为 16100)、oracle 数据库 (Oracle19c 需创建插拔数据库, 安装时即可创建, 实例名使用 orclpdb)、Redis。

2、关闭 oracle 监听日志

随着系统的运行, oracle 的日志文件会越来越大, 当达到 4G 时, 会影响到数据库的正常运行, 可以选择关闭 oracle 日志文件的生成, 操作方法如下。

运行 “cmd”, 打开命令窗口, 依次执行以下命令进行关闭 oracle 日志操作:

1) lsnrctl

2) set log\_status off

3) save\_config

## 《用户手册》

### 4) show log\_status

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe -lsnrctl
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2061]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。
C:\Users\Administrator>lsnrctl

LSNRCTL for 64-bit Windows: Version 19.0.0.0.0 - Production on 12-8月 -2021 12:20:15
Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.


欢迎来到LSNRCTL, 请键入"help"以获得信息。


LSNRCTL> set log_status off
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=localhost) (PORT=1521)))
LISTENER 参数 "log_status" 设为 OFF
命令执行成功
LSNRCTL> save_config
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=localhost) (PORT=1521)))
保存的LISTENER配置参数。
监听程序参数文件      C:\oracle\network\admin\listener.ora
旧的参数文件C:\oracle\network\admin\listener.bak
命令执行成功
LSNRCTL> show log_status
正在连接到 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=localhost) (PORT=1521)))
LISTENER 参数 "log_status" 设为 OFF
命令执行成功
LSNRCTL>
```

### 3、关闭 oracle 审计功能

随着系统的运行，因 AUD\$数据越来越大，导致 SYSTEM 表空间增大，当达到 32G 时会影响到数据库的正常运行，必须扩展 SYSTEM 表空间文件，可以选择关闭 oracle 审计功能，操作方法如下。

#### 1) 运行 sqlplus，以管理员身份登录 sys 用户

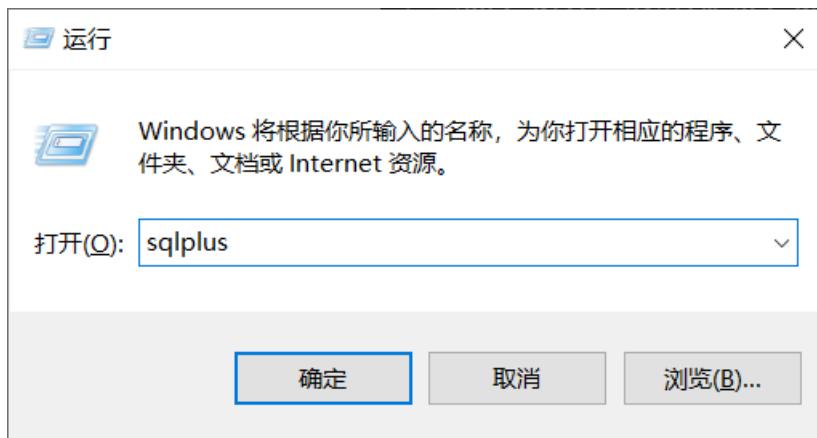

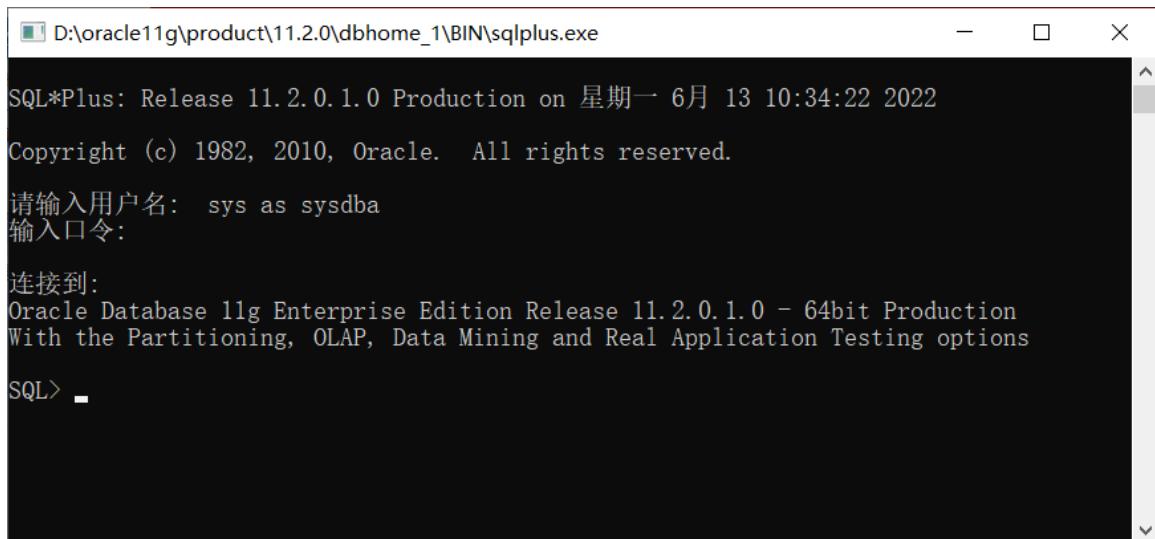

D:\oracle11g\product\11.2.0\dbhome\_1\BIN\sqlplus.exe

SQL\*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 星期一 6月 13 10:34:22 2022

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

请输入用户名: sys as sysdba  
输入口令:

连接到:  
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production  
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> -

2) 执行“truncate table aud\$;”截断数据

```
SQL> truncate table aud$;  
表被截断。
```

3) 执行“alter system set audit\_trail=NONE scope=spfile;”修改 spfile 文件，关闭审计功能。

```
SQL> alter system set audit_trail=NONE scope=spfile;  
系统已更改。
```

4) 重启数据库：执行“shutdown immediate;”关闭 oracle 例程后，执行“startup”启动数据库。


```
SQL> shutdown immediate;  
数据库已经关闭。  
已经卸载数据库。  
ORACLE 例程已经关闭。  
SQL> startup  
ORACLE 例程已经启动。  
  
Total System Global Area 6814535680 bytes  
Fixed Size 2188688 bytes  
Variable Size 4429187696 bytes  
Database Buffers 2365587456 bytes  
Redo Buffers 17571840 bytes  
数据库装载完毕。  
数据库已经打开。
```

## 4、创建数据库

1) 启动插拔数据库 orclpdb

如果插拔数据库未启动，则需先启动，

## 《用户手册》

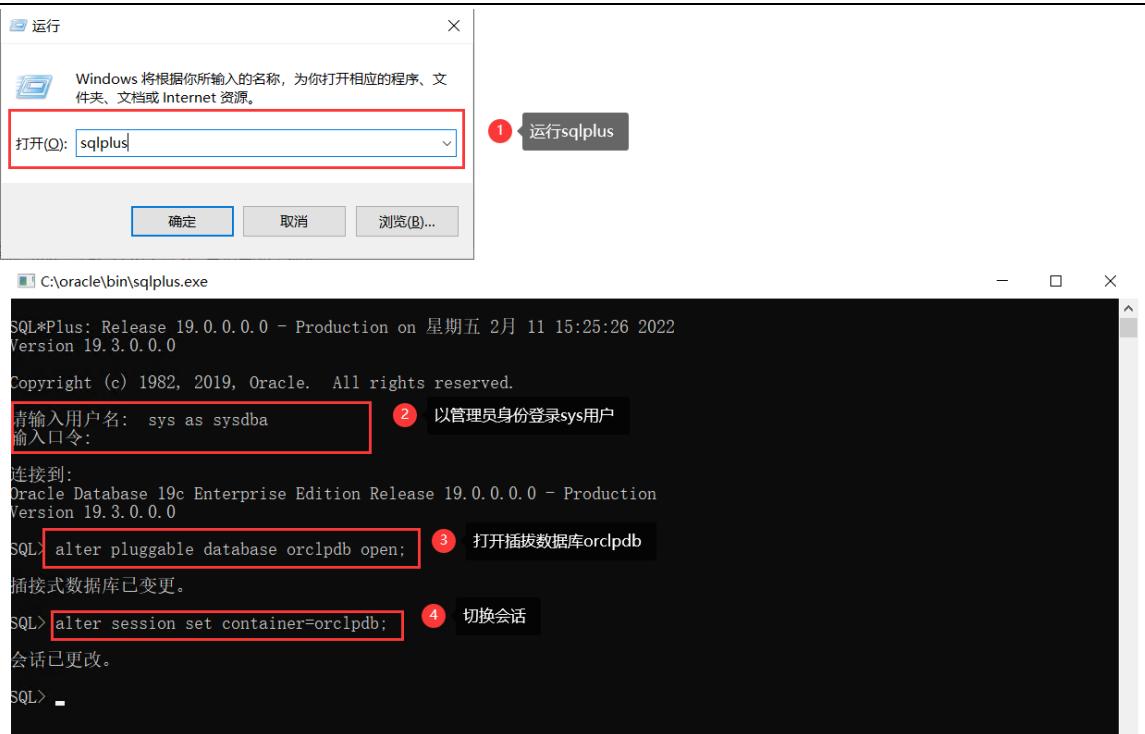

2) 打开《数据库》文件夹下《createDB》文件夹，打开 1、createSpaceAndUser.sql 文件，按照实际情况修改其中表空间及用户的信息



3) 编辑批处理文件 autorun.bat 中的数据库连接信息，保存关闭后执行，执行完毕后按任意键退出，数据库创建完毕。

```
@echo off
@echo 正在创建表空间及用户.....
sqlplus sys/orcl@orclpdb as sysdba @1、createSpaceAndUser.sql>createSpaceAndUser.txt
① sys用户名/密码@插拔数据库实例名称
@echo 创建表格及初始化.....
sqlplus ap/ap123#@orclpdb @createAndInitDB.sql>createAndInitDB.txt
② 创建的用户/密码@插拔数据库实例名称
@pause
```

- ① 管理员用户名/密码@数据库实例名
- ② 自建的用户名/密码@数据库实例名

5、软件部署：打开“1、软件”目录，将《ad.exe》程序拷贝到服务器中（路径自定义），将《ac.exe》程序拷贝到服务器中（路径自定义）；将《ap.rar》解压到tomcat 安

装目录\webapps 文件夹下。

## 6、端口开放

云服务器(如阿里云安全组规则中)需要开放端口; 如果本机启动了防火墙, 还需要在防火墙中将端口设为例外。

必开放端口, 如有改变按实际情况执行:

- 1) 16100: 平台 web 访问端口;
- 2) 19100: 驱动程序主站端口, 用于设备连接。

## 1.3 系统配置

同步修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\WEB-INF\config\config.yml 和 tomcat 安装目录 \webapps\ap\WEB-INF\classes\config\config.yml 文件, 配置项如下:

### 1、软件访问路径配置

```
server:  
|   accessPath: http://127.0.0.1:16100/ap  
|  
|  
|
```

### 2、数据库连接配置

```
datasource:  
|   driverUrl: jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521/orclpdb  
|   driver: oracle.jdbc.driver.OracleDriver  
|   dialect: org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect  
|   user: ap  
|   password: ap123#  
  
|  
|  
|
```

一般只需修改 IP、端口、数据库实例名、用户名、密码即可。

注意: 对于 oracle12c 及以上版本, 端口后是"/", 而不是":", 如

jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521/orcl

### 3、AC 程序路径配置, 只需将 IP 修改为 AC 程序所在服务器 IP 即可。

## 《用户手册》

```
agileCalculate:  
probe:  
  app:  
    - http://39.99.42.182:18100/api/probe/app  
mem:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/probe/mem  
disk:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/probe/disk  
host:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/probe/host  
cpu:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/probe/cpu  
FESDiagram:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/fesdiagram/pro  
FSDiagram:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/fsdiagram/balance/back  
ESDiagram:  
  balance:  
    - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/esdiagram/balance/back  
  inversion:  
    inversionSwitch: false  
  url:  
    motorauto:  
      - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/esdiagram/inversion/motorauto  
    motorsemiauto:  
      - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/esdiagram/inversion/motorsemiauto  
    beam:  
      - http://39.99.42.182:18100/api/calc/rpc/esdiagram/inversion/beam  
    timerCorrectionStart: 06:00:00  
    timerCorrectionEnd: 21:00:00  
    timerCorrectionLimit: 1800  
pcpProduction:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/pcp/rpm  
communication:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/plugin/timeeff/comm  
run:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/plugin/timeeff/run  
energy:  
  - http://39.99.42.182:18100/api/calc/plugin/energy  
totalCalculation:  
  well:  
    - http://39.99.42.182:18100/api/analy/total/well  
plugin:  
  wellboreTrajectory: http://39.99.42.182:18100/api/calc/plugin/2xyz  
  fa2fs: http://39.99.42.182:18100/api/plugin/fa2fs
```

4、驱动程序路径配置，只需将 IP 修改为驱动程序所在服务器 IP 即可。

```
driverConfig:  
server: http://39.99.42.182:19200/api/init/server  
protocol: http://39.99.42.182:19200/api/init/protocol  
instance: http://39.99.42.182:19200/api/init/instance  
id: http://39.99.42.182:19200/api/init/id  
SMS: http://39.99.42.182:19200/api/init/sms  
readAddr: http://39.99.42.182:19200/api/read/addr  
writeAddr: http://39.99.42.182:19200/api/write/addr  
writeSMS: http://39.99.42.182:19200/api/write/sms  
probe:  
  init: http://39.99.42.182:19200/api/probe/init  
  app: http://39.99.42.182:19200/api/probe/app  
  cpu: http://39.99.42.182:19200/api/probe/cpu  
  mem: http://39.99.42.182:19200/api/probe/mem  
  disk: http://39.99.42.182:19200/api/probe/disk  
  host: http://39.99.42.182:19200/api/probe/host
```

5、邮件发送账号配置

```
email:  
snedAccount:  
  account: 123456@126.com  
  password: YAOLBHNROJWHYCVX  
  smtpHost: smtp.126.com  
  smtpPort: 465
```

发送邮件的账号需要开启 SMTP 服务，并记录开通后生成的授权码或者独立密码。

account: 邮箱账号；

password: 邮箱授权码或独立密码;

smtpHost: 邮箱服务器地址, 不同服务器地址不同;

smtpPort: 邮箱 SMTP 端口, 以实际为准。

### 6、是否显示图标

```
others:  
    cache: false  
    language: zh_CN  
    pageSize: 100  
    syncOrAsync: false  
    expandedAll: true  
    defaultComboBoxSize: 10000  
    defaultGraphSize: 60  
    productionUnit: 1  
    dataSaveMode: 1  
    pcpHidden: false  
    showLogo: true  
    printLog: true  
    simulateAcqEnable: true  
    serialnumber: ""
```

软件界面是否显示图标(如中石油、中石化等单位 logo), false-不显示; true-显示。

### 7、是否打印日志

```
others:  
    cache: false  
    language: zh_CN  
    pageSize: 100  
    syncOrAsync: false  
    expandedAll: true  
    defaultComboBoxSize: 10000  
    defaultGraphSize: 60  
    productionUnit: 1  
    dataSaveMode: 1  
    pcpHidden: false  
    showLogo: true  
    printLog: true  
    simulateAcqEnable: true  
    serialnumber: ""
```

是否打印日志, false-不打印 (非调试模式推荐使用); true-打印。

### 8、是否发送模拟数据, 用于演示

```
others:  
    cache: false  
    language: zh_CN  
    pageSize: 100  
    syncOrAsync: false  
    expandedAll: true  
    defaultComboBoxSize: 10000  
    defaultGraphSize: 60  
    productionUnit: 1  
    dataSaveMode: 1  
    pcpHidden: false  
    showLogo: true  
    printLog: true  
    simulateAcqEnable: true  
    serialnumber: ""
```

false-不发送; true-发送。

9、配置完成后, 启动 ad 驱动程序, 启动 ac 计算程序, 启动 redis, 启动 oracle 服务, 启动 tomcat。全部启动后, 打开浏览器, 访问并登录软件, 按照 1.5 节说明进行操作; 如

需修改软件名称、界面风格，请参考 1.4 节。


ad 驱动程序有两种启动方式：

- 1) 非日志模式：不带参数启动（非调试模式推荐使用）；
- 2) 日志模式：ad -d 启动，同目录下生成 ad\_log.txt 日志文件。

## 1.4 界面配置

先停止 tomcat（如果正在运行），配置完成后再启动。如果配置未生效，需要清理浏览器缓存。

### 1.4.1 登录界面

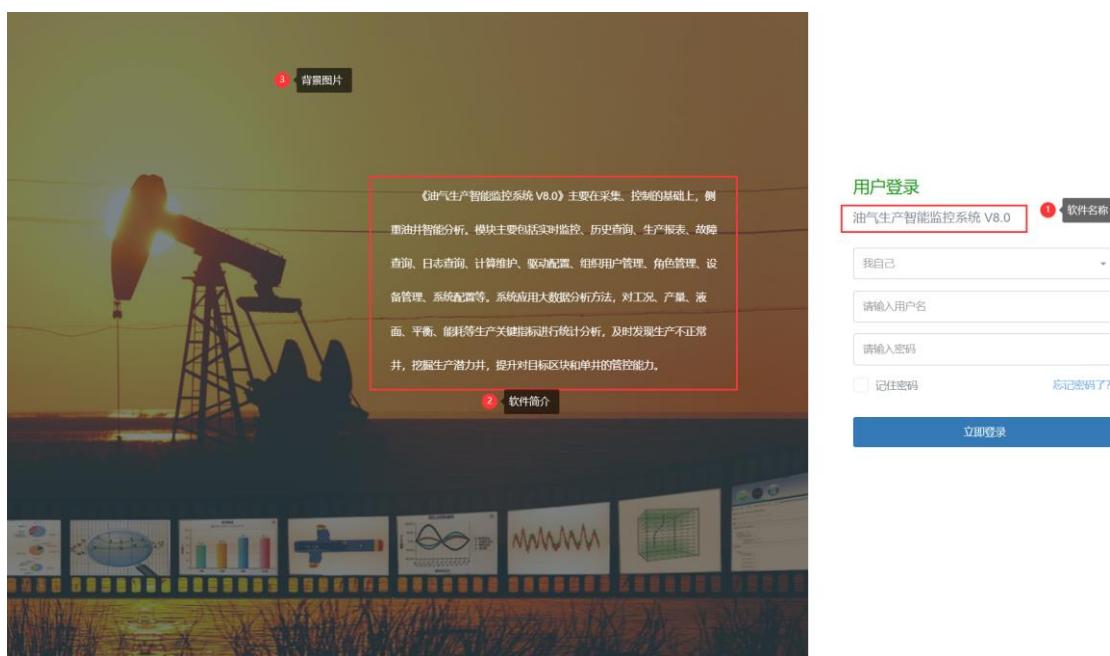

#### 1、软件名称配置

同步修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\WEB-INF\config\config.yml 和 tomcat 安装目录\webapps\ap\WEB-INF\classes\config\config.yml 文件

```
viewInformation:  
  title: 油气生产智能监控系统 V8.0  
  profile: 《油气生产智能监控系统 V8.0》主要在采集、控制的基础上，侧重油井智能分析。模块主要包括实时监控、历史查询、生产报表、故障查询、日志查询、计算维护、驱动配置、组织用户管理、角色管理、设备管理、系统配置等。系统应用大数据分析方法，对工况、产量、液面、平衡、能耗等生产关键指标进行统计分析，及时发现生产不正常井，挖掘生产潜力。
```

#### 2、软件简介配置

同步修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\WEB-INF\config\config.yml 和 tomcat 安装目录\webapps\ap\WEB-INF\classes\config\config.yml 文件

```
title: 油气生产智能监控系统 V8.0  
profile: 《油气生产智能监控系统 V8.0》主要在采集、控制的基础上，侧重油井智能分析。模块主要包括实时监控、历史查询、生产报表、故障查询、日志查询、计算维护、驱动配置、组织用户管理、角色管理、设备管理、系统配置等。系统应用大数据分析方法，对工况、产量、液面、平衡、能耗等生产关键指标进行统计分析，及时发现生产不正常井，挖掘生产潜力。
```

### 3、背景图片

替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images 路径下“login.jpg”图片，图片分辨率 1920\*1000。修改后如未生效，需要清理浏览器缓存。

## 1.4.2 主界面



### 1、banner 背景色

背景为从左到右渐变，修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\styles\banner.css 文件：

```
#imgTitle {  
    position: absolute;  
    border-bottom: 2px solid #FBC02D; // 1 底部边框  
    width:100%;  
    height:100%;  
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr='#006093',endColorStr='#018AB9',gradientType='1');  
    background: -webkit-linear-gradient(left,#006093,#0079A8,#018AB9);  
    background: -ms-linear-gradient(left,#006093,#0079A8,#018AB9);  
    letter-spacing: 0px;  
    word-break: keep-all;  
    white-space: nowrap;  
    display: flex;  
    flex-flow: row nowrap;  
    align-items: center;  
    display: -webkit-flex;  
    -webkit-flex-flow: row nowrap;  
    -webkit-align-items: center;  
    display: -ms-flex;  
    -ms-flex-flow: row nowrap;  
    -ms-align-items: center;  
}
```

修改后如未生效，需要清理浏览器缓存。

### (1) 底部边框

图中：2px-宽度，solid-线型为实线，#FBC02D-边框颜色金色

### (2) 背景色

图中配置效果为从左到右渐变，#006093-左侧颜色，#0079A8-中间颜色，#018AB9-右侧颜色。

### 2、图标：

(1) 替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images\logo 路径下“logo.jpg”图片，图片分辨率 956\*921；

(2) 替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images\logo 路径下“favicon.ico”图片，图片分辨率 16\*16。

如不显示图标，参考“1.3 系统配置”内容进行配置。

### 3、软件名称

修改名称：见 1.4.1 节软件名称配置部分；

修改名称样式：修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\styles\banner.css 文件，修改后如未

## 《用户手册》

生效，需要清理浏览器缓存。

```
#bannertitle{  
    color: tomato; ①  
    font: bold 23px/50% "微软雅黑", "Lucida Grande", "Lucida Sans", Helvetica, Arial, Sans; ②  
    padding-left:10px; ③  
    text-shadow: 1px 1px 0px white; ④  
}
```

- (1) 字体颜色；
- (2) bold-加粗， 23px/50%-字体大小/行高， 微软雅黑-字体；
- (3) 距左侧距离，如果图标大小改变，则需要修改此处；
- (4) 字体阴影，图中配置效果为：水平 1px，竖直 1px，模糊距离 0px，阴影颜色白色。

### 4、修改密码按钮样式

修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\styles\banner.css 文件，修改后如未生效，需要清理浏览器缓存。

```
#logon_a1 {  
    background:url(..../images/password.svg) no-repeat; ① 图标路径  
    padding-left:16px;  
    height:16px;  
    display:inline-block;  
    position:absolute;  
    right:130px; ② 距右侧距离  
    color:white;  
}  
  
#logon_a1_text{  
    font: bold 13px/50% "微软雅黑", "Lucida Grande", "Lucida Sans", Helvetica, Arial, Sans; ③ 字体颜色  
    padding-left:1px;  
    letter-spacing: 0px;  
}
```

- (1) 图标：替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images 路径下“password.svg”图片；
- (2) 距右侧距离；
- (3) 字体颜色-白色；
- (4) 字体：bold-加粗， 13px/50%-字体大小/行高， 微软雅黑-字体

### 5、退出按钮样式

修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\styles\banner.css 文件，修改后如未生效，需要清理浏览器缓存。

## 《用户手册》

```
#logon_a2 {  
    background:url(..../images/exit.svg) no-repeat;  
    padding-left:16px;  
    height:16px;  
    display:inline-block;  
    position:absolute;  
    right:70px;  
    color:white;  
}  
  
#logon_a2_text{  
    font: bold 13px/50% "微软雅黑", "Lucida Grande", "Lucida Sans", Helvetica, Arial, Sans;  
    padding-left:1px;  
    letter-spacing: 0px;  
}
```

1 图标路径  
2 距右侧距离  
3 字体颜色  
4 字体

- (1) 图标：替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images 路径下“exit.svg”图片；
- (2) 距右侧距离；
- (3) 字体颜色-白色；
- (4) 字体：bold-加粗， 13px/50%-字体大小/行高，微软雅黑-字体

### 6、帮助按钮样式

修改 tomcat 安装目录\webapps\ap\styles\banner.css 文件，修改后如未生效，需要清理浏览器缓存。

```
#logon_a3 {  
    background:url(..../images/help.svg) no-repeat;  
    padding-left:16px;  
    height:16px;  
    display:inline-block;  
    position:absolute;  
    right:10px;  
    color:white;  
}  
  
#logon_a3_text{  
    font: bold 13px/50% "微软雅黑", "Lucida Grande", "Lucida Sans", Helvetica, Arial, Sans;  
    padding-left:1px;  
    letter-spacing: 0px;  
}
```

1 图标路径  
2 距右侧距离  
3 字体颜色  
4 字体

- (1) 图标：替换 tomcat 安装目录\webapps\ap\images 路径下“help.svg”图片；
- (2) 距右侧距离；
- (3) 字体颜色-白色；
- (4) 字体：bold-加粗， 13px/50%-字体大小/行高，微软雅黑-字体

## 1.5 操作流程

系统部署完成后需要根据使用者实际情况进行数据配置，流程如下：

- 1、输入默认的软件管理员账号进入系统；
- 2、“组织用户”模块创建单位和用户，[查看详情 2.9.1 节](#)；
- 3、“角色管理”模块创建角色信息，[查看详情 2.9.2 节](#)；
- 4、“驱动配置”模块配置协议、单元、实例信息，[查看详情 2.8 节](#)；

5、“设备管理”模块录入设备信息，**详情查看 2.10 节**；

## 1.6 工况说明

表 1-1 功图工况表

序号	代码	名称	优化建议
1	1201	抽喷	
2	1202	正常	
3	1203	充满不足	
4	1204	供液不足	间抽或降低冲次
5	1205	供液极差	间抽或降低冲次
6	1206	抽空	间抽或降低冲次
7	1207	泵下堵	洗井或加药
8	1208	气锁	合理控制气体
9	1209	气影响	合理控制气体
10	1210	间隙漏	检泵
11	1211	油管漏	油管打压试验
12	1212	游动凡尔漏失/油管漏	洗井、碰泵或检泵
13	1213	固定凡尔漏失	洗井、碰泵或检泵
14	1214	双凡尔漏失	洗井、碰泵或检泵
15	1215	游动凡尔失灵	洗井、碰泵或检泵
16	1216	固定凡尔失灵	洗井、碰泵或检泵
17	1217	双凡尔失灵	洗井、碰泵或检泵
18	1218	上死点别、碰	校正井口设备
19	1219	碰泵	上提（增大）防冲距
20	1220	柱塞未下入工作筒	下放（缩小）防冲距
21	1221	柱塞脱出工作筒	下放（缩小）防冲距
22	1222	杆断脱	替换抽油杆
23	1223	杆（泵）卡	洗井或检泵
24	1224	轻微结蜡	洗井或加药
25	1225	严重结蜡	洗井或加药
26	1226	轻微出砂	防砂
27	1227	严重出砂	防砂
28	1230	惯性载荷大	降低冲次
29	1231	应力超标	优化抽油杆柱组合
30	1232	采集异常	检查采集仪表

## 《用户手册》

序号	代码	名称	优化建议
31	1302	停抽	

# 第2章 应用介绍

浏览器要求：建议谷歌浏览器、360 浏览器极速模式、IE9 以上版本。

## 2.1 页面布局

- 1、banner 区：包括修改密码、退出、帮助及全屏按钮；
- 2、功能导航区：系统各主功能模块；
- 3、组织导航区：用户组织结构；
- 4、模块详细功能。

通过点击界面中缝位置的图标  或  可实现界面伸缩。



图 2-1 界面概览

## 2.2 实时监控

根据设备数据进行实时监控，有新数据时，界面自动刷新。



图 2-2 实时监控

### 2.2.1 设备统计

抽油机设备统计包括工况诊断统计、运行状态统计和通信状态统计；

螺杆抽油机设备统计包括运行状态统计和通信状态统计。

点击饼图相应部分可对设备进行筛选。

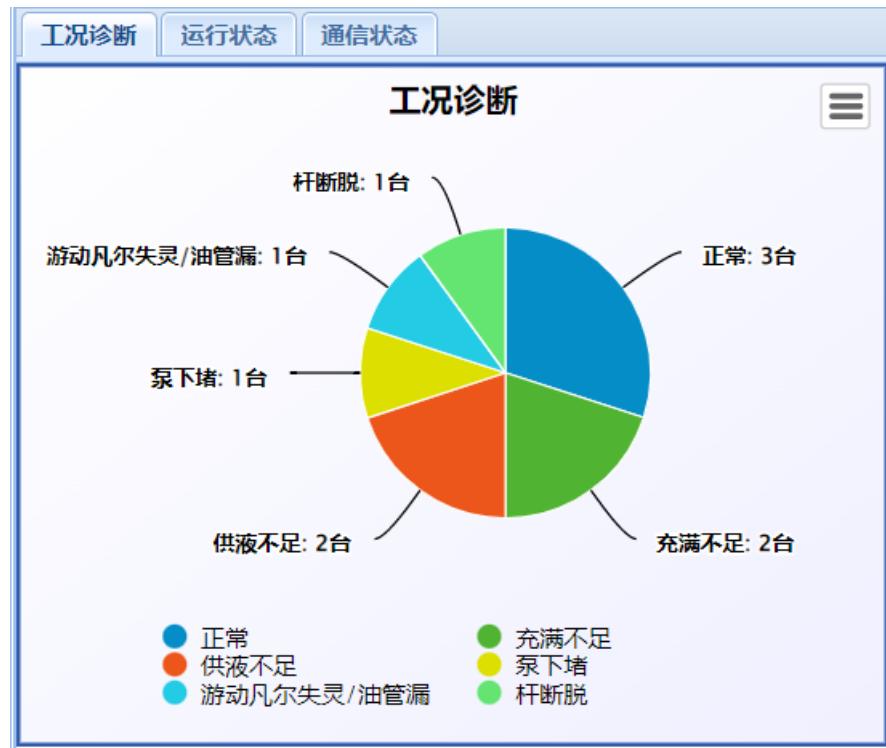


图 2-3 实时监控-工况诊断统计饼图

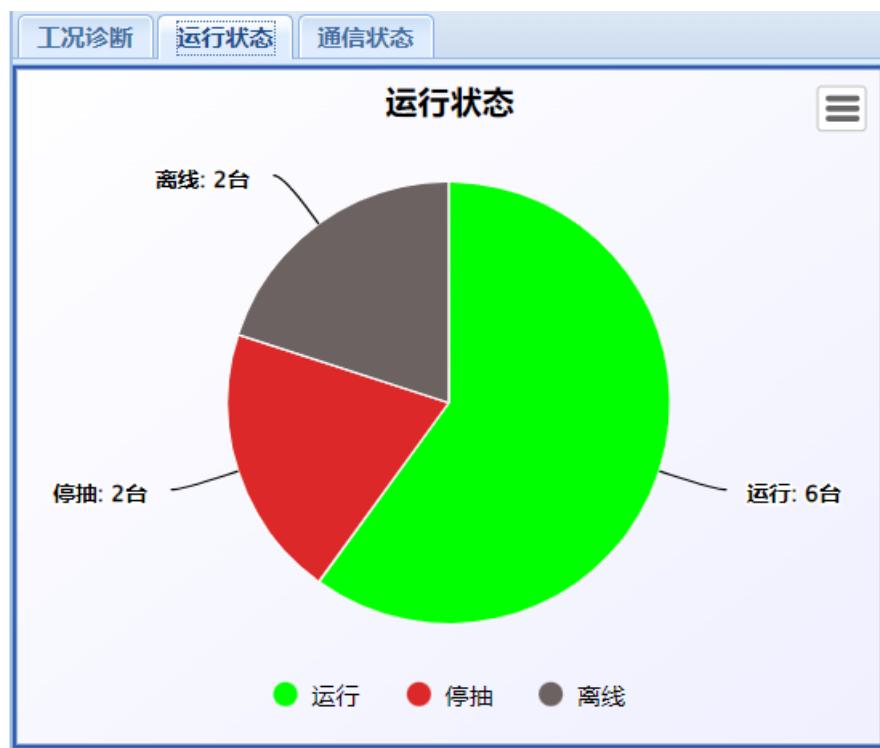


图 2-4 实时监控-运行状态统计饼图

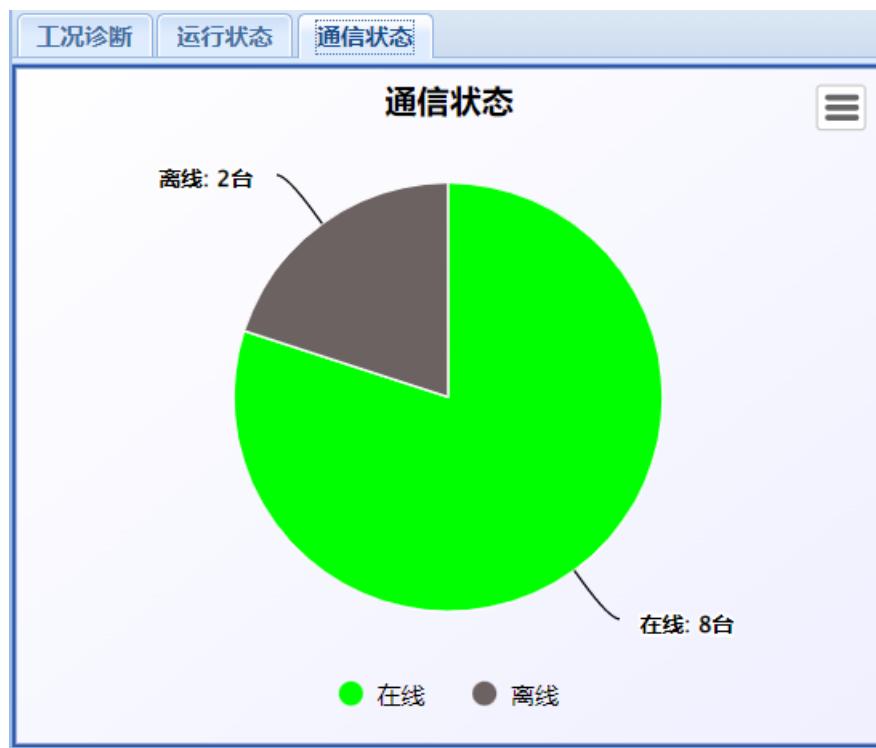


图 2-5 实时监控-通信状态统计饼图

## 2.2.2 设备概览

显示设备列表及最新采集、计算数据，动态实时刷新，并可将数据导出。概览列表中显示的内容可在数据字典模块进行配置，详见 2.9.2 字典配置。

**切换历史数据：**选中设备所在行，点击“查看历史”按钮（或者双击设备所在行），跳转到历史查询模块并显示该设备历史数据。

设备概览													查看历史
序号	井名	设备类型	采集时间	通信状态	在线时间	在线时率	在线区间	运行状态	运行时间	运行时率	运行区间	工况	功图产液量
1	rpc01	抽油机	2022-06-12 09:42:19	在线	9.7	1.0	00:00-09:42	运行	9.7	1.0	00:00-09:42	正常	56.61
2	rpc02	抽油机	2022-06-12 09:43:12	在线	9.72	1.0	00:00-09:43	运行	9.72	1.0	00:00-09:43	充满不足	8.11
3	rpc03	抽油机	2022-06-12 09:43:00	在线	9.72	1.0	00:00-09:43	运行	9.72	1.0	00:00-09:43	供液不足	0.0
4	rpc04	抽油机	2022-06-12 09:43:50	在线	9.72	1.0	00:00-09:43	运行	9.72	1.0	00:00-09:43	游动凡尔失灵/...	0.0
5	rpc05	抽油机	2022-06-12 09:47:12	在线	9.78	1.0	00:00-09:47	停抽	0.0	0.0		杆断裂	0.0
6	rpc06	抽油机	2022-06-12 09:47:48	在线	9.78	1.0	00:00-09:47	停抽	0.0	0.0		泵下堵	0.11
7	rpc07	抽油机	2022-06-12 09:45:17	在线	9.75	1.0	00:00-09:45	运行	9.75	1.0	00:00-09:45	正常	3.76
8	rpc08	抽油机	2022-06-12 09:46:57	在线	9.77	1.0	00:00-09:46	运行	9.77	1.0	00:00-09:46	充满不足	3.61
9	rpc09	抽油机	2022-06-08 19:35:34	离线	0.18	0.0094	18:55-18:55;1...		0.67	0.034	18:55-19:35	正常	10.0
10	rpc10	抽油机	2022-06-08 19:35:36	离线	0.18	0.0094	18:55-18:55;1...		0.67	0.034	18:55-19:35	供液不足	0

图 2-6 实时监控-设备概览

## 2.2.3 井筒分析

### (1) 光杆功图

a) 功图采集时间：例如 2022-06-12 10:02:22

- b) 上理论载荷线：上理论载荷=活塞以上液柱载荷+抽油杆在液柱中的载荷
- c) 下理论载荷线：下理论载荷=抽油杆在液柱中的载荷
- d) 最大载荷：功图最大载荷
- e) 最小载荷：功图最小载荷

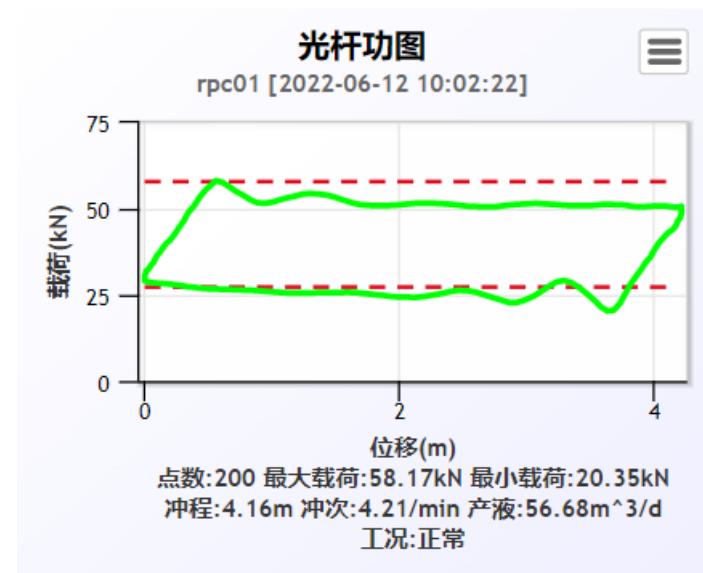


图 2-7 地面功图

## (2) 泵功图

从上至下依次为：

- a) 地面功图
- b) 二级杆顶端功图
- c) 三级杆顶端功图
- d) 泵功图

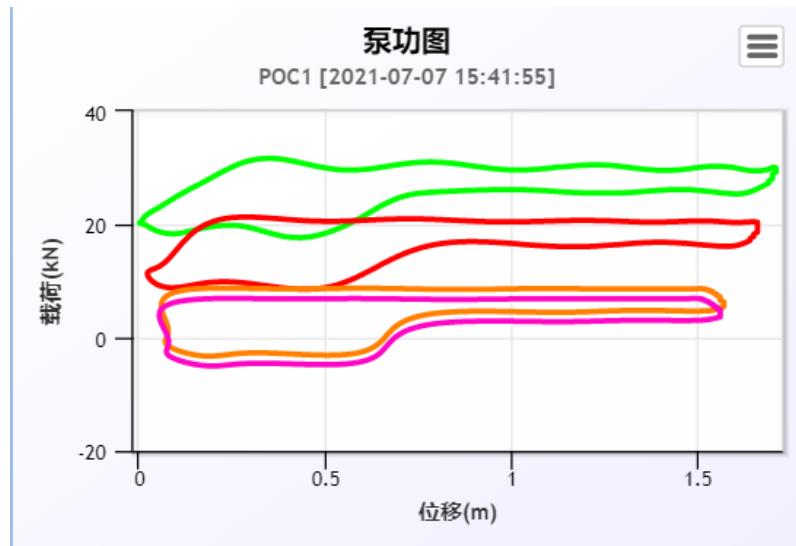


图 2-8 泵功图

### (3) 杆柱应力

根据杆柱组合，分析各级杆柱的受力情况，判断杆柱组合是否合理。

- a) 一级杆顶端应力百分比
- b) 二级杆顶端应力百分比
- c) 三级杆顶端应力百分比
- d) 应力百分比 = 最大应力/许用应力



图 2-9 杆柱应力

### (4) 泵效组成

泵的实际排量与泵的理论排量之比的百分数称为泵效。

$$\eta = Q_{\text{实}} / Q_{\text{理}} = \eta_{\text{冲程}} \eta_{\text{充满}} \eta_{\text{漏失}} \eta_{\text{收缩}}$$

$\eta_{\text{冲程}}$ —冲程损失对泵效的影响；

$\eta_{\text{充满}}$ —泵的充满程度，功图计算分析求得；

$\eta_{\text{漏失}}$ —液体的漏失系数，考虑泵工作时液体漏失的影响；

$\eta_{\text{收缩}}$ —一体积变化的影响，通过计算泵条件下的液体体积系数求得；

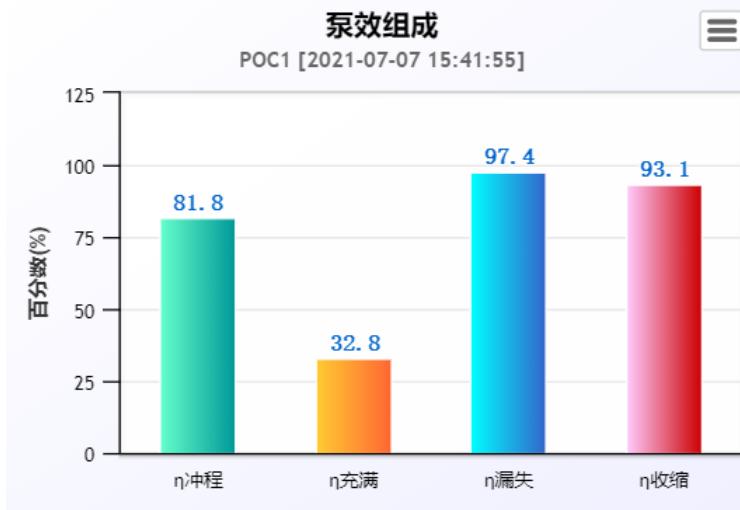


图 2-10 泵效组成

## 2.2.4 地面分析

### (1) 电功图

电功图是电的有功功率图，功率平衡度计算：

$$\text{功率平衡度} = \frac{\text{下冲程有功功率最大值}}{\text{上冲程有功功率最大值}}$$

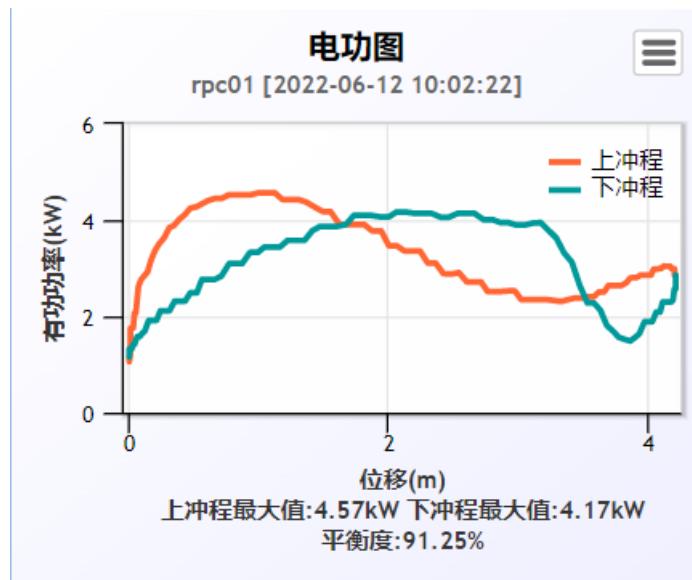


图 2-11 电功图

### (2) 电流图

电流平衡度计算：

$$\text{电流平衡度} = \frac{\text{下冲程电流最大值}}{\text{上冲程电流最大值}}$$

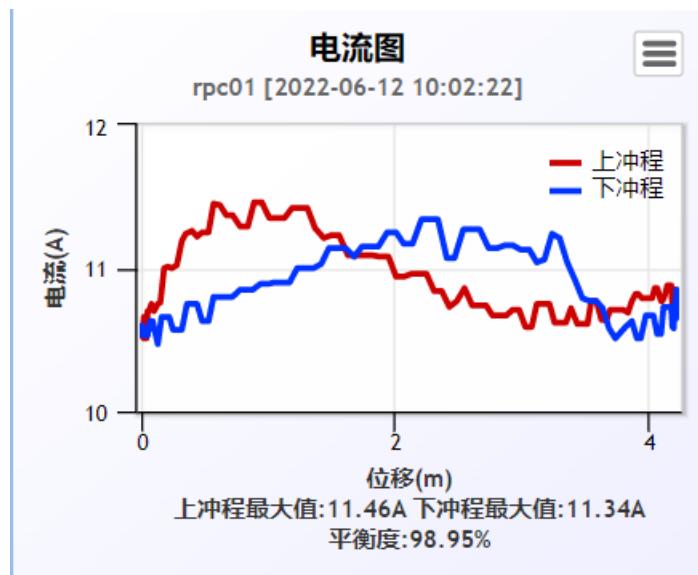


图 2-12 电流图

### (3) 目前扭矩曲线

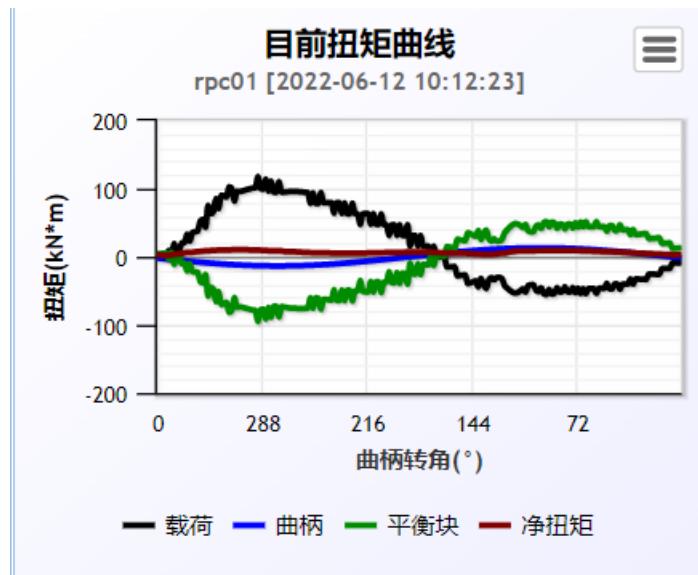


图 2-13 目前扭矩曲线

### (5) 预期扭矩曲线

根据曲柄平衡移动距离推导出的调整后的预期扭矩曲线。

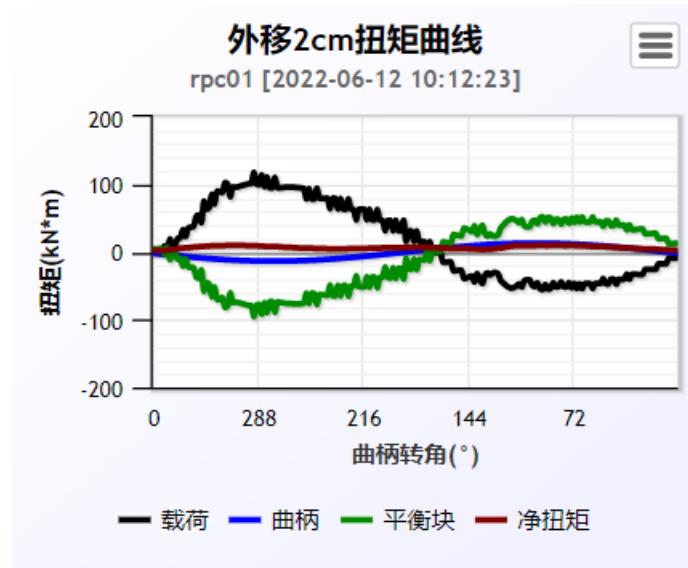


图 2-14 预期扭矩曲线

## 2.2.5 趋势曲线

趋势曲线，动态实时刷新。显示哪些数据曲线可在驱动配置-单元配置-显示单元中配置。

趋势曲线只能查看当天数据，可点击时间区域显示对应曲线。

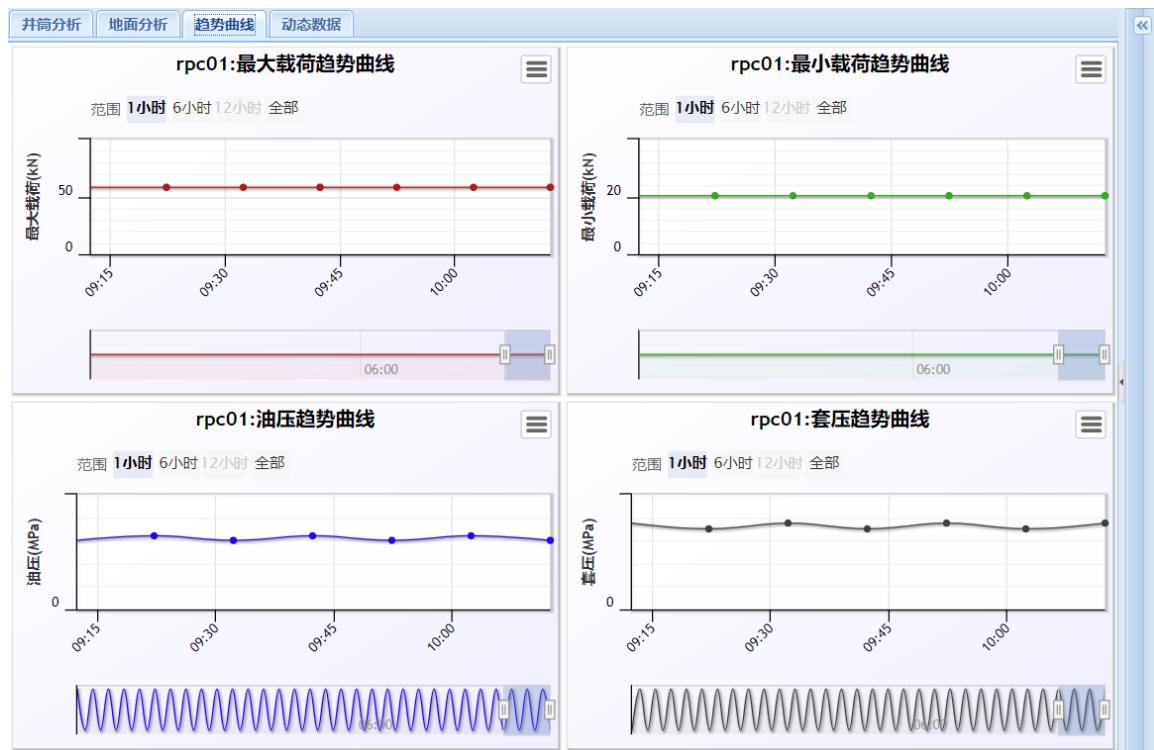


图 2-15 实时监控-趋势曲线

## 2.2.6 动态数据

显示概览表中所选设备的动态数据及报警，动态实时刷新。显示哪些数据可在驱动配置-

单元配置-显示单元中配置。

rpc05:2022-06-12 10:07:14 在线					
在线时间(h)	10.12	在线时率	1	在线区间	00:00-10:07
运行状态	<b>停抽</b>				
运行时间(h)	0	运行时率	0	运行区间	
工况	<b>杆断脱</b>				
产液量(m <sup>3</sup> /d)	0	冲程(m)	3.33	柱塞冲程(m)	1.64
产油量(m <sup>3</sup> /d)	0	冲次(次/min)	1.65	柱塞有效冲程(m)	1.64
产水量(m <sup>3</sup> /d)	0	最大载荷(kN)	18.92	充满系数	0
累计产液量(m <sup>3</sup> )	0	最小载荷(kN)	16.18	抽空充满系数	0.243
理论排量(m <sup>3</sup> /d)	6.36	理论上载荷(kN)	34.13	抽空柱塞有效冲程(m)	0.398
柱塞有效冲程计算...	0	理论下载荷(kN)	21.91	泵间隙漏失量(m...)	0
抽油杆伸长量(m)	0	油管伸缩量(m)	0	惯性载荷增量(m)	0
冲程损失系数	0	充满系数	0	间隙漏失系数	0
液体收缩系数	0	总泵效	0		
系统效率	0	水功率(kW)	0	功图面积	3.31
地面效率	0	有功功率(kW)	0	吨液百米耗电量(...)	0
井下效率	0	光杆功率(kW)	0.18		
电流平衡度(%)	0	上冲程最大电流(A)	0	下冲程最大电流(A)	0
功率平衡度(%)	0	上冲程最大功率(kW)	0	下冲程最大功率(kW)	0
移动距离(m)	0	日用电量(kW·h)	0		
动液面(m)	1152	反演液面校正值(...)	-18.46		
泵入口压力(MPa)	0.96	泵入口温度(°C)	60.52	泵入口就地气液比...	0.06
泵入口粘度(mP...	0.58	泵入口原油体积系数	1.04		
泵出口压力(MPa)	11.89	泵出口温度(°C)	60.48	泵出口就地气液比...	0
泵出口粘度(mP...	0.56	泵出口原油体积系数	1.07		
油压(MPa)	0.64	套压(MPa)	0.7	回压(MPa)	0.0
井口温度(°C)	25.5	光杆温度(°C)	30.5	盘根盒温度(°C)	34.5
含水率(%)	97.02				
A相电流(A)	8.98	B相电流(A)	9.01	C相电流(V)	8.78
A相电压(V)	220.4	B相电压(V)	221.3	C相电压(V)	220.9

图 2-16 实时监控-动态数据

## 2.2.5 设备信息

显示设备参数信息。

名称	变量
抽油机厂家	大庆
抽油机型号	CYJY6-2.5-26HB
铭牌冲程(m)	3.0
曲柄旋转方向	逆时针
曲柄偏置角(°)	-8.0
曲柄重心半径(m)	0.65
单块曲柄重量(kg)	9.5
单块曲柄销重量(kg)	0.706
结构不平衡重(kg)	1.4
平衡块1位置重量	0.5,7.71
平衡块2位置重量	0.5,7.71
平衡块3位置重量	0.6,7.71
平衡块4位置重量	0.6,7.71
油压(MPa)	0.6
套压(MPa)	0.75
井口温度(°C)	0.0
含水率(%)	97.02
生产气油比(m^3/m³)	75.0
动液面(m)	190.0
泵挂(m)	1113.72
泵类型	管式泵
泵筒类型	组合泵
泵级别	1
泵径(mm)	57.0
柱塞长(m)	1.5
油管内径(mm)	62.0
套管内径(mm)	139.7
一级杆级别	HY
一级杆外径(mm)	22.0
一级杆内径(mm)	0.0
一级杆长度(m)	1069.51
二级杆级别	
二级杆外径(mm)	

图 2-17 实时监控-设备信息

## 2.2.6 设备控制

根据设备配置的采控数据，动态显示控制项，点击按钮进行相应的控制。

**注意：当前登录用户拥有控制权限且目标设备在线时，才可进行控制。**



图 2-18 实时监控-设备控制

### 2.2.7 资源监测

实时监测服务器的 CPU、内存使用情况、数据库表空间使用率(当使用率达到 100%时，将影响数据库正常使用，需扩展表空间文件)、redis 运行状态、驱动程序运行状态和版本信息以及计算程序运行状态和版本信息，点击可查看历史曲线。




图 2-19 实时监控-资源监测

## 2.3 历史查询

查询设备历史数据

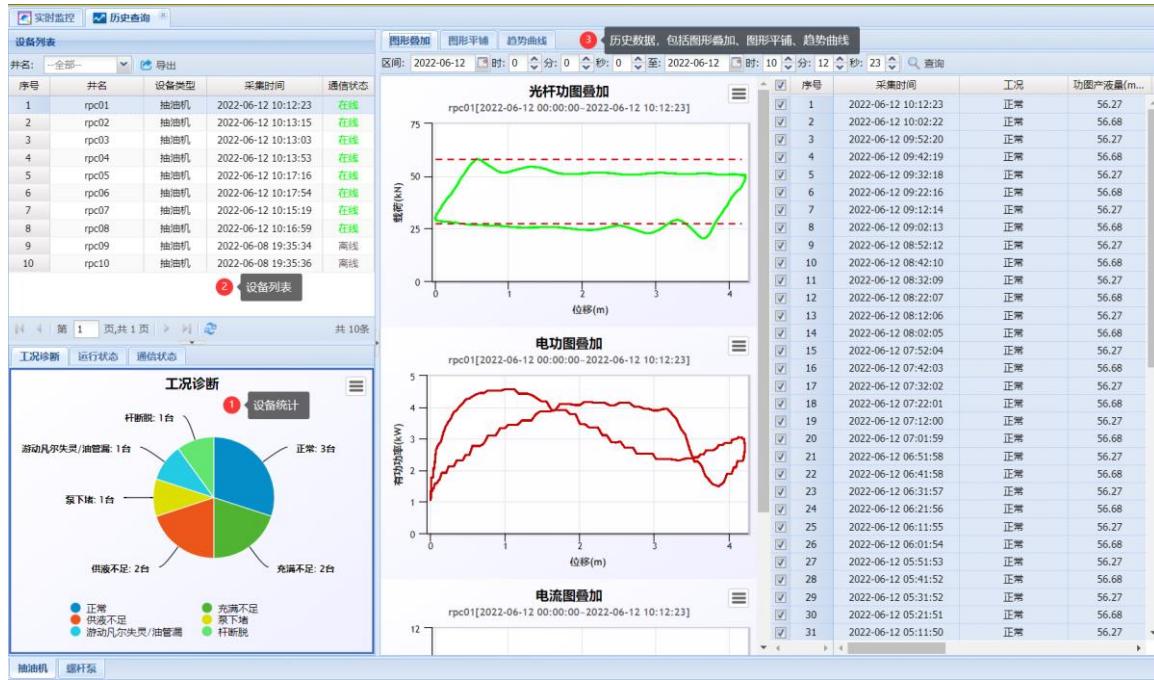


图 2-20 历史查询

### 2.3.1 设备统计

抽油机设备统计包括工况诊断统计、运行状态统计和通信状态统计；

螺杆抽油机设备统计包括运行状态统计和通信状态统计。

点击饼图相应部分可对设备进行筛选。

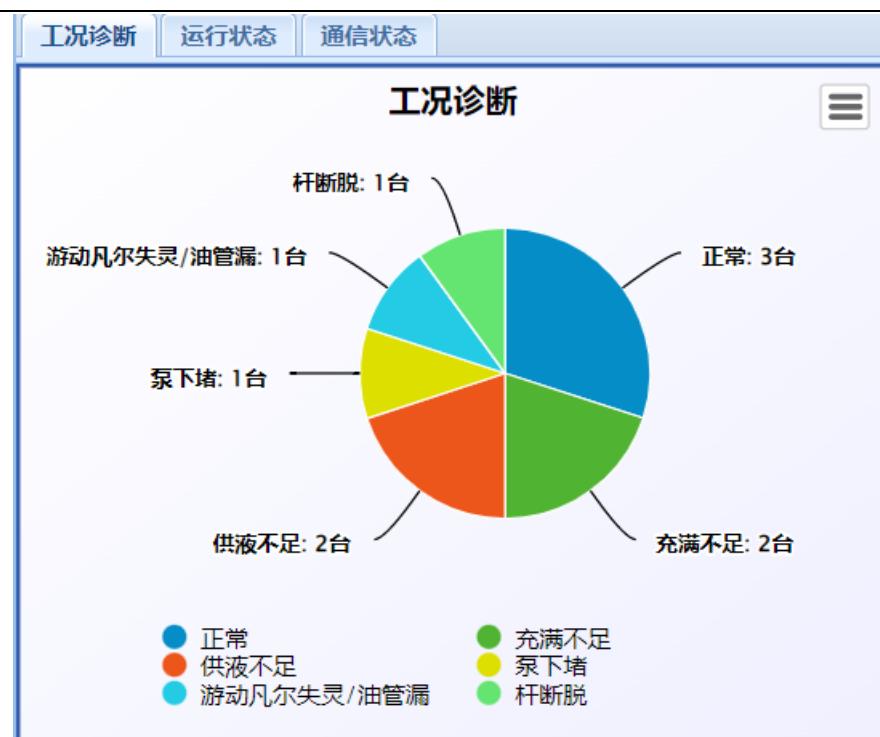


图 2-21 历史查询-工况诊断统计饼图

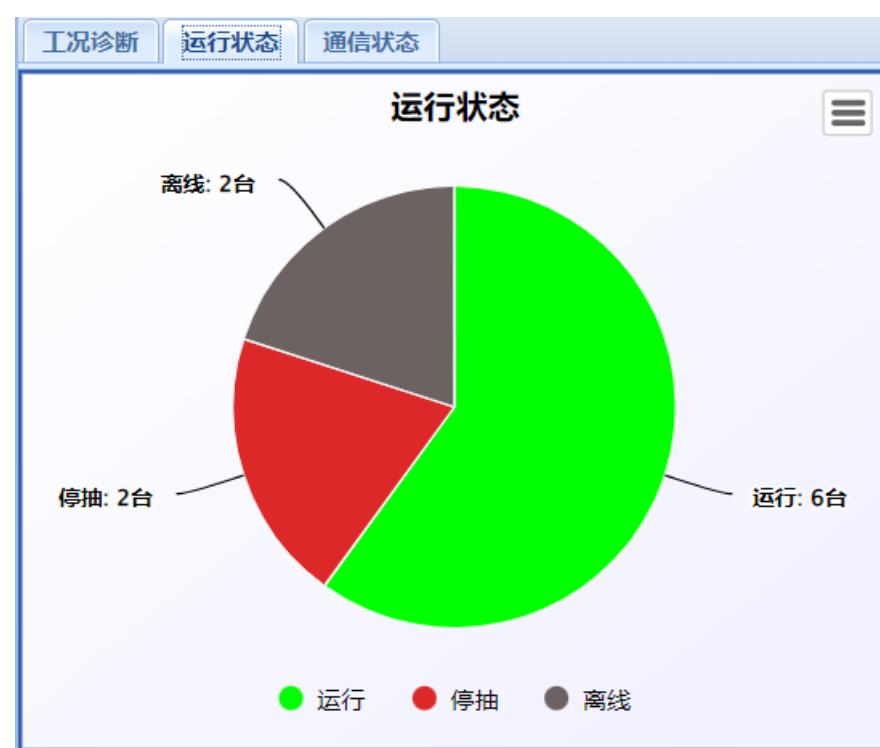


图 2-22 历史查询-运行状态统计饼图

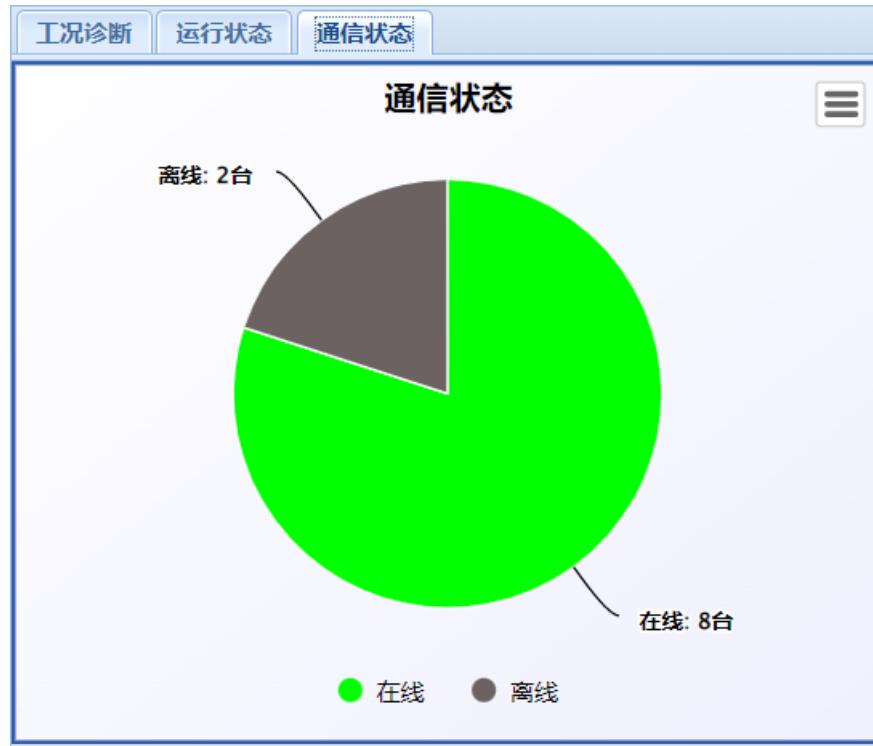


图 2-23 历史查询-通信状态统计饼图

### 2.3.2 设备列表

显示设备列表以及当前通信状态和最新数据的采集时间。

设备列表				
井名:	--全部--	<input type="button" value="导出"/>		
序号	井名	设备类型	采集时间	通信状态
1	rpc01	抽油机	2022-06-12 10:22:25	在线
2	rpc02	抽油机	2022-06-12 10:23:17	在线
3	rpc03	抽油机	2022-06-12 10:23:04	在线
4	rpc04	抽油机	2022-06-12 10:13:53	在线
5	rpc05	抽油机	2022-06-12 10:17:16	在线
6	rpc06	抽油机	2022-06-12 10:17:54	在线
7	rpc07	抽油机	2022-06-12 10:15:19	在线
8	rpc08	抽油机	2022-06-12 10:16:59	在线
9	rpc09	抽油机	2022-06-08 19:35:34	离线
10	rpc10	抽油机	2022-06-08 19:35:36	离线

|

图 2-24 历史查询-设备列表

### 2.3.3 图形叠加

显示设备列表中所选设备某时间段内地面功图、电功图以及电流图的叠加图。

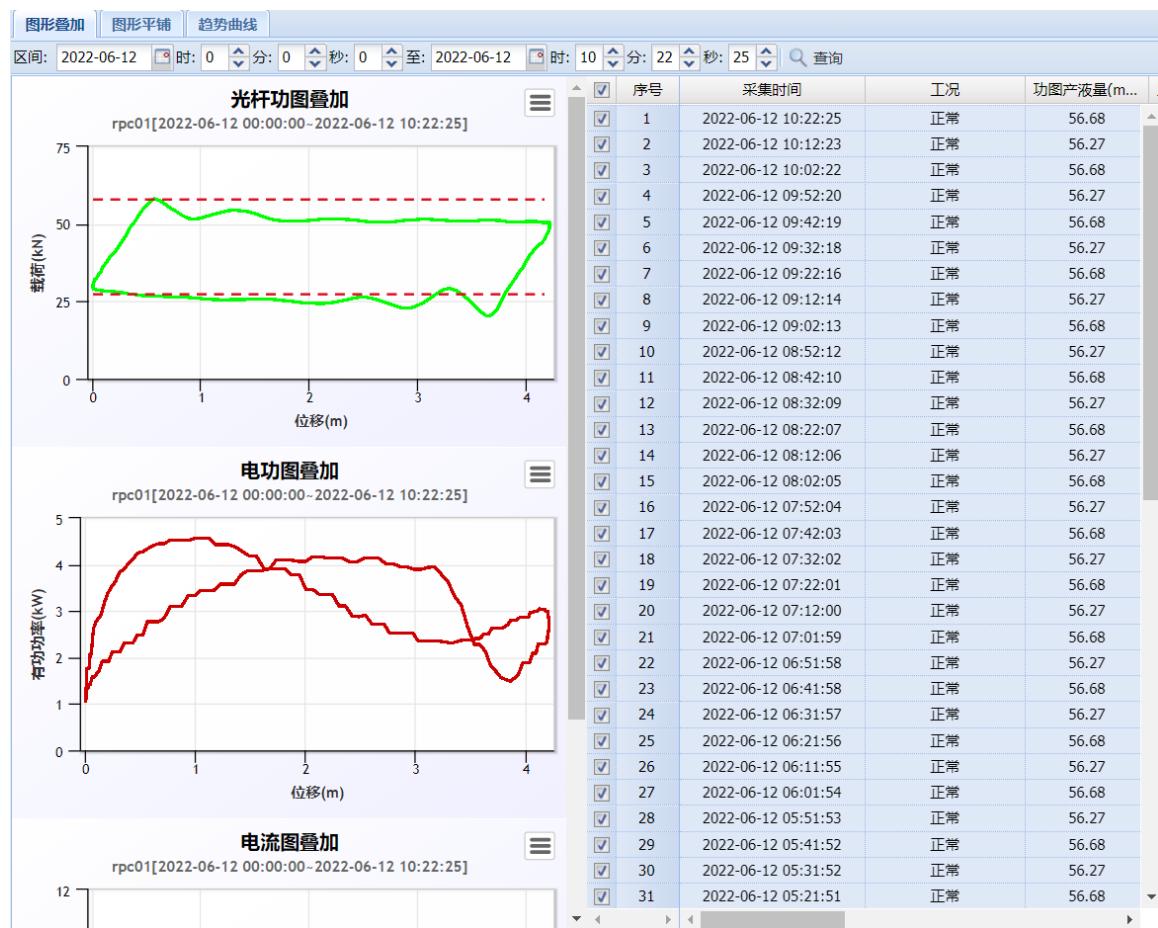


图 2-25 历史查询-图形叠加

### 2.3.4 图形平铺

显示设备列表中所选设备某时间段内地面功图，以平铺的方式展现。

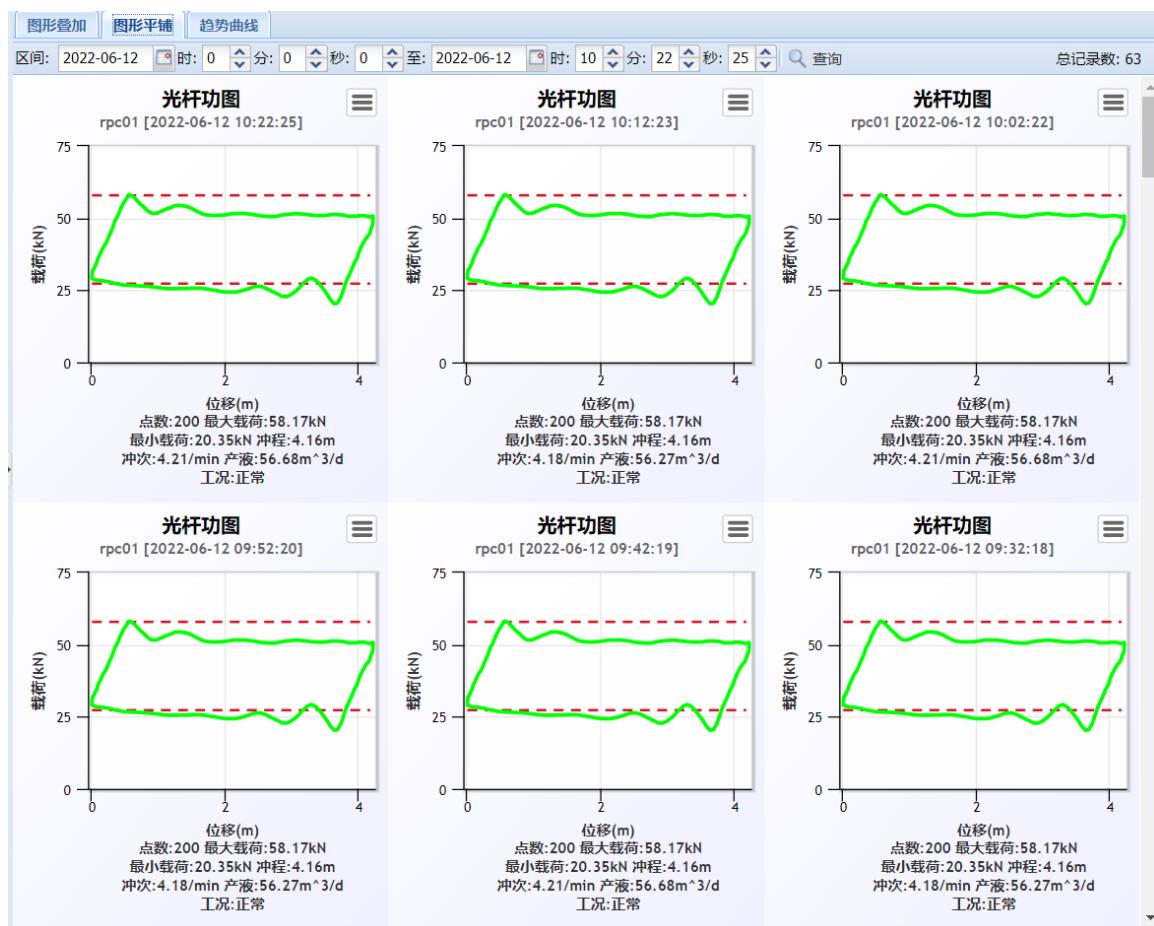


图 2-26 历史查询-图形平铺

### 2.3.5 趋势曲线

#### 1、历史趋势曲线

显示设备列表中所选设备的历史趋势曲线，当历史数据记录数大于 500 时，显示数据抽稀后的曲线。显示哪些数据曲线可在驱动配置-单元配置-显示单元中配置。



图 2-27 历史查询-趋势曲线

点击曲线上的菜单按钮，选择“图形设置”，可设置每条曲线 Y 轴坐标最大、最小值。

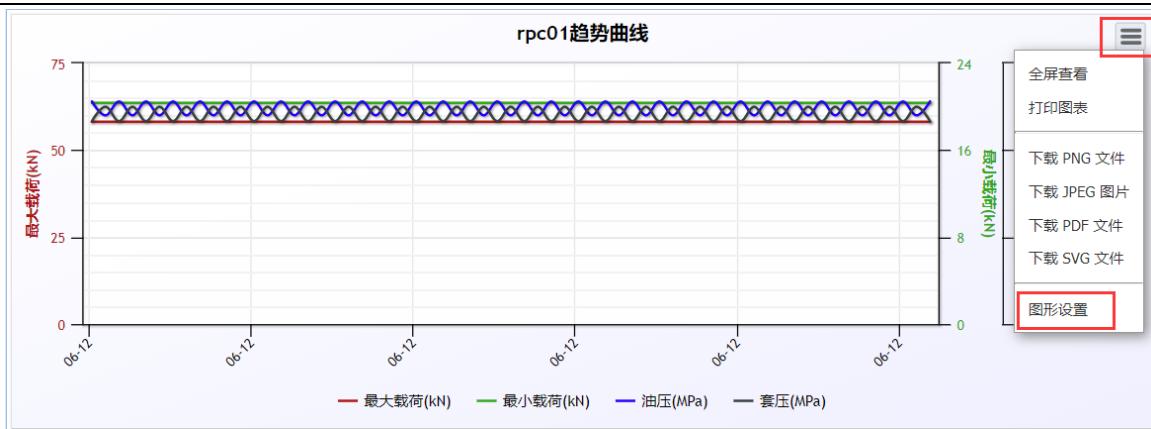


图 2-28 历史查询-历史曲线设置 1



图 2-29 历史查询-历史曲线设置 2

### 2.3.6 历史数据列表

显示设备列表所选设备的历史数据，表中为概览数据的历史，概览列表中显示的内容可在数据字典模块进行配置，详见 2.9.2 字典配置。点击详细查看详细数据。

序号	详细	井名	采集时间	通信状态	在线时间	在线时率	在线区间	运行状态	运行时间
1	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 10:22:25	在线	10.37	1	00:00-10:22	运行	10.37
2	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 10:12:23	在线	10.2	1	00:00-10:12	运行	10.2
3	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 10:02:22	在线	10.03	1	00:00-10:02	运行	10.03
4	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:52:20	在线	9.87	1	00:00-09:52	运行	9.87
5	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:42:19	在线	9.7	1	00:00-09:42	运行	9.7
6	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:32:18	在线	9.53	1	00:00-09:32	运行	9.53
7	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:22:16	在线	9.37	1	00:00-09:22	运行	9.37
8	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:12:14	在线	9.2	1	00:00-09:12	运行	9.2
9	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 09:02:13	在线	9.03	1	00:00-09:02	运行	9.03
10	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 08:52:12	在线	8.87	1	00:00-08:52	运行	8.87
11	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 08:42:10	在线	8.7	1	00:00-08:42	运行	8.7
12	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 08:32:09	在线	8.53	1	00:00-08:32	运行	8.53
13	<a href="#">详细...</a>	rpc01	2022-06-12 08:22:07	在线	8.37	1	00:00-08:22	运行	8.37

图 2-30 历史查询-概览数据历史

## 《用户手册》

详细数据

rpc01:2022-06-12 10:22:25 在线					
在线时间(h)	10.37	在线时率	1	在线区间	00:00-10:22
运行状态	运行				
运行时间(h)	10.37	运行时率	1	运行区间	00:00-10:22
工况	正常				
产液量(m^3/d)	56.68	冲程(m)	4.21	柱塞冲程(m)	3.68
产油量(m^3/d)	1.69	冲次(次/min)	4.16	柱塞有效冲程(m)	3.68
产水量(m^3/d)	54.99	最大载荷(kN)	58.17	充满系数	1
累计产液量(m^3...)	24.45	最小载荷(kN)	20.35	抽空充满系数	0.0003
理论排量(m^3/d)	65.13	理论上载荷(kN)	57.92	抽空柱塞有效冲程(m)	0.0011
柱塞有效冲程计算...	56.93	理论下载荷(kN)	27.31	泵间隙漏失量(m...)	0.02
抽油杆伸长量(m)	0.02	油管伸缩量(m)	0	惯性载荷增量(m)	0.02
冲程损失系数	0.874	充满系数	1	间隙漏失系数	1
液体收缩系数	0.996	总泵效	0.87		
系统效率	0.394	水功率(kW)	1.18	功图面积	101.56
地面效率	2.38	有功功率(kW)	2.99	吨液百米耗电量(...)	0.69
井下效率	0.165	光杆功率(kW)	7.13		
电流平衡度(%)	98.95	上冲程最大电流(A)	11.46	下冲程最大电流(A)	11.34
功率平衡度(%)	91.25	上冲程最大功率(kW)	4.57	下冲程最大功率(kW)	4.17
移动距离(m)	0.02	日用电量(kW·h)	0		
动液面(m)	190	反演液面校正值(...)	6.59		
泵入口压力(MPa)	8.85	泵入口温度(°C)	65.48	泵入口就地气液比...	0.01
泵入口粘度(mP...	0.5	泵入口原油体积系数	1.12		
泵出口压力(MPa)	11.06	泵出口温度(°C)	65.36	泵出口就地气液比...	0.01
泵出口粘度(mP...	0.49	泵出口原油体积系数	1.14		
油压(MPa)	0.64	套压(MPa)	0.7	回压(MPa)	0.0
井口温度(°C)	25.5	光杆温度(°C)	30.5	盘根盒温度(°C)	34.5
含水率(%)	97.02				
A相电流(A)	8.98	B相电流(A)	9.01	C相电流(V)	8.78
A相电压(V)	220.4	B相电压(V)	221.3	C相电压(V)	220.9
有功功耗(kW·h)	46.7	无功功耗(kVAr...)	21.3		
有功功率(kW)	16.5	无功功率(kVar)	2.3	功率因数	0.5
变频设置频率(Hz)	60.0	变频运行频率(Hz)	60.5		

图 2-31 历史查询-详细数据

## 2.4 生产报表

### 查看设备日报表

The screenshot shows a production report interface with two main sections: '井列表' (Well List) on the left and '报表数据' (Report Data) on the right.

**井列表 (Well List):**

序号	井名
1	rpc01
2	rpc02
3	rpc03
4	rpc04
5	rpc05
6	rpc06
7	rpc07
8	rpc08
9	rpc09
10	rpc10

**报表数据 (Report Data):**

序号	井名	日期	通信			时率			工况		产液量 (m³/d)	产气量 (m³/d)
			在线时间 (h)	在线区间	在线时率 (小数)	运行时间 (h)	运行区间	运行时率 (小数)	功图工况	优化建议		
1	rpc01	2022-06-12	10.53	00:00-10:32	1	10.53	00:00-10:32	1	正常	24.73	0.00	
2	rpc06	2022-06-12	10.55	00:00-10:33	1	10.55	00:00-10:33	1	充满不足	3.6	0.00	
3	rpc03	2022-06-12	10.55	00:00-10:33	1	10.55	00:00-10:33	1	供液不足	间抽或降低冲次	0.00	
4	rpc04	2022-06-12	10.55	00:00-10:33	1	10.55	00:00-10:33	1	游动凡尔失灵/油管漏	洗井、碰泵或检泵	0.00	
5	rpc05	2022-06-12	10.45	00:00-10:27	1	0		0	杆断裂	替换抽油杆	0.00	
6	rpc06	2022-06-12	10.45	00:00-10:27	1	0		0	泵下堵	洗井或加药	0.00	
7	rpc07	2022-06-12	10.58	00:00-10:35	1	10.58	00:00-10:35	1	正常	1.72	0.00	
8	rpc08	2022-06-12	10.45	00:00-10:27	1	10.45	00:00-10:27	1	充满不足	1.56	0.00	
合计			84.11			63.210003				31.609999	0.950	
平均			10.51			10.54				7.9	0.00	

Bottom navigation bar: 抽油机 (Oil Pump), 遥杆泵 (Rod Pump).

图 2-32 生产报表

## 2.5 故障查询

查询设备报警信息，包括工况诊断报警、运行状态报警、通信状态报警、数据量报警、枚举量报警、开关量报警。

### 2.5.1 工况诊断报警

查询设备工况报警数据。

The screenshot shows a fault diagnosis interface with a left sidebar for navigation and a main table for displaying alarm data.

**左侧导航栏:**

- 工况诊断报警
- 运行状态报警
- 通信状态报警
- 数据量报警
- 枚举量报警
- 开关量报警
- 遥杆泵报警
- 油泵报警
- 抽油机报警

**设备列表 (Equipment List):**

序号	井名	报警时间	设备类型
1	rpc06	2022-06-12 10:47:59	抽油机
2	rpc05	2022-06-12 10:47:21	抽油机
3	rpc04	2022-06-12 10:43:57	抽油机
4	rpc07	2022-06-10 09:35:58	抽油机
5	rpc10	2022-06-06 18:07:27	抽油机
6	rpc08	2022-06-06 17:42:13	抽油机
7	rpc01	2022-06-06 13:24:38	抽油机
8	rpc02	2022-06-02 19:12:09	抽油机
9	rpc03	2022-06-02 19:11:06	抽油机

**报警数据 (Alarm Data):**

序号	井名	报警时间	报警项	报警信息	报警级别
1	rpc06	2022-06-12 10:27:56	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
2	rpc06	2022-06-12 10:17:54	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
3	rpc06	2022-06-12 10:07:51	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
4	rpc06	2022-06-12 09:57:50	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
5	rpc06	2022-06-12 09:47:48	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
6	rpc06	2022-06-12 09:37:47	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
7	rpc06	2022-06-12 09:27:45	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
8	rpc06	2022-06-12 09:17:44	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
9	rpc06	2022-06-12 09:07:42	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
10	rpc06	2022-06-12 08:57:41	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
11	rpc06	2022-06-12 08:47:40	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
12	rpc06	2022-06-12 08:37:38	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
13	rpc06	2022-06-12 08:27:37	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
14	rpc06	2022-06-12 08:17:36	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
15	rpc06	2022-06-12 08:07:35	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
16	rpc06	2022-06-12 07:57:34	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
17	rpc06	2022-06-12 07:47:33	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
18	rpc06	2022-06-12 07:37:32	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
19	rpc06	2022-06-12 07:27:31	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
20	rpc06	2022-06-12 07:17:30	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
21	rpc06	2022-06-12 07:07:28	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
22	rpc06	2022-06-12 06:57:27	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
23	rpc06	2022-06-12 06:47:26	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
24	rpc06	2022-06-12 06:37:25	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
25	rpc06	2022-06-12 06:27:25	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
26	rpc06	2022-06-12 06:17:24	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
27	rpc06	2022-06-12 06:07:23	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
28	rpc06	2022-06-12 05:57:22	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
29	rpc06	2022-06-12 05:47:21	工况	工况报警-泵下堵	二级报警
30	rpc06	2022-06-12 05:37:20	工况	工况报警-泵下堵	二级报警

Bottom navigation bar: 第 1 页, 共 1 页 | 第 1 页, 共 2 页 | 上 | 下 | 搜索 | 导出设备列表 | 导出报警数据.

图 2-33 故障查询-工况诊断报警

## 2.5.2 运行状态报警

查询设备运行状态报警数据。

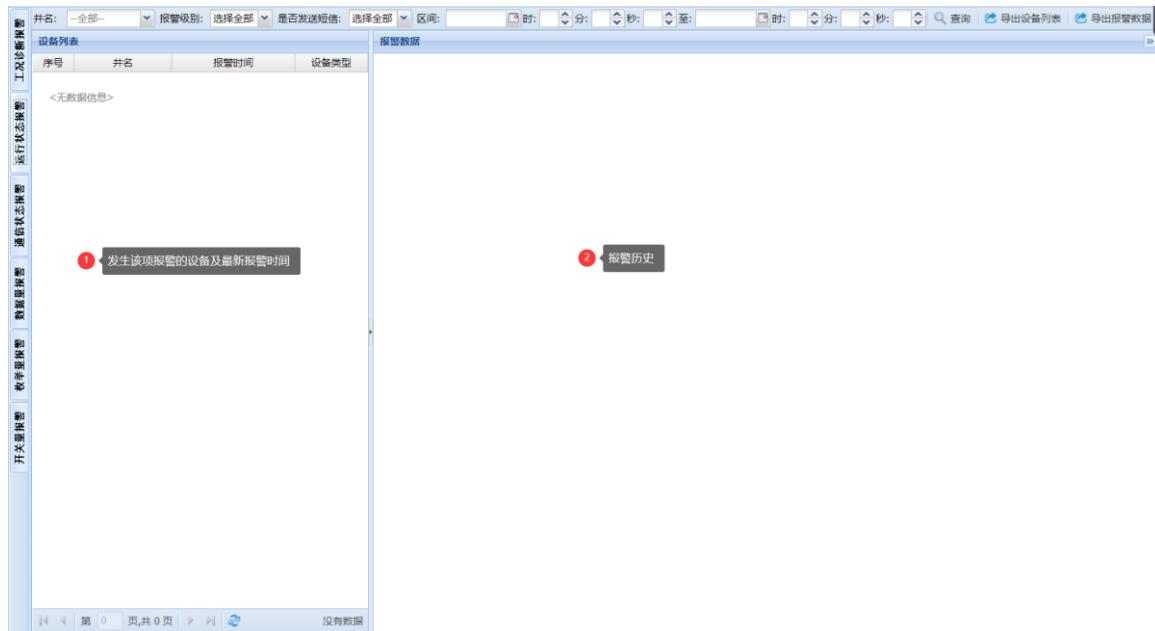


图 2-34 故障查询-运行状态报警

## 2.5.3 通信状态报警

查询设备上线、离线报警数据。

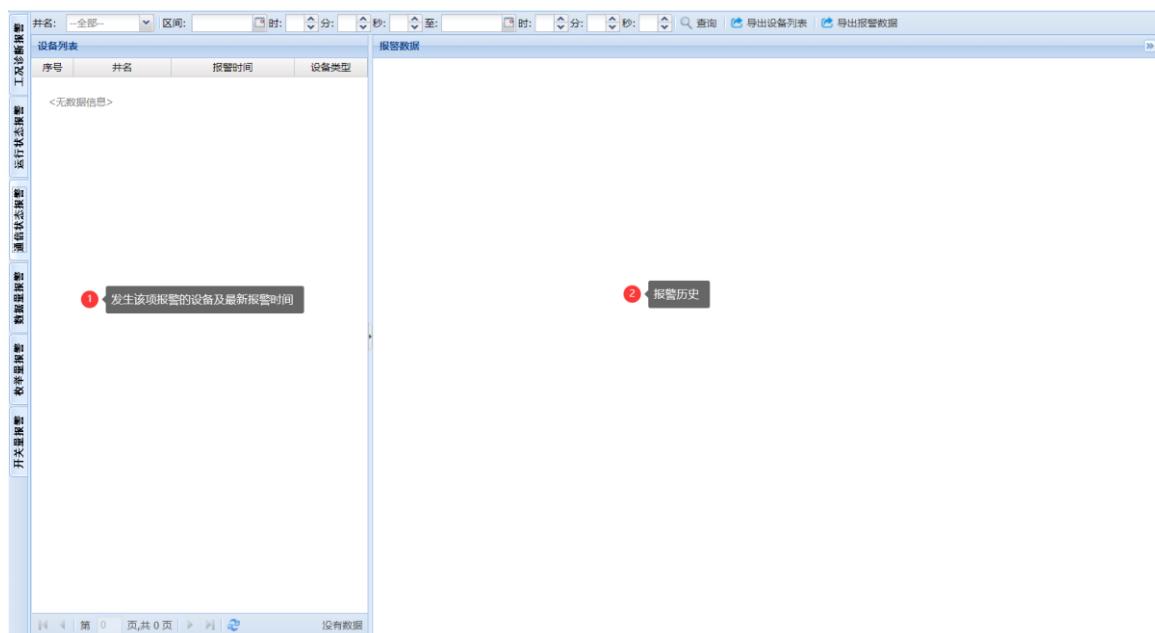


图 2-35 故障查询-通信状态报警

## 2.5.4 数据量报警

查询设备数据量数据的报警信息。

The screenshot shows a search interface for data quantity alarms. The top navigation bar includes fields for '井名' (Well Name), '报警级别' (Alarm Level), '是否发送短信' (Send SMS), '选择全部' (Select All), '区间' (Time Range), and time controls for '时: 0', '分: 0', '秒: 0'. Below this is a toolbar with buttons for '导出设备列表' (Export Device List) and '导出报警数据' (Export Alarm Data). The main area has tabs for '设备列表' (Device List) and '报警数据' (Alarm Data). The '报警数据' tab is active, displaying a grid of 6197 rows of alarm history. Each row contains columns for '序号' (Index), '井名' (Well Name), '报警时间' (Alarm Time), '设备类型' (Equipment Type), '序号' (Index), '井名' (Well Name), '报警时间' (Alarm Time), '报警项' (Alarm Item), '报警信息' (Alarm Information), '报警值' (Alarm Value), '报警限值' (Alarm Limit Value), '回差' (Deadband), and '报警级别' (Alarm Level). Two red callout boxes point to specific rows: one to the first row with the text '①发生该项报警的设备及最新报警时间' (① The equipment where this alarm occurred and the latest alarm time) and another to the second row with the text '②报警历史' (② Alarm History).

图 2-36 故障查询-数据量报警

## 2.5.5 枚举量报警

查询设备枚举量数据的报警信息。

The screenshot shows a search interface for enumeration quantity alarms. The top navigation bar includes fields for '井名' (Well Name), '报警级别' (Alarm Level), '是否发送短信' (Send SMS), '选择全部' (Select All), '区间' (Time Range), and time controls for '时: 0', '分: 0', '秒: 0'. Below this is a toolbar with buttons for '导出设备列表' (Export Device List) and '导出报警数据' (Export Alarm Data). The main area has tabs for '设备列表' (Device List) and '报警数据' (Alarm Data). The '报警数据' tab is active, displaying a grid of 65 rows of alarm history. Each row contains columns for '序号' (Index), '井名' (Well Name), '报警时间' (Alarm Time), '设备类型' (Equipment Type), '序号' (Index), '井名' (Well Name), '报警时间' (Alarm Time), '报警项' (Alarm Item), '报警信息' (Alarm Information), and '报警级别' (Alarm Level). Two red callout boxes point to specific rows: one to the first row with the text '①发生该项报警的设备及最新报警时间' (① The equipment where this alarm occurred and the latest alarm time) and another to the second row with the text '②报警历史' (② Alarm History).

图 2-37 故障查询-枚举量报警

## 2.5.6 开关量报警

查询设备开关量数据的报警信息。

## 《用户手册》

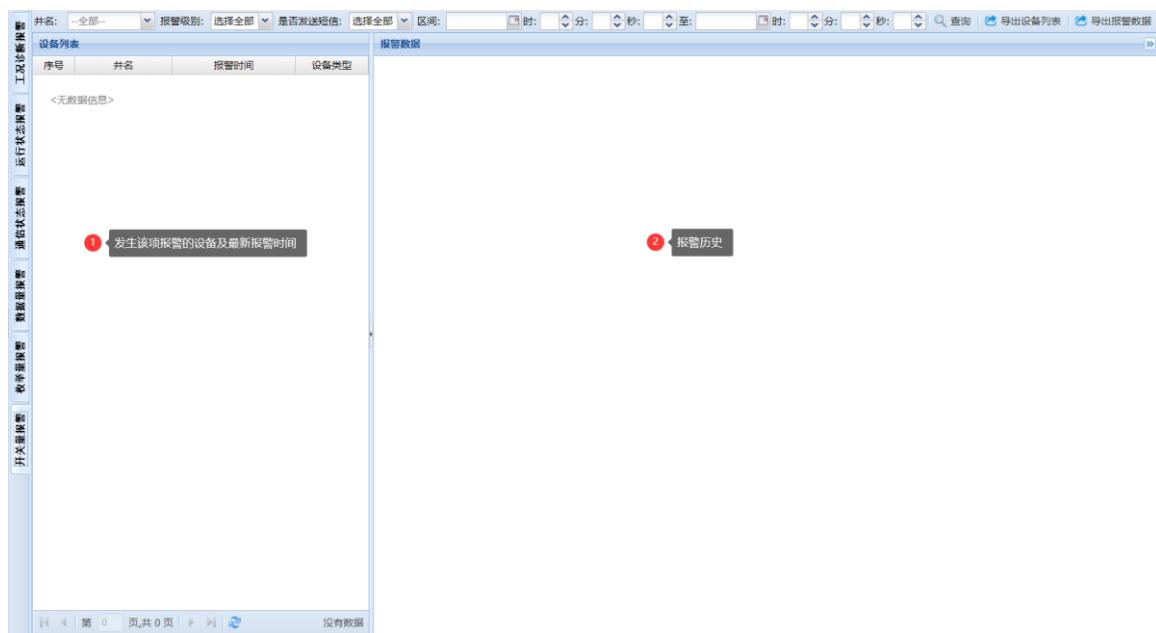



图 2-38 故障查询-开关量报警

## 2.6 日志查询

日志数据查询，包括设备日志和系统日志。

### 2.6.1 设备日志

查询设备操作日志，如设备的添加、修改、删除和控制。

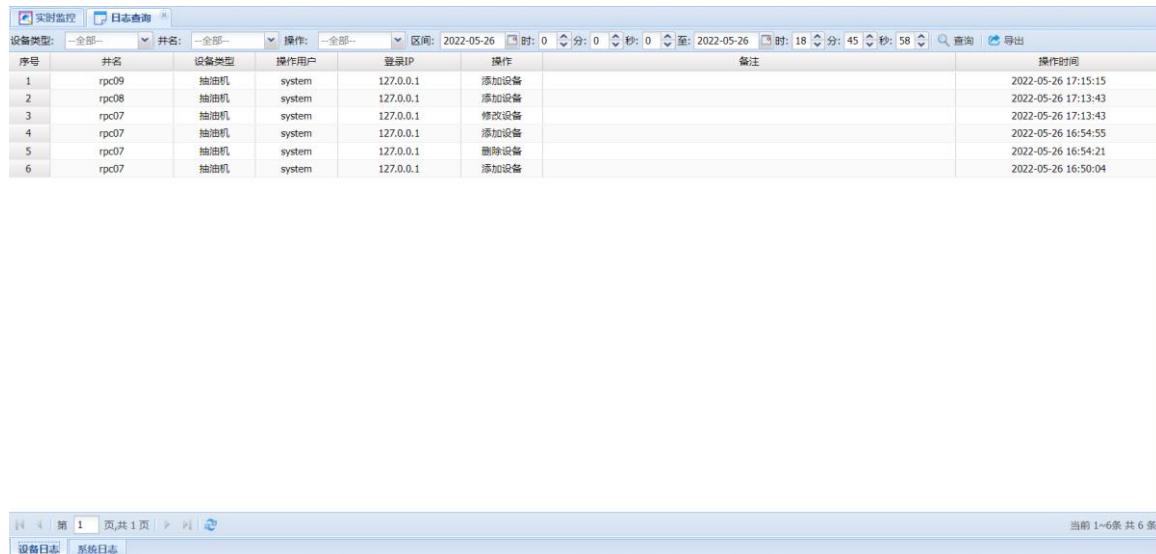


The screenshot shows a 'Device Log Query' interface with a table of log entries. The columns include: 序号 (Index), 并名 (Name), 设备类型 (Device Type), 操作用户 (Operator), 登录IP (Login IP), 操作 (Operation), 备注 (Remarks), and 操作时间 (Operation Time). The log entries are:

序号	并名	设备类型	操作用户	登录IP	操作	备注	操作时间
1	rpc09	抽油机	system	127.0.0.1	添加设备		2022-05-26 17:15:15
2	rpc08	抽油机	system	127.0.0.1	添加设备		2022-05-26 17:13:43
3	rpc07	抽油机	system	127.0.0.1	修改设备		2022-05-26 17:13:43
4	rpc07	抽油机	system	127.0.0.1	添加设备		2022-05-26 16:54:55
5	rpc07	抽油机	system	127.0.0.1	删除设备		2022-05-26 16:54:21
6	rpc07	抽油机	system	127.0.0.1	添加设备		2022-05-26 16:50:04

图 2-39 日志查询-设备日志

### 2.6.2 系统日志

查询用户登录时间、登录 IP 等。

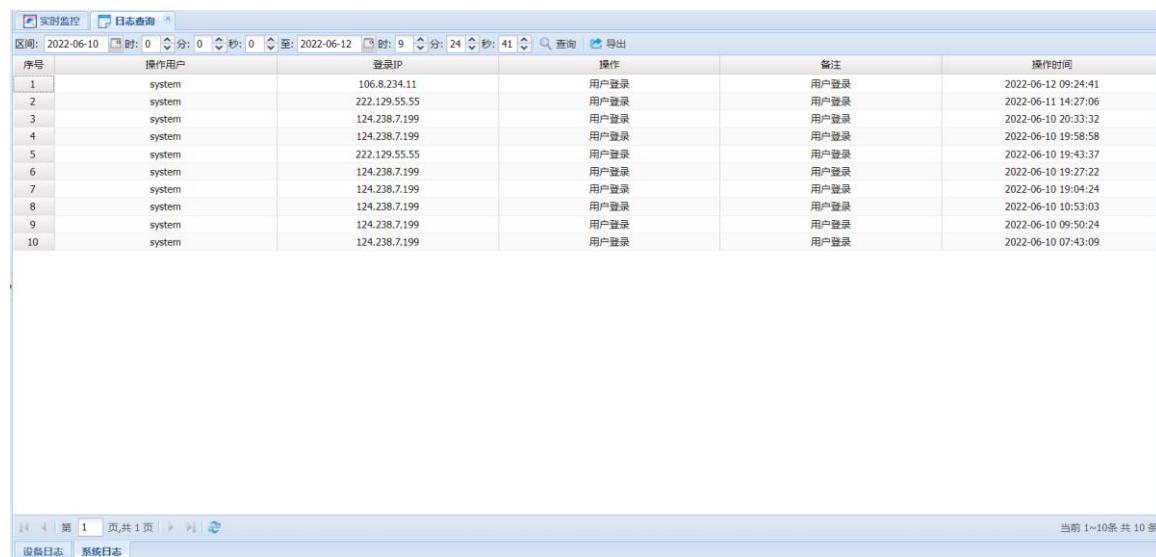

The screenshot shows a 'System Log Query' interface with a table of log entries. The columns include: 区间 (Time Range), 操作用户 (Operator), 登录IP (Login IP), 操作 (Operation), 备注 (Remarks), and 操作时间 (Operation Time). The log entries are:

区间	操作用户	登录IP	操作	备注	操作时间
2022-06-10 时: 0 分: 0 秒: 0 至: 2022-06-12 时: 9 分: 24 秒: 41	system	106.8.234.11	用户登录	用户登录	2022-06-12 09:24:41
	system	222.129.55.55	用户登录	用户登录	2022-06-11 14:37:06
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 20:33:32
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 19:58:58
	system	222.129.55.55	用户登录	用户登录	2022-06-10 19:43:37
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 19:27:22
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 19:04:24
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 10:53:03
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 09:50:24
	system	124.238.7.199	用户登录	用户登录	2022-06-10 07:43:09

图 2-40 日志查询-系统日志

## 2.7 计算维护

使用场景：

计算维护模块主要应用场景包括：

- 1、针对系统部署初期或现场设备安装初期，各井的生产数据并未收集或收集的不完整，在进行功图诊断及产量计算时采用了测试数据，待后续生产数据收集完整后，需要对历史数据进行重新计算。
- 2、生产数据收集的部分数据有误，更正后需要重新计算。
- 3、在使用过程中，现场作业后并未及时更新生产数据。
- 4、其他需要对历史数据或者汇总数据进行重新计算的情况；

### 2.7.1 单条记录维护

使用方法

对历史结果进行重新计算有两种方法，根据实际情况选择较为便捷的方法：

#### 1、修改数据计算

选择目标井，找到需要修改的某条记录或某个时间段的多条记录，修改完生产数据后，点击“修改数据计算”按钮进行重新计算。

例如：修改 rpc01 井井，采集时间为 2022-06-12 11:12:32 的的记录原油密度数据并重新计算。

操作：修改表中参数，点击“修改数据计算”按钮。

井名:	选择全部	2022-06-12	至	2022-06-12	计算状态:	—全部—				
井列表				序号	井名	采集时间				
<input type="checkbox"/>	1	rpc01	2022-06-12 11:12:32	1	rpc07	2022-06-12 11:15:23	计算成功	正常	3.95	0.12
<input type="checkbox"/>	2	rpc02	2022-06-12 11:13:23	2	rpc04	2022-06-12 11:14:01	计算成功	游动凡尔失灵/油管漏	0	0.86
<input type="checkbox"/>	3	rpc03	2022-06-12 11:13:10	3	rpc02	2022-06-12 11:13:23	计算成功	充满不足	8.2	0.24
<input type="checkbox"/>	4	rpc04	2022-06-12 11:14:01	4	rpc03	2022-06-12 11:13:10	计算成功	供液不足	0	0.86
<input type="checkbox"/>	5	rpc05	2022-06-12 11:07:24	5	rpc01	2022-06-12 11:12:32	计算成功	正常	56.27	1.68
<input type="checkbox"/>	6	rpc06	2022-06-12 11:08:07	6	rpc06	2022-06-12 11:08:07	计算成功	泵下堵	0.12	0
<input type="checkbox"/>	7	rpc07	2022-06-12 11:15:23	7	rpc05	2022-06-12 11:07:24	计算成功	杆断裂	0	0.86
<input type="checkbox"/>	8	rpc08	2022-06-12 11:07:04	8	rpc08	2022-06-12 11:07:04	计算成功	充满不足	3.61	0.11
<input type="checkbox"/>	9	rpc09	2022-06-08 19:35:34	9	rpc07	2022-06-12 11:05:23	计算成功	正常	3.76	0.11
<input type="checkbox"/>	10	rpc10	2022-06-08 19:35:36	10	rpc01	2022-06-12 11:04:00	计算成功	游动凡尔失灵/油管漏	0	0.86
				11	rpc02	2022-06-12 11:03:21	计算成功	充满不足	8.11	0.24
				12	rpc03	2022-06-12 11:03:09	计算成功	供液不足	0	0.86
				13	rpc01	2022-06-12 11:02:30	计算成功	正常	56.68	1.69
				14	rpc06	2022-06-12 10:58:04	计算成功	泵下堵	0.15	0
				15	rpc05	2022-06-12 10:57:22	计算成功	杆断裂	0	0.86
				16	rpc08	2022-06-12 10:57:03	计算成功	充满不足	3.48	0.1
				17	rpc07	2022-06-12 10:55:22	计算成功	正常	3.95	0.12
				18	rpc01	2022-06-12 10:53:58	计算成功	游动凡尔失灵/油管漏	0	0.86
				19	rpc02	2022-06-12 10:53:20	计算成功	充满不足	8.2	0.24
				20	rpc03	2022-06-12 10:53:08	计算成功	供液不足	0	0.86
				21	rpc01	2022-06-12 10:52:29	计算成功	正常	56.27	1.68
				22	rpc06	2022-06-12 10:47:59	计算成功	泵下堵	0.12	0
				23	rpc05	2022-06-12 10:47:21	计算成功	杆断裂	0	0.86
				24	rpc08	2022-06-12 10:47:02	计算成功	充满不足	3.61	0.11
				25	rpc07	2022-06-12 10:45:21	计算成功	正常	3.76	0.11
				26	rpc04	2022-06-12 10:43:57	计算成功	游动凡尔失灵/油管漏	0	0.86
				27	rpc02	2022-06-12 10:43:19	计算成功	充满不足	8.11	0.24

图 2-41 修改数据计算

## 2、关联数据计算

利用生产数据表中的最新生产数据对某口井或所有井某个时间段内的所有历史结果进行重新计算。

### (1) 单井关联数据计算

例如：在“井名信息”模块中，修改了 rpc01 井的生产数据，并将 2022-06-01 至 2022-06-12 区间内的历史数据应用改后的生产数据，重新计算。

操作：设备列表中选择 rpc01（如果未选中某口井，将会重新计算所选组织下所有井在某时间段内的数据），时间范围 2022-06-01 至 2022-06-12，点击“关联数据计算”。弹出操作确认对话框，确认无误后点击“是”。这时，rpc01 井 2022-06-01 至 2022-06-12 的所有历史数据将按最新的生产数据进行重新计算。

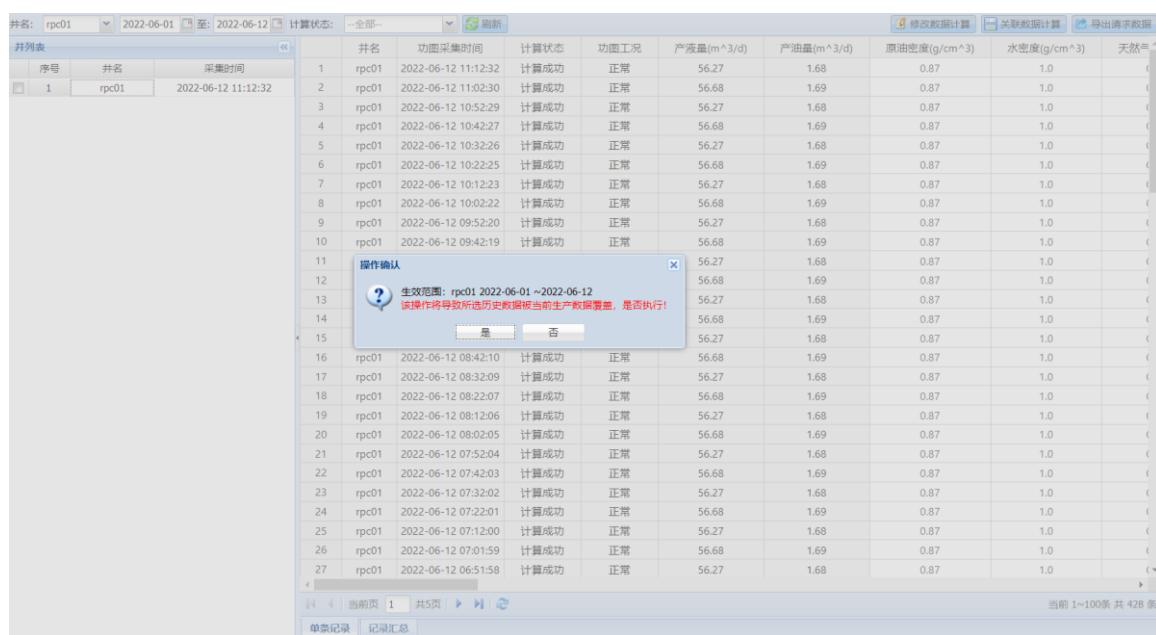


图 2-42 单井关联数据计算

## 2.7.2 汇总记录维护

重新计算选中的汇总记录。

## 《用户手册》

The screenshot shows a software interface for 'Calculation Maintenance'. At the top, there are tabs for 'Real-time Monitoring' and 'Calculation Maintenance'. Below the tabs, there are dropdown menus for '井名' (Well Name) set to '全部', date range '2022-06-12 至 2022-06-12', and a '刷新' (Refresh) button. To the right of the refresh button are buttons for '重新汇总' (Re-summarize) and '导出请求数据' (Export Request Data).

The main area contains two tables. On the left is a '井列表' (Well List) table with columns: 序号 (Index), 井名 (Well Name), and 采集时间 (Collection Time). It lists 10 entries from rpc01 to rpc10 with their respective collection times. On the right is a larger '记录' (Record) table with columns: 序号 (Index), 井名 (Well Name), 日期 (Date), 功率工况 (Power Status), 产液量(m³/d) (Oil Production (m³/d)), 产油量(m³/d) (Oil Production (m³/d)), 率效(%) (Efficiency (%)), 系统效率(%) (System Efficiency (%)), 功率平衡度(%) (Power Balance (%)), and 电流平衡度(%) (Current Balance (%)). The table shows 8 rows of data corresponding to the wells in the list.

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with buttons for '抽油机' (Pumpjack), '螺杆泵' (Screw Pump), '当前页 1 / 共1页, 每页显示: 100' (Current Page 1 / Total 1 page, Items per page: 100), and a search icon. A status message at the bottom right indicates '当前 1~8条, 共 8 条' (Current 1~8 items, Total 8 items).

序号	井名	采集时间
1	rpc01	2022-06-12 13:12:55
2	rpc02	2022-06-12 13:13:44
3	rpc03	2022-06-12 13:13:31
4	rpc04	2022-06-12 13:14:21
5	rpc05	2022-06-12 13:07:50
6	rpc06	2022-06-12 13:08:29
7	rpc07	2022-06-12 13:15:36
8	rpc08	2022-06-12 13:17:18
9	rpc09	2022-06-08 19:35:34
10	rpc10	2022-06-08 19:35:36

序号	井名	日期	功率工况	产液量(m³/d)	产油量(m³/d)	率效(%)	系统效率(%)	功率平衡度(%)	电流平衡度(%)
1	rpc01	2022-06-12	正常	30.95	0.92	87	37.2	91.25	98.95
2	rpc02	2022-06-12	充满不足	4.5	0.13	45.1	26.5	64.06	97.05
3	rpc03	2022-06-12	供液不足	0	0	0	0	84.01	96.73
4	rpc04	2022-06-12	游动凡尔失灵/...	0	0	0	0	111.47	109.14
5	rpc05	2022-06-12	杆断裂	0	0	0	0	0	0
6	rpc06	2022-06-12	泵下堵	0	0	3.1	0	0	0
7	rpc07	2022-06-12	正常	2.15	0.06	51.7	18.6	53.28	60.37
8	rpc08	2022-06-12	充满不足	1.95	0.06	26.5	11.2	53.48	89.04

图 2-43 计算维护-汇总记录

## 2.8 驱动配置

包括协议配置、单元配置、实例配置。

### 2.8.1 协议配置

序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	解析模式	采集模式	值	含义
1	动液面	0	2	float32	float32	只读	m	1	数据量	被动响应	1	启抽
2	声光报警控制位	3	3	byte	bool	读写		1	开关量	被动响应	2	停抽
3	油压	40300	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应		
4	套压	40302	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应		
5	回压	40304	1	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应		
6	井口温度	40306	1	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应		
7	含水率	40314	2	float32	float32	只读	%	1	数据量	被动响应		
8	运行状态	40317	1	uint16	int	只读		1	枚举量	被动响应		
9	启停控制	40320	1	uint16	int	读写		1	枚举量	被动响应		
10	光杆温度	40329	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应		
11	盘根盒温度	40331	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应		
12	A相电流	40351	2	float32	float32	只读	A	1	数据量	被动响应		
13	B相电流	40353	2	float32	float32	只读	A	1	数据量	被动响应		
14	C相电流	40355	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应		
15	A相电压	40357	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应		
16	B相电压	40359	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应		
17	C相电压	40361	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应		
18	有功功率	40363	2	float32	float32	只读	kW·h	1	数据量	被动响应		
19	无功功率	40365	2	float32	float32	只读	kVarh	1	数据量	被动响应		
20	有功功率	40367	2	float32	float32	只读	kW	1	数据量	被动响应		
21	无功功率	40369	2	float32	float32	只读	kVar	1	数据量	被动响应		
22	反向功率	40371	2	float32	float32	只读	kW	1	数据量	被动响应		
23	功率因数	40373	2	float32	float32	只读		1	数据量	被动响应		
24	变频设置频率	40402	2	float32	float32	读写	Hz	1	数据量	被动响应		
25	变频运行频率	40404	2	float32	float32	只读	Hz	1	数据量	被动响应		
26	功图采集间隔	40981	1	uint16	int	读写	min	1	数据量	被动响应		
27	功图设置点数	40983	1	uint16	int	读写		1	数据量	被动响应		
28	功图实测点数	40984	1	uint16	int	只读		1	数据量	被动响应		
29	功图采集时间	40985	6	hcd	string	只读		1	数据量	被动响应		

图 2-44 协议配置

#### 2.8.1.1 协议列表

第一层节点：协议所属设备类型，抽油机设备或螺杆泵；

第二层节点：协议；



图 2-45 协议列表

#### 2.8.1.2 协议属性

树形列表中所选协议的属性，可在此处进行查看和修改。

序号	名称	变量
1	协议名称	A11-抽油机
2	设备类型	抽油机
3	排序序号	1

图 2-46 协议属性窗口

### 2.8.1.3 协议地址配置

协议下具体地址配置，在此处进行添加（右键插入）、修改（单元格直接编辑）、删除（右键删除）。修改后点击保存按钮。（**支持从 excel 中粘贴**）

A11-Modbus										
序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	解析模式	采集模式
1	动液面	0	2	float32	float32	只读	m	1	数据量	被动响应
2	声光报警控制位	3	3	byte	bool	读写		1	开关量	被动响应
3	油压	40300	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
4	套压	40302	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
5	回压	40304	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
6	井口温度	40306	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应
7	含水率	40314	2	float32	float32	只读	%	1	数据量	被动响应
8	运行状态	40317	1	uint16	int	只读		1	枚举量	被动响应
9	启停控制	40320	1	uint16	int	读写		1	枚举量	被动响应
10	光杆温度	40329	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应
11	盘根盒温度	40331	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应
12	A相电流	40351	2	float32	float32	只读	A	1	数据量	被动响应
13	B相电流	40353	2	float32	float32	只读	A	1	数据量	被动响应
14	C相电流	40355	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应
15	A相电压	40357	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应
16	B相电压	40359	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应
17	C相电压	40361	2	float32	float32	只读	V	1	数据量	被动响应
18	有功功耗	40363	2	float32	float32	只读	kW·h	1	数据量	被动响应
19	无功功耗	40365	2	float32	float32	只读	kVar·h	1	数据量	被动响应
20	有功功率	40367	2	float32	float32	只读	kW	1	数据量	被动响应
21	无功功率	40369	2	float32	float32	只读	kVar	1	数据量	被动响应
22	反向功率	40371	2	float32	float32	只读	kW	1	数据量	被动响应
23	功率因数	40373	2	float32	float32	只读		1	数据量	被动响应
24	变频设置频率	40402	2	float32	float32	读写	Hz	1	数据量	被动响应
25	变频运行频率	40404	2	float32	float32	只读	Hz	1	数据量	被动响应
26	功图采集间隔	40981	1	uint16	int	读写	min	1	数据量	被动响应
27	功图设置点数	40983	1	uint16	int	读写		1	数据量	被动响应
28	功图实测点数	40984	1	uint16	int	只读		1	数据量	被动响应
29	功图采集时间	40985	6	bcd	string	只读		1	数据量	被动响应

图 2-47 协议地址配置

名称：项名称；

地址：项起始地址，数组地址、modbus 协议寄存器地址；

数量：

（1）主动上传协议：数量指的是存储数据类型的数量，如 1 个 uint16，1 个 float32（**开关量位数组例外，数量填写 16，指 16 位，如保护开关**）

（2）被动响应 modbus 协议：数量指的是寄存器或者线圈数量；

存储数据类型：设备中存储该项数据的数据类型，包括：byte、int16（有符号 16 位整型）、uint16（无符号 16 位整型）、float32（32 位浮点）、bcd（bcd 码，时间一般配置为该类型）；

接口数据类型：上位机要解析成的数据类型(界面显示的数据)，包括 bool（布尔型）、int（整型）、float32（32 位浮点）、float64（64 位浮点）、string（字符串），**位数组和开关量接口**数据类型固定选择 bool 型；

单位：上位机解析后的单位（和界面显示一致）；

换算比例：存储数据\*换算比例=接口数据（解析数据时，存储数据解析后乘以换算比例，得到界面显示的接口数据；控制设备时，界面输入的控制值为接口数据，除以换算比例，为最终写入到设备中的存储数据）；

解析模式：数据量、枚举量、开关量；

采集模式：主动上传（设备主动上传）、被动响应（设备被动等待上位机读写）。

#### 2.8.1.4 项含义配置

枚举量：如运行状态值对应的含义配置

A11-Modbus										
序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	解析模式	采集模式
1	动液面	0	2	float32	float32	只读	m	1	数据量	被动响应
2	声光报警控制位	3	3	byte	bool	读写		1	开关量	被动响应
3	油压	40300	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
4	套压	40302	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
5	回压	40304	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
6	井口温度	40306	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应
7	含水率	40314	2	float32	float32	只读	%	1	数据量	被动响应
8	运行状态	40317	1	uint16	int	只读		1	枚举量	被动响应

图 2-48 枚举量含义配置

开关量：如保护开关位数组，位所对应的开关状态

JM32										
序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	解析模式	采集模式
23	内置井温	48	1	int16	float32	只读	°C	0.1	数据量	主动上传
24	内置流压	50	1	uint16	float32	只读	MPa	0.001	数据量	主动上传
25	内置代码	52	1	uint16	float32	只读		1	数据量	主动上传
26	保护开关	54	16	uint16	bool	只读		1	开关量	主动上传
27	保护状态	56	16	uint16	bool	只读		1	开关量	主动上传
28	欠压延时值	60	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传
29	过压保护值	62	1	uint16	float32	只读	V	1	数据量	主动上传
30	过压延时值	64	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传
31	欠载保护值	66	1	uint16	float32	只读	A	0.01	数据量	主动上传
32	欠载延时值	68	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传
33	过载保护值	70	1	uint16	float32	只读	A	0.01	数据量	主动上传
34	过载延时值	72	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传
35	电压不平衡保护值	74	1	uint16	float32	只读	%	1	数据量	主动上传
36	电压不平衡延时值	76	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传
37	电流不平衡保护值	78	1	uint16	float32	只读	%	1	数据量	主动上传
38	电流不平衡延时值	80	1	uint16	float32	只读	s	0.1	数据量	主动上传

图 2-49 开关量位含义配置

数据量：如井口温度，将值-50 设置为无效数据 N/A

A11-Modbus										
序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	解析模式	采集模式
1	动液面	0	2	float32	float32	只读	m	1	数据量	被动响应
2	声光报警控制位	3	3	byte	bool	读写		1	开关量	被动响应
3	油压	40300	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
4	套压	40302	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
5	回压	40304	2	float32	float32	只读	MPa	1	数据量	被动响应
6	井口温度	40306	2	float32	float32	只读	°C	1	数据量	被动响应
7	含水率	40314	2	float32	float32	只读	%	1	数据量	被动响应

图 2-50 数据量显示转换配置

#### 2.8.1.5 协议添加及删除

##### 1、协议添加

点击“添加协议”按钮，添加协议，同设备类型下不能创建同名协议。



图 2-51 协议添加

协议添加后，再配置协议的地址信息。

## 2、协议删除

在协议列表中，选中要删除的协议，右键→删除协议。

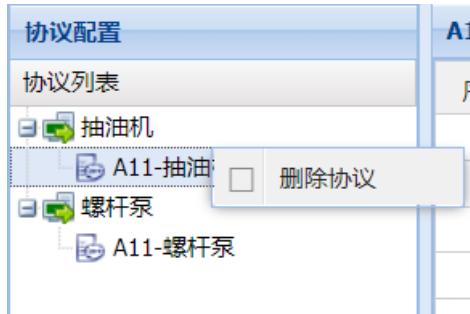


图 2-52 协议删除

### 2.8.1.6 存储字段表

点击“存储字段表”按钮，查看抽油机设备和螺杆泵设备根据协议自动生成的数据库字段表，相应项的内容存储到设备采集数据表相应的字段中。以及某些特殊含义的字段，需要设置计算字段（内容固定，如运行状态对应 RunStatus）。

存储模式分为以地址为准和以名称为准，详见 1.3 系统配置中数据保存模式配置。

## 《用户手册》

存储字段表			
设备类型:		名称	字段
1	运行状态	c_yxzt	RunStatus
2	启停控制	c_qtkz	
3	A相电流	c_Axdl	ia
4	B相电流	c_Bxdl	ib
5	C相电流	c_Cxdl	ic
6	A相电压	c_Axdy	va
7	B相电压	c_Bxdy	vb
8	C相电压	c_Cxdy	vc
9	有功功耗	c_yggh	totalKWattH
10	无功功耗	c_wggh	totalKVarH
11	有功功率	c_yggl	watt3
12	无功功率	c_wggl	var3
13	反向功率	c_fxgl	
14	功率因数	c_glys	pf3
15	油压	c_yy	TubingPressure
16	套压	c_ty	CasingPressure
17	回压	c_hy	
18	动液面	c_dym	ProducingfluidLevel
19	含水率	c_hsl	volumeWaterCut
20	变频设置频率	c_bpszpl	SetFrequency
21	变频运行频率	c_bpyxpl	RunFrequency
22	功图采集间隔	c_gtcjjg	

图 2-53 存储字段表

## 2.8.2 单元配置-采控单元

在协议下面创建采控单元，每个采控单元下面可以创建一个采集组和一个控制组，并勾选采集组和控制组包含的项。

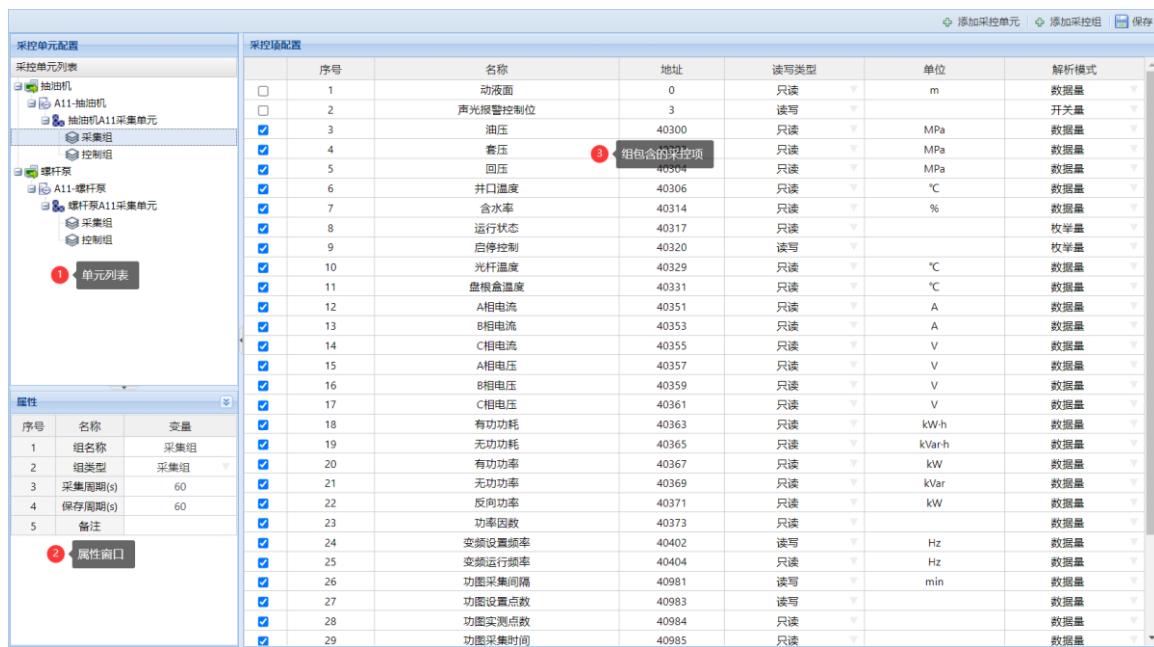


图 2-54 采控单元

### 2.8.2.1 单元列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：协议；

第三层节点：采控单元；

第四层节点：采集组或者控制组；

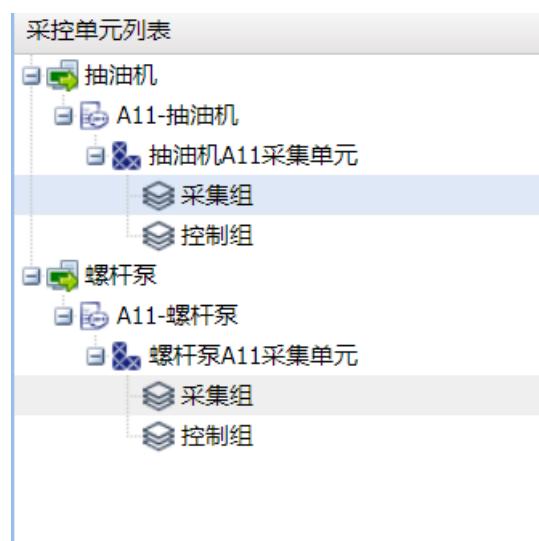


图 2-55 采控单元列表

### 2.8.2.2 属性

#### 1、采控单元属性

树形列表中所选采控单元的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	单元名称	抽油机A11采集单元
2	备注	

图 2-56 采控单元属性窗口

#### 2、采集组属性

树形列表中所选采集组的属性，可在此处进行查看和修改。

采集周期：针对被动相应数据生效，上位机采集周期；

保存周期：历史数据保存周期；

属性		
序号	名称	变量
1	组名称	采集组
2	组类型	采集组
3	采集周期(s)	60
4	保存周期(s)	60
5	备注	

图 2-57 采集组属性窗口

#### 3、控制组属性

树形列表中所选控制组的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	组名称	控制组
2	组类型	控制组
3	备注	

图 2-58 控制组属性窗口

### 2.8.2.3 组包含项配置

#### 1、采集组包含的采集项配置

左侧树形列表中选择要配置的采集组，在采控项配置列表中勾选包含的采集项；

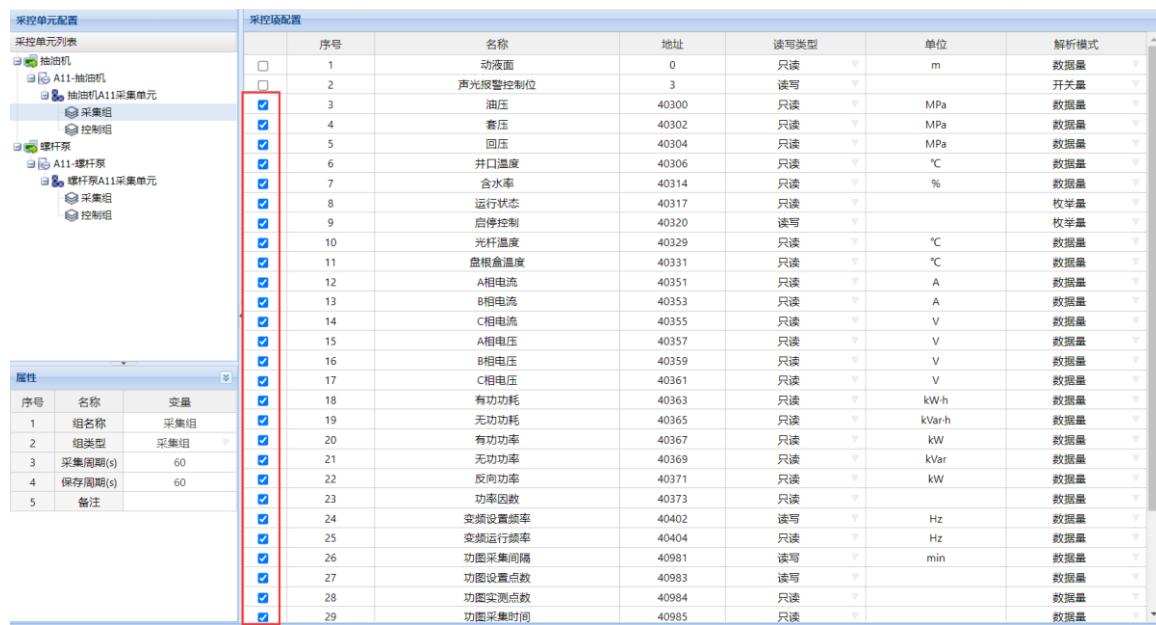


图 2-59 采集组包含采集项配置

## 2、控制组包含的控制项项配置

左侧树形列表中选择要配置的控制组，在采控项配置列表中勾选包含的控制项（读写类型为只写或者读写）；



图 2-60 控制组包含控制项配置

### 2.8.2.4 创建和删除采控单元

#### 1、创建采控单元

点击“添加采控单元”按钮，进行采集单元的创建。

协议名称：在下拉框中选择所属协议；

单元名称：单元名称，同一协议下不能创建同名的采集单元；

单元描述：单元描述；

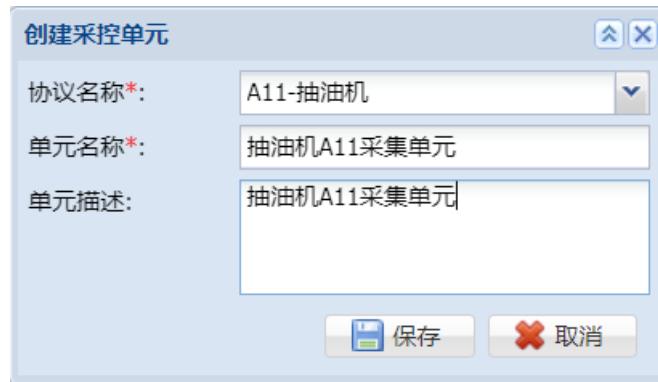


图 2-61 创建采控单元

## 2、删除采控单元

在左侧树形菜单中选中要删除的单元，右键→删除采控单元。

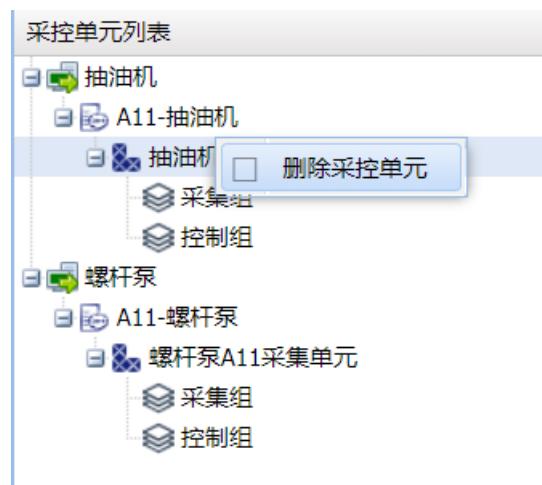


图 2-62 删除采控单元

### 2.8.2.5 创建和删除采控组

#### 1、创建采控组

点击“添加采控组”按钮，进行采集组的创建。

协议名称：在下拉框中选择所属协议；

单元名称：在下拉框中选择所属单元；

组名称：组名称，同一采控单元下不能创建同名采集组；

组类型：采集组或者控制组

采集周期：采集组填写

保存周期：采集组填写

组描述：组描述。



图 2-63 创建采控组

## 2、删除采控组

在左侧树形菜单中选中要删除的组，右键→删除采控组。

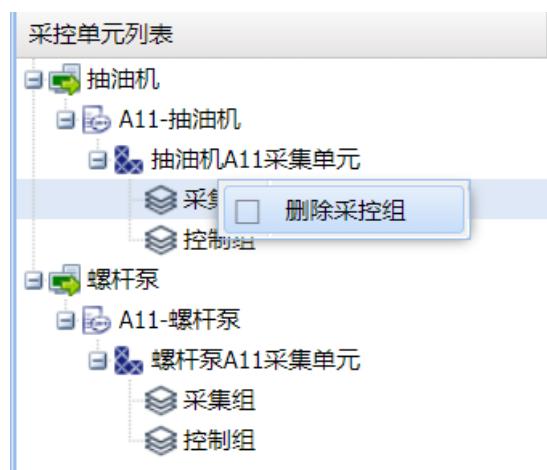


图 2-64 删除采控组

## 2.8.3 单元配置-显示单元

在协议下面创建显示单元，并设置单元下包含的项及曲线。

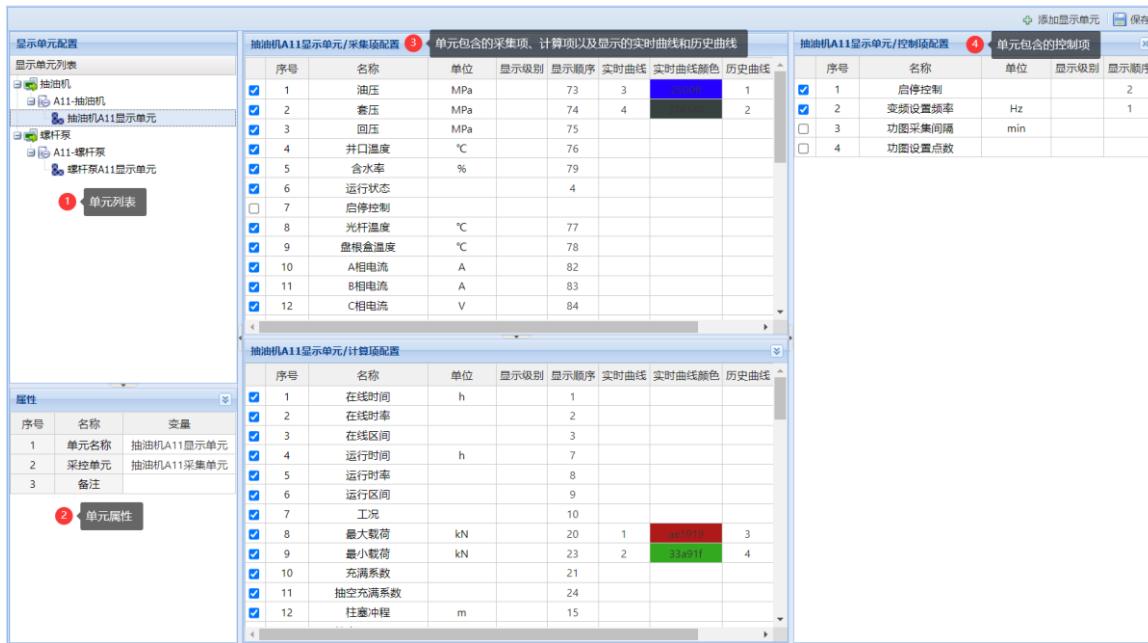


图 2-65 显示单元

### 2.8.3.1 单元列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：协议；

第三层节点：显示单元；

### 2.8.3.2 单元属性

树形列表中所选显示单元的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	单元名称	抽油机A11显示单元
2	采控单元	抽油机A11采集单元
3	备注	

图 2-66 显示单元属性窗口

### 2.8.3.3 单元包含项配置

#### 1、采集项和计算项

左侧树形列表中选择要配置的显示单元，在采集项和计算项配置列表中勾选包含的显示项。

## 《用户手册》



图 2-67 显示单元包含采集项和计算项配置

显示级别：采集项显示级别，用户只能查看显示级别小于自身数据显示级别的数据（见角色管理和用户管理，**数字越大代表等级越小**）；

显示顺序：对应实时监控模块中实时数据表和历史查询模块中详细数据表中项的显示顺序（左到右、上到下顺序），未设置顺序的项将放在最后面显示；

实时曲线：实时曲线显示顺序，未设置则不显示曲线；

实时曲线颜色：双击单元格，选择曲线颜色，未设置按默认颜色显示；

历史曲线：历史曲线显示顺序，未设置则不显示曲线；

历史曲线颜色：双击单元格，选择曲线颜色，未设置按默认颜色显示；

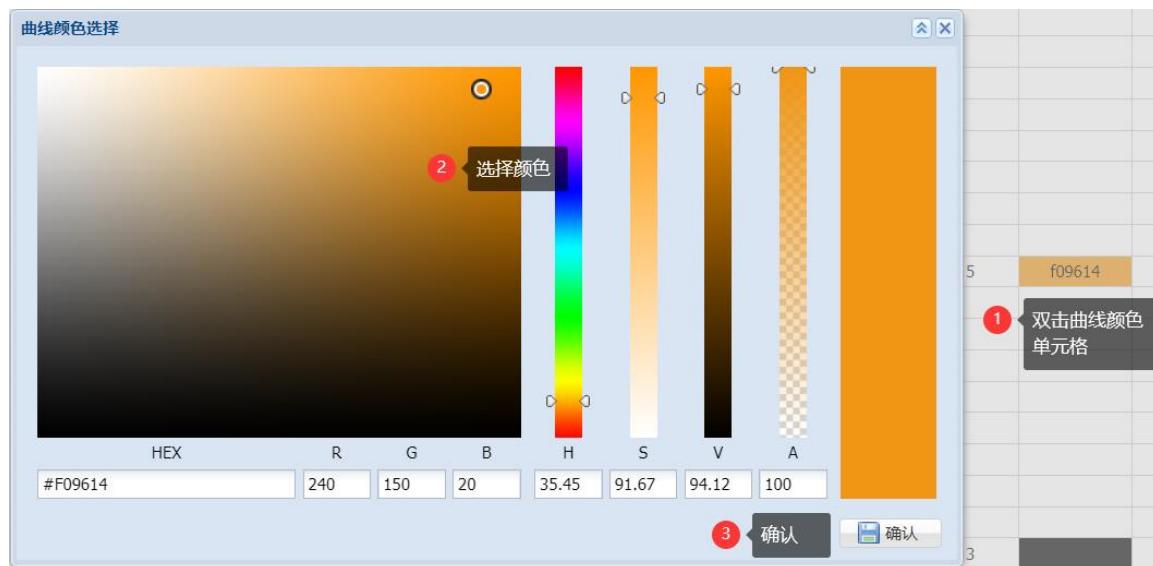


图 2-68 曲线颜色配置

## 2、控制项

## 《用户手册》

左侧树形列表中选择要配置的显示单元，在控制项配置列表中勾选包含的显示项。



图 2-69 开关量报警项配置

显示级别：采集项显示级别，用户只能查看显示级别小于自身数据显示级别的数据（见角色管理和用户管理，**数字越大代表等级越小**）；

显示顺序：对应实时监控模块中设备控制中的控制项显示顺序。

## 2.8.4 单元配置-报警单元

在协议下面创建报警单元，并设置单元下包含的报警项及报警配置。

图 2-70 报警单元

### 2.8.4.1 单元列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：协议；

第三层节点：报警单元；

### 2.8.4.2 单元属性

树形列表中所选报警单元的属性，可在此处进行查看和修改。

图 2-71 报警单元属性窗口

### 2.8.4.3 单元包含报警项配置

左侧树形列表中选择要配置的报警，分别配置数据量、开关量、枚举量、工况诊断、运行状态、通信状态报警项；

#### 1、数据量报警项配置

勾选单元包含的数据量报警项，并设置

上限：报警上限；

下限：报警下限；

回差：值大于上限和回差的和或者小于下限和回差的差值则报警；

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信（建议一级报警项设为是，其他为否，避免频繁发送）；

是否发送邮件：报警发生时是否向用户发送邮件（建议一级报警项设为是，其他为否，避免频繁发送）；



图 2-72 数据量报警项配置

## 2、开关量报警项配置

选中要设置报警的开关量数据，并设置

触发状态：开或者关触发报警；

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信（建议一级报警项设为是，其他为否，避免频繁发送）；

是否发送右键：报警发生时是否向用户发送邮件（建议一级报警项设为是，其他为否，

避免频繁发送);

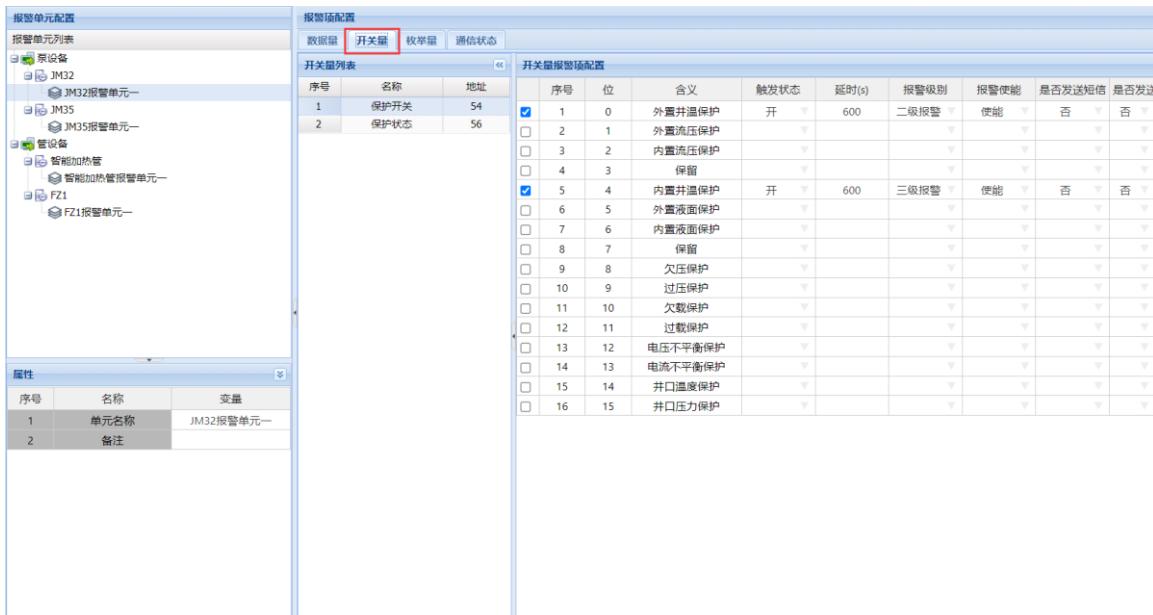


图 2-73 开关量报警项配置

### 3、枚举量报警项配置

勾选单元包含的枚举量报警项，并设置

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信（建议一级报警项设为是，其他为否，

避免频繁发送）；

是否发送右键：报警发生时是否向用户发送邮件（建议一级报警项设为是，其他为否，

避免频繁发送）；

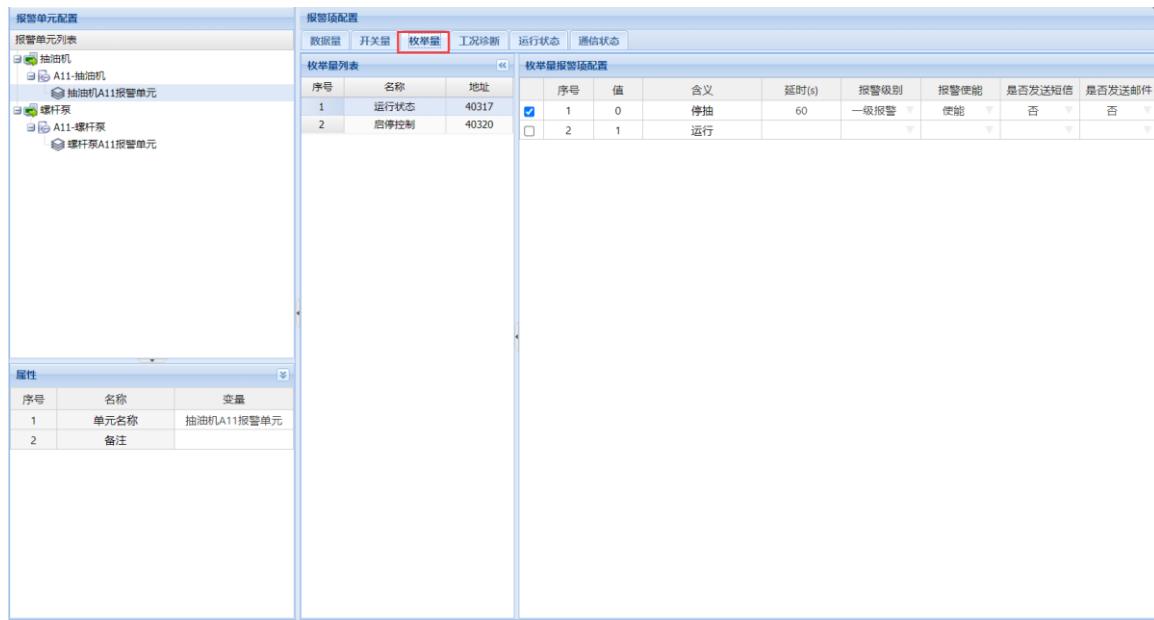


图 2-74 枚举量报警项配置

#### 4、工况诊断报警项配置

勾选单元包含的工况诊断报警项，并设置

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信（建议一级报警项设为是，其他为否，避免频繁发送）；

是否发送右键：报警发生时是否向用户发送邮件（建议一级报警项设为是，其他为否，避免频繁发送）；

序号	名称	延时(s)	报警级别	报警使能	是否发送短信	是否发送邮件
1	抽喷	60	正常	使能	否	否
2	正常	60	正常	使能	否	否
3	充满不足	60	正常	使能	否	否
4	供液不足	60	正常	使能	否	否
5	供液极差	60	三级报警	使能	否	否
6	抽空	60	二级报警	使能	否	否
7	泵下堵	60	二级报警	使能	否	否
8	气锁	60	二级报警	使能	否	否
9	气影响	60	三级报警	使能	否	否
10	间隙漏	60	二级报警	使能	否	否
11	油管漏	60	二级报警	使能	否	否
12	游动凡尔漏失	60	二级报警	使能	否	否
13	固定凡尔漏失	60	二级报警	使能	否	否
14	双凡尔漏失	60	二级报警	使能	否	否
15	游动凡尔失灵/油管漏	60	一级报警	使能	否	否
16	固定凡尔失灵	60	一级报警	使能	否	否
17	双凡尔失灵	60	正常	使能	否	否
18	上死点刷、碰	60	三级报警	使能	否	否
19	碰泵	60	一级报警	使能	否	否
20	柱塞未入工作筒	60	一级报警	使能	否	否
21	柱塞脱出工作筒	60	一级报警	使能	否	否
22	杆断裂	60	一级报警	使能	否	否
23	杆(泵)卡	60	一级报警	使能	否	否
24	轻微结蜡	60	三级报警	使能	否	否
25	严重结蜡	60	二级报警	使能	否	否
26	轻微出砂	60	三级报警	使能	否	否
27	严重出砂	60	二级报警	使能	否	否
28	轻微出蜡					

图 2-75 工况诊断报警项配置

## 5、运行状态报警项配置

勾选单元包含的运行状态报警项，并设置

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信；

是否发送右键：报警发生时是否向用户发送邮件；

序号	名称	延时(s)	报警级别	报警使能	是否发送短信	是否发送邮件
1	运行		正常	使能	否	否
2	停抽	60	一级报警	使能	否	否

图 2-76 运行状态报警项配置

### 6、通信状态报警项配置

勾选单元包含的通信状态报警项，并设置

延时：延时时间内不重复报警和推送；

报警级别：正常、一级报警、二级报警、三级报警（一级为最紧急严重）；

报警使能：使能或者失效（失效则一律不报警）；

是否发送短信：报警发生时是否向用户发送短信；

是否发送右键：报警发生时是否向用户发送邮件；

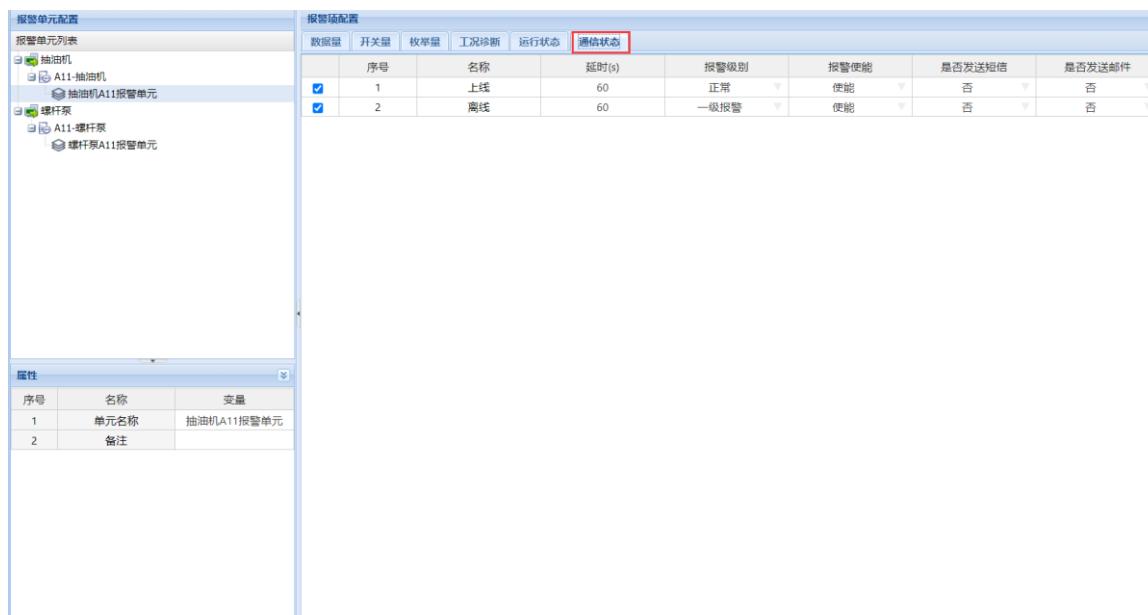


图 2-77 通信状态报警项配置

#### 2.8.4.4 报警颜色配置

点击“报警颜色配置”按钮，对通信状态、运行状态以及各级别报警的颜色进行配置。



图 2-78 通信状态报警项配置

通信状态颜色：在线状态和离线状态报警颜色配置，生效范围：

- 1) 实时监控模块：设备概览表中通信状态列；
- 2) 实时监控模块：通信状态统计饼图颜色(在线、离线所设前景色)；
- 3) 历史查询模块：设备列表和历史数据表中通信状态列；
- 4) 历史查询模块：通信状态统计饼图颜色(在线、离线所设前景色)。

运行状态颜色：运行状态和停抽状态报警颜色配置，生效范围：

- 1) 实时监控模块：设备概览表中运行状态列；
- 2) 实时监控模块：运行状态统计饼图颜色(在线、离线所设前景色)；
- 3) 历史查询模块：设备列表和历史数据表中运行状态列；
- 4) 历史查询模块：运行状态统计饼图颜色(在线、离线所设前景色)。

报警等级颜色：数据报警等级颜色配置，生效范围：

- 1) 实时监控模块：设备概览表和实时数据表中采集数据报警颜色；
- 2) 历史查询模块：历史数据表和详细数据表中采集数据报警颜色。

## 2.8.5 实例配置-采控实例

在采控单元中配置完采控单元后（确定采控项和地址配置），还需配置采控实例（读写以及解析时具体的协议），实例和设备直接关联。

The screenshot shows the 'Control Instance Configuration' interface. On the left, there's a tree view of control instances under 'Control Instance List'. It includes nodes for 'Oil Pump' and 'Screw Pump', each with its own 'Control Instance' and 'Collection Unit' configurations. A red circle highlights the 'Control Instance' node for the oil pump. On the right, the main panel displays the 'Oil Pump A11 Control Instance / Control Item' configuration table. This table lists 29 items with columns for sequence number, name, address, count, storage data type, interface data type, read/write type, unit, scaling ratio, and collection mode. A red box highlights the 'Read/Write' column, which contains 'Read' and 'Write' entries. A red circle with a question mark is placed over the 'Read/Write' column header.

序号	名称	地址	数量	存储数据类型	接口数据类型	读写类型	单位	换算比例	采集模式
1	油压	40300	2	float32	float32	只读	MPa	1	被动响应
2	套压	40302	2	float32	float32	只读	MPa	1	被动响应
3	回压	40304	2	float32	float32	只读	MPa	1	被动响应
4	井口温度	40306	2	float32	float32	只读	°C	1	被动响应
5	含水率	40314	2	float32	float32	只读	%	1	被动响应
6	运行状态	40317	1	uint16	int	只读		1	被动响应
7	启停控制	40320	1	uint16	int	读写		1	被动响应
8	光杆温度	40329	2	float32	float32	只读	°C	1	被动响应
9	盘根盒温度	40331	2	float32	float32	只读		1	被动响应
10	A相电流	40351	2	float32	float32	只读	A	1	被动响应
11	B相电流	40353	2	float32	float32	只读	A	1	被动响应
12	C相电流	40355	2	float32	float32	只读	V	1	被动响应
13	A相电压	40357	2	float32	float32	只读	V	1	被动响应
14	B相电压	40359	2	float32	float32	只读	V	1	被动响应
15	C相电压	40361	2	float32	float32	只读	V	1	被动响应
16	有功功率	40363	2	float32	float32	只读	kW·h	1	被动响应
17	无功功率	40365	2	float32	float32	只读	kVar·h	1	被动响应
18	有功功率	40367	2	float32	float32	只读	kW	1	被动响应
19	无功功率	40369	2	float32	float32	只读	kVar	1	被动响应
20	反向功率	40371	2	float32	float32	只读		1	被动响应
21	功率因数	40373	2	float32	float32	只读		1	被动响应
22	变频设置频率	40402	2	float32	float32	读写	Hz	1	被动响应
23	变频运行频率	40404	2	float32	float32	只读	Hz	1	被动响应
24	功图采集间隔	40981	1	uint16	int	读写	min	1	被动响应
25	功图设置点数	40983	1	uint16	int	读写		1	被动响应
26	功图实测点数	40984	1	uint16	int	只读		1	被动响应
27	功图采集时间	40985	6	bcd	string	只读		1	被动响应
28	冲次	40991	2	float32	float32	只读	次/min	1	被动响应
29	冲程	40993	2	float32	float32	只读	m	1	被动响应

图 2-79 采控实例配置

### 2.8.5.1 实例列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：采控实例；

第三层节点：采控实例配置的采控单元；

第四层节点：采控实例配置的采控单元下的采控组；



图 2-80 采控实例列表

### 2.8.5.2 实例属性

树形列表中所选采控实例的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	实例名称	抽油机A11采控实例
2	设备类型	抽油机
3	采控单元	抽油机A11采集单元
4	采集协议类型	modbus-tcp
5	控制协议类型	modbus-tcp
6	注册包前缀(HEX)	AA01
7	注册包后缀(HEX)	0D
8	心跳包前缀(HEX)	AA01
9	心跳包后缀(HEX)	0D
10	排序序号	1

图 2-81 采控实例属性窗口

### 2.8.5.3 创建和删除实例

#### 1、创建实例

点击“添加实例”按钮，进行创建。

设备类型：抽油机设备或者螺杆泵设备

实例名称：实例名称，同一设备类型下不能创建同名实例；

采控单元：在下拉框中选择对应的采控单元；

采集协议类型：数据采集及解析具体协议，目前支持 private-kd93(科台斯)、private-lq1000(灵旗)、modbus-tcp、modbus-rtu 四种协议；

控制协议类型：设备控制具体协议，目前支持 modbus-tcp、modbus-rtu 两种协议；

注册包前缀：注册包设备上线时发送的信息，如没有则不填写；

注册包后缀：如没有则不填写；

心跳包前缀：用于判断设备连接状态，如没有则不填写；

心跳包后缀：如没有则不填写；

排序：实例排序序号，对应树形列表中实例显示顺序。



图 2-82 创建采控实例

## 2、删除实例

在左侧树形菜单中选中要删除的实例，右键→删除采控实例。

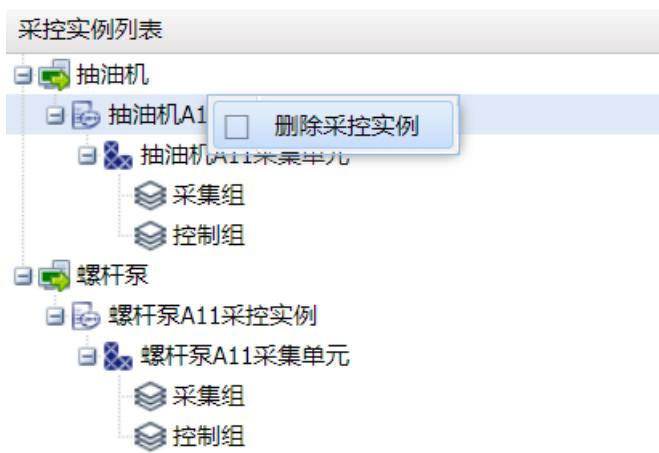


图 2-83 删除采控实例

## 2.8.6 实例配置-显示实例

在显示单元中配置完显示单元后，还需配置显示实例。

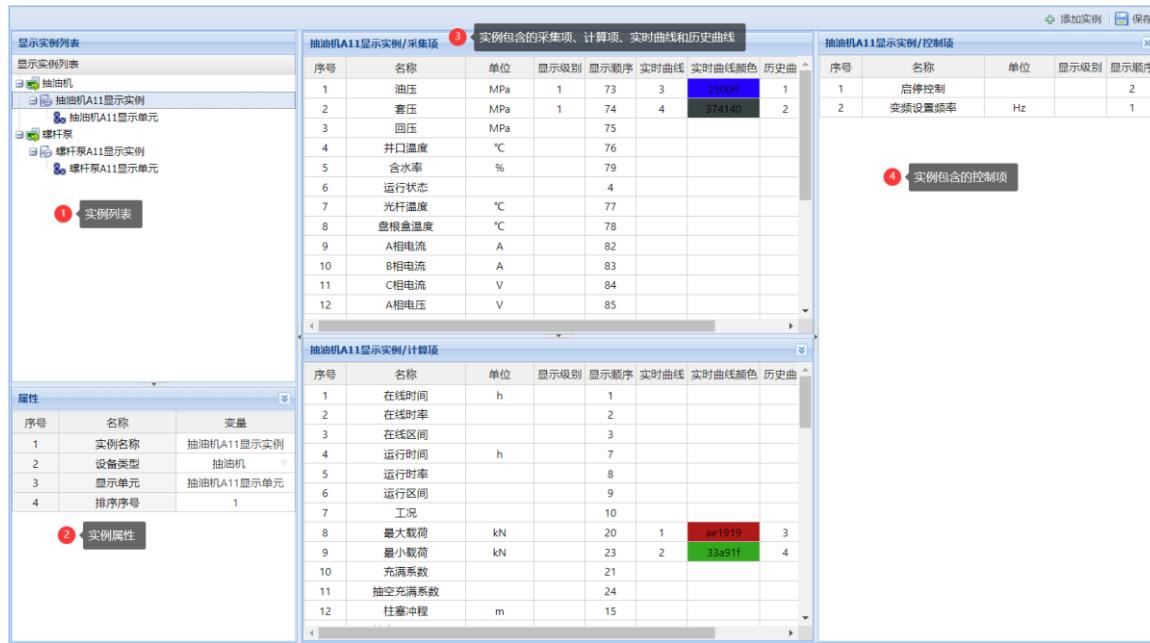


图 2-84 显示实例配置

### 2.8.6.1 实例列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：显示实例；

第三层节点：显示实例配置的显示单元；

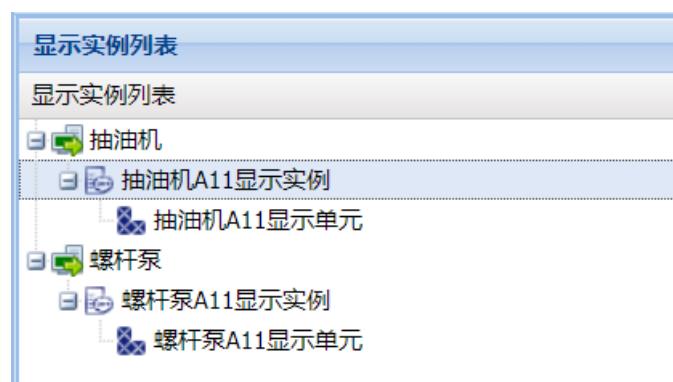


图 2-85 显示实例列表

### 2.8.6.2 实例属性

树形列表中所选显示实例的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	实例名称	抽油机A11显示实例
2	设备类型	抽油机
3	显示单元	抽油机A11显示单元
4	排序序号	1

图 2-86 显示实例属性窗口

### 2.8.6.3 创建和删除实例

#### 1、创建实例

点击“添加实例”按钮，进行创建。

设备类型：抽油机设备或者螺杆泵设备

实例名称：实例名称，同一设备类型下不能创建同名实例；

报警单元：在下拉框中选择对应的显示单元；

排序：实例排序序号，对应树形列表中实例显示顺序。

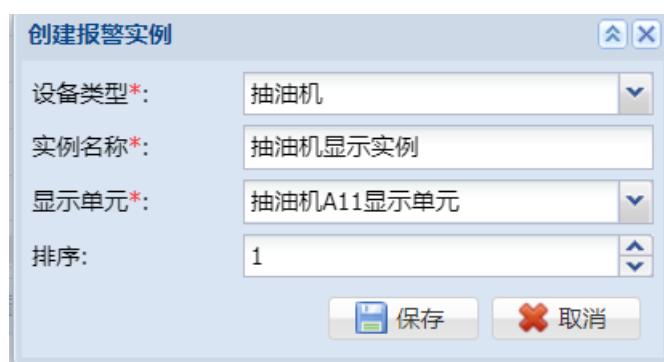


图 2-87 创建显示实例

#### 2、删除实例

在左侧树形菜单中选中要删除的实例，右键→删除实例。

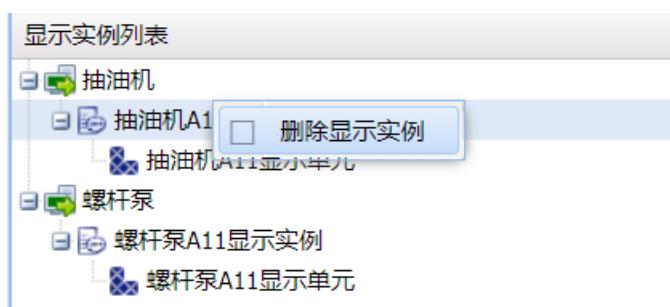


图 2-88 删除显示实例

## 2.8.7 实例配置-报警实例

在报警单元中配置完报警单元后，还需配置报警实例。

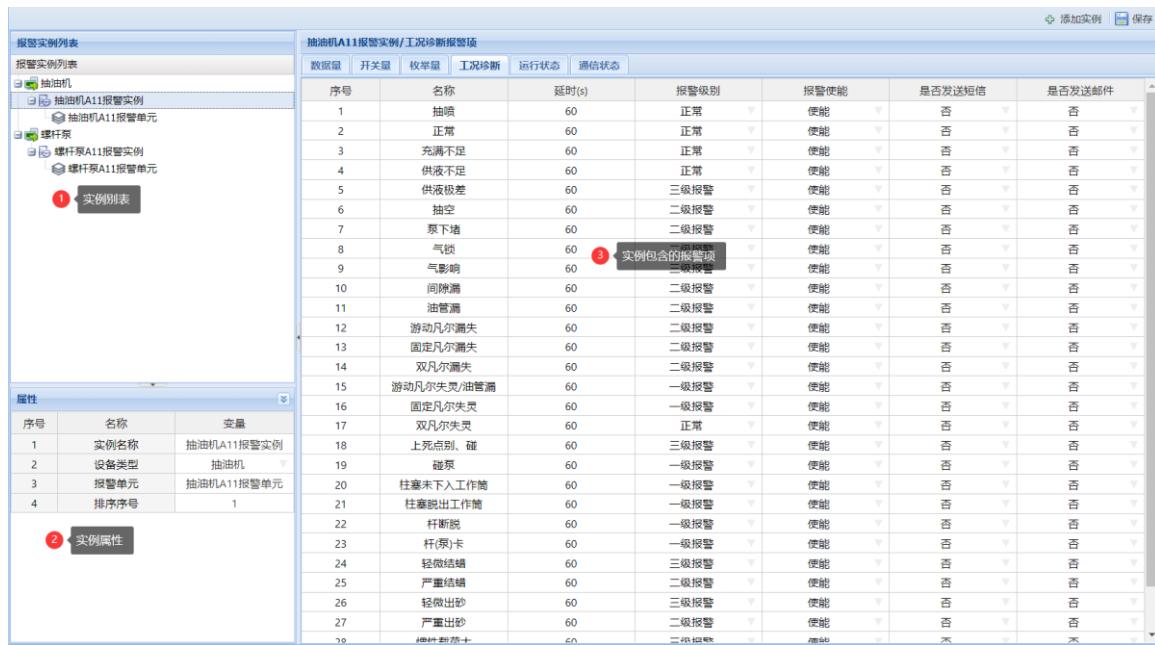


图 2-89 报警实例配置

### 2.8.7.1 实例列表

第一层节点：设备类型，抽油机设备或螺杆泵设备

第二层节点：报警实例；

第三层节点：报警实例配置的报警单元；

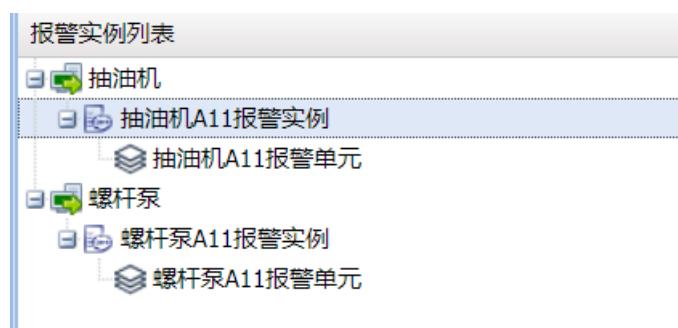


图 2-90 报警实例列表

### 2.8.7.2 实例属性

树形列表中所选报警实例的属性，可在此处进行查看和修改。

属性		
序号	名称	变量
1	实例名称	抽油机A11报警实例
2	设备类型	抽油机
3	报警单元	抽油机A11报警单元
4	排序序号	1

图 2-91 报警实例属性窗口

### 2.8.7.3 创建和删除实例

#### 1、创建实例

点击“添加实例”按钮，进行创建。

设备类型：抽油机设备或者螺杆泵设备

实例名称：实例名称，同一设备类型下不能创建同名实例；

报警单元：在下拉框中选择对应的报警单元；

排序：实例排序序号，对应树形列表中实例显示顺序。

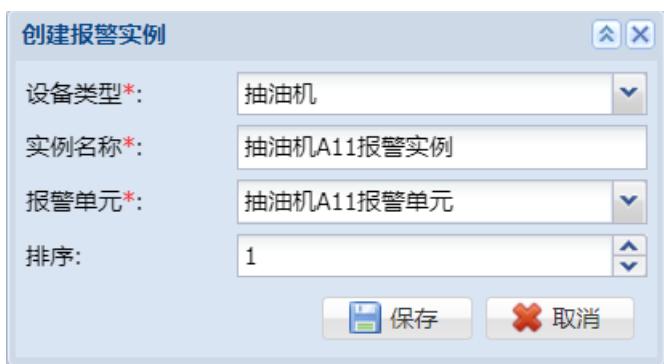


图 2-92 创建报警实例

#### 2、删除实例

在左侧树形菜单中选中要删除的实例，右键→删除报警实例。

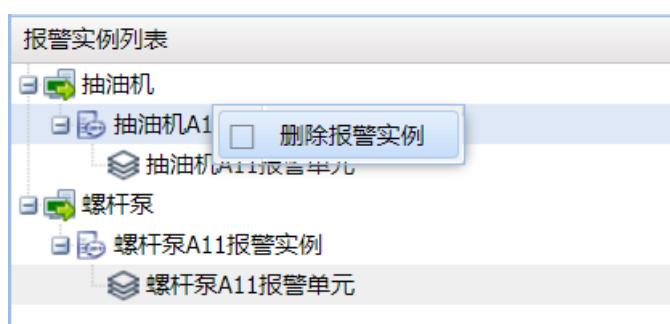


图 2-93 删除报警实例

## 2.8.8 实例配置-短信实例

配置短信设备实例

实例名称：实例名称

采集协议类型：采集协议类型

控制协议类性：控制协议类性

序号	实例名称	采集协议类型	控制协议类型	排序
1	短信实例1	private-lq1000	private-lq1000	1

图 2-94 短信实例

## 2.9 权限管理

系统部署完成后需要新建单位、用户并划分权限。

### 2.9.1 组织用户

单位组织以及用户维护，用户列表中带\*的用户为当前登录用户。只能查看当前登录用户自己以及角色等级小于自己的其他用户。

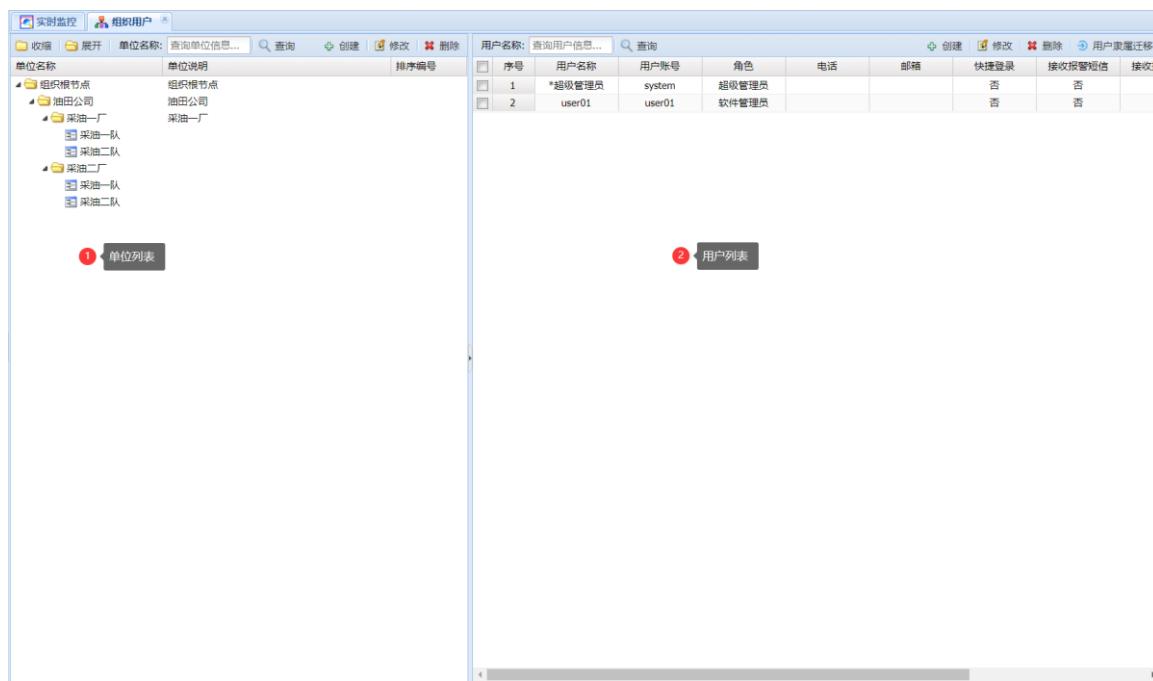


图 2-95 组织用户

#### 2.9.1.1 单位创建

(1) 点击单位窗口中“创建”按钮，弹出单位创建窗口。



图 2-96 单位管理-单位创建

**上级单位：**默认为单位列表中选中的单位，没有选中则为列表中第一条记录；

**单位类别：**按实际选择，如局级；

单位名称：输入单位名称；

单位说明：单位详细说明，可不填写。

填写完成后，点击“保存”按钮，完成创建。

注意：同一父节点下，不能创建同名单位

### 2.9.1.2 单位修改

选中要修改的组织，点击“修改”按钮（或者双击）打开修改窗口，编辑相应内容后，点击“修改”按钮，完成操作。



图 2-97 单位管理-单位修改

### 2.9.1.3 单位删除

选中要删除的单位，点击“删除”按钮进行删除操作，不能删除当前登录用户所属组织。

单位名称			单位说明	排序编号	删除
组织根节点			组织根节点		
油田公司			油田公司		
采油一厂			采油一厂		
采油一队					
采油二队					
采油二厂					
采油一队					
采油二队					

图 2-98 单位管理-单位删除

### 2.9.1.4 用户创建

点击用户窗口中的“创建”按钮，将在单位列表中选中的单位下创建新用户。



图 2-99 用户创建

用户名、用户账号：按实际填写；

用户密码：默认为 123456

角色：选择要授予的角色，则该用户获得所授予的角色具备的权限(**只能授予其他用户小于当前登录用户角色等级的角色，如没有则需先创建角色**)；

用户电话：用于接收报警短信；

内部邮箱：用于接收报警邮件(**用户创建后，会向该邮箱发送用户信息邮件**)；

快捷登录：在登录界面是否可以免密登录，一般用于数据查询人员；

接收报警短信：是否接收设备报警短信；

接收报警邮件：是否接收设备报警邮件；

状态：设为失效后，则该用户不能登录系统。

### 2.9.1.5 用户修改

选中要修改的用户，点击“修改”按钮（或者双击）打开修改窗口，编辑相应内容后，点击“修改”按钮，完成修改，**并向该用户输入的邮箱发送邮件。不能修改当前登录用户的角色和状态。**

**修改用户信息**

用户名称*:	十厂管理员
用户账号*:	shicadmin
用户密码*:	请输入密码
请再输入密码*:	请重新输入密码
角色*:	软件管理员
电话:	13812345678
邮箱:	425684@126.com
快捷登录*:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
接收报警短信*:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
接收报警邮件*:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
状态*:	<input checked="" type="radio"/> 使能 <input type="radio"/> 失效
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="取消"/>	

图 2-100 用户修改

### 2.9.1.6 用户删除

勾选要删除的用户，点击“删除”按钮进行删除操作，**不能删除当前登录用户**。

用户名称:		查询用户信息...		查询		<input type="button" value="创建"/>		<input type="button" value="修改"/>		<input type="button" value="删除"/>		<input type="button" value="用户隶属迁移"/>	
<input type="checkbox"/>	序号	用户名称	用户账号	角色	电话	邮箱	快捷登录	接收报警短信	接收报	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	*超级管理员	system	超级管理员			否	否		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	user01	user01	软件管理员			否	否		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

图 2-101 用户删除

### 2.9.1.7 用户隶属迁移

将用户迁移到其他单位下

点击“用户隶属迁移按钮”，在弹出的窗口中，选中要迁移的用户以及目的单位，单击“迁移”按钮，完成操作。

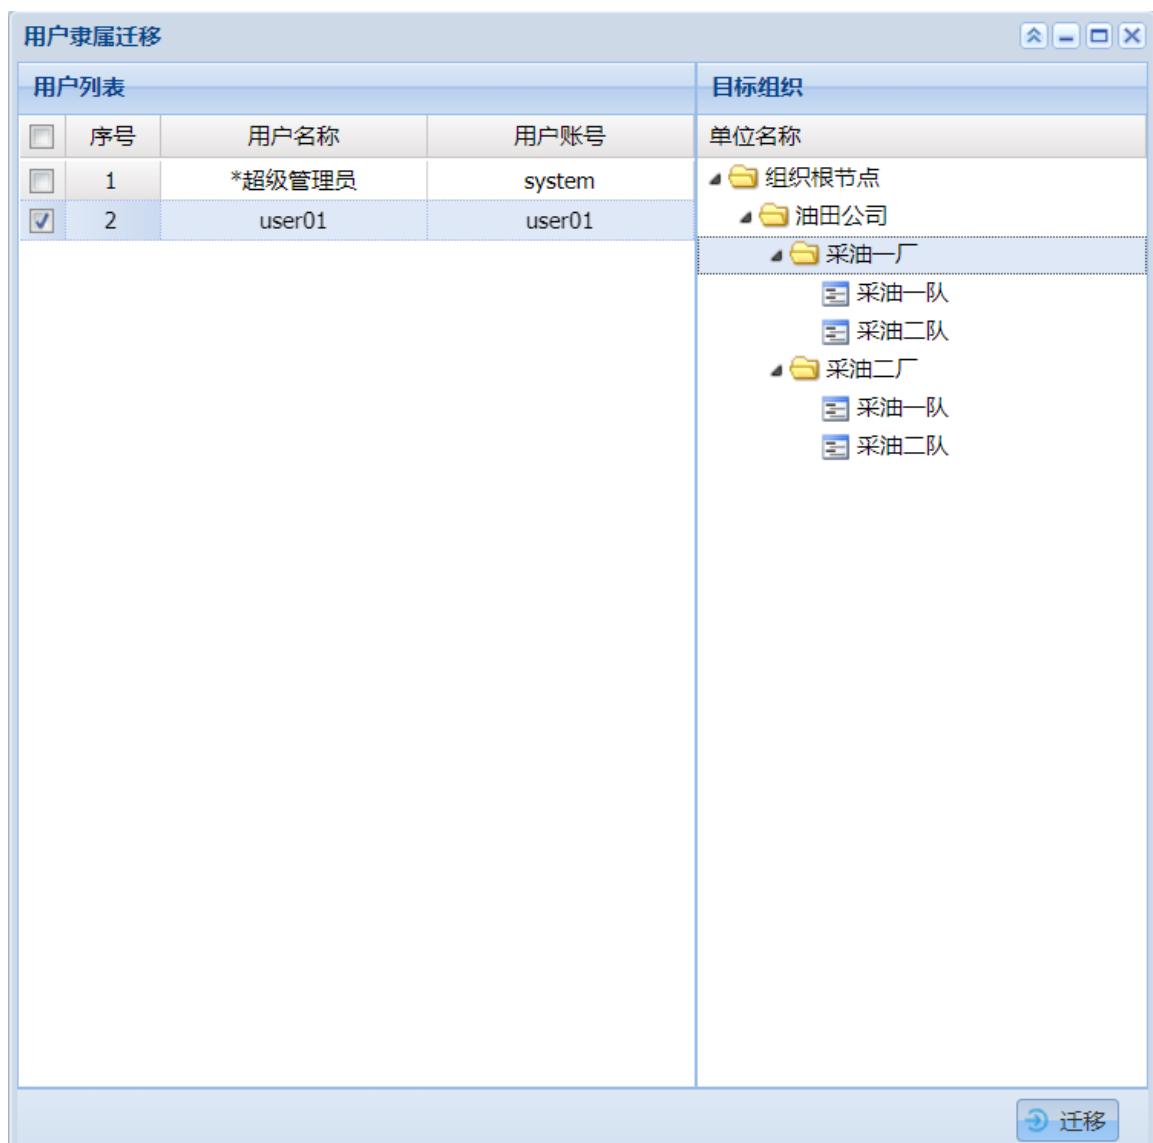


图 2-102 用户隶属迁移

## 2.9.2 角色管理

只能查看和修改等级小于当前登录用户角色等级的角色，带\*的角色为登录用户所属角色。

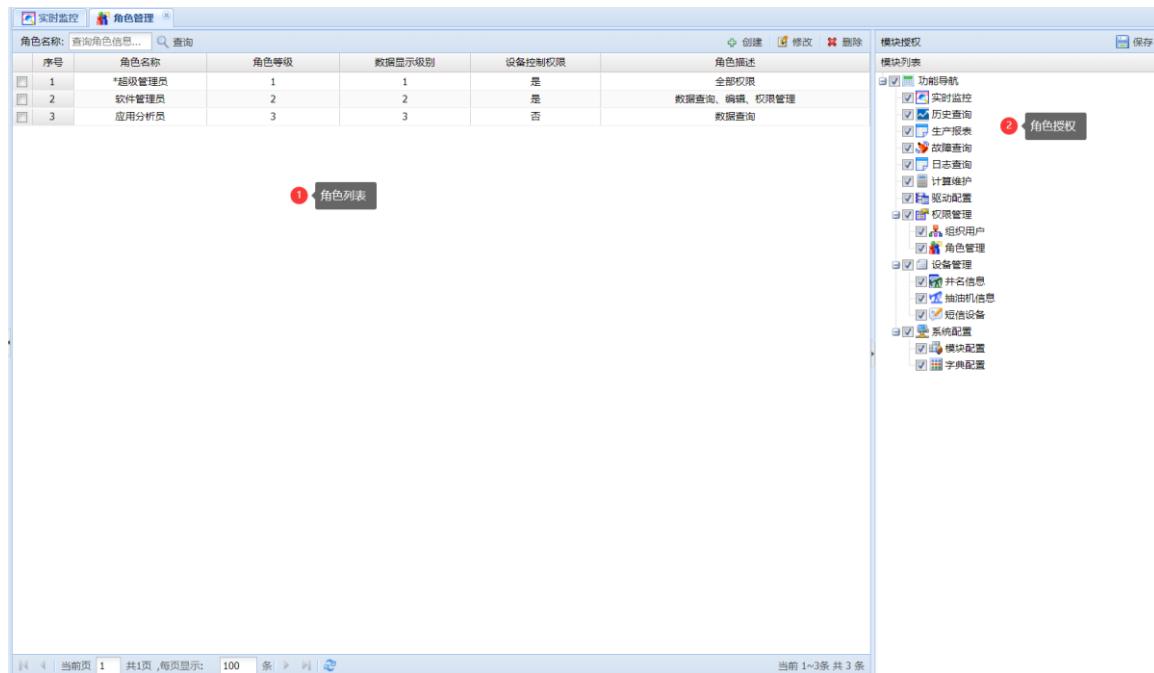


图 2-103 角色管理

### 2.9.2.1 角色创建

点击“创建”按钮，创建角色

The dialog box is titled '创建角色信息' (Create Role Information). It contains the following fields:

- 角色名称\*: [Input field]
- 角色等级\*: [Dropdown menu set to 2]
- 数据显示级别\*: [Dropdown menu set to 2]
- 设备控制权限\*: [Dropdown menu set to 否 (No)]
- 角色描述: [Text area]

At the bottom are two buttons: '保存' (Save) and '取消' (Cancel).

图 2-104 角色管理-角色创建

角色名称：角色名称；

角色登录：等级小于当前登录用户角色等级的角色(数字越大代表等级越小)；

数据显示级别：等级小于当前登录用户数据显示级别(数字越大代表等级越小)；；

设备控制权限：角色是否具有设备控制权限；

角色描述：角色信息描述；

### 2.9.2.2 角色修改

选中要修改的角色，点击“修改”按钮（或者双击角色）打开修改窗口，编辑相应内容后，点击“修改”按钮，完成操作。不能修改当前登录用户所属角色。



图 2-105 角色管理-角色修改

### 2.9.2.3 角色删除

勾选要删除的角色，点击“删除”按钮，进行删除操作。不能删除当前登录用户所属角色。

角色名称: <input type="text" value="查询角色信息..."/> <input type="button" value="查询"/>						<input type="button" value="创建"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
序号	角色名称	角色等级	数据显示级别	设备控制权限	角色描述	
<input type="checkbox"/> 1	*超级管理员	1	1	是	全部权限	
<input type="checkbox"/> 2	软件管理员	2	2	是	数据查询、编辑、权限管理	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	应用分析员	3	3	否	数据查询	

图 2-106 角色管理-角色删除

### 2.9.2.4 角色授权

选中要授权的角色，在右侧模块表中勾选要授予给角色的模块，点击“保存”。不能修改当前登录用户所属角色的权限。

角色名称: <input type="text" value="查询角色信息..."/> <input type="button" value="查询"/>						<input type="button" value="创建"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	模块授权 <input type="button" value="保存"/>
序号	角色名称	角色等级	数据显示级别	设备控制权限	角色描述		模块列表
<input type="checkbox"/> 1	*超级管理员	1	1	是	全部权限		<input checked="" type="checkbox"/> 功能导航 <input checked="" type="checkbox"/> 实时监控 <input checked="" type="checkbox"/> 历史查询 <input checked="" type="checkbox"/> 生产报表 <input checked="" type="checkbox"/> 故障查询 <input checked="" type="checkbox"/> 日志查询 <input checked="" type="checkbox"/> 计算维护 <input checked="" type="checkbox"/> 驱动配置 <input checked="" type="checkbox"/> 权限管理 <input checked="" type="checkbox"/> 组织用户 <input checked="" type="checkbox"/> 角色管理
<input type="checkbox"/> 2	软件管理员	2	2	是	数据查询、编辑、权限管理		
<input checked="" type="checkbox"/> 3	应用分析员	3	3	否	数据查询		

图 2-107 角色管理-角色授权

## 2.10 设备管理

### 2.10.1 井名信息

抽油机和螺杆泵设备维护。相比于螺杆泵设备，抽油机多了抽油机性的选择和平衡块信息的配置，其他操作基本相同。

井名	应用场景	采控实例	显示实例	报警实例	注册包ID	设备从地址
1 rpc01	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010001	
2 rpc02	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010002	
3 rpc03	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010003	
4 rpc04	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010004	
5 rpc05	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010005	
6 rpc06	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010006	
7 rpc07	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010007	
8 rpc08	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010008	
9 rpc09	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010009	
10 rpc10	油井	抽油机A11采控实例	抽油机A11显示实例	抽油机A11报警实例	1010010	

图 2-108 井名信息

#### 2.10.1.1 设备查看及修改

1、在设备列表处进行设备主要信息[查看和修改](#):

井名：井名；

应用场景：煤层气井或者油井；

采控实例：对应驱动配置/实例配置/采控实例中配置的实例；

显示实例：对应驱动配置/实例配置/显示实例中配置的实例；

报警实例：对应驱动配置/实例配置/报警实例中配置的实例；

注册包 ID：上位机通过注册包 ID 和设备从地址区分设备；

设备从地址：上位机通过注册包 ID 和设备从地址区分设备；

状态：设为失效后，将不再采集该设备的数据；

排序编号：设备显示顺序。

2、生产配置：录入设备生产数据；

rpc01生产数据		
	名称	值
1	原油密度(g/cm <sup>3</sup> )	0.87
2	水密度(g/cm <sup>3</sup> )	1.0
3	天然气相对密度	0.63
4	饱和压力(MPa)	9.7
5	油层中部深度(m)	1657.0
6	油层中部温度(°C)	69.0
7	油压(MPa)	0.64
8	套压(MPa)	0.7
9	井口温度(°C)	0.0
10	含水率(%)	97.02
11	生产气油比(m <sup>3</sup> /t)	75.0
12	动液面(m)	190.0
13	泵挂(m)	1113.72
14	泵类型	管式泵 ▾
15	泵筒类型	组合泵 ▾
16	泵级别	1 ▾
17	泵径(mm)	0.057
18	柱塞长(m)	1.5
19	油管内径(mm)	0.062
20	套管内径(mm)	0.1397
21	一级杆级别	HY ▾
22	一级杆外径(mm)	0.022
23	一级杆内径(mm)	0.0
24	一级杆长度(m)	1069.51

图 2-109 井名信息-生产数据配置

3、抽油机型号配置：抽油机设备机型配置，螺杆泵设备无。

抽油机型号列表			
	序号	厂家	型号
<input checked="" type="checkbox"/>	1	大庆	CYJY6-2.5-26HB
<input type="checkbox"/>	2	大庆	CYJY8-2.5-26HB

图 2-110 抽油机设备管理

4、抽油机平衡块信息配置：抽油机设备机型配置，螺杆泵设备无。

	名称	值	
1	冲程(m)	3	
2	平衡块1位置/重量	0.5	7.71
3	平衡块2位置/重量	0.5	7.71
4	平衡块3位置/重量	0.6	7.71
5	平衡块4位置/重量	0.6	7.71
6	平衡块5位置/重量		
7	平衡块6位置/重量		
8	平衡块7位置/重量		
9	平衡块8位置/重量		

图 2-111 抽油机设备管理

### 2.10.1.2 添加设备

点击“添加设备”按钮，将在**选中的单位下**添加设备，如没有选中单位，则在第一个单位下添加，**同一单位下不能添加同名设备**。

**添加设备**

设备将添加到【组织根节点/油田公司/采油一厂/采油一队】下,请确认

井名*:	<input type="text"/>
应用场景*:	<input type="button" value="请选择应用场景"/>
采控实例:	<input type="button" value="请选择采控实例"/>
显示实例:	<input type="button" value="请选择显示实例"/>
报警实例:	<input type="button" value="请选择报警实例"/>
注册包ID:	<input type="text"/>
设备从地址:	01
状态*:	<input checked="" type="radio"/> 使能 <input type="radio"/> 失效
排序编号:	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>	

图 2-112 添加抽油机设备

井名：**同一单位下不能添加同名设备**；

应用场景：煤层气井或油井；

采控实例：对应驱动配置/实例配置/采控实例中配置的实例；

显示实例：对应驱动配置/实例配置/显示实例中配置的实例；

**报警实例：**对应驱动配置/实例配置/报警实例中配置的实例；

**注册包 ID：**上位机通过注册包 ID 和设备从地址区分设备；

**设备从地址：**上位机通过注册包 ID 和设备从地址区分设备；

**状态：**设为失效后，将不再采集该设备的数据；

**排序编号：**设备显示顺序；

### 2.10.1.3 删除设备

在设备列表中选中删除的设备，点击“删除设备”按钮，进行删除操作。



图 2-113 删除抽油机设备

### 2.10.1.4 批量添加

点击“批量添加”按钮，在所选单位下进行设备批量添加。在弹出的窗口中编辑添加的设备信息（可在 excel 中编辑好，粘贴到表格中），点击“保存”按钮进行保存。校验无问题的数据直接保存，有问题的数据返回并显示异常数据处理窗口，在窗口中进行数据修改二次保存，或者放弃。无异常数据直接保存成功。



图 2-114 批量添加抽油机设备

保存后，如果有校验不通过的数据，会显示异常数据处理窗口。异常数据分为冲突数据(注

## 《用户手册》

册包 ID、设备从地址和已有设备冲突)和已有数据 (同一单位下已存在同名设备)。

冲突数据修改注册包 ID 和设备从地址，直到无冲突时才可保存成功。


已有数据继续保存的话，覆盖同名设备的信息，不会添加设备。



图 2-115 批量添加抽油机设备-异常数据处理

## 2.10.2 抽油机信息

抽油机型号维护。

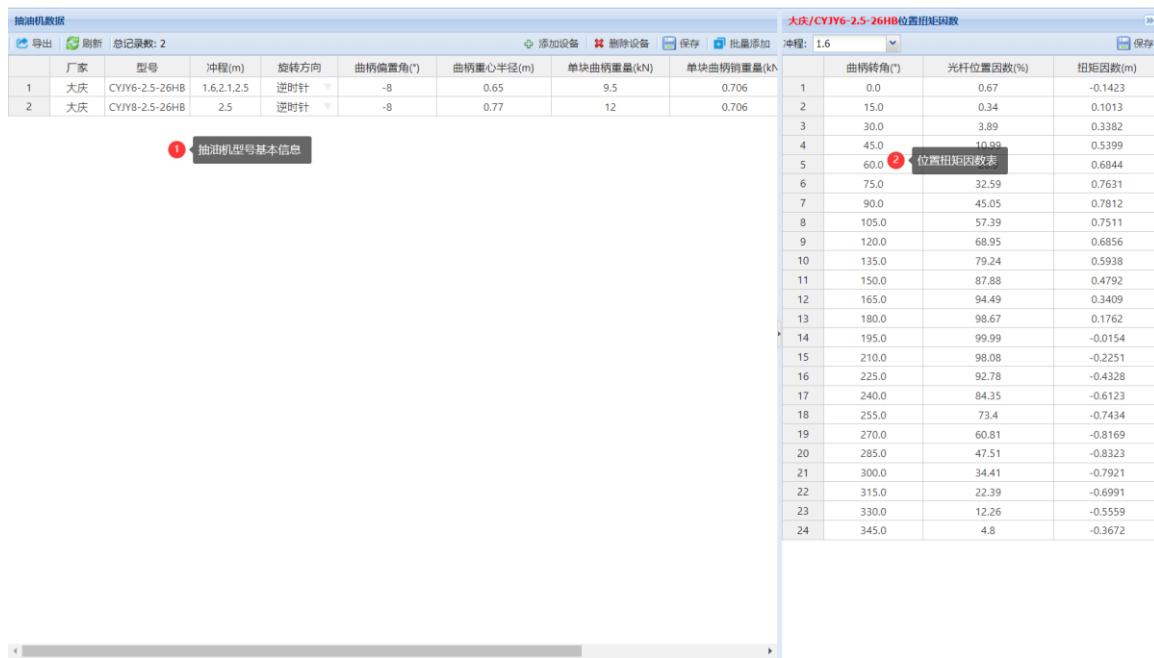


The screenshot shows a software interface for managing oil pump information. On the left, there is a table for '油泵数据' (Oil Pump Data) with columns: 厂家 (Manufacturer), 型号 (Model), 冲程(m) (Stroke length), 旋转方向 (Rotation direction), 曲柄偏置角(°) (Crankshaft offset angle), 曲柄重心半径(m) (Crankshaft center radius), 单块曲柄重量(kN) (Single crank weight), and 单块曲柄销重量(kN) (Single crank pin weight). Two entries are listed: 1. 大庆 CYJY6-2.5-26HB with stroke 1.6, 2.1, 2.5; 2. 大庆 CYJY8-2.5-26HB with stroke 2.5. On the right, there is a large table titled '大庆/CYJY6-2.5-26HB位置扭矩因数' (Daxing/CYJY6-2.5-26HB Position Torque Coefficient) with columns: 冲程: 1.6, 曲柄转角(°) (Crankshaft angle), 光杆位置因数(%) (Rod position coefficient), and 扭矩因数(m) (Torque coefficient). The table contains 24 rows of data from 1 to 24, with values such as 0.0, 0.67, -0.1423, etc.

图 2-116 抽油机信息管理

### 2.10.2.1 修改设备

在表中修改设备信息或者在位置扭矩因数，点击“保存”按钮。

**注意：不同冲程对应的位置扭矩因数需分别录入。**

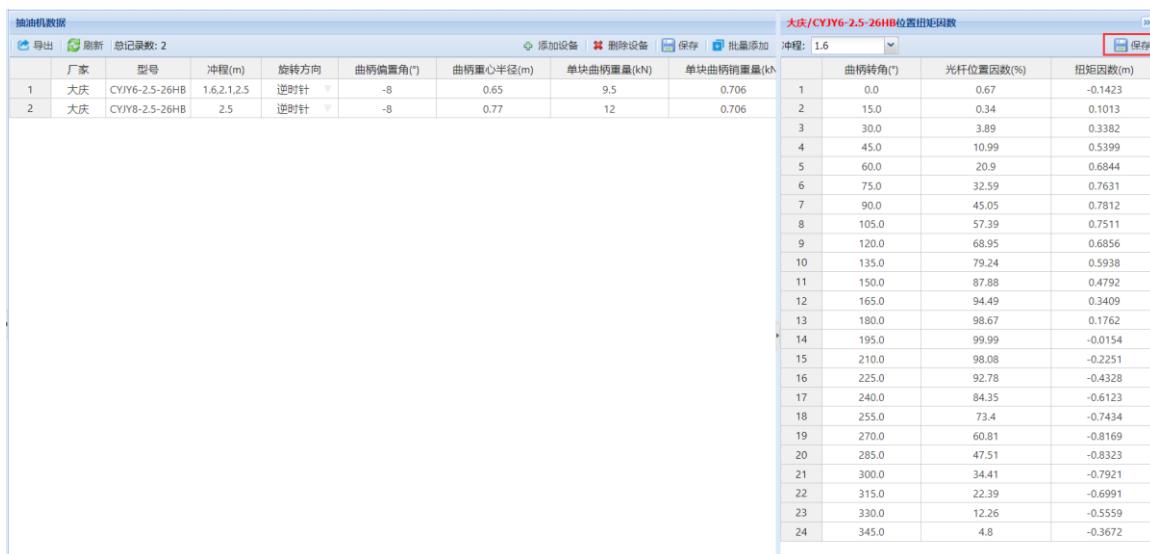

This screenshot shows the same software interface as Figure 2-116, but with a red box highlighting the '保存' (Save) button in the top right corner of the main window. The rest of the interface and data are identical to Figure 2-116.

图 2-117 抽油机型号修改

### 2.10.2.2 添加设备

点击“添加设备”按钮，打开添加窗口，不能添加设备厂家、型号全部相同的设备。



图 2-118 添加抽油机型号

### 2.10.2.3 删除设备

在设备列表中选中删除的设备，点击“删除设备”按钮，进行删除操作。

抽油机数据							
	厂家	型号	冲程(m)	旋转方向	曲柄偏置角(°)	曲柄重心半径(m)	单块曲柄重量(kN)
1	大庆	CJY6-2.5-26HB	1.6.2.1.2.5	逆时针	-8	0.65	9.5
2	大庆	CJY6-2.5-26HB	1.6.2.1.2.5	逆时针	-8	0.77	12

图 2-119 删除抽油机型号

### 2.10.2.4 批量添加

点击“批量添加”按钮，进行设备批量添加。在弹出的窗口中编辑添加的设备信息（可在 excel 中编辑好，粘贴到表格中），点击“保存”按钮进行保存。校验无问题的数据直接保存，有问题的数据返回并显示异常数据处理窗口，在窗口中进行数据修改二次保存，或者放弃。无异常数据直接保存成功。

## 《用户手册》

部件设备批量添加										
	厂家	型号	冲程(m)	曲柄旋转方向	曲柄偏置角(°)	曲柄重心半径(m)	单块曲柄重量(kN)	单块曲柄销重量(kN)	结构不平衡重(kN)	平衡块 ^
1	大庆	CYJY6-2.5-26HB	1.6,2,1,2.5	逆时针	-8	0.65	9.5	0.706	1.4	7
2	大庆	CYJY8-2.5-26HB	2.5	逆时针	-8	0.77	12	0.706	-0.5	11.2
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

图 2-120 批量添加抽油机型号

保存后，如果有校验不通过的数据，会显示异常数据处理窗口。异常数据主要为已有数据（设备名称、类型、规格型号相同）。

已有数据继续保存的话，覆盖同名设备的信息，不会添加设备。

异常数据处理										
已有记录(继续保存, 表中数据将覆盖已有记录)										
	厂家	型号	冲程(m)	曲柄旋转方向	曲柄偏置角(°)	曲柄重心半径(m)	单块曲柄重量(kN)	单块曲柄销重量(kN)	结构不平衡重(kN)	平衡块重量(kN)
1	大庆	CYJY6-2.5-26HB	1.6,2,1,2.5	逆时针	-8	0.65	9.5	0.706	1.4	7.71
2	大庆	CYJY8-2.5-26HB	2.5	逆时针	-8	0.77	12	0.706	-0.5	11.25,12.6

图 2-121 批量添加辅件设备-异常数据处理

## 2.10.3 短信设备

### 2.10.3.1 修改设备

在表中修改设备信息后，点击“保存按钮”。



设备名称: -全部-		导出	刷新	总计记录数: 1	添加设备	删除设备	保存
	设备名称	短信设备实例	注册包ID	排序编号			
1	sms01	短信实例LQ1000	12345678901	1001			

图 2-122 短信设备管理

### 2.10.3.2 添加设备

点击“添加设备”按钮，打开添加窗口，不能添加同名设备。



图 2-123 添加短信设备

### 2.10.3.3 删除设备

在设备列表中选中删除的设备，点击“删除设备”按钮，进行删除操作。




设备名称: -全部-		导出	刷新	总计记录数: 1	添加设备	删除设备	保存
	设备名称	短信设备实例	注册包ID	排序编号			
1	sms01	短信实例LQ1000	12345678901	1001		② 点击设备删除按钮	

图 2-124 删除螺杆泵设备

## 2.11 系统配置

### 2.11.1 模块配置

配置模块信息。可修改模块名称、模块简介、模块顺序，其他内容不要改动。

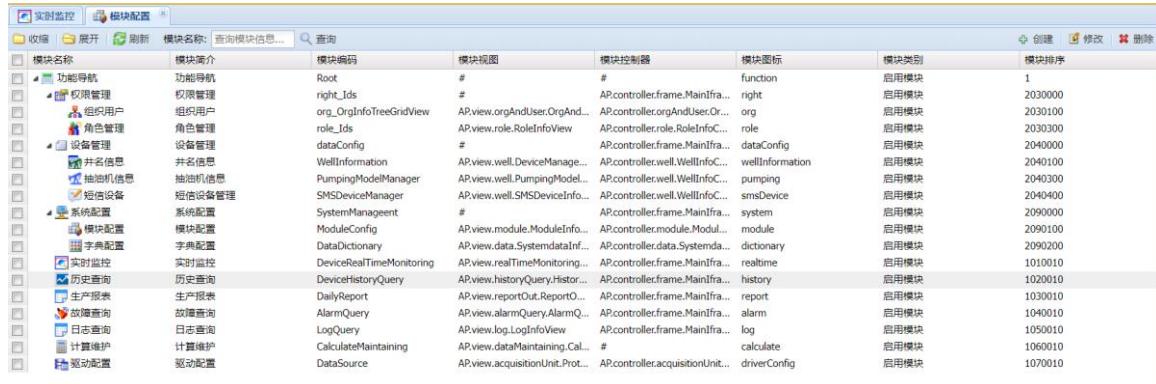

The screenshot shows a software interface titled 'Module Configuration'. At the top, there are tabs for 'Real-time Monitoring' and 'Module Configuration', with 'Module Configuration' being active. Below the tabs is a toolbar with icons for 'Save', 'Open', 'Refresh', 'Search', and 'Delete'. A search bar labeled 'Search module information...' is positioned next to the toolbar. The main area consists of two parts: a tree view on the left and a detailed configuration table on the right.

模块名称	模块简介	模块编码	模块视图	模块控制器	模块图标	模块类别	模块排序
功能导航	功能导航	Root	#	#	function	启用模块	1
权限管理	权限管理	right_ids	#	AP.controller.frame.MainInfra...	right	启用模块	2030000
组织用户	组织用户	org_OrgInfoTreeGridView	AP.view.orgAndUser.OrgAnd...	AP.controller.orgAndUser.Or...	org	启用模块	2030100
角色管理	角色管理	role_ids	AP.view.role.RoleInfoView	AP.controller.role.RoleInfoC...	role	启用模块	2030300
设备管理	设备管理	dataConfig	#	AP.controller.frame.MainInfra...	dataConfig	启用模块	2040000
井名信息	井名信息	WellInformation	AP.view.well.DeviceManage...	AP.controller.well.WellInfoC...	wellInformation	启用模块	2040100
抽油机信息	抽油机信息	PumpingModelManager	AP.view.well.PumpingModel...	AP.controller.well.WellInfoC...	pumping	启用模块	2040300
短信设备	短信设备	SMSDeviceManager	AP.view.well.SMSDeviceInfo...	AP.controller.well.WellInfoC...	smsDevice	启用模块	2040400
系统配置	系统配置	SystemManageent	#	AP.controller.frame.Mainfra...	system	启用模块	2090000
模块配置	模块配置	ModuleConfig	AP.view.module.ModuleInfo...	AP.controller.module.Modul...	module	启用模块	2090100
字典配置	字典配置	DataDictionary	AP.view.data.SystemdataInf...	AP.controller.data.Systemda...	dictionary	启用模块	2090200
实时监控	实时监控	DeviceRealTimeMonitoring	AP.view.realTimeMonitoring...	AP.controller.frame.Mainfra...	realtime	启用模块	1010010
历史查询	历史查询	DeviceHistoryQuery	AP.view.historyQuery.Histor...	AP.controller.frame.Mainfra...	history	启用模块	1020010
生产报表	生产报表	DailyReport	AP.view.reportOut.ReportO...	AP.controller.frame.Mainfra...	report	启用模块	1030010
故障查询	故障查询	AlarmQuery	AP.view.alarmQuery.AlarmQ...	AP.controller.frame.Mainfra...	alarm	启用模块	1040010
日志查询	日志查询	LogQuery	AP.view.log.LogInfoView	AP.controller.frame.Mainfra...	log	启用模块	1050010
计算维护	计算维护	CalculateMaintaining	AP.view.dataMaintaining.Cal...	#	calculate	启用模块	1060010
驱动配置	驱动配置	DataSource	AP.view.acquisitionUnit.Prot...	AP.controller.acquisitionUnit...	driverConfig	启用模块	1070010

图 2-125 模块配置

## 2.11.2 字典配置

对各模块显示的字段进行管理，主要修改字段名称、显示顺序、是否启用等。如“抽油机设备实时概览”（即实时监控模块中抽油机设备概览表）中显示哪些内容，可点击对应字典项，并在里面进行勾选。字典模块代码和字段代码不要修改。

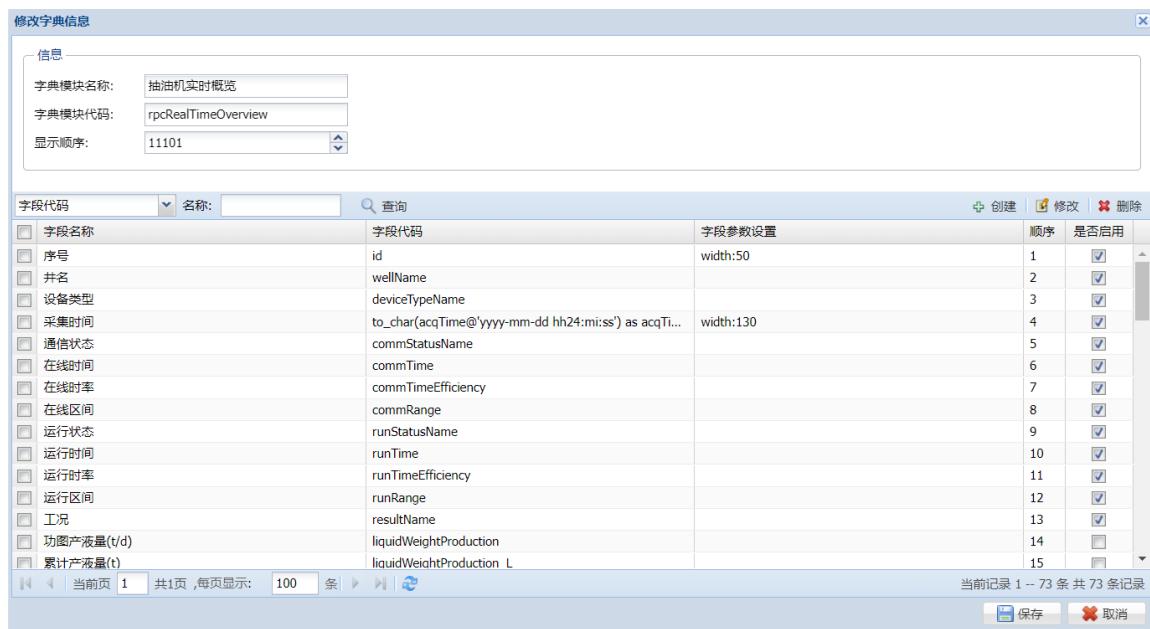


图 2-126 字典配置

双击某一项，进行该数据项修改，字段代码和数据库字段对应，不要修改：



图 2-127 字典数据项配置