




请详细阅读后使用

USER MANUAL

PLL DIVERSITY WIRELESS SYSTEM 用户使用指南

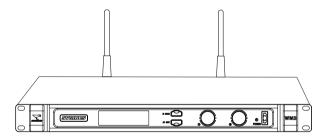

WM3

UHF无线话筒

用户手册CN




系统特点

- 流线型外观设计,人性化操作界面,美观大方。
- · 高清TBM液晶显示屏,直观明了;
- · 采用PLL双频道锁相环回路设计、ID码锁定自选频道功能。
- 声音曲线经过精心调教,声音温暖通透。
- 可锁定控制功能选择,可调整无线增益连接功能;
- 采用高性能音频处理芯片、超低失真声音处理电路设计。
- 超高频动态压缩分流技术、将高低频自动分流加载、展现更好的动态性能。
- 全新的功率调节,拥有2级功率调节。


技术指标

系统规格	接收机	发射机
频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH 有效使用距离:≈50m 频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz 频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成	信号信噪比:≥50dB 频率稳定度:±5KHZ 接收方式:CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式:Mute&Lock Loop Circuit 显示方式:LCD 电源供应:12V DC ,1250mA 音频输出接口:2 XLR Balanced Socket +Unbalance TRS 6.3mm Socket	频率范围:640690MHz 频道总数:200CH 频率间隔:250KHz 频率振度:50MHz 频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成 手持功率: 330mW 发射方式:CPU控制裁波生成+导频识别码生成 频率稳定度: 44KHz 显示方式:LCD+多色彩背光屏 盲头类型:动圈式 2级功率:高,低

接收机

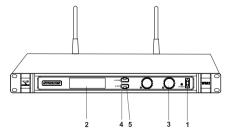


- 1 电源开关键:按下此键后,信息显示屏将亮起, 然后可进行使用和操作。
- 2 LCD显示屏:信息显示屏,显示频点、电池用量等信息内容。
- 3 编码旋钮设定键:旋动编码调节接收机音量、频率以及自动 增益衰减量,按下编码器,进入设定菜单。
- 4 智能搜频键:用干搜索可用频点。
- 5 智能对频键:用于对接接收与发射的频点。

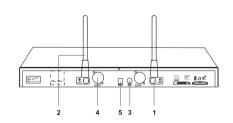

- 1 天线输入接口:将随机配备的两根天线分别插入此接口。
- 2 天线:连接接收机天线接口,呈V字形树立起来接收信号最佳
- 3 6.3mm混合输出接口:混合了A和B信道的音频输出接口。
- 4 XLR平衡输出接口:用以连接平衡式音频设备。
- 5 直流电插口: 电源插口, 连接随机配备的电源适配器。



产品介绍

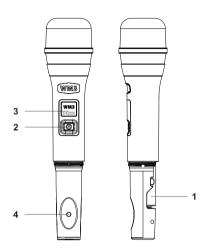

1.电池盒:拧开下段,将两枚电池装入该电池卡槽。

2.电源开关键:装入电池后,按下此键,信息显示屏将亮起,之后可进行操作和使用。

3.LCD显示屏:信息显示屏,显示频点、电池用量等信息内容。

4.对频接收窗口:此窗口用来校对接收与发射的频点。

发射机使用简介

1.电源开关:

A.开关机, 长按2秒用干开关手持。

- B.自动对频,长按电源键开机,此时不要松开按键,然后摇动手持,即可进入自动对频此时LCD显示"SYNC",对频成功后,背光会闪烁提示。
- C.智能模式开关,开机状态下,长按电源键,首先会关闭手持,此时不要松开按键,等待5秒后,手持自动开机,且LCD会显示"GS ON"智能开启,或"GS OFF"智能关闭。
- 2.红外对频窗:拧下手持下段,将红外接收窗对准接收机面板,即可接收红外对频数据。
- 注:a.手持发射功率有"高""低"两个档位,但调节菜单在接收机上选择,然后通过自动对频或者红外对频进行对频操作后,才能改变手持的发射功率。
- b.智能控制模式: 启用智能控制模式后,麦克风若在一种姿态下保持3秒(即,静止3秒),则会启动智能静音功能,麦克风会自动静音。在此状态下,持续静音8分钟后,麦克风则会自动关机。智能控制启动后 在非关机状态下麦克风只要处于非静止状态,则会被唤醒,唤醒后,可以立即恢复正常使用。



接收机系统设置

- 1 按电源开关键。拨动此开关,打开或关闭接收机。
- 2 旋动编码设定键(即编码开关中间按键)。长按A、B两通道的编码器,执行解锁或锁定动作,LCD相应指示为"UNLOC"和"LOC ON"。
 - 解锁后,长按此键进入调节项目选择菜单,此时,左右旋转编码旋钮,即可循环选择调节项目(SET FRQ—SET RF—SET AUD—SET DIS)。选择好所要执行的调节项目后,再次按下编码设定键,即可进入相应的调节项目,然后通过左右旋转编码旋钮来调节具体的数值。
 - 调节后,再次按下编码设定键,即可保存数据,LCD显示"STORE"。若进入相应的调节项目,但没有调节具体数值,此时旋动编码设定键,会退出调节状态,LCD显示"FXIT"
- 3 旋动编码旋钮。在锁定状态下,此旋钮无效,LCD显示"LOC ON"。解锁后:
 - A. 若未进入任何调节菜单,则左右旋转编码旋钮,可以对相应通道的音量进行调节,音量范围 (0-30)。调节完毕后,不再动作编码旋钮,系统会自动退出音量调节,且记录调节数值。
 - B. 频率调节项(SET FRQ),左右旋转编码旋钮,可以调节对应通道的频率数据。调节至上下限后,数据翻转。调节完毕后,再按下编码设定键,则会保存相应数据,LCD显示"STORE"
 - C.手持功率调节项(SET RF),左右旋转编码旋钮,循环调节手持功率的高低。对频时, 会将此参数传递给手持发射,从而改变手持发射的功率。调节完毕后,再按下编码设 定键,则会保存相应数据,LCD显示"STORE"
 - D.自动增益调节项(SET AUD),左右旋转编码旋钮,可以调节相应通道的自动增益衰减量。调节范围(O-4),即音量增益最大衰减4dB。调节完毕后,再按下编码设定键,则会保存相应数据,LCD显示"STORE"。
 - E.显示方式选择项(SET DIS):左右旋转编码旋钮,可选择LCD界面显示频率(DS-FRQ)或者显示通道(DS-CHN).选择完成后,再次按下编码键,则会保存相应的显示方式,LCD显示"STORE"
- 注:当前A,B通道任意一方进入特殊音效时,显示屏底部显示"ELECTRO \circ OUND",显示屏中间会显示当前音效的模式号。
 - 当A,B两通道都在原音状态时,显示屏底部"ELECTRO \S OUND"处于闪烁状态,显示屏中间不显示音效模式号。
- 4 按智能搜索键。锁定状态下,按此键无效,LCD显示LOCK。
 - 解锁状态下,按此键会进入预备搜索状态,LCD显示SCAN,之后轻触相应通道的编码 设定键,即可执行相应通道的频率搜索功能。

预备搜索状态下,轻触此键,会退出预备状态。

- 5 按智能对频键。锁定状态下,按此键无效,LCD显示LOCK。
 - 解锁状态下,按此键会进入预备对频状态,LCD显示SYNC,之后轻触相应通道的编码设定键。即可执行相应通道的频率的对频发射功能。

预备对频状态下,轻触此键,会退出预备状态。

*对频时,手持端的对频接收窗口要正面面对接收机面板。













重要安全事项

- 1.必须阅读这些注意事项。
- 2.必须保留这些注意事项。
- 3. 必须注意所有警告内容。
- 4.必须遵循所有注意事项。
- 5.不要在靠近水的地方使用本设备。
- 6.只能用干布擦拭设备。
- 7.不要堵塞任何通风口。遵循制造商的说明进行安装。
- 8.不要将本设备安装在任何热源附近,如散热器、调温器、火炉或其他可能产生热量的装置(包括功率放大器)。
- 9.保护电源防止被脚踩踏或被夹紧,尤其是在插头,方便插座和机身电源线引出线。
- 10.只能使用制造商制定的连接件/附件。
- 11. 在雷电天气或长时间不使用时, 应拨出设备的插头。
- 12. 所有维修均应由合格的维修人员执行。在设备因以下情况被损坏时,应进行维修,电源线或插头损坏、液体泼 溅到设备或异物进入设备,设备暴露在雨水或潮湿环境中而无法正常工作,或摔落到地上。
- 13.不要将本设备暴露在可能滴水和溅水的地方。不要将装有液体的容器(如花瓶等)放在本设备上。
- 14. 电源插头或电器转接头应保持在随时可用状态。
- 15.应将符合 | 类标准的设备连接到带有接地保护装置的主电源插座。
- 16.为降低起火或电击危险,不要将本设备暴露在雨水中或潮湿环境下。
- 17. 不要尝试改装本产品。这样做会导致人身伤害和产品故障。



这个符号表示本设备中存在 可能导致触电的危险电压。



这个符号表示本设备附带的 说明书中具有重要的操作和 维护说明。



3C标准标志



低于海拔2000米以下使用



非热带地区使用



□类设备, 双重绝缘



室内使用



禁止扔在垃圾桶

警告:此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修 人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压,则安全合格证书不再适用。

