

NOTA IMPORTANTE:

Antes da instalação e configuração do MGV 7, verifique se o computador e as balanças são compatíveis com o MGV 7. Veja as tabelas de **"Especificações do computador e ambiente operacional"** e a **"Tabela de compatibilidade"** com as informações relacionadas às balanças e versões compatíveis com o MGV 7.

Especificações do computador e ambiente operacional

MGV 7								
Lojas considerando 10 balanças por loja	1 a 20 lojas	21 a 50 lojas*	51 a 100 lojas*	mais de 100 lojas*				
Processador	2 Núcleos ou superior	4 Núcleos ou superior	8 Núcleos ou superior	Consulte				
Memória RAM	Mínimo de 4 GB	Mínimo de 8 GB	Mínimo de 16 GB	Consulte				
Comunicação	Ethernet ou Wi-fi							
Sistema Operacional	Vide abaixo os sistemas operacionais suportados							
HD	1 GB livre por loja							
Placa de Vídeo	Resolução 1024 x 768							
Impressora	Para impressão de relatórios textuais ou gráficos							
Conectividade	Porta 9000 TCP para comunicação com as balanças. Acesso ao endereço https://www.cloudprix.com.br e seus subdomínios							

^{*} Para configuração do MGV 7 acima de 30 lojas ou em configurações com mais de 300 balanças, recomenda-se o uso do SQL Server Standard devido às limitações sistêmicas do SQL Express.

Sistemas operacionais:

- √ Windows 8.1 32 e 64 bits
- √ Windows 8.1 Pro 32 e 64 bits
- ✓ Windows 8.1 Enterprise 32 e 64 bits
- ✓ Windows 10 Enterprise 32 e 64 bits
- √ Windows 11 32 e 64 bits
- ✓ Windows Server 2012 R2 Foundation
- ✓ Windows Server 2012 R2 Essentials
- ✓ Windows Server 2012 R2 Standard
- ✓ Windows Server 2012 R2 Data Center
- ✓ Windows Server 2016
- ✓ Windows Server 2019
- ✓ Windows Server 2022



Obs.: Windows 10 Home não é compatível

Atenção: O Windows deve estar atualizado para que se possa usufruir de um funcionamento adequado do aplicativo.


Tabela de compatibilidade para o MGV 7 com equipamentos e versões

	Ver	Versões						
Produto	Versão Placa Balança	Verão Placa Impressor	Versão do Display	Versão Wi-Fi	Compatíveis com a RDC 429/20			
Prix 4 Uno V7.xx	7.0 AT ou superior	-	-	Rabbit V5: V5.24 ou superior Redpine V6: V6.45 ou superior Redpine V7: V7.27	7.0CG ou superior			
Prix 4 Uno V8.xx	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.10DA ou superior			
Prix 4 Uno V9.xx	Todas as versões	-	-	Todas as versões	9.00AL ou superior			
Prix 4 Due V7.0	7.0 EH ou superior	-	-	Redpine V7: V7.27	7.8GF ou superior			
Prix 4 Due V8.0	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.0AV ou superior			
Prix 5 Plus V8.6	8.6 CB ou superior	-	V6U ou superior	Rabbit V5: V5.24 ou superior Redpine V6: V6.45 ou superior Redpine V7: V7.27	8.6LU ou superior			
Prix 5 Plus V8.7	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.7EE ou superior			
Prix 5 Plus V8.9	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.9AA ou superior			
Prix 6	Todas as versões	-	Todas as versões	Todas as versões	8.99G ou superior 8.9GJ ou superior			
Prix 6i	Todas as versões	-	-	Todas as versões	1.2.10 - 3.00CZ ou superior			
Prix 7T	L1.00AK ou superior	P1.00AV ou superior	-	-	1.1.19 ou superior			
Versões W								
Prix 4W Due	Todas as versões	-	-	Todas as versões	7.8GF ou superior			
Prix 5W V8.7	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.7EE ou superior			
Prix 5W V8.9	Todas as versões	-	-	Todas as versões	8.9AA ou superior			



Roteiro de configuração e instalação do MGV 7

1 - Clique no Instalador do MGV 7, identificado pelo ícone abaixo:

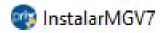

2 – Será inicializada uma rotina de instalação com a exibição da seguinte tela:




3 – Ao terminar essa rotina, será exibida a tela de escolha do idioma. Selecione o idioma e clique no botão **OK**.



4 – Será exibida a tela abaixo onde é possível fazer a escolha da versão do MGV 7 que será instalada:




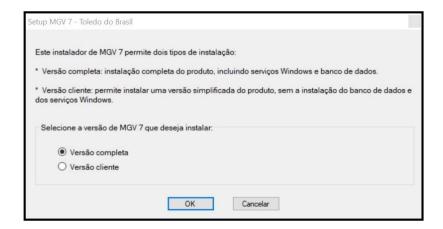

A opção "**versão completa**" é a instalação padrão do MGV 7, que contempla todos os recursos da solução. Esta opção deve ser selecionada no ponto servidor responsável pela carga das balanças.

A opção "**versão cliente**" é utilizada para acessar a(s) versão(ões) completas dos servidores pela equipe de informática do cliente, esta opção irá instalar o MGV 7 em uma nova pasta e sem a instalação do banco de dados e dos Serviços Windows da solução, ou seja, é uma versão simplificada do MGV 7, para tanto, ela precisa trabalhar em conjunto com uma instalação completa do MGV 7. Selecione a versão desejada e clique no botão **OK**.

5 – Caso você ainda tenha a versão do MGV 6 instalada no seu computador, será exibida a tela abaixo com uma mensagem de erro. Clique no botão **OK** para sair e desinstalar a versão antiga do MGV 6.

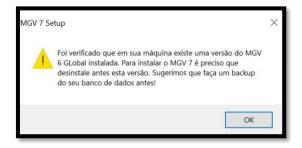


Atenção: Não é possível instalar o MGV 7 no mesmo computador com outras versões anteriores de MGV.

6 – Caso contrário, ao selecionar a versão, será aberta a tela do Assistente de Instalação do MGV 7, conforme o próximo passo. Para continuar, clique no botão **próximo**:




7 – Ao clicar no botão **Próximo**, será aberta a tela abaixo para a escolha do local onde serão instalados os arquivos do MGV 7 com o caminho padrão de instalação. Escolha do local de instalação ou clique no botão **Próximo** para prosseguir:

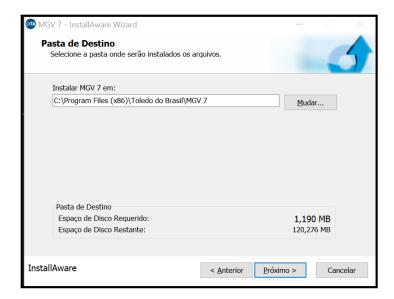

8 - Será exibida a tela abaixo onde será instalado o SQL Server, responsável pelo gerenciamento do banco de dados do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:

Observação: caso você tenha uma versão paga do SQL Server, clique no ícone e escolha a opção de não instalar a versão gratuita do SQL Server, indo diretamente para o item 11.

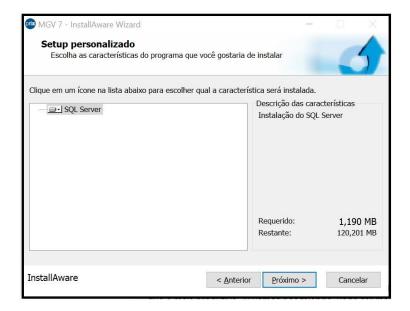



9 - Será exibida a tela abaixo em complemento ao Assistente de Instalação do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar continuidade a instalação:




10 – Ao clicar no botão **Próximo**, será dado continuidade no processo de instalação do MGV 7 e serão exibidas, sequencialmente, as três próximas telas:



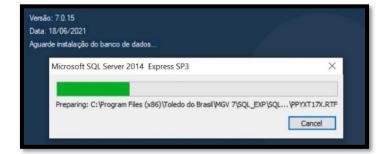

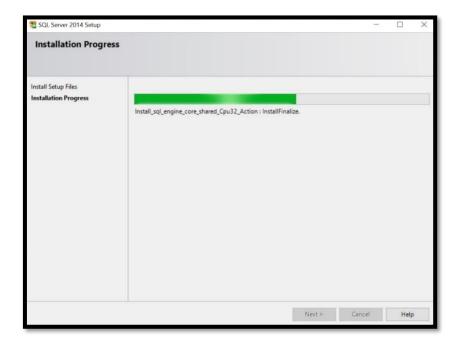

11 - Ao finalizar a instalação, será exibida a tela abaixo para configuração do banco de dados. Clique no botão **Configurar Conexão**:

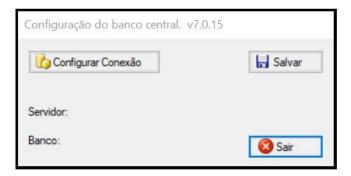


12 - Será aberta a janela abaixo para a configuração do banco de dados:






13 – Selecione o servidor de Banco de Dados SQL. Em **Modo de autenticação**, escolha entre as opções Windows, Toledo do Brasil ou SQL Server. Na opção **Base de dados que será utilizada**, configure como **Criar nova base de dados**. Clique no botão **OK**.

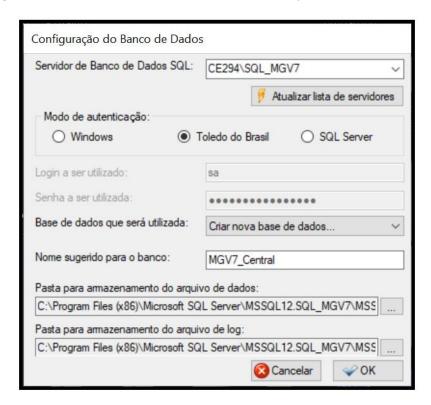

14 – Será inicializada a configuração da nova base de dados e, sequencialmente, serão exibidas as telas abaixo:

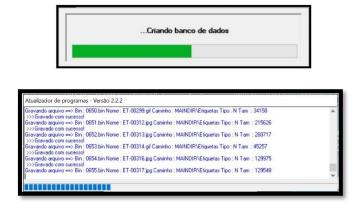

15 - Ao término da criação da nova base de dados, será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Salvar**.



16 – Caso o computador possua o serviço de licenciamento LMP instalado e a sua licença atual do LMP não esteja validada, será exibida a tela abaixo:



- 17 Pressione SIM, para configurar uma licença válida e avance para o passo 24.
- 18 Caso você não tenha o serviço de licenciamento LMP instalado em seu computador, aparecerá a mensagem abaixo. Clique no botão **SIM** e siga os passos para instalar e configurar o licenciamento:






19 – Ao pressionar **SIM** para fazer a instalação do LMP, na tela abaixo pressione o botão **próximo** para iniciar a configuração da instalação:




20 –Ao clicar no botão **Próximo**, será aberta a tela abaixo para a escolha do local onde serão instalados os arquivos do MGV 7 com o caminho padrão de instalação. Escolha do local de instalação ou clique no botão **Próximo** para prosseguir.

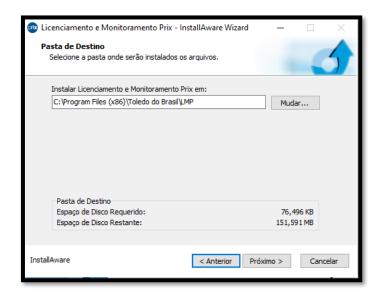


21 - Pressione **Próximo** para iniciar a instalação:



22 - Aguarde até o final do processo:

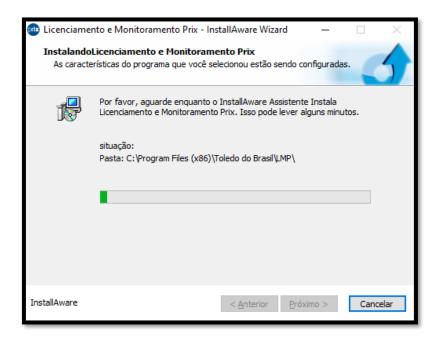

23 - Pressione **Finish** (finalizar) para encerrar e configurar o licenciamento do MGV 7:

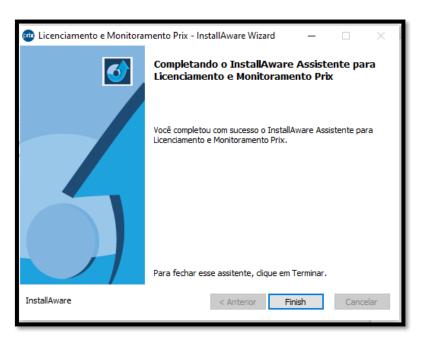




24 – Será aberta a tela abaixo para a validação da Licença, via LMP. Clique no botão **Próximo** para dar continuidade:




25 – Será aberta a tela abaixo para a validação da licença LMP do MGV 7. Clique no botão **Adicionar** para inserir e validar as informações em nuvem para acesso ao MGV 7:

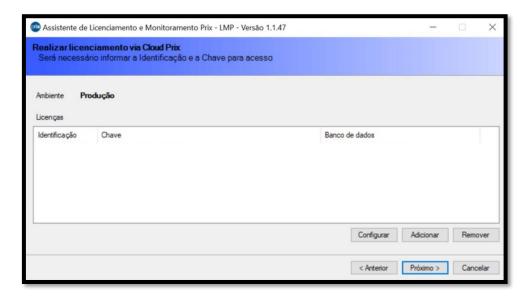





26 – Será aberta a tela abaixo onde devem ser inseridas as informações de **Identificação** e **Chave** previamente geradas em nuvem, via Plataforma Cloud Prix, e enviadas para validação. Insira as informações e clique no botão **Adicionar**:

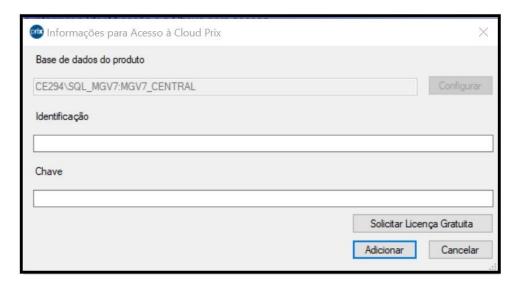


27 – Mediante as informações validadas no LMP, será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:

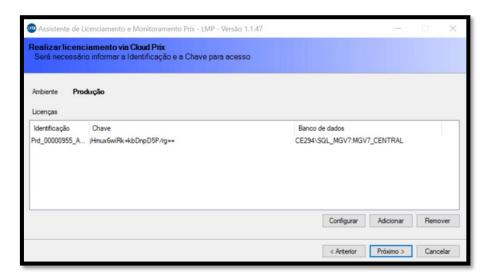

28 – Será exibida a tela abaixo para a conclusão do processo de validação da Licença LMP. Clique no botão **Terminar** para finalizar e sair do assistente de validação:

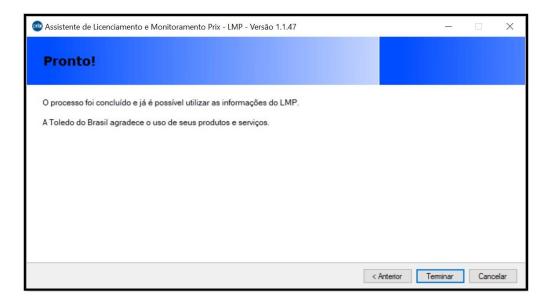


29 – Ao finalizar o Assistente de Validação LMP, será aberta a tela abaixo para Configuração do MGV 7. Clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:

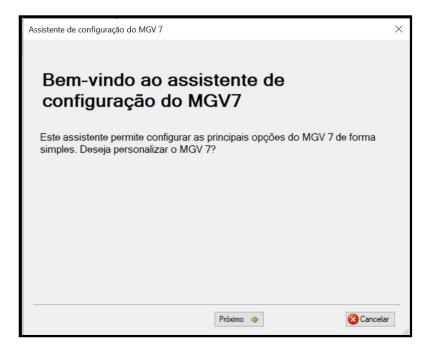


30 – Será aberta a tela abaixo com a opção do Controle de Acesso do MGV 7. Defina se será ou não ativado esse recurso, caso não seja marcada essa opção qualquer pessoa pode acessar o MGV 7, ao marcar essa opção somente os usuários cadastrados terão acesso a solução, e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:



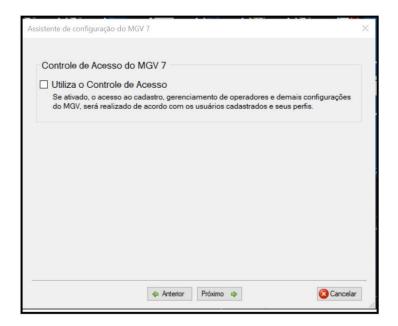

31 – Ao validar a utilização do Controle de Acesso do MGV 7, será aberta a tela abaixo para definição da senha de acesso do MGV 7. Defina a senha e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:

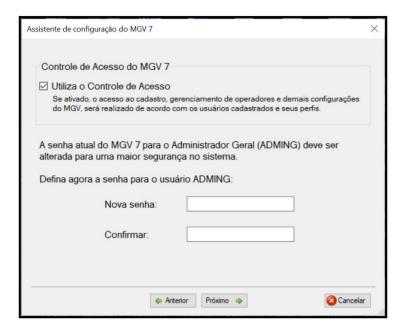

32 – Será aberta a tela abaixo para configuração da pasta Backup/Restore do MGV 7. Ative a opção de backup, defina a pasta onde será salvo o backup e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:





33 – Será aberta a tela abaixo onde é possível criar uma loja inicial. Ative a opção da criação de uma loja inicial:




34 – Será aberta a tela abaixo para a definição do código e nome da loja inicial. Faça as definições e clique no botão **Próximo** para dar prosseguimento:





35 – Será aberta a tela abaixo para a configuração do Banco de Dados. Em **Base de banco de dados que será utilizada**, selecione **Criar nova base de dados:**

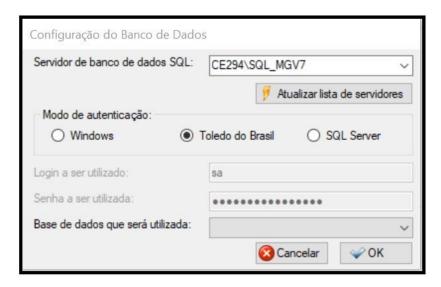


36 - Será exibida a tela abaixo. Clique no botão OK:






37 - Será feita uma rotina de criação do banco de dados com a tela a seguir:

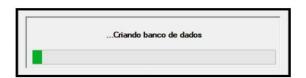


38 – Será exibida a tela abaixo com o fim do processo de configuração. Clique no botão **Finalizar** para encerrar o Assistente de Configuração:



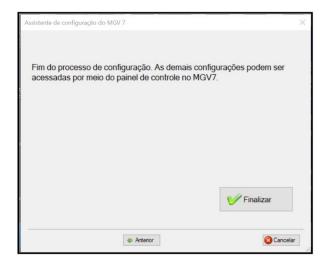

39 – Será exibida a tela abaixo solicitando usuário e senha já definidos no passo 31 para acessar o MGV 7:

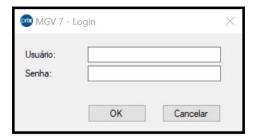


- 40 Pronto, seu MGV 7 já está pronto para ser utilizado.
- 41 Para abrir o MGV 7, clique no ícone abaixo:




42 – Para efetuar as configurações do Servidor de Comunicação, clique em **Nenhuma loja cadastrada**, e no botão **Painel de Controle**, conforme abaixo:



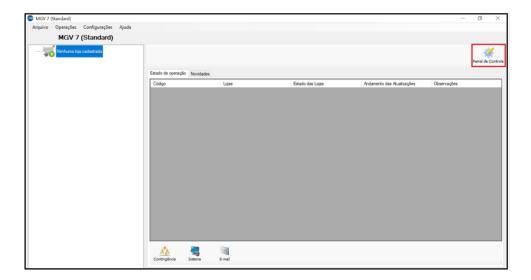

43 – Será exibida a tela abaixo. Clique em Configurações de Servidor de Comunicação:

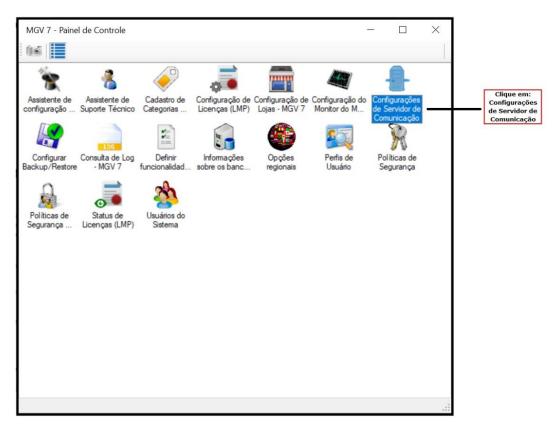


44 – Será exibida a tela abaixo. Marque a opção: **Utilizar as configurações de servidor definidas abaixo para todas as lojas**:






45 – Serão exibidas as informações abaixo. Clique nos ícones e defina as configurações conforme indicado na imagem:

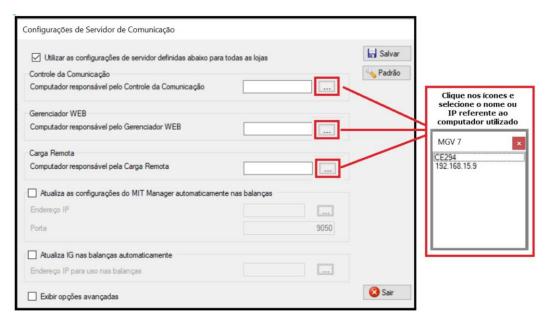


46 – Caso, em sua operação, for utilizado o MIT (Mídia Interna), marque a opção: **Atualiza as configurações do MIT automaticamente nas balanças** e selecione o nome ou IP referente



ao computador utilizado e configure a porta de comunicação. Marque a opção **Exibir opções avançadas**, defina a porta de comunicação com as balanças e marque a opção **Atualiza Porta TCP Server nas balanças automaticamente** caso a sua balança seja da linha Prix 5 Plus e configure a porta de comunicação. Para finalizar, clique no botão **Salvar** no canto superior da tela:

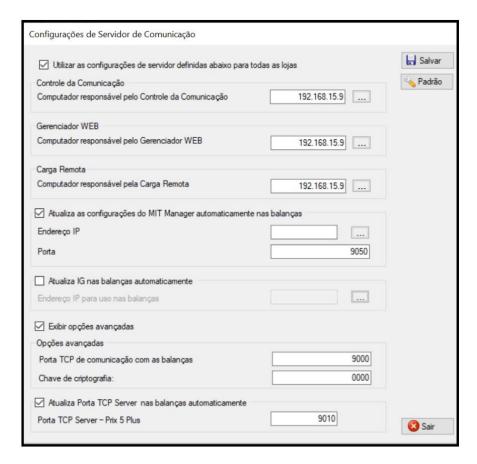


47 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **OK**:

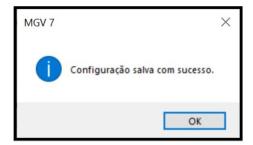




CADASTRANDO UMA NOVA LOJA

48 – Com a tela abaixo sendo exibida, clique duas vezes em **Configurações de Lojas – MGV 7** para cadastrar uma nova loja:

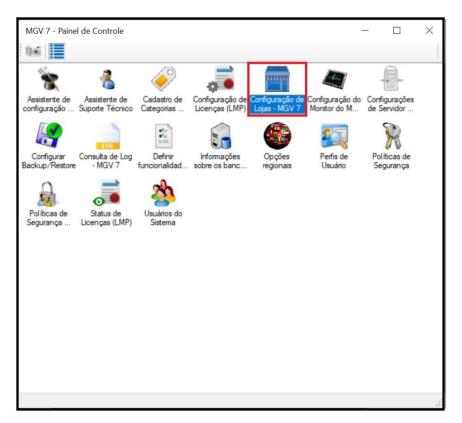


49 – Será exibida a tela abaixo para a configuração de loja. Clique no botão Adicionar:

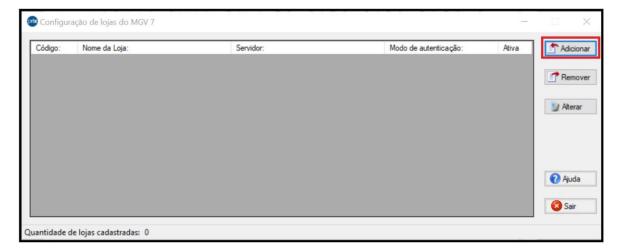




50 – Será exibida a tela abaixo para o preenchimento das informações da loja. Preencha as informações e clique no botão **Configurar Conexão**:

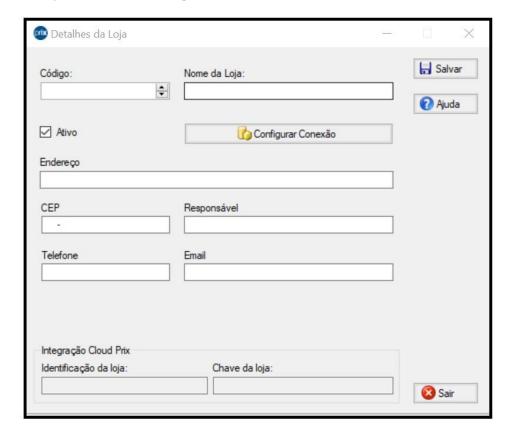


51 – Será exibida a tela abaixo. Selecione a base de dados que será utilizada e clique no botão **OK**.

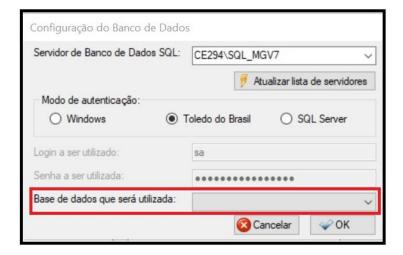





52 - Será exibida momentaneamente a tela abaixo.

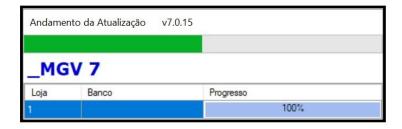


53 – Ao exibir a tela de Detalhes da Loja, clique no botão **Salvar**.

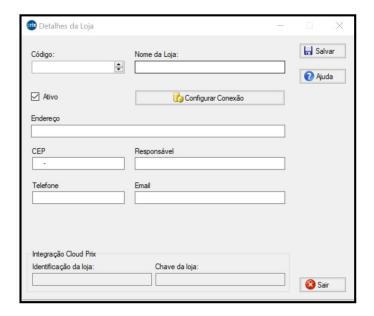


54 - Será exibida a tela abaixo. Clique no botão Salvar.

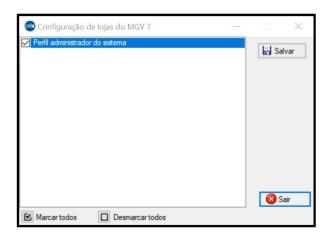


55 – Ao exibir a tela abaixo, caso desejar adicionar mais lojas, clique no botão **Adicionar** e repita o procedimento acima. Caso contrário, clique no botão **Sair**.

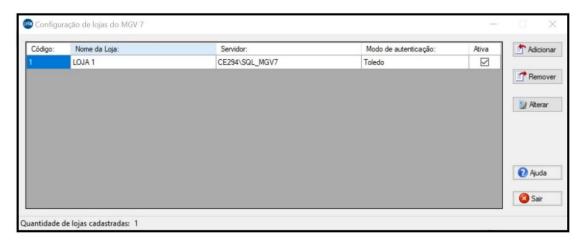


56 - Será exibida a tela abaixo. Feche a janela.

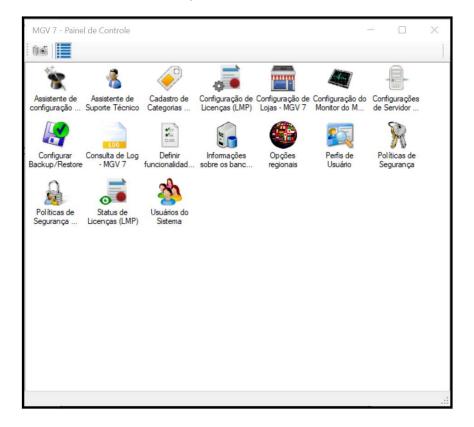

57 – A fechar a janela, será exibida a tela abaixo onde, ao clicar no sinal de (+), localizado ao lado esquerdo do ícone "**Todas as lojas**", a loja criada será exibida:

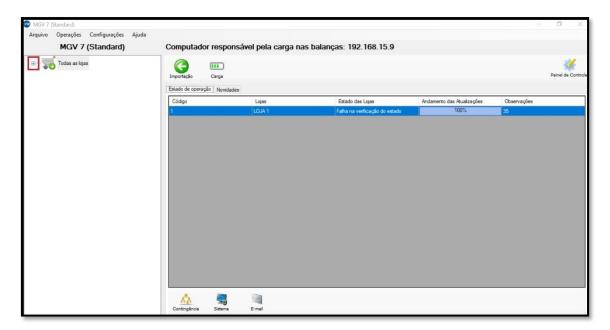


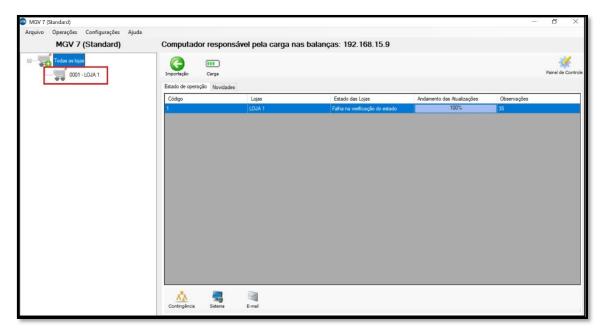




CADASTRANDO UM DEPARTAMENTO

58 – Para cadastrar um departamento, selecione a loja criada e clique no ícone simbolizado por uma balança, conforme imagem abaixo:

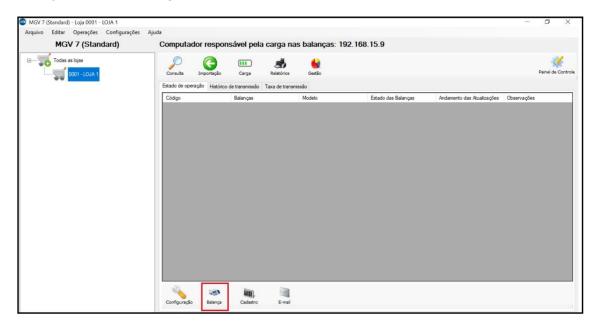


59 – Será exibida a tela abaixo. Clique no botão **Incluir**. Digite o código, a descrição do departamento e clique no botão **Salvar**.

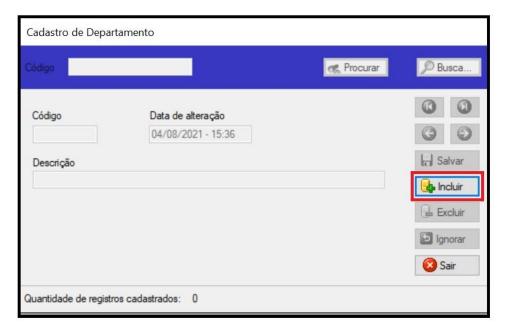



60 – Ao clicar no botão **Salvar**, o departamento será salvo. Clique no botão **Sair**.

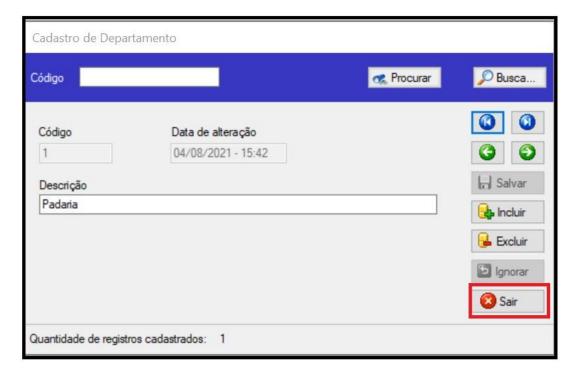




CADASTRANDO UMA BALANÇA


61 – Ao sair, com o departamento criado, será exibida a tela abaixo. Clique em incluir para cadastrar uma balança:




62 - Preencha os campos abaixo e clique no botão Etiqueta, em azul:

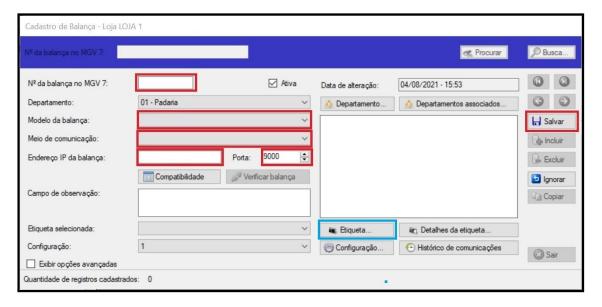

63 – Será exibida a tela abaixo. Selecione a etiqueta que será impressa na balança cadastrada e clique no botão **OK**.

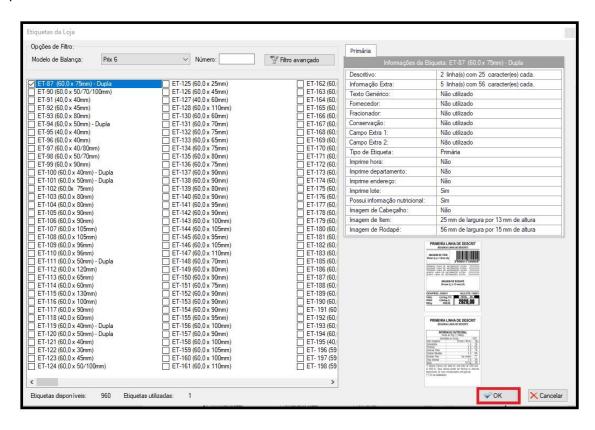

64 – Será aberta a tela abaixo. Selecione a etiqueta escolhida no passo anterior e clique no botão **Salvar**.

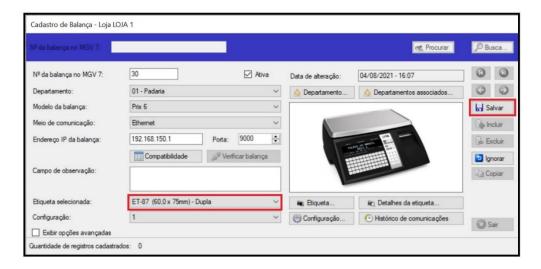



TESTE DE COMUNICAÇÃO DA BALANÇA COM O SOFTWARE MGV 7

65 – Ao clicar no botão **Salvar**, é possível fazer um teste de comunicação da balança com o software MGV 7 para verificar se a balança está apta para receber a carga das informações que serão enviadas do software. Para isso, é necessário clicar no botão **Verificar balança**. As respostas podem ser:

 a. Sucesso na verificação do estado – Significa que a balança está se comunicando com o software MGV 7, as configurações estão corretas e a balança está apta para receber carga.



b. Falha na resposta do pedido de comunicação com o software MGV 7 – Significa que foi verificado um erro de rede na comunicação da balança com o software. Verifique as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.



c. Falha na comunicação da balança com o software MGV 7 – Significa que foi verificado um erro de rede na comunicação da balança com o software. Verifique as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.





- d. O modelo da balança selecionado está incorreto. Ele foi ajustado automaticamente para:
 XXX Significa que a balança está comunicando, porém, o modelo de balança selecionado no cadastro está incorreto. O MGV 7 irá corrigir o cadastro da balança automaticamente.
- 66 Dessa forma, o MGV 7 está configurado e pronto para operar!
- 67 Caso necessite refazer a configuração através do assistente, na tela principal, selecione Todas as lojas, clique no botão **Painel de Controle** e na opção "Assistente de Configuração de Contingência de Servidor", conforme abaixo:



68 – Se necessário, entre em contato com o suporte técnico Toledo do Brasil pelo e-mail: **suporte.tecnico@toledobrasil.com**