BC-4GMCPGa

4G VolTE Router Manual do usuário





1. Precauções de Segurança

Por favor, leia este manual do usuário antes de operar este produto. A informação contida neste documento está sujeita a mudanças sem aviso prévio. Recursos e especificações podem ser diferentes dependendo do tipo de modelo de produto comprado.

Uso seguro deste produto

Siga cuidadosamente os alertas e avisos de segurança apresentados neste manual. Por favor, preste uma atenção especial ao seguir as indicações das situações potencialmente perigosas:

Alerta: 🛕

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, pode causar graves lesões.

Cuidado:

Indica uma situação que, se não evitada, pode causar danos neste produto ou outros dispositivos.

Obs.:

Indica uma informação adicional para que o usuário fique ciente dos possíveis problemas e para ajudar que ele entenda, use e mantenha o produto.



- Este produto precisa apenas de uma limpeza ocasional com um pano seco.
- Evite condições com alto vapor e mantenha afastado de líquidos e umidade. Não instale ou use o produto quando estiver exposto à luz direta do sol ou calor.
- Deve ser tomado cuidado ao usar o dispositivo em grande proximidade de dispositivos médicos pessoais, como marcapassos e aparelhos auditivos.
- Não use este produto em ambientes com um potencial perigo de explosão.
- O produto deve ser posicionado horizontalmente sobre uma superfície plana e rígida. Não coloque o produto quando ele puder ficar sujeito a choque elétrico ou vibrações ou quando o produto puder cair, ser derrubado, deslizar ou ser agitado, o que pode causar lesões pessoais ou danos ao produto.
- Se forem esperados raios ou o produto não for usado por um longo período de tempo, retire o fio de energia da tomada de alimentação da unidade.
- O uso de dispositivos de transmissão eletrônicos em aviões, hospitais e estações de petróleo é proibido. Por favor, siga as regras e alertas nestas condições.
- O produto SÓ deve ser usado com o fio de alimentação de energia e adaptador de energia fornecidos pelo fabricante.
- São necessárias aberturas na carcaça do produto para ventilação. Não bloqueie ou obstrua o fluxo de ar nestas aberturas.
- Não opere o produto sobre uma superfície macia, como carpete, tapete, cama, etc.



2. Declaração de interferência

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Alerta de Exposição à RF

Este equipamento deve ser instalado e operado de acordo com as instruções fornecidas e a(s) antena(s) usada(s) para este transmissor deve(m) ser instalada(s) para ficar a uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e ele não deve ser colocado ou operado em conjunto com outra antena ou transmissor. Os usuários finais e instaladores devem ter recebido as instruções da instalação da antena e as condições de operação do transmissor para satisfazer a conformidade de exposição à RF.



Contents

1.	Precauções de Segurança	2
2.		
3.	Informações ao desembalar	9
4.	Introdução	10
	Painel Posterior	10
	Configurações do LED	11
5.	Instalação	12
6.	Web Interface	13
	Página de login	13
7.	Página inicial	14
	Menu de informações e funções básicas	15
8.	Wi-Fi	17
	Básico	17
	Avançado	19
	WPS	20
9.	Parâmetros	21
	Configuração Rápida	22



Tipo de conexão WAN	24
Configure a segurança e o nome da rede	26
Selecione o idioma de preferência	27
10. Conectividade	29
Configuração do Modem	30
Seleção de Serviços	32
Gerenciamento do PIN	33
Configuração da WAN	34
Modo Gateway	34
Modo VPN	35
Configuração do IPv6	36
11. Ethernet	37
Configuração da Rede Local	37
Configuração da Rede	39
IP Dinamico	40
PPPoE	41
IP Estatico	42
12. Voz	43



13	3. SMS	44
14	4. Segurança	45
	Firewall	45
Fil	ltro de MAC	46
Fil	ltro por IP	48
En	ncaminhamento de Porta	50
Ga	atilho de Porta	51
Fil	ltro por URL	52
Ro	oteamento Estático	54
D١	MZ	55
UF	PnP	56
DE	DNS	57
	Dyndns	58
du	uckdns	59
.5.	USSD	60
6.	Kit de ferramentas de aplicativos SIM	61
7.	Sistema	62
Inf	ıformação do equipamento	63



Mu	ıdar Senha	64
Dia	gnóstico	65
7	Fraceroute	66
F	Restaurar Parâmetros	67
C	Conexão redefinida	68
[Data e Hora	69
Cor	nfigurações da antena	71
Pla	no de Dados	72
18.	Atualização Online	73
19.	Atualização Local	74



3. Informações ao desembalar

Obrigado por adquirir o BC-4MCPGa 4G VoLTE Router. Antes da instalação, por favor verifique se você tem todos os itens necessários em mãos:

- 1 BC-4MCPGa
- 1 Fonte de Alimentação
- 1 Cabo Ethernet
- 1 Cabo de Telefone
- 2 Antenas externas para rede celular
- 1 Guia de Início Rápido
- 1 Cartão de Garantia
- 1 Guia para Troca de Senha da Rede Wi-Fi



4. Introdução

Painel Posterior TILLEGONI 1 2 3 4 5 6

- 1. Telefone: Conecte a linha do telefone.
- LAN1 a LAN4: Portas Ethernet para conectar por cabo os seus dispositivos como um PC e laptop.


Obs.: LAN 1 também funciona como uma porta WAN para a conexão ao DSL ou modem via cabo.

- Wi-Fi/WPS: Conecte outros dispositivos compatíveis com WPS, pressionando este botão.
 - a. A função Wi-Fi é ligada/desligada através de uma longa pressão (por 5 segundos).
 - A janela de associação WPS é ativada por uma breve pressão (menos de 3 segundos).
- 4. Reset: Pressione para reiniciar o Router.
- 5. Power 12 V: Conecte a Fonte de Alimentação.
- 6. Botão ON/OFF: Pressione para ligar ou desligar o aparelho.
- 7. Slot do cartão SIM





Configurações do LED

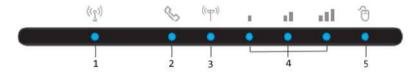

No.	Led	Cor	Descrição
1	Wi-Fi	Azul	Fixo: Wi-Fi habilitado
1			Piscando: WPS em andamento
2	Telefone	Azul	Apagado: Telefone no gancho Fixo: Telefone fora do gancho Piscando lento (1Hz): Nova mensagem de Caixa Postal Piscando rápido (2Hz): Novo SMS
		Azul	Conectado à rede 4G
		Verde	Conectado à rede 3G
3	3 Rede	Ciano	Conectado à rede 2G
		Vermelho	Fixo: Não conectado
			Piscando: Falha
4	Sinal	Azul	Indica qualidade do sinal
5	Internet	Azul	Conexão à internet



5. Instalação

Por favor, siga as etapas abaixo para instalar o dispositivo:

- Passo 1: Insira o SIM card no dispositivo na direção correta.
- Passo 2: Conecte a fonte de alimentação ao dispositivo e conecte a fonte na tomada de parede.
- Passo 3: Ligue o dispositivo usando o botão. O dispositivo inicializará e você verá o processo de inicialização. Depois de alguns segundos, as luzes Led começarão a piscar.
- Passo 4: Conecte o cabo Ethernet RJ45 à porta LAN do dispositivo e ao seu PC ou conecte-se sem fio usando o SSID e a senha WiFi da etiqueta localizada na parte traseira do dispositivo.



6. Web Interface

Página de login

- Abra o navegador da Web e insira o endereço IP padrão do dispositivo: https://192.168.1.1
- Digite nome de usuário e senha de login para acessar a interface de gerenciamento da Web.



Informações padrão de login:

Nome de usuário e Senha referem-se ao rótulo do produto



acesso.		
Nome do Usuário		
Senha		
-xtpi2~		C
Idioma	Português ▼	Iniciar Sessão


Proteção de login:

Se você inserir o nome do usuário errado e / ou a senha mais de três vezes, o dispositivo pedirá a identificação adicional.

Você pode pressionar o botão novamente para gerar novamente a identificação, se for difícil reconhecer



7. Página inicial

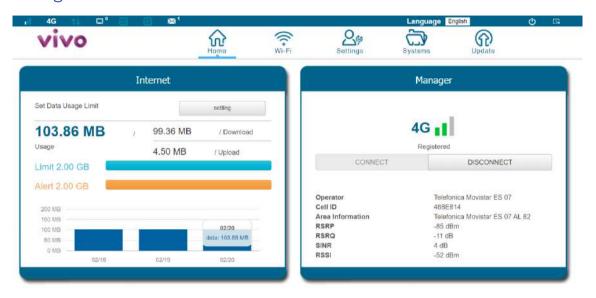



Menu de informações e funções básicas



Neste menu, você encontrará informações sobre o tipo e a qualidade da conexão, além de funções básicas para o gerenciamento do seu roteador.

at at at	Indicação de sinal para 2G/3G/4G
4G	Indicação de conexão
↑↓ ↑↓↑↓↑↓	Indicação de tráfego para download e upload
□°	Indicação para clientes Wi-Fi conectados
HD HD	Dispositivo não está / está registrado no IMS para VoLTE
≥1 0.0	Indicação para novos SMS e Caixa Postal
Idioma Português	Seleção de idioma
Ф	Forçar dispositivo a se reiniciar
□ □	Realizar logout



NOTA: Os ícones RECONECTAR / CONECTAR / DESCONECTAR serão exibidos, dependendo da configuração da interface do usuário Configurações> Conectividade> Configuração do modem> Seleção de Serviços

Função de Gerenciamento











₩ Home	Página inicial (a misma página)
Wi-Fi	Gerenciamento de Wi-Fi
S ø Paråmetros	Gerenciamento de Parâmetros Avançados
Sistema	Gerenciamento de Sistema
Atualização	Atualização



8. Wi-Fi



Nesta página, você pode configurar rede sem fio e segurança sem fio.

Básico









Ativar Wi-Fi	Habilitar/Desativar o rádio Wi-Fi de 2,4GHz
Ativar SSID	Ativar SSID Individual
Nome da rede (SSID)	O Service Set ID (SSID) que identifica a rede Wi-Fi. O SSID diferencia letras maiúsculas e minúsculas e pode consistir em até 32 caracteres alfanuméricos
Ocultar SSID	Esta função faz com que seu dispositivo não transmita SSID
Criptografia	Isso é usado para proteger dados transmitidos via conexão Wi-Fi
Senha	Permite visualizar sua senha



Avançado





Modo de trabalho	Protocolo Wi-Fi usado para transmissão de dados.
Modo HT	Permite especificar quais modos de suporte. Taxa de transferência Alta, Média, Baja.
Canal de Radio	O canal de rádio usado entre cliente WiFi e Dispositivo no modo AP.
Nível de Potência	O nível de potência usado para a energia WiFiTx.
Número máximo de	Máximos clientes Wi-Fi simultâneos suportados pelo Dispositivo
conexão	
Isolamento AP	Determine se os clientes Wi-Fi conectados são capazes de se comunicar uns aos outros.
Acl	Este é usado para controlar qual cliente Wi-Fi é permitido/autorizado a conectar dispositivo.

WPS





O usuário pode conectar vários dispositivos à rede apertando um botão
O usuário pode conectar vários dispositivos à rede apertando um botão. Comecar
Selecione O Botão de partida PBC e pressione, o WPS começará e tentará se conectar com os clientes disponíveis.
C



9. Parâmetros



Configuração Rápida	Modo de configuração rápida
Conectividade	Configuração do modem
Ethernet	Configuração da rede local
Voz	Configurar parâmetros de voz
SMS	Envio, caixa de entrada e saída para SMS
Segurança	Configuração manual de segurança do modem
USSD	Mensagens USSD
Kit de ferramentas de aplicativos SIM	Kit de ferramentas de aplicativos SIM



Configuração Rápida Configuração Rápida

O Assistente de Configuração irá guiá-lo a fazer a configuração importante do dispositivo. Clicando no botão "Próximo" para iniciar Wizard, vamos guiá-lo para configurar o seu dispositivo.

Configuração Rápida

Bem Vindo a Modo de Configuração Rápida

Você será guiado pelo modo de configuração básico do seu modem

- Selecione o zona de Fuso horário
- Selecione o tipo de conexão WAN
- Configure a segurança e o nome da rede
- Selecione o idioma de preferência
- · Confirmar e Salvar

Próximo



Configuração relacionadas ao fuso horário e clique "Próximo" botão para continuar.



Fuso Horário	Escolha seu fuso horário	
Servidor de NTP primário	Escolha servidor NTP primário	
Servidor de NTP secundário	Escolha servidor NTP secundário	
Horário de Verão	Ativar horário de verão	




Tipo de conexão WAN

Escolha a conexão WAN no menu suspenso e clique "Proximo" para continuar.





Escolha modo de operação

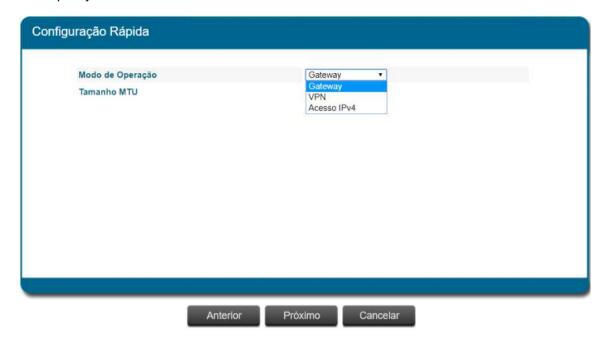



Configure a segurança e o nome da rede



Ativar Wi-Fi 2.4Gz	Ativar/desativar Wi-Fi 2.4Gz	
Nome da rede (SSD)	Escolha nome sua rede Wi-Fi (SSID)	
Ocultar SSID	Optar por tornar seu nome SSID visível ou não	
Criptografia	Escolha seu método de segurança	
Senha	Escolha sua senha	



Você pode configurar outros SSID (2, 3, 4) ou clicar em Avançar e Sim para confirmar as alterações.



Selecione o idioma de preferência

Selecione o idioma e clique próximo





Revise suas configurações e clique "Salvar" para salvar e aplicar a mudança.






10. Conectividade Conectividade

A Conectividade inclui um conjunto de Configuração do modem, gerenciamento de PIN de segurança, networking para WAN e Configuração IPv6.

Configuração do Modem	Seleção de modo de rede e habilitação de roaming, Dados APN.	
Seleção de Serviços	Modo Manual o Automático	
Gerenciamento do PIN	Habilitar PIN, Indicar PIN	
Configuração do WAN	Modo de Operação, Gateway, VPN, Acesso IPv4	
Configuração do IPv6	Ativar DHCP-PD, Fonte do Servidor, Configuração LAN	



Configuração do Modem

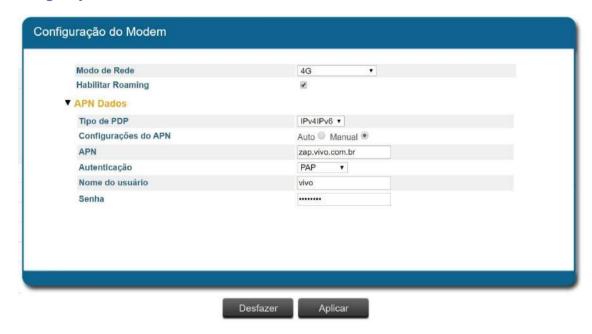




Modo de Rede	Selecione Modo de Rede: Automático, 4G, 3G, 2G	
Habilitar Roaming	Habilitar/desabilitar o Roaming	
APN Dados		
Tipo de PDP	Determine qual modem do tipo PDP usará para estabelecer conexão.	
Configuracoes do APN	Determine qual configuração APN é usada pelo modem para conectar a rede.	
APN	A APN é uma rede fornecida pela operadora de rede.	
Autenticacao	Determine qual credencial usada para autenticação.	
Nome Do Usuario	Nome de usuário para autenticação.	
Senha	Senha para autenticação.	



Seleção de Serviços

Modo de seleção

Selecione Automático o Manual

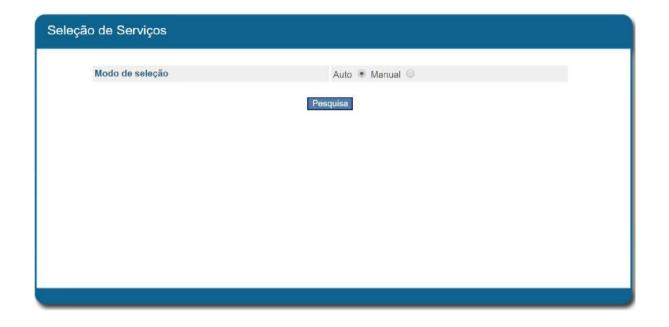



Gerenciamento do PIN

Chatana da LICIDA	HCIM Deserts
Status do USIM	USIM Pronto
Gerenciamento de PIN do USIM	
PIN permanecente	3
Proteção PIN	Habilitar/Desativar
Código PIN	Inserte suo PIN
PIN de alteração do USIM	
PIN permanecente	3
Código PIN antigo	Insert PIN antigo
Novo código PIN	Insert novo codigo de PIN
Confirmar novo código PIN	Confirm novo code de PIN





Configuração da WAN


Modo de Operacao	Gateway, VPN, Acesso Ipv4	
Tamanho MTU	576~1500	

Modo Gateway





Modo VPN

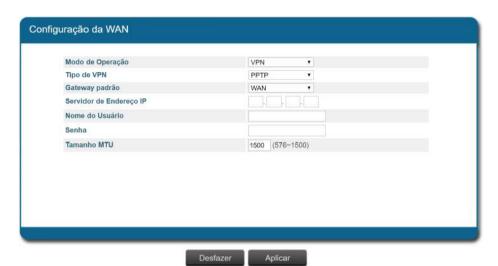

Tio de VPN	PPTP, L2PT, GRE	
Gateway padrao	WAN, VPN	
Servidor de Edereco IP	xxx.xxx.xxx	
Nome do Usuario	Introduza nome do usuario	
Senha	Introduza senha	
Tamanho MTU	576~1500	



Configuração do IPv6



Configuração WAN		
Tipo IPv6	Autoconfiguracao	
Ativar DHCP-PD	Ativar/Deativar	
Fonte do Servidor DNS	Auto/Manual (DNSA Primario/Secundario)	
Configuração LAN		
Tipo de Autoconfiguração	Desativar, SLAAC DHCPv6, SLAAC RDNSS, Stateful DHCPv6	
IPv6 SLAAC DHCPv6 RA Tempo de vida (segundos)	Indique tempo de vida em segundos	



11. Ethernet

Ethernet

Configuração da Rede
Local

Configuração da Rede

Configuração da Rede Local


Endereço IP da LAN	
Tipo de serviço DHCP	
Servidor DHCP	
Endereço IP inicial do DHCP	
Endereço IP final do DHCP	
Tempo de concessão de DHCP	
Reserva de concessão DHCP	
Selecionar	
Nome de anfitrião	
Endereço MAC	
Endereço IP	
Ativado	
Status da concessão DHCP	
Nome do host do cliente	
Endereço MAC	
Endereço IP	
Duração restante da concessão	
Ação	
Status	







Configuração da Rede

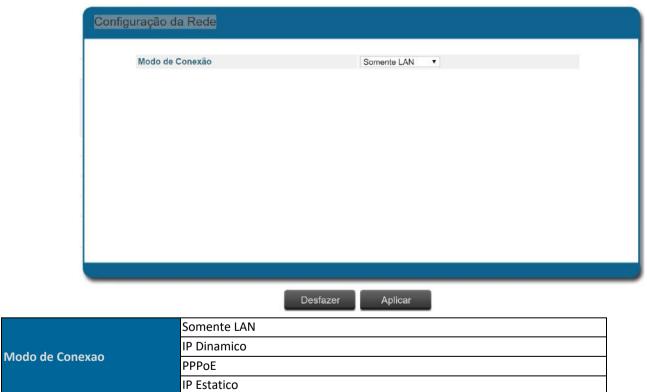



IP Dinamico



Definir o Servidor DNS Manualtmente	Ativar/Deativar
Servidor DNS Primario	Introducir IP
Servidor DNS Secundario	Introducuir IP
Tamanho	576~1500



PPPoE

PPPoE ▼
1500 (576~1500)

Nome do Usuário	Digite nome do usuário
Senha	Digite senha
Tamanho MTU	576~1500



IP Estatico

Modo de Conexão	IP Estático ▼
Endereço IP	
Máscara de sub-rede	
Gateway padrão	
Servidor DNS primário	
Servidor DNS secundário	
Tamanho MTU	1500 (576~1500)

Aplicar

Endereço IP	Digite IP
Máscara de sub-rede	Digite IP de sub-red
Gateway padrão	Digite IP de Gateway
Servidor DNS primário	Digite IP DNS Primário
Servidor DNS secundário	Digite IP DNS Secundario
Tamanho MTU	576~1500

Desfazer



12. Voz



Domínio de Serviço	VoLTE em Seguida Voz CS (sempre ativo)
Ocultar Indentificador de chamadas recebidas	Ativado/Desativado
Ocultar meu Indetificador de chamadas	Altivado/Desativado
Serviço suplementar	
Nome do Serviço	Selecione serviço suplementar
Operacao	Ativado/Desativado/Preguntar



13. SMS




Enviar mensagem	
Número de telephone	O número de telefone para enviar mensagem
Mensagem	Quais informações serão enviadas para o número de telefone especificado
Caixa de entrada	
Listado do novos mesagems	clique duas vezes para abrir a mensagem recebida
Listar	Mais novo, Mais antigo
Caixa de fora	clique duas vezes para abrir a mensagem
Listado do novos mesagems	clique duas vezes para abrir a mensagem enviado
Listar	Mais novo, Mais antigo



14. Segurança

Firewall

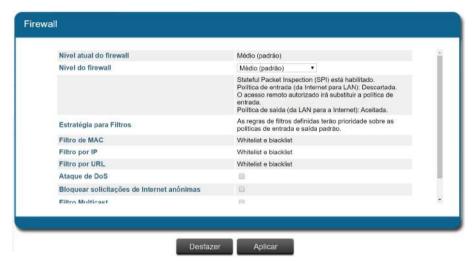

Nível de firewall	Selecione qual nível de firewall é aplicado ao dispositivo.
Estratégia de filtragem	A estratégia de filtragem dependerá de qual nível de firewall é selecionado.
Filtragem MAC	Status da função mac filtragem.
Filtragem IP	Status da função de filtragem IP.
Filtragem de URL	Status da função de filtragem de URL.
Ataque doS	Clique para proteger o dispositivo do ataque negação de serviço (DoS).
Bloquear solicitações anônimas da Internet	Clique para bloquear a solicitação de ping do WAN para o dispositivo.
Filtro Multicast	Clique para bloquear o tráfego multicast



Filtro de MAC





Status atual de filtragem MAC	Mostra que a função de filtragem MAC é incapacitante ou habilitada.
Status ataan ac meragem wixe	Para ativar ou desativar, você precisa ir ao Nível de
	Configuração>Security>Firewall para alterar a configuração do firewall.
	Baixo A Silver
	Desabilitação de filtragem
	Médio
	Habilitação de filtragem, você pode definir filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem MAC.
	 Alta
	Habilitação de filtragem, você pode definir filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem MAC.
	Personalizado
	Você pode personalizar se quiser desativar ou definir lista negra/lista branca
Modo de filtragem MAC	Selecione filtragem MAC por Whitelist ou Lista Negra
	Lista negra
	Bloqueie o acesso à internet que estava listado na lista negra.
	Whitelist
	Só permitirá que as unidades listadas na lista acessem a rede.
Selecione	Selecionando este caixa de verificação e pressione o botão Del para excluir
	esta linha.
Endereço MAC	Por favor, digite o dispositivo do cliente que deseja fazer o endereço MAC
	filtrando MAC.
Habilitado	Selecione esta caixa de verificação para ativar/desativar o filtro para o
	endereço MAC do dispositivo cliente específico.



Filtro por IP





Control of the contro	AA
Status atual de filtragem ip	Mostra que a função de filtragem IP é incapacitante ou habilitada.
	Para ativar ou desativar, você precisa ir ao Nível de
	Configuração>Security>Firewall para alterar a configuração do firewall.
	Baixo
	Desabilitação de filtragem
	Médio
	Habilitação de filtragem, você pode definir a filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem IP.
	Alta
	Habilitação de filtragem, você pode definir a filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem IP.
	Personalizado
	Você pode personalizar se quiser desativar ou definir lista negra/lista branca
Modo de filtragem IP	Selecione filtragem IP por Whitelist ou Lista Negra
	Lista negra: Bloqueie o acesso à internet que estava listado na Lista
	Negra.
	Whitelist: Só permitirá que a unidade listada no Whitelist
	acesse a rede.
Selecione	Selecionando este caixa de verificação e pressione o botão Del para excluir
	esta linha.
Gama IP	Especifique um endereço IP ou alcance na rede local.
Faixa portuária	Digite a faixa de porta para ser filtrada.
Protocolo	Defina o protocolo a ser filtrado: TCP ou UDP.
Habilitado	Selecione esta caixa de verificação para ativar ou desativar a filtragem para a
	entrada específica da tabela.



Encaminhamento de Porta



Selecione	Selecione esta caixa de verificação e pressione o botão Del para excluir esta linha.
Protocolo	Defina o protocolo para encaminhamento de portas: TCP, UDP ou Ambos.
Porto WAN	Digite o número da porta para o lado WAN.



Gatilho de Porta



Selecione	Selecione esta caixa de verificação e pressione o botão Del para excluir esta linha.
Nome do aplicativo	Digite um nome para identificar este protocolo de gatilho de porta.
Protocolo	Defina o protocolo para o gatilho da porta: TCP, UDP ou AMBOS.
Alcance acionado	Digite a faixa de gatilho (1~65535).
Alcance encaminhado	Digite a faixa dianteira (1~65535)
Habilitado	Selecione esta caixa de verificação para ativar/desativar o gatilho da porta para a
	aplicação específica.



Filtro por URL





Status de filtragem de URL atual	Mostra que a função de filtragem de URL é incapacitante ou habilitada.
	Para ativar ou desativar, você precisa ir ao Nível de
	Configuração>Security>Firewall para alterar a configuração do firewall.
	Baixo
	Desabilitação de filtragem
	Médio
	Habilitação de filtragem, você pode definir a filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem de URL.
	Alta
	Habilitação de filtragem, você pode definir a filtragem por lista negra ou
	whitelist no modo de filtragem de URL.
	Personalizado
	Você pode personalizar se quiser desativar ou definir lista negra/lista branca
Modo de filtragem de URL	Selecione filtragem de URL por Whitelist ou Lista Negra
	Lista negra: Bloqueie o acesso à internet que estava listado na Lista
	Negra.
	Whitelist: Só permitirá que a unidade listada no Whitelist
	acesse a rede.
Selecione	Selecione esta caixa de verificação e pressione o botão Del para excluir esta
	linha.
Url	Digite as palavras-chave da URL ou URL que precisam ser filtradas. (Por favor,
	verifique duas vezes suas letras maiúsculas e minúsculas, importa filtrar)




Roteamento Estático



agar para excluir esta linha.
ara LAN)
nto de rede da interface ra definir a regra da rota.
nto de re



DMZ

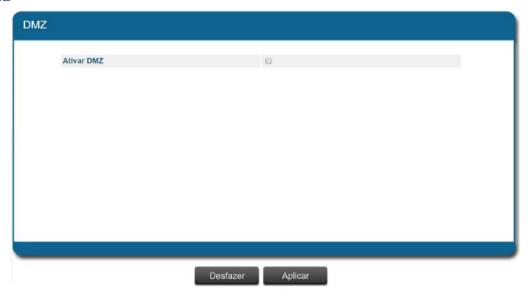

Habilitar dMZ	Selecione esta caixa de verificação para ativar ou desativar o DMZ.
Endereço IP DMZ	O endereço IP atrás do LAN do dispositivo para onde o tráfego WAN será encaminhado.



UPnP



Ativar UPnP

Clique para ativar o serviço UPnP.



DDNS




Ativar UPnP

Clique para ativar o serviço DDNS.




Dyndns

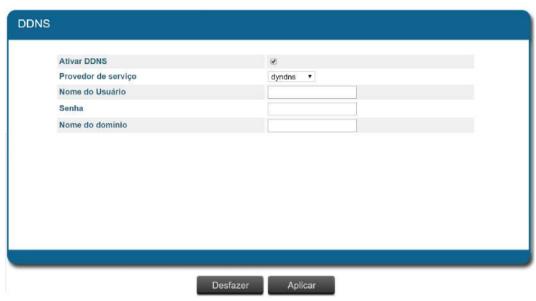

Nome do Usuario	Digite nome do usuário
Senha	Digite nome do usuário




duckdns

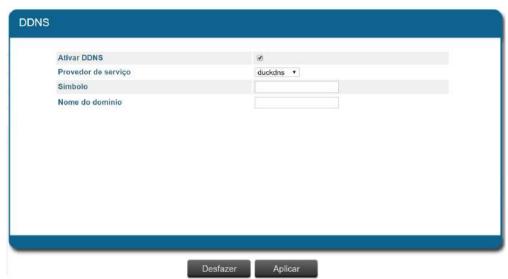

Habilitar DDNS	Selecione esta caixa de verificação se a unidade tiver um endereço IP não
	estático para manter o nome de domínio associado a um endereço IP em
	constante mudança. Quando o DDNS estiver ativado, configure os seguintes
	parâmetros:
	 Username
	• Senha
	• Token
	Nome de domínio
Provedor de Serviços	Selecione o provedor de serviços DDNS.




15. USSD

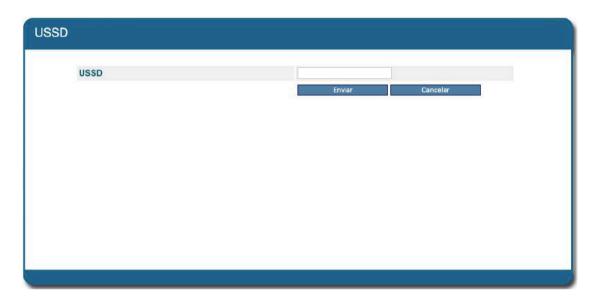

A USSD (Unstructured Supplementary Service Data) é uma tecnologia de comunicação GSM, usada para enviar texto entre um celular e um programa de aplicativo em uma rede.



16. Kit de ferramentas de aplicativos SIM

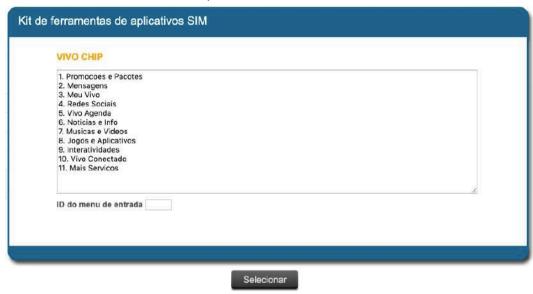

Menu interativo que permite ao cliente acessar promoções, serviços, jogos, entre outros recursos.

Digite o número da aplicação desejada e clique no botão Selecionar para ter acesso aos recursos oferecidos.



17. Sistema

Informação do equipamento
Mudar Senha
Diagnóstico
Restaurar Parâmetros
Conexão Redefinida
Data e hora
Configurações da Antena
Plano de dados



Informação do equipamento

Esta página exibe o padrão do dispositivo necessário. Esses valores são definidos pelo fabricante.



Provedor de Serviços	O provedor de serviços ao seu dispositivo conectado
Nome do produto	Nome do produto do dispositivo
Imei	Número de identidade de equipamentos móveis internacionais
Wi-Fi MAC de 2,4GHz	Endereço Wi-Fi MAC de 2,4 GHz
Nome do modelo	Nome do modelo do dispositivo
Versão de hardware	Versão HW do dispositivo
Versão de software	Versão FW do dispositivo
Número de série	Número de série do dispositivo



Mudar Senha

Você pode alterar a senha de acesso à Interface gráfica padrão (GUI) aqui



Senha

Você pode alterar a senha de acesso à Interface gráfica padrão (GUI) aqui.

Comprimento máximo da senha

Por favor, defina o comprimento máximo da senha agui em uma faixa de 6~128.

Senha de login antiga

Insira a senha de login original /atual

Nova senha de login

Digite uma nova senha de login que deseja alterar, os novos dígitos totais de senha não podem mais do que o valor definido na coluna "Comprimento Máximo de Senha"

• Nova senha de login confirma

Digite a nova senha novamente para verificação.



Diagnóstico

Esta página de Diagnósticos irá ajudá-lo a realizar um Ping ou o Traceroute para solucionar problemas na conexão de rede.

Ferramenta de diagnóstico	Ping	 Tracerout 		
Endereço IP / Nome de Dominio	192	168 1 1	IPv4 ● IPv6 ◎	
Contagem de Ping	4	(Intervalo:	1–50)	
Tamanho do pacote de ping	64	(Intervalo:	4-1472 bytes)	
192.168.1.1 ping statistics 4 packets transmitted, 4 packets re round-trip min/avg/max = 8.291/5.51	ceived, 0%			



Traceroute



Ferramenta de Diagnóstico	Selecione qual ferramenta é usada para inspecionar o status da rede.
Ferramenta de Diagnóstico (Ping)	Use a ferramenta de ping para inspecionar o status da rede.
	Endereço IP/Nome de Domínio
	O endereço IP/nome de domínio para inspeção no protocolo IP especificado.
	Contagem de Ping
	Quantos pedidos de Ping serão enviados para cada inspeção.
	Tamanho do pacote de ping
	Ping pedido de tamanho do pacote.
Ferramenta de Diagnóstico (Traceroute)	Use a ferramenta traceroute para inspecionar o status da rede.
	Endereço IP/Nome de Domínio
	O endereço IP/nome de domínio para inspeção no protocolo IP especificado.
	• Ttl.



Restaurar Parâmetros



Restaurar configurações de fábrica

Você pode usar a função Restaurar Configurações de Fábrica para definir o dispositivo às configurações padrão de fábrica. Ao retornar aos padrões de fábrica, ele redefinirá todos os parâmetros/configurações que você já fez. Todas as mudanças diferentes das configurações padrão de fábrica serão perdidas; você precisará mudar manualmente o parâmetro novamente.

• Restaurar configurações de fábrica

Para restaurar as configurações dos padrões de fábrica, clique no botão Configurações da fábrica de restauração. Após a aplicação dos padrões de fábrica, o dispositivo reiniciará.



Conexão redefinida

Este recurso reiniciará o dispositivo no horário programado.



Reinicialização automática	Habilitar/Desativar o serviço de reinicialização automática.
Cronograma de reinicialização	O dispositivo será reiniciado durante o período de tempo selecionado.
	Programação Diária
	O dispositivo será reiniciado todos os dias durante o período programado.
	Dia semanal da semana
	O dispositivo será reiniciado no dia selecionado da semana durante o período
	programado.
	Data do Mês
	O dispositivo será reiniciado no dia do mês selecionado durante o período
	programado.



Data e Hora

O modem usa o Simples Protocolo de Tempo de Rede (SNMP) para definir seu relógio interno com base em atualizações periódicas de um servidor de tempo. Manter um tempo preciso no dispositivo manterá o registro do sistema para registrar datas e horários significativos para entradas de eventos.

▼ Tempo do dispositivo		
Ativar NTP	2	
Hora local atual	Feb 18 2020 09:24	
Servidor de NTP primário	pool ntp.br ▼	
Servidor de NTP secundário	a ntp.br 🔻	
Fuso horário	(UTC-03:00) Brasilia	•



Tempo do dispositivo

O modem usa o Simples Protocolo de Tempo de Rede (SNTP) para definir seu relógio interno com base em atualizações periódicas de um servidor de tempo. Manter um tempo preciso no dispositivo manterá o registro do sistema para registrar datas e horários significativos para entradas de eventos.

A área de tempo do dispositivo exibe as seguintes informações:

Habilitar NTP

Permite que o usuário conecte que tipo de servidor de tempo, se houver.

Hora local atual

Exibe o tempo atual do relógio do sistema.

Servidor NTP primário

Você pode alterar o servidor NTP primário se o servidor NTP padrão não estiver funcionando.

• Servidor NTP secundário

Você pode definir o servidor NTP secundário no caso do servidor NTP primário não funcionar em algum tempo.

Fuso horário

O SNTP usa o Horário Médio de Greenwich, ou GMT (também conhecido como Universal Time Coordinated, ou UTC), com base no horário no meridiano principal da Terra, com zero graus de longitude. Para exibir um horário correspondente ao seu horário local, selecione seu fuso horário na lista suspensa.

Ajuste automático para horário de verão

Marque esta caixa de seleção para definir o horário de verão se a unidade operar em uma região que observe o horário de verão.



Configurações da antena

Nesta página, você pode selecionar antena interna ou externa.



Antena Selecione qual antena RF é usada para modem



Plano de Dados

Essa função ajuda você a controlar e limitar o uso do tráfego de dados e manter o registro por um mês no máximo. Você pode definir um limite por bytes ou por dias, e então o planejador de dados pode desconectar a conexão do dispositivo automaticamente quando acima do limite.



Plano de Dados	Habilitar/Desativar esta função
Início do Dia do Mês	O planejador de dados manterá seu tráfego de dados por no máximo um mês, redefinirá automaticamente o registro de tráfego no dia específico a cada mês. Por favor, insira um número de 1 a 31 decidir um dia no mês.
Limiar de alerta	Você tem que definir "Alerta" como o limite de tráfego para planejador de dados, você pode colocar 1~999 Número nele, e escolher uma unidade MB/GB/TB com ele.
Limite limite	Você tem que definir "Limite" como o limite de tráfego para planejador de dados, você pode colocar 1~999 Número nele, e escolher uma unidade MB/GB/TB com ele.



18. Atualização Online

Paso1: Clique no botão browser para selecionar o arquivo firmware.

Paso2: Clique em instalar o botão Software para instalar o arquivo de firmware selecionado.





19. Atualização Local

Paso1: Clique no botão browser para selecionar o arquivo firmware.

Paso2: Clique em instalar o botão Software para instalar o arquivo de firmware selecionado.



Nota: Enquanto o FW estiver atualizando, mantenha o dispositivo ligado. Não desligue o dispositivo para evitar possíveis danos.

