


Logitech® Professional Presenter R700

Setup Guide



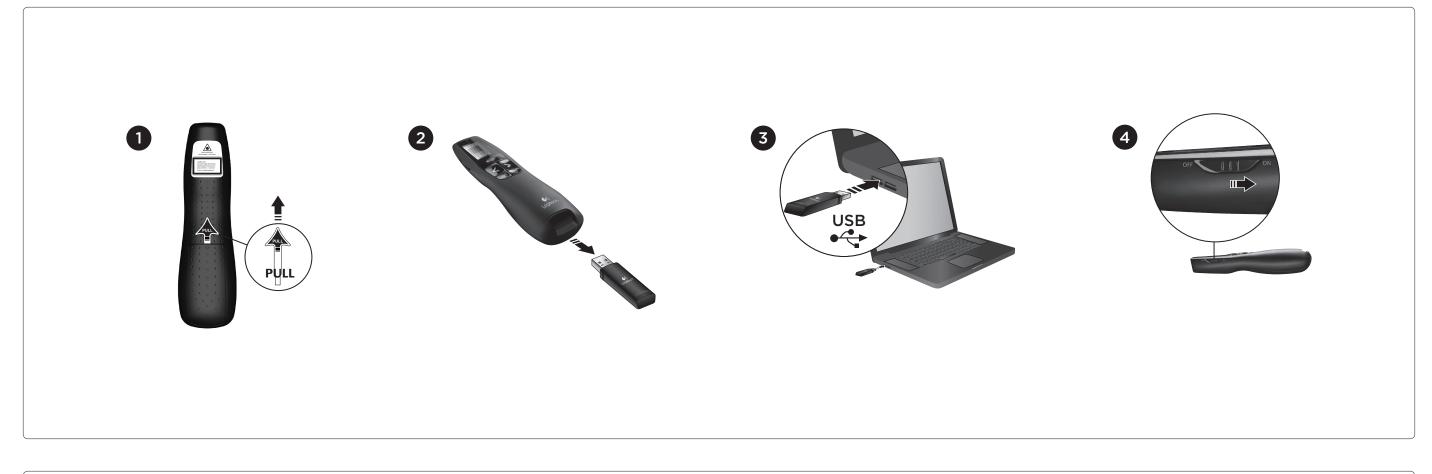





English

Features

1. Laser pointer

5. Timer play/pause

6. Timer set

1. Laserpointer

2. Dia vor/zurück

4. Diashow starten

3. Schwarzer Bildschirm

(in manchen Anwendungen)

- Slide forward and back **3.** Black screen (in some applications)
- 4. Launch slide show
 - 5. Timer riproduzione/pausa
 - 6. Impostazione timer

Deutsch

Funktionen

- 3. Pantalla negra (en algunas aplicaciones)
- **4.** Iniciar presentación
- 5. Reproducción/pausa de temporizador

5. Timer-Wiedergabe/-Pause

6. Timer einrichten

Français

Fonctions

1. Pointeur laser

- 2. Avance et recul de diapositives
- 3. Ecran noir (dans certaines applications) 4. Iniciar apresentação de diapositivos 4. Démarrer le diaporama
 - 5. Reproduzir/pausa do temporizador
- 5. Démarrer/interrompre le minuteur 6. Réglage de l'heure

Italiano

Caratteristiche

- 1. Puntatore laser
- 2. Diapositiva successiva/precedente
- **3.** Schermo nero (in alcune applicazioni)
- **4.** Avvio della sequenza di diapositive

Español

Funciones

- Puntero láser
- 2. Avance y retroceso

- **6.** Establecimiento del cronómetro

Português

Características

- 1. Apontador laser 2. Deslizar para a frente e para trás
- 3. Ecrã a preto (em algumas aplicações)

- **6.** Definição do temporizador

Nederlands Functies

- 1. Laseraanwijzer
- **3.** Zwart scherm (bij sommige toepassingen) 4. Diavoorstelling starten
- 5. Timer afspelen/pauzeren
- **6.** Timer instellen

Svenska

- 1. Laserpekare
- 3. Svart duk (för vissa program)
- 4. Starta bildspel
- 5. Starta/pausa timer 6. Timerinställning

Funktioner

- 2. Næste/forrige dias
- 4. Start diasshow
- 6. Indstil timer

Norsk

Funksjoner 1. Laserpeker

- 2. Gli fram og tilbake **3.** Svart skjerm (i noen programmer)
- **5.** Start/stopp tidtaking

Toiminnot

- 3. Musta näyttö (joissakin sovelluksissa)
- 5. Ajastimen toisto/tauko
- **6.** Ajastimen asetus

Ελληνικά Λειτουργίες

1. Δείκτης λέιζερ

- 2. Naar volgende en vorige dia gaan

- Funktioner
- 2. Framåt/bakåt

Dansk

- 1. Laserpegepind
- **3.** Sort skærm (i nogle programmer)
- 5. Timer: afspil/pause

- 4. Start lysbildefremvisning

Suomi

- Laserosoitin
- 2. Seuraava ja edellinen dia
- 4. Diaesityksen käynnistys

2. Μετακίνηση μπροστά και πίσω 3. Μαύρη οθόνη (σε ορισμένες εφαρμογές) 4. Έναρξη προβολής διαφανειών

5. Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής/παύσης 6. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Özellikler

Türkçe

- 1. Lazer işaretçi 2. Slayt ileri ve geri
- 3. Boş ekran (bazı uygulamalarda)
- 4. Slayt gösterisi başlat
- 5. Zamanlayıcı yürüt/duraklat **6.** Zamanlayıcı ayarla



الميزات مؤشر ليزر 2. تحريك للأمام والخلف شاشة سوداء (في بعض التطبيقات) 4. تشغيل عرض الشرائح تشغيل/إيقاف مؤقت للموقت 6. ضبط الموقت



English

- Using the timer
- 1. Press the Timer set button. 2. Use the Slide forward and back buttons
- to set the time. Holding the Slide forward or back button accelerates the speed at which numbers are displayed on the LCD.
- **3.** Press the Timer set button again to confirm the time setting.
- **4.** Pressing the Play/Pause button starts the timer. Pressing the Play/Pause button again pauses the timer.
- and 0 minutes left. The timer will then start **6.** Holding the Timer set button for 3 seconds clears the time setting.

5. The silent alarm will vibrate with 5, 2,

Deutsch

- 1. Drücken Sie die Taste "Timer einrichten". 2. Stellen Sie die Zeit mithilfe der Taste "Dia vor/zurück" ein. Durch Halten der Taste "Dia vor/zurück" wird die Anzeigegeschwindigkeit der Zahlen auf dem LCD
- beschleuniat. 3. Drücken Sie erneut die Taste "Timer einrichten", um die Zeiteinstellungen zu bestätigen.
- 4. Mit der Taste "Wiedergabe/Pause" aktivieren Sie den Timer. Um den Timer anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste "Wiedergabe/Pause".

eingestellten Zeit sowie 5 und 2 Minuten

zuvor eine Vibration. Der Timer beginnt dann, vorwärts zu zählen. 6. Um die Einstellungen zu löschen, halten Sie die Taste "Timer einrichten"

5. Beim stummen Alarm erfolgt zur

3 Sekunden lang gedrückt.

Français

Utilisation du minuteur

- 1. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure.
- 2. Utilisez les boutons d'avance et de recul de diapositives pour régler l'heure. Le fait de maintenir l'un de ces boutons enfoncés accélère la vitesse de défilement des nombres sur l'écran LCD.
- 3. Appuvez de nouveau sur le bouton de réglage de l'heure pour confirmer le réglage. 4. Appuyez sur le bouton Démarrer/
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour interrompre le minuteur. **5.** L'alarme silencieuse provoque une vibration lorsqu'il reste cinq minutes, puis deux, puis zéro. Le minuteur commence alors

Interrompre pour démarrer le minuteur

à compter comme un chronomètre. 6. Maintenez le bouton de réglage de l'heure enfoncé pendant trois secondes pour effacer l'heure définie

Italiano

Utilizzo del timer

- 1. Premere il pulsante Impostazione timer. 2. Impostare la durata utilizzando i pulsanti per visualizzare la diapositiva successiva o precedente. Tenendo premuti i pulsanti per visualizzare la diapositiva successiva o precedente si aumenta la velocità di visualizzazione dei numeri sul display LCD.
- 3. Premere di nuovo il pulsante Impostazione timer per confermare la durata. 4. Premere il pulsante Riproduzione/Pausa per avviare il timer. Premere di nuovo il pulsante
- 5. 2 e 0 minuti alla scadenza. Il timer inizia quindi il conteggio in ordine progressivo. **6.** Tenere premuto il pulsante Impostazione

ner per tre secondi per azzerare la durata

Uso del temporizador

- se aumenta la velocidad con que se muestran los números en la pantalla LCD. 3. Pulse el botón de establecimiento
- se inicia el cronómetro. Si se vuelve a pulsar el botón de reproducción/pausa, se coloca en pausa el cronómetro.
- 2 y 0 minutos. El cronómetro comenzará a contar entonces. 6. Si se mantiene presionado el botón de establecimiento del cronómetro durante 3 segundos, se borra

- Utilizar o temporizador apresentados no LCD.
 - 4. Se premir o botão Reproduzir/Pausa
 - restam 5, 2 e 0 minutos. O temporizador iniciará a contagem. 6. Se premir o botão Definição

Español

- 1. Pulse el botón de establecimiento del cronómetro. 2. Use los botones de avance y retroceso para establecer el tiempo. Si se mantiene pulsado el botón de avance o retroceso,
- del cronómetro para confirmar la configuración del tiempo.
- 4. Si se pulsa el botón de reproducción/pausa,

Português

la configuración de tiempo

- 1. Prima o botão Definição do temporizador. 2. Utilize os botões Delizar para a frente e para trás para definir a hora. Se manter premido o botão Deslizar para a frente ou para trás acelera a velocidade à qual os números são
- 3. Prima novamente o botão Definição do temporizador para confirmar a definição
- inicia o temporizador. Se premir o botão Riproduzione/Pausa per arrestare il timer. Reproduzir/Pausa pausa o temporizador. 5. La sveglia silenziosa vibra quando mancano 5. O alarme em silêncio vibrará quando

limpa a definição da hora.

De timer gebruiken

Nederlands

1. Druk op de knop Timer instellen. 2. Gebruik de knoppen Naar volgende en vorige dia gaan om de tijd in te stellen. Als u de knop Naar volgende of vorige dia gaan ingedrukt houdt, worden de nummers

sneller op het LCD-scherm getoond.

wordt de timer gestart. Druk nogmaals

3. Druk nogmaals op de knop Timer instellen om de ingestelde tijd te bevestigen. 4. Als u op de knop Afspelen/pauzeren drukt,

op de knop Afspelen/pauzeren om de timer

te pauzeren. 5. Het stille alarm zal trillen als er nog 5, 2 en 0 minuten resteren. De timer zal dan 5. La alarma silenciosa vibrará cuando falten 5, beginnen op te tellen.

6. Als u de knop Timer instellen 3 seconden

ingedrukt houdt, wordt de ingestelde

tijd gewist.

Svenska

- Använda timern
- 1. Tryck på timerinställning. 2. Använd knapparna framåt och bakåt för att ange tiden. När du håller ned knapparna framåt/bakåt bläddrar siffrorna förbi snabbare på lcd-displayen.
- 3. Tryck på timerinställning igen för att bekräfta tidsinställningen.

till stoppur.

Dansk

- **4.** Tryck på starta/pausa. Tryck på starta/ pausa igen för att pausa timern. **5.** Det tysta larmet vibrerar när det är 5, 2 och 0 minuter kvar. Därefter förvandlas timern
- **6.** När du håller ned timerinställningsknappen under 3 sekunder rensas tidsinställningen.

1. Tryk på Indstil timer. 2 Brug knapperne til at skifte dias til at angive tidspunktet. Hvis du holder knapperne

Sådan bruges timeren

3. Tryk på knappen til at indstille timeren igen r at bekræfte tidsindstillingen. 4. Når du trykker på Afspil/Pause, starter timeren. Når du trykker på Afspil/

nede, skifter tallene på displayet hurtigere.

- Pause igen, stoppes timeren midlertidigt. 5. Den lydløse alarm vibrerer når der er 5, 2 og 0 minutter tilbage. Derefter tæller timeren op (og ikke ned).
- 6. Hvis du holder knappen til at indstille timeren nede i 3 sekunder, bliver timeren nulstillet.

2. Bruk knappene for å gli frem og tilbake for

å angi tidsperioden. Hvis du holder frem-

å starte tidtakingen. Du trykker på start/

stopp-knappen for å stoppe tidtakingen

Tidtakeren begynner deretter å telle opp.

på tallvisningen på lcd-skjermen.

4. Trykk på spill/pause-knappen for

5. Den lydløse alarmen vibrerer når

6. Hvis du holder timerknappen inne

1. Paina ajastimen asetuspainiketta.

asetuspainiketta uudelleen.

alkaa laskea vlöspäin.

4. Ajastin käynnistetään Toisto/tauko-

Toisto/tauko-painiketta uudelleen.

6. Ajastinpainikkeen painaminen kolmen

sekunnin aian tyhientää aika-asetuksen.

5. Hiljainen hälytys värähtelee, kun jäljellä

on 5, 2 ja 0 minuuttia. Tämän jälkeen ajastin

2. Aseta aika Seuraava dia- ia Edellinen

dia -painikkeilla. Jos Seuraava dia- tai

Edellinen dia -painiketta pidetään pohjassa

numeroiden näyttönopeus näytössä kasvaa

3. Vahvista asetettu aika painamalla ajastimen

i tre sekunder, nullstilles tidtakeren.

det er fem, to og null minutter igjen.

3. Bekreft ved å trykke på timerknappen

eller tilbakeknappen inne, økes hastigheten

Norsk

Bruke tidtakeren

midlertidig.

Suomi

Ajastimen käyttö

1. Trykk på timerknappen.

Ελληνικά Χρήση του χρονοδιακόπτη

- 1. Πατήστε το κουμπί Ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
- 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης μπροστά και πίσω για να ρυθμίσετε τον χρόνο. Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί Μετακίνησης μπροστά ή πίσω, οι αριθμοί στην οθόνη LCD αλλάζουν
- με μεγαλύτερη ταχύτητα. 3. Πατήστε ξανά το κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε
- τη ρύθμιση του χρόνου. 4. Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται όταν πατήσετε ξανά το κουμπί αναπαραγωγής/
- 5. Η αθόρυβη αφύπνιση θα προκαλέσει δόνηση όταν απομένουν 5, 2 και 0 λεπτά. Τότε ο χρονοδιακόπτης ξεκινά τη μέτρηση.
- 6. Η ρύθμιση του χρόνου μηδενίζεται όταν κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı ayarlama düğmesine basın.

düğmelerini kullanın. Slayt ileri veya geri

4. Yürüt/Duraklat düğmelerine basıldığında

zamanlayıcı başlar. Yürüt/Duraklat

2. Saati ayarlamak için Slayt ileri ve geri

- düğmesi basılı tutulduğunda LCD'de painikkeella. Ajastin keskeytetään painamalla numaraların görüntülenme hızı artar. 3. Saat ayarını doğrulamak için Zamanlayıcı ayarlama düğmesine tekrar basın.
 - düğmelerine tekrar basıldığında zamanlayıcı duraklatılır. 5. Sessiz alarm 5, 2 ve 0 dakika kaldığında titresim vapar, Ardından, zamanlavıcı ileri
 - saymaya başlar. 6. Zamanlayıcı ayar düğmesi 3 saniye basılı tutulduğunda zaman ayarı silinir.

استخدام الموقت 1. اضغط على زر ضبط الموقت. 2. استخدم زرى التحريك للأمام والخلف لضبط الوقت. ويؤدي إيقاء الزرين مضغوطين إلى زيادة سرعة عرض


الأرقام على شاشة LCD.

4. يؤدي الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت إلى بدء تشغيل الموقت ويؤدي الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرة أخرى إلى إيقاف الموقت مؤقتًا. 5. سيعمل التنبيه الصامت على الاهتزاز عندما يكون المتبقي

3. اضغط على زر ضبط الوقت مجددًا لتأكيد إعداد الوقت.

من الوقت 5 و 2 و 0 دقائق. وسيبدأ الموقت في العد. 6. يؤدي الضغط على زر ضبط الموقت لمدة 3 ثوان إلى



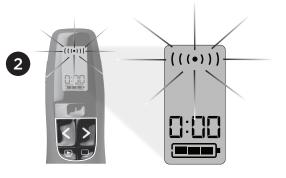

English

Using the range indicator 1. Pressing the Slide forward. Slide back. Launch slide show, or Black screen buttons will show the signal strength.

2. If there is no signal, the range symbol will blink.

Deutsch

Reichweitenanzeige

1. Um die Signalstärke anzuzeigen, drücken Sie eine der folgenden Tasten: "Dia vor/zurück", "Diashow starten" oder "schwarzer Bildschirm"

2. Das Reichweitensymbol blinkt, wenn kein Signal vorhanden ist.

Français

Utilisation de l'indicateur de portée

- 1. Appuvez sur les boutons Avance. Recul d'une diapositive, Démarrer le diaporama ou Ecran noir pour afficher la puissance du signal.
- 2. S'il n'existe aucun signal, le symbole de portée clignote.

Italiano

Utilizzo dell'indicatore del raggio d'azione

- 1. Premere il pulsante Diapositiva successiva. Diapositiva precedente, Avvio sequenza di diapositive o Schermo nero per visualizzare la potenza del segnale.
- 2. Se non c'è segnale, il simbolo del raggio d'azione lampeggia.

Español

Uso del indicador de radio

- de acción 1. Si se pulsan los botones de avance. retroceso, inicio de presentación o pantalla
- 2. Si no hay señal, el símbolo de radio de acción parpadeará.

Português

Utilizar o indicador de alcance

negra, se mostrará la intensidad de la señal.

- 1. Se premir os botões Deslizar para a frente Deslizar para trás, Iniciar apresentação de diapositivos e Ecrã a preto mostrará a forca do sinal.
- 2. Se não existir sinal, o símbolo de alcance irá piscar.

Nederlands

De bereikindicator gebruiken 1. Als u op de knoppen Volgende dia. Vorige dia. Diavoorstelling starten of Zwart scherm drukt, wordt de signaal-

2. Als er geen bereik is, zal het bereiksymbool knipperen.

Svenska

sterkte getoond.

Använda intervallindikatorn

- 1. När du trycker på framåt, bakåt, starta bildspel eller svart duk visas signalstyrkan.
- 2. Intervallsymbolen blinkar om det inte finns någon signal.

Dansk

Brug af indikatoren for signalstyrke

- 1. Når du trykker på Næste dias, Forrige dias, Start diasshow eller Sort skærm, vises signalstyrken.
 - 2. Hvis der ikke er noget signal, blinker rækkeviddesymbolet

Norsk

Bruke indikatoren for rekkevidde 1. Du ser signalstyrken ved å trykke nå frem- eller tilbakeknappen, knappen Start lysbildefremvisning eller knappen Svart skierm.

2. Rekkeviddesymbolet blinker hvis det ikke finnes noe signal.

Suomi

Alueen ilmaisimen käyttö

- 1. Kun Seuraaya dia-, Edellinen dia-, Kävnnistä diaesitys- tai Musta näyttö -painikkeita painetaan, signaalin voimakkuus tulee näkyviin.
- 2. Jos signaalia ei ole, alueen symboli vilkkuu.

Ελληνικά

Χρήση του δείκτη εμβέλειας

- 1. Η ισχύς του σήματος εμφανίζεται όταν πατήσετε ένα από τα κουμπιά μετάβασης μπροστά, μετάβασης πίσω, έναρξης προβολής διαφανειών ή μαύρης οθόνης.
- 2. Εάν δεν υπάρχει σήμα, το σύμβολο εμβέλειας θα αναβοσβήνει.

Türkçe

Kapsama alanı

- göstergesini kullanma 1. Slayt ileri, Slayt geri, Slayt gösterisi başlat veya Boş ekran düğmeleri sinyal gücünü gösterir.
- 2. Sinyal yoksa, kapsama alanı simgesi vanıp söner.

استخدام مؤشر النطاق 1. سيؤدي الضغط على أزرار التحريك للأمام أو التحريك للخلف أو تشغيل عرض الشرائح أو الشاشة السوداء إلى عرض قوة الإشارة.

2. في حالة عدم وجود إشارة، سيومض رمز النطاق.

English

Troubleshooting

- 1. Batteries and polarity OK?
- 2. Power switch on?
- 3. Receiver plugged in?
- 4. Range OK (up to 30 meters/100 feet)?
- **5.** Try restarting your computer.

Deutsch

Fehlerbehebung

- 1. Sind die Batterien funktionstüchtig und richtig eingelegt?
- 2. Ist das Gerät eingeschaltet?
- **3.** Ist der Empfänger angeschlossen?
- 4. Ist das Gerät noch innerhalb der Reichweite (bis zu 30 Meter)?
- 5. Starten Sie den Computer neu.

Français

Des problèmes?

- 1. Piles chargées et polarité respectée?
- 2. Dispositif sous tension? 3. Récepteur branché?
- 4. Portée correcte (jusqu'à 30 mètres)?
- 5. Essayez de redémarrer l'ordinateur.

Italiano

Problemi?

- 1. Le batterie e la polarità sono corrette?
- 2. Il dispositivo è acceso? 3. Il ricevitore è collegato?
- 4. Il raggio d'azione è appropriato
- (fino a 30 metri)? 5. Provare a riavviare il computer.

Problemen? 1. Hebt u de batterijen en polariteit

Nederlands

3. Receptor ligado?

Español

¿Tiene problemas?

(hasta 30 metros)?

5. Reinicie el ordenador.

Português

2. Ligado?

son correctas?

1. ¿La carga y polaridad de las pilas

2. ¿Está encendido el dispositivo?

4. ¿Es correcto el radio de acción

3. ¿Está conectado el receptor?

Está a ter problemas?

4. Alcance OK (até 30 metros)?

5. Tente reiniciar o computador.

1. Pilhas e polaridade OK?

- gecontroleerd? 2. Is de stroomtoevoer ingeschakeld?
- 3. Hebt u de ontvanger aangesloten? **4.** Is het bereik in orde (tot 30 meter)?
- **5.** Probeer of het opnieuw starten van uw computer helpt.

Svenska

Har du problem?

- 1. Är batterierna laddade och rätt isatta?
- 2. Är Power-knappen på?
- 3. Är mottagaren ansluten?
- 4. Befinner du dig inom räckvidden (upp till 30 meter)?
- 5. Prova att starta om datorn.

Dansk

Norsk

Er der problemer?

3. Er modtageren tilsluttet?

Har du problemer?

1. Er batteriene satt i riktig vei?

2. Er av/på-bryteren satt til på?

4. Er du innenfor rekkevidden?

5. Prøv å starte maskinen på nytt.

3. Er mottakeren koplet til?

5. Prøv at genstarte computeren.

(30 meter)?

1. Er batterierne OK, og vender de rigtigt? 2. Er enheden tændt?

4. Er du inden for modtagerens rækkevidde

2. Güç düğmesi açık mı?

Türkçe

Sorun mu var?

3. Alıcı bağlı mı?

1. Piller doğru yönde takılı mı?

- 4. Kapsama alanı iyi mi (en çok 30 metre)? 5. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.

هل تو اجه مشاكل؟ 1. هل تم تركيب البطاريات والقطبية بشكل صحيح؟ 2. هل الجهاز قيد التشغيل؟ 3. هل تم توصيل وحدة الاستقبال؟

4. هل النطاق مناسب (يصل إلى 30 مترًا)؟ حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر.

Suomi

Ongelmia?

- 1. Onko paristoissa virtaa, ja ovatko paristot oikein päin?
- 2. Onko virta kytketty?

(Opptil 30 m.)

- 3. Onko vastaanotin liitetty?
- 4. Onko kantama oikea (enintään 30 metriä)?
- 5. Kokeile käynnistää tietokone uudelleen.

Ελληνικά

Έχετε προβλήματα;

- 1. Οι μπαταρίες είναι εντάξει και η πολικότητά
- τους σωστή; 2. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη;
- 3. Είναι συνδεδεμένος ο δέκτης; 4. Η εμβέλεια είναι ικανοποιητική
- (μέχρι 30 μέτρα); 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

6- Logitech

www.logitech.com

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	
Česká Republika	+420 239 000 335	
Danmark	+45-38 32 31 20	
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	
España	+34-91-275 45 88	
France	+33-(0)1-57 32 32 71	
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	
Italia	+39-02-91 48 30 31	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	
Norge	+47-(0)24 159 579	
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	
Polska	00800 441 17 19	
Portugal	+351-21-415 90 16	

+7(495) 641 34 60

www.logitech.com/support

	Schweiz/Suisse	D +4I-(0)22 /6I 40 I2	
+420 239 000 335	Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16	
+45-38 32 31 20		I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	
+49-(0)69-51 709 427	South Africa	0800 981 089	
+34-91-275 45 88	Suomi	+358-(0)9 725 191 08	
+33-(0)1-57 32 32 71	Sverige	+46-(0)8-501 632 83	
+353-(0)1 524 50 80	Türkiye	00800 44 882 5862	
+39-02-91 48 30 31	United Arab Emirates	8000 441-4294	
+36 (1) 777-4853			
+31-(0)-20-200 84 33	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59	
+47-(0)24 159 579		English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02	
+43-(0)1 206 091 026		` ,	
00000 441 17 10		and	

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

English

What do you think? Thank you for purchasing our product. Please take a minute to tell us

www.logitech.com/ithink

Deutsch

what you think of it.

Ihre Meinung ist gefragt. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. www.logitech.com/ithink

Français

Qu'en pensez-vous? Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Prenez guelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. www.logitech.com/ithink

Italiano

Cosa ne pensi? Grazie per avere acquistato questo prodotto. Ci teniamo a conoscere la tua opinione. Facci sapere cosa ne pensi.

www.logitech.com/ithink Español

¿Cuál es su opinión? Le agradecemos la adquisición de nuestro producto. Nos gustaría que dedicara unos momentos para decirnos qué opina de él. www.logitech.com/ithink

Português

Qual a sua opinião? Obrigado por adquirir o nosso produto. Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. www.logitech.com/ithink

Nederlands

Wat denkt u? Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product. Neem even de tijd om ons te vertellen wat u ervan vindt.

www.logitech.com/ithink

Svenska

Vad tycker du? Tack för att du valde vår produkt. Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt? www.logitech.com/ithink

Dansk

Hvad synes du? Tak, fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. www.logitech.com/ithink

Hva synes du? Takk for at du handlet hos oss. Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk www.logitech.com/ithink

Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/ithink

Mitä mieltä olet? Kiitos, että ostit tuotteemme.

Suomi

Norsk

Ελληνικά Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

www.logitech.com/ithink

شكرًا لشرائك منتجنا.

and may be registered. Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

620-004705.006

All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Türkçe

Ne düşünüyorsunuz? Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

مارأيك؟

نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك بالمنتج www.logitech.com/ithink