

# 深圳某些蓝牙模块厂家

## 1.制假售假

盗用我们的命名HC,混淆产品。品牌:HC汇承。HC为我司名中"汇承"拼音的首字母大写, 只有广州汇承的HC模块才是第一源头正版模块。

# 2.欺骗消费者

盗用BQB认证,谎称自己的数传模块经过BQB认证,上传一张看不清的BQB证书坑蒙拐骗。 有证书的话绝对不怕清晰放大展示。用户们完全可以向厂家索要BQB完整证书以及检测报告。

# 3.盗版横行, 山寨到底

抄袭广州汇承蓝牙模块封装及软件烧录程序,山寨硬件,蒙蔽消费者。广州汇承蓝牙模块内 的源程序完全是自主研发,被某些深圳无良蓝牙厂家盗取烧录进山寨蓝牙模块中,并盗用我 们的产品型号名称出售。

(用户可以对HC-06模块发AT+VERSION指令,返回的是0KlinvorV1.n。ID:linvor为淘宝广州 汇承蓝牙模块旗舰店的卖家ID。)

为了广大消费者的切身利益 我们愿意与山寨盗城 无良厂家抗争到底!

-----广州汇承信息科技有限公司

www.wavesen.com 电话:400-888-1803 传真:020-84332079 技术销售 QQ:1508128262



# 正面



正版



盗版



盗版

# 背面



正版



盗版



# 广州汇承信息科技有限公司

#### 产品规格书

Rev 1				
1.0	2.0	2.1	2.2	2.3

~2013/4/1	2013/4/1~	
linvor1.5	Linvor1.8	

	•					
DRAWN BY:	Ling Xin		MODEL:	HC-06(主从一体)		
CHECKED BY:	Eric Huang		描述:	BC04 ∮	小置 8M Flash 带 EDR 模块	
APPD. BY:	SimonMok					
			蓝牙模块		IC-05、HC-06、HC-08	
	9600		(含链接)	Π	IC-05\ HC-06\ HC-06	
UART(默认)			无线模块		HC-11、HC-12	
			(含链接)		110-111 110-12	
				232		
				TTL接口	HC-05-D、HC-06-D、HC-08-D	
PIN (默认)	1234		III I Edi	USB	HC-05-USB、HC-06-USB、HC-11-	
PIN (M)	1234		带底板模	转TTL接口	USB	
			块			
MODE(默认) 从机			(含连接)	参数架	HC-USB-P	
			蓝牙适配器	蓝牙适配器		

历史版本说明 HC-06 是 LV\_BC\_2.0 的升级版, wavesen (汇承) 曾用名为 Linvor (凌峰)

www.wavesen.com 电话:400-888-1803 传真:020-84332079 技术销售 QQ:1508128262




## 目录

- 1: 产品图片
- 2: 特征
- 3: 引脚定义和功能
- 4: 产品参数和规格
- 5:参考原理图
- 6: AT 指令集
- 7: 测试数据规格
- 8: 测试方案图表
- 9. 调试设备



#### 产品图片

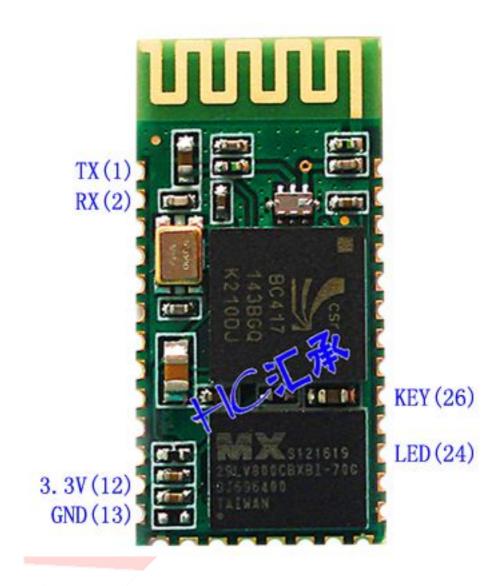



#### 一盘 50pcs, 防静电吸塑包装





#### 特征

- 无线收发
  - ▶ 灵敏度(误码率)达到 -80dBm
  - ▶ -4 -> 6dBm 功率可调输出
- 性能概要 完整的蓝牙解决方案
  - ➤ 蓝牙 2.0 带 EDR, 2Mbps-3Mbps 调制度
  - ▶ 内置 2.4GHz 天线, 用户无需调试天线
  - ➤ 外置 8Mbit FLASH
  - ▶ 低电压 3.3V 工作 (3.1V~4.2V) 不大于50MA (以实测为准)。
  - ▶ 可选 PIO 控制
  - ▶ 标准 HCI 端口(UART or USB)
  - > USB 协议: Full Speed USB1.1, Compliant With 2.0
  - ▶ 模块可以作为 SMD 贴片工艺
  - ➤ RoHS 制程
  - ▶ 引脚半孔工艺
  - ▶ 数字 2.4GHz 无线收发射
  - ➤ CSR BC04 蓝牙芯片技术
  - ▶ 自适应跳频技术
  - ▶ 体积小,(27mm×13mm×2mm)
  - ▶ 简单的外围设计电路
  - ➤ 蓝牙 Class 2 功率级别 存储温度: -40 至+85 度, 工作温度: -25 至+75 度
  - $\triangleright$
  - ▶ 协波干扰: 2.4MHz, 发射功率 3 dBm
  - ▶ 误码率: 0, 但会在传输链路产生信号衰变, 才有误码, 如 RS232 和 TTL 线路处理线路中
  - 低功耗
  - 高性能无线收发系统
  - 低成本
  - 应用领域



- ▶ 蓝牙车载免提
- ➤ 蓝牙 GPS
- ➤ 蓝牙 PCMCIA, USB Dongle
- ▶ 蓝牙数据传送
- 软件
  - > CSR

#### 引脚定义和功能

	BCM_LV		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	UART_TXD UART_RXD CTS RTS PCM_CLK PCM_OUT PCM_IN PCM_SYNC A100 A101 RESET 33V GND ON	PIO11 - PIO10 - PIO9 - PIO8 - PIO7 - PIO6 - PIO5 - PIO3 - PIO1 - PIO0 - PIO1 - PIO0 - PIO1 -	34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
	400000	88	

本原理图与实物脚序一致

PIN Name	PIN#	Pad type	Description	Note
GND	13 2 21 2	VSS	Ground pot	
			Integrated 1.8V (+) supply with	
1V8	14 VDD		On-chip linear regulator output	
			within 1.7-1.9V	
VCC	12	3.3V		
AIO0	9	Bi-Directional	Programmable input/output line	
AIO1	10	Bi-Directional	Programmable input/output line	
PIO0	23	Bi-Directional	Programmable input/output line,	
		RX EN	control output for LNA(if fitted)	

www.wavesen.com 电话:400-888-1803 传真:020-84332079 技术销售 QQ:1508128262



DIG 4		Bi-Directional	Programmable input/output line,		
PIO1	24	TX EN	control output for PA(if fitted)		
PIO2	25	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO3	26	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO4	27	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO5	28	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO6	29	Bi-Directional	Programmable input/output line	CLK_REQ	
PIO7	30	Bi-Directional	Programmable input/output line	CLK_OUT	
PIO8	31	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO9	32	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO10	33	Bi-Directional	Programmable input/output line		
PIO11	34	Bi-Directional	Programmable input/output line		
		CMOS Input with			
RESETB	11	weak intemal			
		pull-down			
		CMOS output,			
UART_RTS	4	tri-stable w <mark>ith</mark> weak	UART r qu st to send, active low		
		internal <mark>pull</mark> -up			
	_CTS 3	CMOS inp <mark>ut</mark> with			
UART_CTS		3	weak int <mark>ern</mark> al	UART clear to send, active low	
		pull-do <mark>wn</mark>			
		CMOS input with			
UART_RX	2	weak internal	UART Data input		
		pull-down			
		CMOS output,			
UART_TX	1	Tri-stable with	UART Data output		
OAKI_IX		weak internal	OAIXI Data output		
		pull-up			
		CMOS input with			
SPI_MOSI	17	weak internal	Serial peripheral interface data input		
		pull-down			
		CMOS input with	Chip select for serial peripheral		
SPI_CSB	B 16	weak internal	interface, active low		
		pull-up	interiace, delive low		
SPI_CLK	19	CMOS input with	Serial peripheral interface clock		
		weak internal	2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		



		pull-down		
SPI_MISO	18	CMOS input with weak internal pull-down	Serial peripheral interface data Output	
USB	15	Bi-Directional		
USB_+	20	Bi-Directional		
1.8V	14		可以外部供电 1.8V	默认为内部 供电 1.8V
PCM_CLK	5	Bi-Directional		
PCM_OUT	6	CMOS output		
PCM_IN	7	CMOS Input		
PCM_SYNC	8	Bi-Direc <mark>tio</mark> nal		



#### 产品参数和规格

#### LINVOR BLUE T



www. linvor. com

CSR,BC417143B V 2.0 2006/09/6

#### 蓝牙 RF 模块

- 1. 采用 CSR BC4 +8M FLASH 方案
- 2. 具有 PIO0-PIO11、AIO0、AIO1、 USB、PCM、UART 及 SPI 接口, 模块内置 8MFLASH,功能强大, 用户可定制软件,适用于各种蓝牙 设备,内置 RF 天线,便于调试。

蓝牙协议版本	Bluetooth Specification V2.0 With EDR	
USB 协议	Full Speed USB V1.1	
USB Protocol	Compliant With USB V2.0	
頻率	2.4Ghz ISM band	
调制方式	GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)	
发射功率	-4 ->4 dBm, Class 2	
灵敏度	≤-80dBm at 0.1% BER	
通讯速率	Asynchronous:2Mbps(Max)	
供电电源	3.3V	
工作温度	-20~+55 Centigrade	
封装尺寸	27mmX13mmX2mm	

Page 1 of 2

也可参考 <u>www.wavesen.com</u> 发布的其他信息





LINVOR BLUE T

www. linvor.com

#### LV-BC-2.0

单位: mm

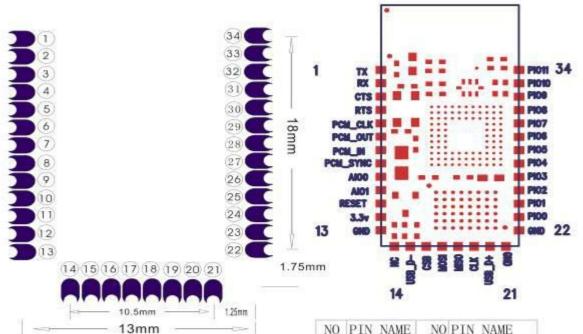


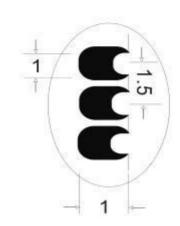

PCB Layout 请参考实物

NO	PIN NAME	NO	PIN NAME
1	TX	20	USB D+
2	RX	21	GND
3	CTS	22	GND
4	RTS	23	PI00
5	PCM CLK	24	PI01
6	PCM OUT	25	P102
7	PCM IN	26	PI03
8	PCM SYNC	27	PI04
9	A100	28	PI05
10	AIO1	29	PI06
11	RESET	30	PI07
12	3. 3V	31	PI08
13	GND	32	P109
14	NC	33	PI010
15	USB D-	34	PI011
16	CSB		
17	MOSI		
18	MISO		
19	CLK		



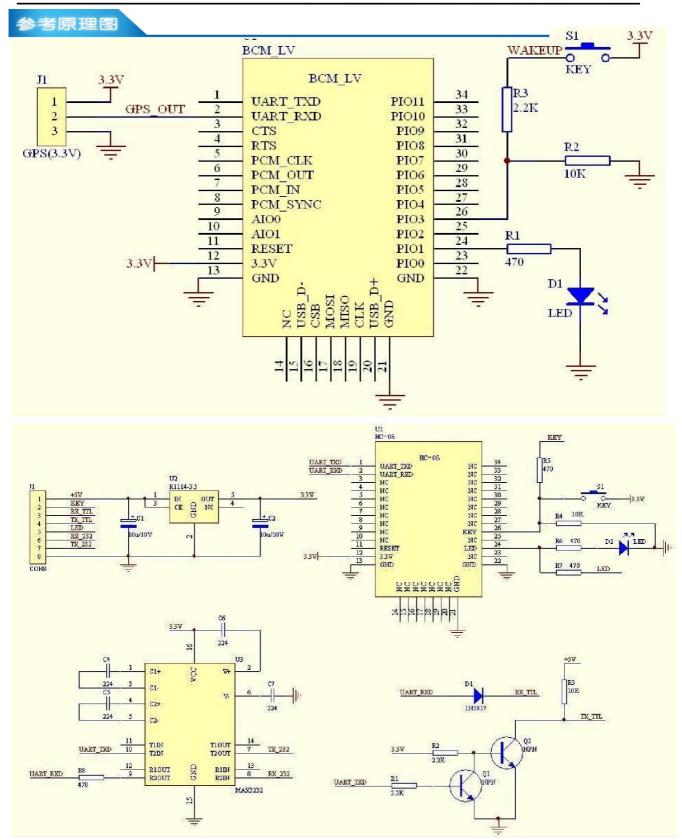

注: 蓝牙模块的PIN2: UART-RXD不带上拉,如果单片机TXD无上拉能力的话需要在模块的UART-RXD脚上接个上拉电阻,这个很容易被用户忽略。



对于HC-06 主机而言, WAKEUP 按下后会放弃记忆, 重新搜索新的从机, 如果不放弃记忆, 主机将一直搜索上一次配对过的从机, 直到搜到并配对成功为止, HC-06 的主机有个特性就是记忆最后一次配对过的从机。WAKEUP 对于从机而言没有意义。

#### AT指令集

#### 进入 AT 指令的方法:

给模块上电,不配对的情况下,就是 AT 模式了。指令间隔 1S左右 出厂参数:波特率 9600N81,名字 HC-06,密码 1234

# 1、测试通讯

C----

1382400

发送:AT(返回 OK, 一秒左右发一次)

返回:OK

#### 2、改蓝牙串口通讯波特率

发送: AT+BAUD1 返回: OK1200

例:发送:AT+BAUD2 返回:OK2400

1-----▶ 设置超过 115200 后用电脑无法使用,要用单片机编 1200 程<mark>于高于 115200 才能使用</mark>此波特率和重新发 AT 命令设 2-----低波特率 2400 ---▶ 用 AT 命令设好波特率后,下次上电使用不 需再设, 可以掉电保存波特率。 4800 9600 (默认就是 这个设置) 5----19200 6----38400 ---7----57600 8-----115200 9----230400 A-----460800 B-----921600



#### 3、改蓝牙名称

发送: AT+NAMEname 返回: OKsetname

\_\_\_\_\_

参数 name: 所要设置的当前名称, 即蓝牙被搜索到的名称。20 个字符以内。

例:发送 AT+NAMEbill\_gates 返回 OKsetname

这时蓝牙名称改为 bill\_gates

参数可以掉电保存,只需修改一次。PDA 端刷新服务可以看到更改后的蓝牙名称,名字不可超过 20 个字符。

4、改蓝牙配对密码

发送:AT+PINxxxx 返回:OKsetPIN

参数 xxxx: 所要设置的配对密码,4 个数字,此命令可用于从机或主机。从机是适配器或手机弹出要求输入配对密码窗口时,手工输入此参数就可以连接从机。主蓝牙模块搜索从机后如果密码正确,则会自动配对,主模块除了可以连接配对从模块外,其他产品包含从模块的时候也可以连接配对,比如含蓝牙的数码相机,蓝牙 GPS,蓝牙串口打印机,等等。

例:发送:AT+PIN8888 返回:OKsetPIN

这时蓝牙配对密码改为 8888, 模块在出厂时的默认配对密码是 1234。

参数可以掉电保存, 只需修改一次。

5、更改模块主从工作模式: (V1.7版后支持主从一体功能)

发送: AT+ROLE=M (设置模块为主模块Master)

返回:OK+ROLE:M

发送:AT+ROLE=S (设置模块为从模块Slave,模块默认为从模块)

返回:OK+ROLE:S

6、无校验设置指令: (V1.5 版后支持)



#### AT+PN (默认就是这个设置)

7、偶校验设置指令: (V1.5 版后支持)

AT+PE

8、奇校验设置指令: (V1.5 版后支持)

AT+PO

9、获取 AT 指令版本命令:

AT+VERSION

返回OKLinvorV1.n 则为正品

### 调试设备

9.1 仪器设备

电脑、 硬件、3G 频率计 (SP3386)、 3.15V DC 电源、屏蔽房、 MT8850A ( or MT8852B )、

蓝牙测试盒。

9.2 软件

7

测试数据规格

Test Condition 25<sup>°</sup>C RH 65%

U ni Min Typ Max t 2 . 2.483 M 4 5 Hz

1 . Carrier Freq. (ISM Band)



2		_			d B
	RF O/P Power	6	2	4	m
3					d
	Step size of Power control	2		8	В
					K
4	Eros Offoot ( Typical Carrier from )	-75		75	H
•	Freq. Offset ( Typical Carrier freq.)	-70		75	Z K
5	Carrier Freq. drift ( Hopping on, drift				Н
	rate/50uS)	-20		20	Z
	·				K
					Н
	1 slot packet	-25		25	Z
					K
	3 slot packet	-40		-40	Z
					K
6	Average Freq. Deviations ( Hopping of	off, modulation )		/	Н
<u> </u>	140			175	<u>Z</u>
					K H
	Freq. Deviation	115			Z
		0			
	Ratio of Freq. Deviation	8			
7		)-			
	Receive Sensitivity @< 0.1% BER( Bi	t error 8			dB
<u> </u>	rate	<u> </u>			<u>m</u>



#### 测试方案图表


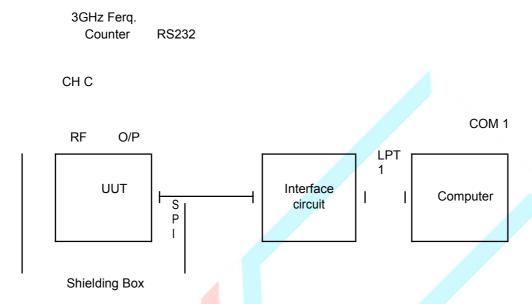


Fig 1. Programming and Freq. Alignment

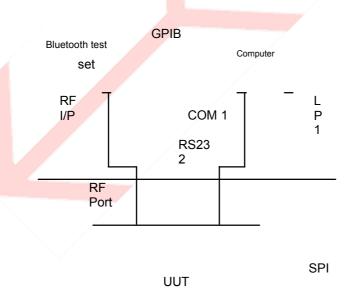

Shielding Box

Fig 2 RF parameter Test Procedure



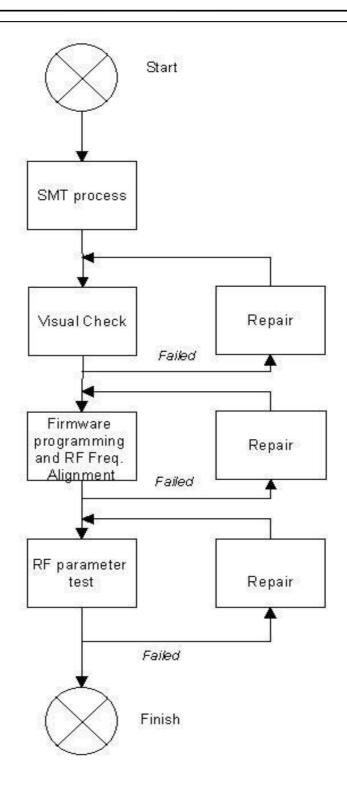


Fig 3 Assemble/Alignment/Testing Flow Chart