

Адресный микрочип ТМР

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресного микрочипа ТМР. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.
Группа «Октаграм Рус» 1-ый Басманный пер., 12, Москва, 105066, Россия

Тел.: (495) 580-30-26, 8 800 555-11-46, факс: (495) 607-02-56 info@octagram.ru, <u>www.octagram.ru</u>

Назначение

Информационный адресный микрочип ТМР предназначен для измерения, преобразования и передачи в контроллер информации о температуре окружающей среды.

Схема подключения адресного микрочипа ТМР представлена на рисунке 1.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	10 - 15
Ток потребления, мА	2
Напряжение в адресной шине, В	5 ± 0.5
Диапазон измеряемой температуры, °С.	-30+80
Точность измерения температуры, °C:	± 1
Габаритные размеры, мм	27x11x8
Масса устройства, не более, г	10

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 + 85 °C
Относительная влажность при +15 °C	80%
Относительная влажность при +25 °C	90%

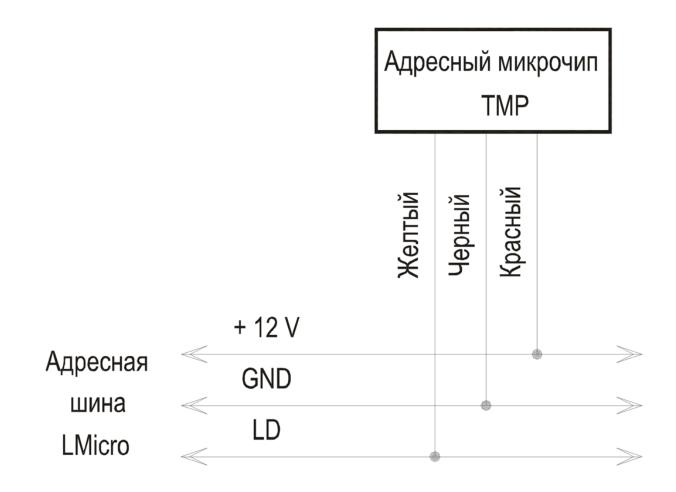


Рис.1. Схема подключения адресного микрочипа ТМР