

Адресный микрочип FIRE

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресно го микрочипа FIRE. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.
Группа «Октаграм Рус» 1-ый Басманный пер., 12, Москва, 105066, Россия

Тел.: (495) 580-30-26, 8 800 555-11-46, факс: (495) 607-02-56 info@octagram.ru, <u>www.octagram.ru</u>

## Назначение

Информационный адресный микрочип FIRE предназначен для контроля состояния (обрыв, норма, пожар, короткое замыкание) двухпроводного шлейфа автоматических пожарных извещателей (ИП).

Схема подключения пожарных дымовых извещателей представлена на рисунке 1.

Схема подключения пожарных тепловых извещателей с нормально разомкнутыми контактами представлена на рисунке 2. Схема подключения пожарных тепловых извещателей с нормально замкнутыми контактами на рисунке 3.

## Основные технические характеристики

11,5 - 15		
2		
$5 \pm 0.5$		
5		
22x11x6		
При использовании дымовых ИП:		
10 ± 5% / 2,5 - 9		
BZX 55 C10		
При использовании тепловых ИП с нормально разомкнутыми контактами:		
10 ± 5% / 2,5 - 9		
BZX 55 C10		
C2-33H-0,25-1,8 кОм ± 5%		
При использовании тепловых ИП с нормально замкнутыми контактами:		
5,6 ± 5% / 6,5 - 10		
BZX 55 C5V6		
C2-33H-0,25-200 Ом ± 5%		
5		

<sup>\*</sup> поставляется в комплекте с адресным микрочипом

## Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 + 85 °C
Относительная влажность при +15 °C	80%
Относительная влажность при +25 °C	90%

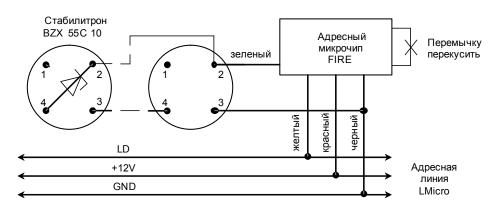


Рис.1. Схема подключения пожарных дымовых извещателей

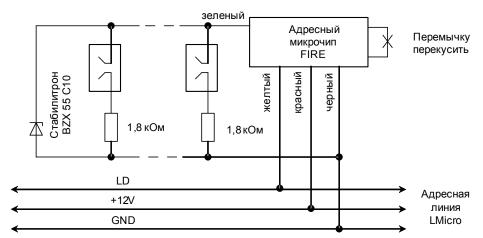


Рис.2. Схема подключения пожарных тепловых извещателей с нормально разомкнутыми контактами

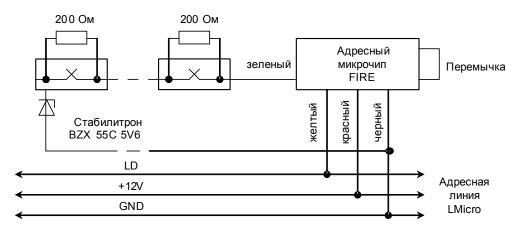


Рис.3. Схема подключения пожарных тепловых извещателей с нормально замкнутыми контактами