Руководство пользователя ИБП 20 - 30 кВА, выход 230 Вт 50/60 Гц (3-фазный вход/ однофазный выход)

# © 2007 Eaton Corporation Данное руководство защищено авторскими правами и не может быть издано (даже частично) без разрешения автора. Информация, изложенная в настоящем руководстве, подвергалась тщательной проверке, но возможны некоторые опечатки. Права на оформление также защищены.

# Руководство пользователя ИБП 20 - 30 кВА, выход 230 Вт 50/60 Гц (3-фазный вход/однофазный выход)

1026743 Версия В

| 1.         | Инструкции по безопасности                      |      |
|------------|---|------|
|            | Аудитория                                       | . 5  |
|            | Маркировка СЕ                                   | . 5  |
|            | Меры предосторожности для пользователя          | . 6  |
|            | Условия окружающей среды                        | . 6  |
|            | Запросы   | . 6  |
| 2          | Введение  | . 7  |
|            | Описание системы                                | . 7  |
|            | Особенность: Active-Front Technology            | . 7  |
|            | Особенность: Advanced Battery Management (ABM)™ | . 8  |
|            | Особенность: технология Hot Sync®               | . 9  |
|            | Основная конфигурация системы                   | . 9  |
| 3.         | Механическая установка                          | . 10 |
|            | Проверка комплектности поставки                 | . 10 |
|            | Распаковка и осмотр                             |      |
| 4.         | Планирование перед установкой                   | . 12 |
| 5.         | Установка устройств                             |      |
| <b>J</b> . | Ручной обходной переключатель                   |      |
|            | Дополнительные внешние батарейные шкафы         |      |
|            | Батарейные стеллажи                             |      |
| _          | ·   |      |
| 6.         | Электрическое подключение                       |      |
|            | Силовые кабели и предохранители                 |      |
|            | Процедура подключения кабелей                   |      |
|            | Процедура подключения:                          |      |
|            | Процедура подключения Внешних Батарейных Шкафов | . 21 |
| 7.         | Программное обеспечение и обмен информацией     | . 22 |
|            | Информационные кабели (кабели управления)       |      |
|            | Подключение к стандартному порту RS-232 (X53)   |      |
|            | Программное обеспечение LanSafe                 |      |
|            | Подключение внешних управляющих устройств       |      |
|            | Порт аварийного выключения (ЕРО)                |      |
|            | Релейные выходы                                 |      |
|            | Программируемые сигнальные входы                |      |
|            | Обмен информацией через XSIot                   |      |
|            | Модуль SNMP/Web (опция)                         |      |
|            | Модуль релейных контактов AS400 (опция)         |      |
|            | Модуль с одним последовательным портом (опция)  | . 28 |
|            | Модуль Modus/Jbus (опция)                       | . 28 |

| 8.  | Действия пользователя   | 29 |
|-----|---|----|
|     | Функции экрана  | 29 |
|     | Установки пользователя  | 31 |
|     | Изменение языка   | 33 |
|     | Использование релейных выходов                                    | 33 |
|     | Нормальный запуск   | 33 |
|     | Запуск от батарей   |    |
|     | Запуск после аварийного отключения (ЕРО)                          | 34 |
|     | Отключение  | 34 |
| 9.  | Техническое обслуживание  | 35 |
|     | Регламентное обслуживание / интервалы                             | 35 |
|     | Батареи   | 36 |
|     | Охлаждающие вентиляторы   | 36 |
|     | Светодиодные индикаторы   | 36 |
|     | Использование переключателя сервисного байпаса (MBS)              | 37 |
|     | Переключение ИБП из нормального режима работы на сервисный байпас | 37 |
|     | Переключение ИБП из режима сервисного байпаса в нормальный режим  | 39 |
| 10. | Параллельные системы  | 40 |
|     | Обзор   | 40 |
|     | Дополнительные контакты переключателя сервисного байпаса (MBS)    | 44 |
|     | Адаптер X-Slot Hot Sync: установка и настройка                    | 45 |
|     | Запуск и работа   | 47 |
|     | Процедура запуска   | 47 |
|     | Работа переключателя сервисного байпаса системы                   | 48 |
|     | Процедура выключения  | 49 |
|     | Использование собственных электрических щитов                     | 50 |
| 11. | Утилизация использованных ИБП или батарей                         | 50 |
| 12. | Габаритные чертежи  | 51 |
| 13. | Технические данные  | 52 |
|     | Стандарты   |    |
|     | Окружающая среда  |    |
|     | Механическая конфигурация   |    |
|     | Характеристики  |    |
|     | Вход переменного тока   |    |
|     | Цепь постоянного тока   |    |
|     | Выход переменного тока  |    |
| 14  | Гарантия  |    |
| 14. | I аµап I ил   | 54 |

# 1. Инструкции по безопасности

ИБП работает от сети, батарей или от линии байпаса. Внутри ИБП присутствуют элементы, через которые протекает большой ток и которые находятся под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током корпус ИБП должен быть заземлен. Класс защиты IP20 препятствует попаданию посторонних предметов внутрь источника. Несмотря на это, только квалифицированный персонал имеет право устанавливать и обслуживать данный ИБП.



Все работы внутри ИБП должны проводиться только сервисными инженерами производителя или компании, уполномоченной производителем.

Никогда не пытайтесь проводить работы внутри ИБП, если он подключен к сети или работает от батарей. Для питания нагрузки используйте дополнительный ручной переключатель байпаса (MBS), если он установлен в системе. Не забудьте отключить автоматический выключатель батарей. Обязательно убедитесь путем замера вольтметром, что опасного высокого напряжения нет.

# **Аудитория**

Данное руководство предназначено для тех, кто планирует подключение, производит подключение, вводит в эксплуатацию, использует или обслуживает ИБП. Руководство содержит информацию о том, как проверить поставку, установить и осуществить пуско-наладочные работы ИБП.

Предполагается, что читатель обладает базовыми знаниями в области электротехники, правил выполнения электропроводки, электрических компонентов и обозначений электрических схем. Данное руководство предназначено для широкого круга читателей.



#### Примечание!

Ознакомьтесь с данным руководством до того, как начать эксплуатацию или работу с ИБП.

# Маркировка СЕ

Данное устройство маркировано знаком CE в соответствии со следующими Европейскими Директивами:

Директива (по безопасности) 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС

Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC, 93/68/EEC и 92/31/EEC

Декларация соответствия стандартам ИБП и директивы EN 62040-1-1 (безопасность) и EN 50091-2 (ЭМС) доступны на сайте (http://www.powerware.com).

# Меры предосторожности для пользователя

Пользователю разрешено выполнять только следующие действия:

- Включать и выключать ИБП за исключением первого запуска при вводе в эксплуатацию.
- Использовать ЖК панель управления и ручной обходной переключатель (MBS).
- Использовать дополнительные модули передачи информации и их программное обеспечение.

Пользователь обязан соблюдать меры предосторожности и выполнять только предписанные действия. Любое отступление от инструкций может быть опасным для пользователя или привести к случайному отключению нагрузки.



Пользователь не должен откручивать никакие винты за исключением крепления коммуникационных плат и защитной пластины ручного обходного переключателя. Поражение электрическим током может быть смертельным.

# Условия окружающей среды

ИБП должен быть установлен в соответствии с рекомендациями данного руководства. Ни при каких обстоятельствах ИБП не должен устанавливаться в помещениях с плохой вентиляцией, вблизи легковоспламеняющихся веществ или в условиях, выходящих за рамки, указанные в спецификации (см. Гл. 13. Технические данные).

Высокая запыленность помещения, где установлен ИБП, может привести к его выходу из строя или некорректной работе. ИБП должен быть защищен от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды и прямых солнечных лучей. Рекомендованная рабочая температура – от +15 до +25°C.

# Запросы

Пожалуйста, адресуйте любые запросы об ИБП и батареях в местное представительство компании-производителя или в компании, авторизованные производителем. Пожалуйста, указывайте тип и серийный номер оборудования.

# 2 Введение

В данном руководстве описывается бестрансформаторный источник бесперебойного питания (ИБП). ИБП является трехфазной online системой серии 9 с двойным преобразованием напряжения и возможностью длительной работы. ИБП обеспечивает стабилизированным и бесперебойным питанием нагрузку, защищая ее от всех возможных проблем с электропитанием.

#### Описание системы

ИБП используются для защиты чувствительного ИТ-оборудования, а также для предотвращения потерь ценной информации и данных, для минимизации простоев оборудования и для снижения вредного воздействия на производственное оборудование непредвиденных сбоев и проблем с электропитанием.

ИБП постоянно следит за состоянием входного электропитания и устраняет выбросы, всплески, провалы напряжения и прочие помехи, которые присутствуют в питающей сети. ИБП, работая в системе электропитания здания, вырабатывает чистое и стабильное электропитание, которое необходимо для нормальной работы чувствительного электронного оборудования. Во время перебоев и пропадания электропитания батареи обеспечивают аварийное питание нагрузки.

Все оборудование ИБП размещается в одном или нескольких шкафах. Шкафы подобраны и выполнены в одном стиле и цвете, на обратной стороне дверей расположены предупреждающие надписи об опасности поражения электрическим током.

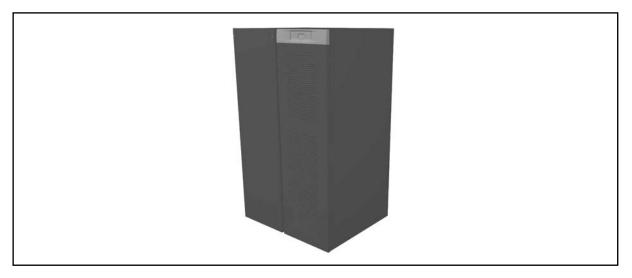


Рисунок 1 ИБП 20-30 кВА, 50/60 Гц (1 фазный выход) с внешним батарейным шкафом.

# Особенность: Active-Front Technology

В данном ИБП не используется традиционный входной ТНD фильтр. Современная технология построения выпрямителя ИБП обеспечивает идеальное качество синусоиды потребляемого ИБП тока с коэффициентом мощности 0,99 и уровнем гармоник ниже 5% THD(i). Это позволяет всей системе электропитания не только работать более надежно, но и дает возможность использования дизельных генераторов и трансформаторов меньшей мощности вследствие минимизации потерь и большей дружелюбности ИБП к питающей сети.

Благодаря активному выпрямителю ИБП можно рассматривать как идеальную активную нагрузку с точки зрения питающей сети. К тому же, высокий входной коэффициент мощности позволяет минимизировать затраты на подключение, кабели и предохранители благодаря практическому отсутствию потребления реактивной мощности.

Высокий входной коэффициент мощности и низкий уровень гармонических составляющих потребляемого тока дают следующие преимущества:

- Нет дополнительных потерь в кабелях
- Нет дополнительного нагрева трансформаторов и генераторов, ведущего к сокращению срока их службы
- Нет ложных срабатываний автоматических выключателей
- Нет нестабильной работы компьютеров, телекоммуникационного оборудования, мониторов, электронного тестового оборудования и т.п., питающегося от той же входной сети
- Нет резонанса с корректирующими коэффициент мощности конденсаторами

# Особенность: Advanced Battery Management (ABM)™

Технология ABM позволяет оценивать состояние аккумуляторных батарей и заряжать их только по необходимости. Это является ключевым моментом для увеличения срока службы батарей благодаря малому корродированию электродов внутри батареи. Благодаря технологии ABM возможен постоянных мониторинг состояния аккумуляторных батарей: ИБП вовремя информирует пользователей об устаревании батарей или наличии в них дефектов.

Главной причиной, вызывающей коррозию, является ток батарей. Чем дольше ток протекает через батарею, тем короче срок ее службы. Ток течет по батарее, когда она разряжается или заряжается. Мало что можно сделать для уменьшения тока разряда, так как это зависит от количества и длительности отключений электропитания основной сети. Однако мы можем управлять током заряда батареи.

Технология ABM - очень важная функция ИБП, так как в большей части времени батареям не требуется заряд. Уровень заряда батарей постоянно контролируется, и ИБП включает зарядное устройство только в следующих случаях:

- При включении ИБП
- Через 18 дней со дня окончания последнего заряда, если не было пропаданий входного электропитания
- Если напряжение батареи падает ниже установленного уровня
- После работы от батарей при восстановлении входного электропитания

При нормальной же работе ИБП, когда батареи уже полностью заряжены, ИБП отключает зарядное устройство.

Нот Sync позволяет объединять до четырех модулей ИБП для питания единой нагрузки как в режиме увеличения мощности, так и резервирования отдельных ИБП. В этой запатентованной разработке отсутствует необходимость в наличии «мастера». Она позволяет автоматически равномерно делить нагрузку между ИБП и осуществлять резервирование исключительно при объединении различных модулей ИБП, оснащенных технологией Hot Sync, на уровне только выходных кабелей питания нагрузки.

# Особенность: технология Hot Sync®

Технология параллельной работы, запатентованная в США #5,745,365, обеспечивает параллельную работу N+X ИБП и 100% резервирование элементов системы и не имеет лишних узлов (платы параллельной работы и кабели связи), которые могут выйти из строя. Оборудование, где применяется технология Hot Sync полностью автономно, и единственное, что является общим – это шина, через которую питается нагрузка.

Технология Hot Sync -это 100% программное решение, реализованное в управляющем микропроцессоре ИБП, благодаря чему HotSync является более надежным решением по сравнению с традиционными технологиями параллельной работы. Вследствие того, что решение реализовано внутри ИБП и основного цикла работы его микропрограмм, Hot Sync работает постоянно, и модули ИБП могут даже не знать, работают они одни или в параллель с другими.

Система параллельных ИБП подразумевает объединение двух или более ИБП таким образом, чтобы в случае выхода из строя одного из ИБП остальные могли автоматически поддерживать нагрузку. Традиционная конфигурация параллельного резервирования реализуется путем организации управляющей связи типа ведущий-ведомый (master-slave) между модулями ИБП. «Мастер» (или некий внешний блок управления параллельной работой) выдает индивидуальные команды всем подчиненным «ведомым» модулям. К сожалению, это приводит к наличию "единой точки отказа" в системе, так как если сам мастер (или внешний блок управления) или связь с подчиненными ИБП выходят из строя, то это приводит к выходу из строя всей параллельной системы.

Технология Hot Sync® была разработана для того, чтобы позволить создание параллельных систем с наращиванием мощности и поддерживать наивысшую доступность системы и электропитания. Лидирующая в отрасли запатентованная технология параллельной работы HotSync дает Вам возможность организовать параллельную систему с резервированием, постоянно вырабатывающую стабильное напряжение. Ее уникальная цифровая схема исключает возможность сбоя системы на уровне "единой точки отказа" или неисправности, присущей традиционным параллельным ИБП, и экспоненциально увеличивает надежность системы в целом.

Hot Sync позволяет объединять до четырех модулей ИБП для питания единой нагрузки как в режиме увеличения мощности, так и резервирования отдельных ИБП. В этой запатентованной разработке отсутствует необходимость в наличии «мастера». Она позволяет автоматически равномерно делить нагрузку между ИБП и осуществлять резервирование исключительно при объединении различных модулей ИБП, оснащенных технологией Hot Sync, на уровне только выходных кабелей питания нагрузки.

# Основная конфигурация системы

Возможны следующие основные конфигурации систем ИБП:

• Одиночные ИБП:

- Шкаф ИБП с 0-4 линейками батарей 20-30 кВА

Время автономной работы от внутренних батарей 20 кВА: до 31 минуты 30 кВА: до 20 минут

- Внешние батарейные шкафы Для длительной автономной работы

- ЖК-дисплей для конфигурации Стандартно
- Дисплей удаленного мониторинга Опция

• Параллельные системы ИБП

- До четырех ИБП могут работать параллельно

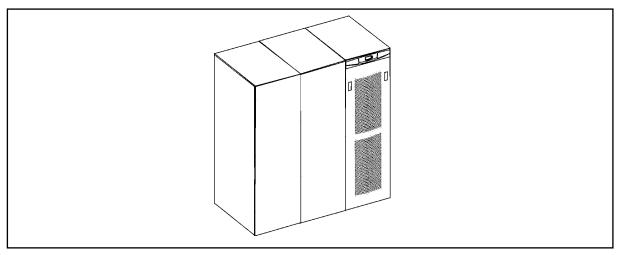


Рисунок 2 Конфигурация ИБП с двумя внешними батарейными шкафами.

Расширить конфигурацию системы ИБП можно с помощью дополнительных устройств. К ним, например, относятся адаптеры обмена информацией стандарта X-slot.

# 3. Механическая установка

ИБП и аксессуары поставляются на специально разработанных поддонах, что позволяет легко передвигать груз при помощи вилочного погрузчика или специального подъемника. Храните ИБП всегда в вертикальном положении и не допускайте его падения. Также не штабелируйте поддоны из-за большого веса устройств и наличия батарей.

# Проверка комплектности поставки

Вместе с ИБП поставляется пластиковый пакет, содержащий:

 Многоязычное Руководство по быстрому подключению на бумажном носителе (будет поставляться позже)

Руководство пользователя на бумажном носителе на английском и русском языках Многоязычное Руководство пользователя на CD (будет поставляться позже) Наклейки, предупреждающие о высоком напряжении Программное обеспечение Software Suite на CD на английском языке RS-232 кабель для Software Suite

• Транспортные документы

# Распаковка и осмотр

Проверьте, чтобы не было внешних признаков повреждения при транспортировке. Внешний индикатор 'Tip&Tel' должен быть неповрежденным, если оборудование транспортировалось в вертикальном положении.



Рекламация на повреждение при транспортировке должна быть подана незамедлительно, и перевозчик должен быть проинформирован в течение 7 дней после получения оборудования. Упаковочные материалы необходимо сохранить для дальнейших разбирательств.

Распакуйте оборудование путем удаления упаковочных материалов. Проведите внешний визуальный осмотр и проверьте, чтобы внутренний индикатор 'Drop&Tell' не поврежден. Снимите оборудование с поддона и убедитесь, что поверхность пола достаточно прочная, подходит для перемещения оборудования и может выдерживать большой вес.

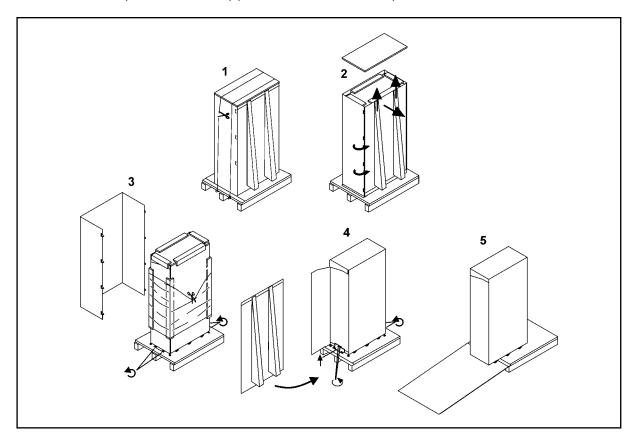


Рисунок 3. Инструкции по снятию оборудования с поддона.

Проверьте информацию по маркировочной этикетке на оборудовании чтобы убедиться, что устройство соответствует нужной Вам модели. Маркировочная этикетка содержит паспортные данные, СЕ маркировку, код модели, номер партии и номер серии. Серийный номер важен для запросов. Он позволяет производителю и сервисной службе полностью идентифицировать устройство.

# 4. Планирование перед установкой

Оборудование должно быть установлено вертикально. При установке оборудования необходимо оставить свободное пространство спереди и сзади для обеспечения свободной циркуляции охлаждающего потока воздуха. Для обслуживания и ремонта необходимо 500 мм свободного пространства справа. Охлаждающий воздух поступает спереди и выходит сзади устройства. Необходимый минимальный зазор от задней поверхности устройства до ближайшей преграды должен быть 250 мм. Поскольку доступ пользователя и обслуживающего персонала осуществляется спереди, необходимо оставить достаточно места (минимум 600 мм).

Помещение для установки ИБП должно быть оборудовано системой вентиляции и охлаждения для отвода выделяемого при работе тепла.

При оценке требуемой мощности системы кондиционирования можно использовать следующие оценки:

- для удержания роста температуры в пределах +5°C требуется воздухообмен около 600 м3/час на один кВт выделяемого тепла
- для удержания роста температуры в пределах +10°C требуется воздухообмен около 300 м3/час на один кВт выделяемого тепла

Для оценки тепловыделения смотрите данные о КПД ИБП и проконсультируйтесь с продавцом.

Для достижения долгого срока службы ИБП и батарей рекомендуется поддерживать температуру окружающей среды в пределах от 15 до 25°С. Охлаждающий воздух, поступающий к ИБП, не должен превышать +40°С. Следует избегать высокой температуры окружающей среды и повышенной влажности.

Поверхность пола должна быть из невоспламеняющихся материалов и должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать большую нагрузку. ИБП имеет 4 регулируемых по высоте ножки-упора, которые должны использоваться при завершении установки. Диаметр упора регулируемой ножки – 29 мм.

| Оборудование | Bec       | Точечная<br>нагрузка | Распределенная<br>нагрузка | Примечание               |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
|              | 20-30 κΒΑ | 20-30 кВА            | 20-30 кВА                  |                          |
| ИБП без БАТ  | 200 кг    | 7.57 кг/см2          | 531 кг/м2                  | Нет батарей              |
| ИБП+1 БАТ    | 300 кг    | 11.35 кг/см2         | 797 кг/м2                  | 1 бат секция установлена |
| ИБП+2 БАТ    | 400 кг    | 15.14 кг/см2         | 1063 кг/м2                 | 2 бат секции установлены |
| ИБП+3 БАТ    | 500 кг    | 18.92 кг/см2         | 1328 кг/м2                 | 3 бат секции установлены |
| ИБП+4 БАТ    | 600 кг    | 22.71 кг/см2         | 1594 кг/м2                 | 4 бат секции установлены |
| ВНЕШН БАТ 0  | 150 кг    | 5.67 кг/см2          | 401 кг/м2                  | Нет батарей              |
| ВНЕШН БАТ 1  | 510 кг    | 19.29 кг/см2         | 1362 кг/м2                 | 1 бат секция установлена |
| ВНЕШН БАТ 2  | 870 кг    | 32.90 кг/см2         | 2323 кг/м2                 | 2 бат секции установлены |

Таблица 4. Пол должен выдерживать данную нагрузку

# 5. Установка устройств

Расстояние между соседними ИБП должно быть 10 мм. То же самое применимо и для батарейных шкафов, которые устанавливаются рядом с ИБП. Рекомендуется устанавливать батарейные шкафы слева от ИБП.

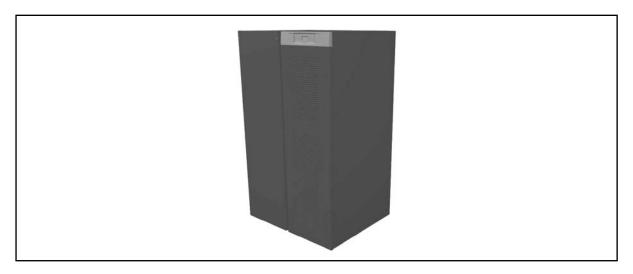


Рисунок 4. ИБП и внешние батарейные шкафы.



### Примечание!

ИБП может опрокинуться, если не использовать транспортировочные скобы. Необходимо использовать как передние, так и задние транспортировочные скобы для крепления ИБП к полу.

В семействе ИБП есть несколько альтернативных батарейных шкафов и конфигураций, зависящих от выбранного времени резервирования.

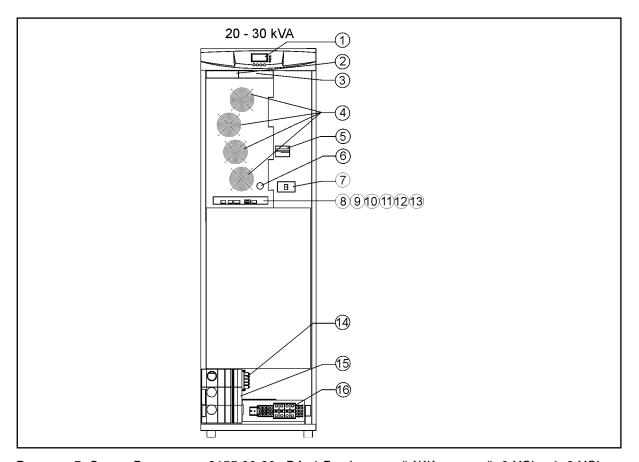


Рисунок 5 Схема Powerware 9155 20-30 кВА: 1:Графический ЖК дисплей; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Вентиляторы; 5:Входной (выпрямительный) выключатель; 6:Кнопка запуска батарей; 7:Выключатель батарей; 8-13:Разъемы для подключения; 14:Разъем заземления; 15:Ручной обходной переключатель (MBS); 16:Разъемы силовых кабелей

# Ручной обходной переключатель

Ручной обходной переключатель (MBS) должен быть установлен в нижней части ИБП. Можно заказать его установку непосредственно на заводе.

# Дополнительные внешние батарейные шкафы

Рекомендуется устанавливать внешние батарейные шкафы рядом с ИБП. Внешние батареи могут располагаться с любой стороны от ИБП, но рекомендуется их устанавливать с левой стороны. Перед подключением проверьте, чтобы значения напряжения батарей на табличке ИБП и внешних батарейных шкафов были одинаковыми. Кабели поставляются с внешними батарейными шкафами.



Внутри ИБП высокое напряжение постоянного тока. Подключение ИБП и внешних батарейных шкафов должен выполнять только квалифицированный персонал. Электрически батарейный шкаф включается в параллель с внутренними батареями ИБП.



Если применимо, внутренние батареи должны быть отключены перед началом работ, поскольку разъемы внешней батареи являются источником опасности из-за параллельного подключения батарей.

# Батарейные стеллажи


При выборе сечения соединительных кабелей между ИБП и батарейными шкафами или стеллажами необходимо учитывать падение напряжения в кабеле. За помощью и поддержкой обращайтесь в местное представительство компании-производителя или в компанию, уполномоченную производителем.

# 6. Электрическое подключение

Пользователь должен сам обеспечить проводку для подключения ИБП к местной сети питания. Процедура электрического подключения описана ниже. Проверка подключения и первый запуск ИБП и дополнительных батарейных модулей должны осуществляться сервисным инженером производителя или компании, авторизованной производителем.



Игнорирование указаний инструкций может привести к травмам или смертельному исходу, а также к повреждению как самого ИБП, так и подключенной к нему нагрузки.

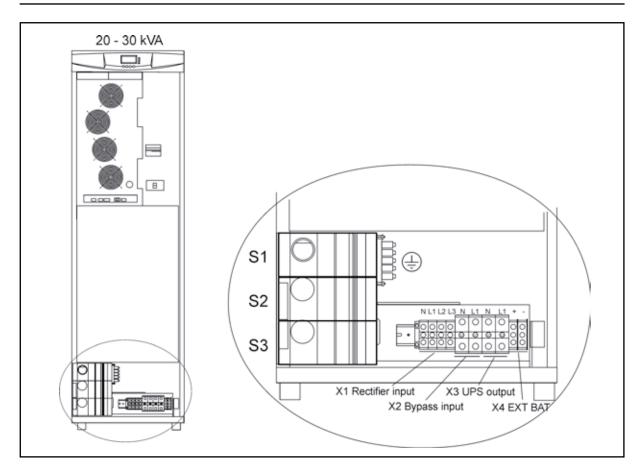

**Рисунок 6.** Расположение силовых клемм. S1:Переключатель сервисного байпаса; S2: Переключатель входа статического байпаса; S3:Переключатель выхода ИБП. Убедитесь,что батарейный выключатель разомкнут. Отключите все внутренние батареи перед тем, как работать с клеммой X4.

ИБП имеет следующие электрические соединения:

- *Три фазы* (L1, L2, L3), нейтраль (N) и защитное заземление (PE) на *вход выпрямителя* (Замечание: Нейтраль N изолирована от земли PE)
- **Фаза** (L1), нейтраль (N) и защитное заземление (PE) на *вход байпаса* (N общая для входов выпрямителя и байпаса)
- Фаза (L1), нейтраль (N) и защитное заземление (PE) на выход нагрузки
- Плюс (+), минус (-) и защитное заземление (РЕ) на внешние батареи



Выпрямителю для работы необходима нейтраль. Она подключается внутренне от разъема байпаса к выпрямителю, см. монтажную схему.

# Силовые кабели и предохранители

Рекомендуется использовать медные силовые кабели. Подключая кабель к зажимам, старайтесь затягивать зажимы с моментом приблизительно 1.5 Нм. Приводимые ниже рекомендации по сечению медных кабелей относятся к многожильным кабелям, уложенным в кабелепроводах/желобах по стенам или на полу (процедура подключения С), температура окружающего воздуха 25°С, ПВХ изоляция, температура поверхности до 70°С. Кабели нескольких ИБП могут быть проложены параллельно друг другу.

В качестве руководства по выбору сечения кабелей необходимо использовать стандарты SFS 6000-5-52 (2002) и IEC 60364-5-52 (2001-08) "Электрическая проводка зданий", а также руководство «Правила устройства электроустановок». Рекомендуемое сечение проводников, предназначенных для IT нагрузок - 1.7хНейтраль. В других случаях выбирайте сечение кабелей в соответствии с требованиями местных правил безопасности для тех условий, где проводится подключение, а также в соответствии с напряжением и токами ИБП.

Предохранители нужно выбирать в соответствии с требованиями местных правил безопасности, входным напряжением и номинальным током ИБП. Защита входных кабелей и байпаса от перегрузки и короткого замыкания обеспечивается предохранителями gG (gL) или автоматическими выключателями типа B-C-D.

За помощью в выборе кабелей и предохранителей Вы можете обратиться в местное представительство компании-производителя или в авторизованную производителем компанию. Вы также можете воспользоваться нижеприведенной таблицей, где указаны рекомендованные размеры кабелей и предохранителей.

| Номинал ИБП |        | Вход                |                      | Байпас              |                 | Нагрузка        |         | Земля  | Батарея |                     |
|-------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|---------|---------------------|
|             |        | Предох-<br>ранитель | Кабель               | Предох-<br>ранитель | Кабель/<br>L1-N | Кабель/<br>L1-N | I ном.  | Кабель | Кабель  | Предох-<br>ранитель |
| 20 κΒΑ      | 3-фазы | 3x35 A              | 4х10 мм²             | 100 A               | 35 мм²          | 35 мм²          | 87,0 A  | 16 мм² | 16 мм²  | 2x125 A             |
| 30 кВА      | 3-фазы | 3x50 A              | 4х10 мм²             | 160 A               | 70 мм²          | 70 мм²          | 130,4 A | 35 мм² | 16 мм²  | 2x125 A             |
|             |        |                     |                      |                     |                 |                 |         |        |         |                     |
| Максимум    | 3-фазы |                     | 4x35 мм <sup>2</sup> |                     | 95 мм²          | 95 мм²          |         | 35 мм² | 35 мм²  |                     |

**Таблица 2.** Минимальные размеры кабелей и предохранителей для различных номиналов ИБП для процедуры подключения C.

# Процедура подключения кабелей

Клеммы силовых кабелей расположены внизу ИБП. Сервисный персонал ответственен за корректное электрическое подключение.

# Процедура подключения:

- 1. Снимите крышку(и) внизу или сзади ИБП, чтобы осуществить подводку входных и выходных кабелей. См. габаритные чертежи устройства, чтобы правильно определить расположение кабелей устройства.
- 2. Заведите кабели через отверстия, расположенные на нижней или задней стенках ИБП. Для облегчения подключения ИБП можно временно удалить нижнюю батарейную полку.
- 3. Подключите входные кабели к соответствующим разъемам выпрямителя и байпаса.
- 4. Подсоедините кабель нагрузки к соответствующим разъемам.
- 5. Учитывая полярность, соедините кабель модуля внешних батарей с разъемами «+», «-» и «земля » внешней батареи. См. также раздел «Процедура подключения внешних батарейных шкафов».




#### Внимание!

Если возможно, то сначала должны быть отключены внутренние батареи, поскольку внешние батареи включаются в параллель с внутренними, и разъемы внешней батареи могут быть источником поражения электрическим током.

Инструкция по безопасности IEC/EN 62040-1 требует, чтобы пользователь разместил предупреждающие этикетки на всех первичных выключатели, установленных удаленно от ИБП. Предупреждающие этикетки для обслуживающего персонала должны содержать следующие (или аналогичные) слова:

"ИЗОЛИРУЙТЕ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЭТОЙ ЦЕПЬЮ"

Легкодоступное отключающее устройство должно быть вмонтировано в систему проводки здания, как показано на чертежах.

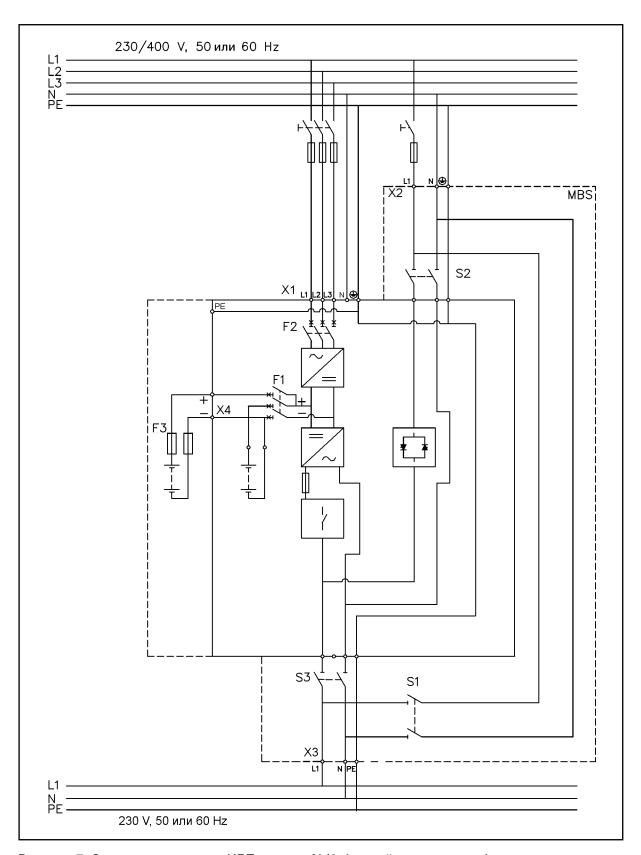

**Рисунок 7** Схема подключения ИБП модели N (3-фазный выпрямитель) с встроенным ручным обходным переключателем (MBS).

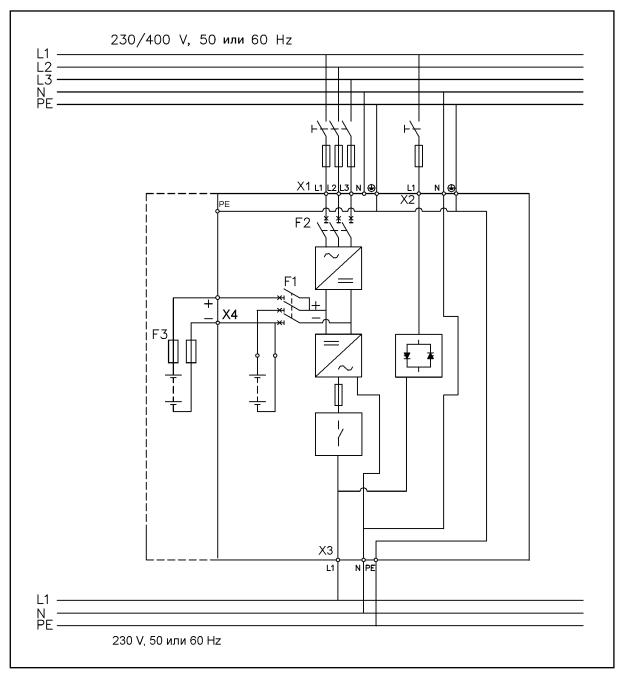


Рисунок 8 Схема подключения ИБП модели N.

# Процедура подключения Внешних Батарейных Шкафов

Процедура подключения следующая:

- 1. Внешний батарейный шкаф рекомендуется устанавливать с левой стороны от ИБП.
- 2. Минимальное расстояние, которое необходимо оставлять между источником и внешним батарейным шкафом, составляет 10 мм. Такое же расстояние требуется оставлять между соседними батарейными шкафами.
- 3. Переведите автоматический выключатель батарей F1 ИБП в положение Выкл.
- 4. Перед подключением кабелей к внешним батарейным шкафам отсоедините один из кабелей (+ или -) от каждой линейки батарей батарейного шкафа и временно удалите предохранители, расположенные в верхней части шкафа. В целях безопасности убедитесь в отсутствии напряжения на рабочих разъемах.



Переведите автоматический выключатель батарей F1 ИБП в положение Выкл. и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах разъема X4 перед началом любых операций с разъемом.

- 5. После параллельного подключения всех батарейных шкафов еще раз убедитесь в отсутствии напряжения на разъемах X4. После этого подсоедините кабели к блоку разъемов X4.
- 6. После подключения верните на место предохранители, подключите отключенные линейки батарей, проверьте, что снятые заглушки установлены на место и переведите автоматический выключатель F1 в положение Вкл.
- 7. Измените количество линеек батарей в меню ИБП в разделе «Установки пользователя»:
  - SETTINGS (установки) -> USER SETTINGS (установки пользователя) -> NUMBER OF BATTERY STRINGS (количество линеек батарей).

# 7. Программное обеспечение и обмен информацией

Программное обеспечение Software Suite на CD, которое поставляется вместе с ИБП, содержит дистрибутивы программ и документацию в электронном виде. К тому же, на диске Вы найдете список дополнительных устройств, который включает Web/SNMP адаптер, предназначенный для сетевого мониторинга, модемную карту для круглосуточного и ежедневного (24/7) удаленного мониторинга, адаптер ModBus/Jbus для работы ИБП, например, в системах управления зданиями, релейный адаптер для промышленного и других применений и платы RS-232 для последовательного обмена информацией с одним или многими компьютерами.


# Информационные кабели (кабели управления)

Рекомендуется располагать кабели управления и силовые кабели в разных желобах. Там, где управляющие кабели пересекаются с силовыми, убедитесь, что они пересекаются под углом как можно ближе к 90 градусам.

Желательно, чтобы все кабели управления были экранированными. Если экран заземляется, то заземление должно быть сделано только на одном конце кабеля.

Процедура подключения кабелей управления следующая:

- 1. Снимите лицевую панель: откройте защелки и снимите панель.
- 2. Установите управляющий терминал или модуль X-slot в то место, куда Вы хотите подключить информационный кабель.

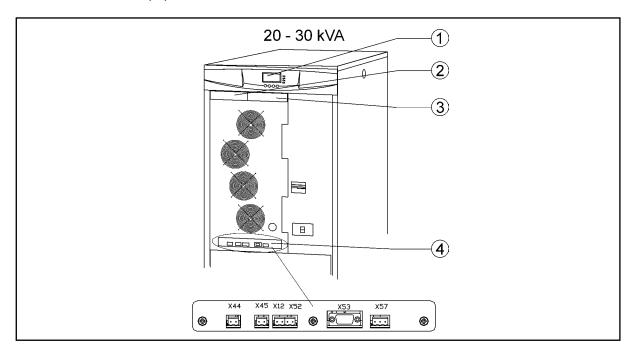

**Рисунок 9** Расположение разъемов управляющего кабеля и ЖК дсплея: 1:Графический ЖК дисплей; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Входы сигналов (X44 &X45); EPO (NC (X12) & NO (X52)); RS-232 (X53); релейный выход (X57).

# Подключение к стандартному порту RS-232 (X53)

Стандартный интерфейс RS-232 использует 9-пиновый D-sub разъем «мама». С ним следует использовать кабель, который поставляется вместе с ИБП, для подключения к компьютеру или внешнего модема. Данные от ИБП передаются по ХСР протоколу, который включает информацию о состоянии и параметрах устройства.

Установки порта RS-232, используемые по умолчанию:

• Скорость передачи данных 19200 бит в секунду\*

Data bits 8
Parity нет
Stop bits 1
Handshake нет

<sup>\*</sup>Скорость передачи данных может быть изменена через меню ЖК дисплея

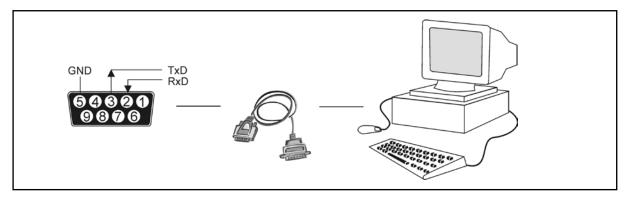


Рисунок 10 Порт RS-232 ИБП.

# Программное обеспечение LanSafe

Программное обеспечение (ПО) LanSafe отключает компьютеры и целые сети в случае продолжительного отсутствия напряжения в сети питания. ПО обеспечивает мониторинг, запись информации о происшедших событиях, связанных с работой одного ИБП, предупреждение и выполнение действий при определенных событиях для одного ИБП. Программа поставляется бесплатно на CD Software Suite.

Процедура подключения через порт RS-232:

- 1. Подключите кабель RS-232 к компьютеру (как правило, к COM-порту).
- 2. Подключите кабель RS-232 к последовательному порту ИБП.
- 3. Запустите установку программы LanSafe с диска Software Suite на компьютере.



Если компьютер и ИБП не связываются друг с другом, то проверьте скорость передачи данных портов компьютера и ИБП. Если они отличаются, то установите на ИБП такую же скорость, как и на компьютере, через меню ИБП. Пожалуйста, обратитесь к дополнительным инструкциям по программному обеспечению, чтобы выбрать соответствующую скорость передачи данных.

# Подключение внешних управляющих устройств

ИБП имеет входной/выходной интерфейс для прямого обмена данными с компьютерной системой. Он расположен за передней панелью ИБП. Кабели, подключаемые к этим разъемам, должны подключаться к клеммам.

Для удобства подключения входные и выходные разъемы физически разделены. Они соединяются с монтажной панелью через индивидуальные резисторы 1  $M\Omega$ .

|          | X44 |                        |                         |
|----------|-----|------------------------|-------------------------|
|          |     | - полярность           | Вход сигнала 1          |
|          | 1   | + полярность           | (программируемый)       |
| _        | X45 |                        |                         |
| <u> </u> | 2   | - полярность           | Вход сигнала 2          |
|          | 1   | + полярность           | (программируемый)       |
| _        | X12 |                        |                         |
|          | 2   | - полярность           | Аварийное выключение    |
|          | 1   | + полярность           | (нормально разомкнутый) |
|          | X52 |                        |                         |
|          | 2   | - полярность           | Аварийное выключение    |
|          | 1   | + полярность           | (нормально замкнутый)   |
|          | X57 |                        |                         |
|          | 3   | RO1общий               |                         |
|          | 2   | RO1 нормально замкнут  |                         |
|          | 1   | RO1нормально разомкнут |                         |

Рисунок 11 Подключение к ИБП кабелей внешних управляющих устройств.



Обратите внимание, что при подключении полупроводниковых ключей следует соблюдать правильную полярность. Предпочтительнее использовать реле или другое механическое устройство.

#### Порт аварийного выключения (ЕРО)

Этот вход используется для дистанционного аварийного отключения ИБП, например, при аварийном отключении энергии. Порт EPO имеет два разъема, нормально замкнутый разъем X52 и нормально разомкнутый разъем X12. Контакты 1 и 2 разъема X52 по умолчанию замкнуты (X12 разомкнут). Когда контур X52 размыкается, логическая схема немедленно отключает выход ИБП и размыкает автоматический выключатель батарей (F1).



Если нагрузка переведена на внутренний или внешний байпас, то, возможно, что EPO не сможет отключить питание нагрузки. Гарантированное отключение цепи байпаса должно осуществляться через отдельный выключатель, расположенный в распределительном щитке.

Для того чтобы запустить ИБП после срабатывания аварийного отключения, необходимо замкнуть контакты 1 и 2 разъема X52, и ИБП необходимо перезапустить вручную. Для нормальной работы ИБП необходимо, чтобы эти контакты были замкнуты. Максимальное сопротивление между контактами не должно превышать 10 Ом. ЕРО не должен иметь гальванической связи ни с какими другими цепями ИБП. Также требуется усиленная изоляция от силовой цепи питания. См. также "Запуск после аварийного выключения (ЕРО)". Если нужно использовать нормально разомкнутый контакт ЕРО, то необходимо оставить перемычку в разъеме X52, а нормально разомкнутый ЕРО переключатель должен быть подключен к разъему X12. Работа через нормально разомкнутый контакт аналогична описанной выше.

#### Релейные выходы

ИБП имеет программируемый релейный выход с релейными контактами на разъеме X57 для удаленного получения сигналов неисправности. Номинальные параметры: макс. 30 В переменного тока, 1 А или 60 В постоянного тока, 0,2 А. Дополнительные (4) релейных выхода могут быть получены с помощью X-slot модуля релейных контактов AS/400. Для дополнительной информации см. раздел "Использование релейных выходов".



#### Внимание!

Релейные контакты не должны быть напрямую связаны с силовыми цепями. Требуется усиленная изоляция силовых цепей.

#### Программируемые сигнальные входы

ИБП имеет два программируемых входа (X44, X45). При использовании входов не рекомендуется применять полупроводниковые ключи, лучше использовать реле или другое механическое устройство. Для активации соответствующего входа контакты необходимо замыкать максимальным сопротивлением 10 Ом.



#### Примечание!

Пожалуйста, при использовании управления через сигнальные входы обратите внимание на полярность входов.

Установки для сигнальных входов:

#### а) Запрет работы на байпасе

Если активно, то автоматический переход на статический байпас будет запрещен.

#### b) Зарядное устройство выключено

Если активно, то зарядное устройство ИБП будет отключено.

#### с) Удаленное включение/выключение

Если активно, то выход ИБП отключается вне зависимости от текущего режима работы. Мощность, затрачиваемая на собственные нужды: вентиляторы, обмен информацией, управление выпрямителем/зарядным устройством батарей, продолжает потребляться. Перезапуск происходит немедленно, как только сигнал становится неактивным.

#### d) Запрос байпаса

Если активно, то ИБП переходит на байпас при условии, что напряжение, частота и синхронизация байпаса в норме.

#### е) Запрос нормального режима работы

Если активно, то ИБП переходит на работу от инвертора (online режим), если это не запрещено сигналами EPO и нет неисправности ИБП.

#### f) Принудительный байпас

Если активно, то ИБП принудительно переводится в режим статического байпаса вне зависимости от состояния линии байпаса.

#### g) Состояние автоматического выключателя внешних батарей

Если активно, то ИБП знает, что батареи отключены.

#### h) Внешние сигналы 1-6

Они могут быть активированы отдельно или одновременно с другими внешними сигналами.

#### і) Не используется (по умолчанию)

#### і) Отключение

Если активно, то ИБП немедленно выключиться.

#### k) Отложенное отключение

Если активно, то ИБП выключиться через заданное пользователем время задержки. Перезапуск поисходит немедленно, как только сигнал становится неактивным.

#### Нормальный режим/Байпас

Если активно, то ИБП переходит на байпас, если это допустимо. Если неактивно, то ИБП переходит на инвертор, когда это становится возможным.

#### m) Перегрев выходного трансформатора.

Если активно, то напряжение на выходе ИБП будет отключено после задержки, заданной пользователем.

#### n) Перегрев входного трансформатора (при отсутствии байпаса)

Если активно, то ИБП переходит на работу от батарей или отключается, когда работа на батареях невозможна. Переход на батареи или отключение происходит после минутной задержки.

#### о) Перегрев входного трансформатора (при наличии байпаса)

Если активно, то ИБП переходит на работу от батарей или переходит на байпас после минутной задержки.

# Обмен информацией через XSlot

Модули XSIot позволяют ИБП обмениваться данными с различными сетевыми средами и с различными типами устройств. ИБП имеет два пустых гнезда для установки устройств типа XsIot.

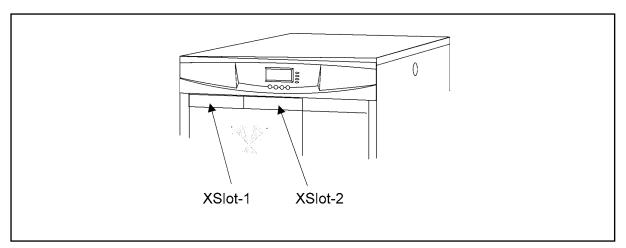


Рисунок 12 Расположение пустых гнезд для установки устройств XSlot.

ИБП поддерживает два последовательных устройства обмена данными в соответствии с таблицей, приведенной ниже.


|                 | Независимый        | Составной                 |                    |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Конфигурация    | XSlot-1            | Xslot-2                   | Станд. порт RS-232 |
| По умолчанию #1 | Любой модуль XSlot | Любой модуль XSlot        | Не используется    |
| По умолчанию #2 | Любой модуль XSlot | Модуль релейных контактов | Доступен           |
| По умолчанию #3 | Любой модуль XSlot | Не используется           | Доступен           |
| По умолчанию #4 | Любой модуль XSlot | Плата Hot Sync            | Доступен           |

**Таблица 3** Типичная конфигурация X-slot для обмена информацией с ИБП.

#### Модуль SNMP/Web (опция)

Данный модуль поддерживает SNMP и HTTP совместимый удаленный мониторинг и отключение защищаемых компьютерных систем. Он подключается к витой паре Ethernet сети (10/100BaseT) через разъем RJ45.

Модуль SNMP/Web имеет встроенный хаб, который позволяет подключить к сети три дополнительных сетевых устройства без необходимости создания дополнительных сетевых ответвлений. Кроме того, у производителя ИБП можно заказать датчик мониторинга окружающей среды (Environmental Monitoring Probe), который позволяет получать информацию о влажности и температуре окружающей среды, а также передает сигналы от двух релейных входов. Этот датчик подключается к информационному порту SNMP/Web модуля и является дополнительной опцией к адаптеру .

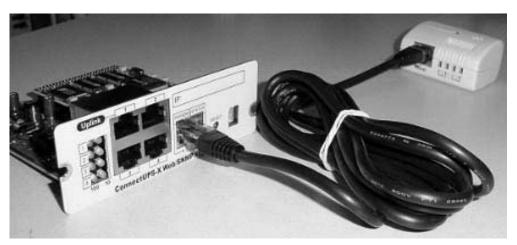

**Рисунок 13** Модуль ConnectUPS-X SNMP/Web и датчик мониторинга окружающей среды (EMP).

#### Модуль релейных контактов AS400 (опция)

Модуль релейных контактов обеспечивает AS/400 - интерфейс для подключения компьютеров и промышленных устройств. Релейный интерфейс имеет 15-контактный D-sub разъем и разъемы клеммной колодки (до четырех релейных контактов).

Релейные контакты имеют номинал 1 A, 30 B пер. тока или 200 мA, 60 B пост. тока, Контакты гальванически изолированы от других электрических цепей ИБП.

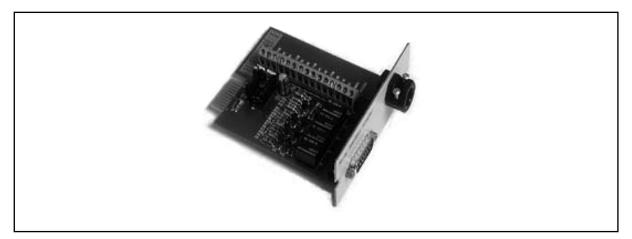


Рисунок 14 Релейный модуль AS400.

#### Модуль с одним последовательным портом (опция)

Для установки связи между компьютером и ИБП воспользуйтесь кабелем типа RS-232, который поставляется вместе с ИБП. При установленной связи ИБП и компьютера ПО, используемое для управления электропитанием, обменивается данными с ИБП, оно запрашивает детальную информацию по состоянию электропитания и в случае сбоя производит завершение работы подключенных к ИБП операционных устройств, и их корректное отключение в заданном порядке.

#### Модуль Modus/Jbus (опция)

Модуль Modbus обеспечивает мониторинг и интеграцию в программное обеспечение по управлению зданиями (BMS), такое как Wonderware. Особенностью адаптера является возможность продолжительной и надежной связи через изолированные порты DB9 (RS485/RS232) или разъемы (RS485).

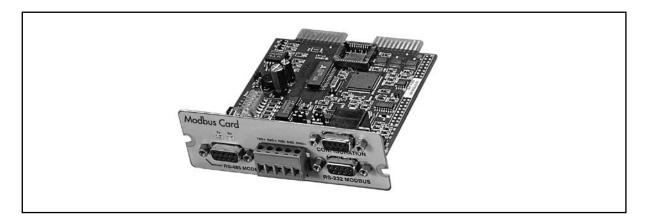


Рисунок 15 Модуль Modus/Jbus.

# 8. Действия пользователя

ИБП оснащен четырехкнопочным графическим ЖК дисплеем с подсветкой, на который выводится необходимая информация о самом устройстве, состоянии нагрузки, событиях, параметрах и установках.

Подсветка ЖК дисплея активируется нажатием на любую кнопку. Она автоматически отключается, если в течение 15 минут не производилось никаких действий.

# Функции экрана

По умолчанию и после 15 минут бездействия ИБП отображает «стартовый» экран. На «стартовый» экран может выводится:

- 1. Логотип (Название устройства)
- 2. Мнемосхема (см. Установки пользователя для ЖК экрана)

Подсветка экрана автоматически отключается после 15-минутного периода бездействия. Экран начинает подсвечиваться снова, как только Вы нажмете любую кнопку. Правая кнопка инициирует появление текста на экране. Навигация осуществляется кнопками, обозначенными ↑ ↓ на экране. Структура меню приведена в таблице ниже. Существует небольшая разница в структуре меню в режимах одиночной и параллельной работы.

| X   X   UPS Status   Cостояние ИБП   Status   Cостояние ИБП   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются)   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Остояние Остоян |                        | Функции меню  | Подменю | Основное меню | Одино-<br>чный<br>режим | Парал-<br>лельный<br>режим<br>работы |    |
|---|------------------------|---|---------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----|
| X   X   UPS Status   Cостояние ИБП   Status   Cостояние ИБП   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются)   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Обатарей покое, заряд, подзаряд небольшим током, не подключены, разряжаются   Cocтояние Остояние Остоян |                        |   |         | I             |                         |                                      |    |
| X       X       Журнал событий       ->       Notice (Сооощение) / Alarm (Неисправность)         I       Parallel System Параллельная система       Parallel unit 14 kW/Parallel total kWПараллельное устр-во кВт / Всего в параллели кВт         Оиtput       Voltage / Current / Frequency / Power Напряжение / Ток / Частота / Мощность         Ваttery       Voltage / Current / Runtime         Батареи       Напряжение / Ток / Время резервирования         Input       Voltage / Current / Frequency  | ery<br>ace) /<br>рей(в |   | ->      |               | x                       | х                                    |    |
| X       X       Журнал событий       ->       Notice (Сооощение) / Alarm (Неисправность)         I       Parallel System Параллельная система       Parallel unit 14 kW/Parallel total kWПараллельное устр-во кВт / Всего в параллели кВт         Оиtput       Voltage / Current / Frequency / Power Напряжение / Ток / Частота / Мощность         Ваttery       Voltage / Current / Runtime         Батареи       Напряжение / Ток / Время резервирования         Input       Voltage / Current / Frequency  |                        |   |         | 1             |                         |                                      |    |
| x     x       Параметры     Оитрит Выход Напряжение / Ток / Частота / Мощность       Ваttery Батареи Напряжение / Ток / Ватареи Напряжение / Ток / Время резервирования       Input     Voltage / Current / Frequency   |                        | Notice (Сообщение) / Alarm (Неисправность)  | ->      |               | x                       | х                                    |    |
| x     x       Параметры     Оитрит Выход Напряжение / Ток / Частота / Мощность       Ваttery Батареи Напряжение / Ток / Ватареи Напряжение / Ток / Время резервирования       Input     Voltage / Current / Frequency   |                        |   |         | l             |                         |                                      |    |
| xхПараметрыВыход Напряжение / Ток / Частота / МощностьВatteryVoltage / Current / RuntimeБатареиНапряжение / Ток / Время резервированияInputVoltage / Current / Frequency  | во 14                  | Parallel unit 14 kW/Parallel total kWПараллельное устр-во 1 кВт / Всего в параллели кВт                               |         |               |                         |                                      |    |
| X X Параметры Battery Voltage / Current / Runtime Батареи Напряжение / Ток / Время резервирования Приt Voltage / Current / Frequency  |                        | Voltage / Current / Frequency / Power   | Output  |               |                         |                                      |    |
| Батареи Напряжение / Ток / Время резервирования  Input Voltage / Current / Frequency  |                        | Напряжение / Ток / Частота / Мощность   | Выход   | х Параметры   | x x                     | .,   .,                              | ,, |
| Input Voltage / Current / Frequency   |                        | Voltage / Current / Runtime   |         |               |                         | ×                                    |    |
|   |                        |   |         |               |                         |                                      |    |
| Dyes Herrayawa / Tay / Herraya  |                        | , ,   |         |               |                         |                                      |    |
|   |                        | Напряжение / Ток / Частота  | Вход    |               |                         |                                      |    |
| Bypass Voltage / Frequency  |                        | , ,   |         |               |                         |                                      |    |
| Байпас Напряжение / Частота   |                        | Напряжение / Частота  | Байпас  |               |                         |                                      |    |
| Соntrol Go to bypass (Переход на байдас) / Battery test (Тестиро  |                        | Co to hymnes (Demoyer up Kayres) / Bettem to the /T   |         | Control       |                         |                                      |    |
| Y Y Y   | -                      | Go to bypass (Переход на байпас) / Battery test (Тестиров батарей) / Display test (Тестирование экрана) / Reset error | ->      |               | ×                       | x                                    |    |
| state (Сброс состояния ошибки)  | ;1101                  |   |         | , правление   |                         |                                      |    |
| заис (сорос состоятия ошиски)   |                        | заль (оброб состояний ошиски)   |         | ı             |                         |                                      |    |

| x | x | Settings<br>УСТАНОВКИ                 | User settings<br>УСТАНОВКИ<br>ОЛЬЗОВАТЕ-<br>ЛЯ | Date (Дата) / LCD contrast (Контраст экрана) / Change language Выбор языка / Relay config (Конфигурация релейных контактов) / Signal inputs (Входы сигналов) / Serial port config (Конфиг. послед. порта) / Parallel operation settings (Установки параллельной работы) / Start screen(«стартовый» экран) / User password (Пароль пользователя) / Audible alarms (Звуковые сигналы неисправности) / Battery charging method (Метод заряда батарей) / +список станд. установок |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
|   |   |                                       | Service<br>settings<br>CEPBИСНЫЕ<br>УСТАНОВКИ  | Adjust parameters (Установка параметров) / Adjust events (Установка событий) / Reset custom (Сброс пользовательских установок событий) / Clear history (Очистить журнал) / + Установка модема   |
|   |   | ı                                     |  |   |
| x | х | IdentificationИДЕНТ<br>ИФИКАЦИЯ       | ->   | UPS type (Модель ИБП) / Part num. (№ партии) / Serial num.<br>(Серийный номер) / Revisions (Версия ПО)  |
|   |   | I                                     |  |   |
|   | x | Turn UPS on<br>Включить ИБП           | ->   | -   |
|   |   | I                                     |  |   |
|   | х | Turn UPS off<br>Выключить ИБП         |  |   |
|   |   | I                                     |  |   |
| x |   | Turn System on<br>Включить<br>систему |  |   |
|   |   | l l                                   |  |   |
| х |   | Turn UPS off<br>Выключить ИБП         |  |   |
|   |   |                                       |  |   |
|   |   | Turn System off                       |  |   |
| х |   | Выключить систему                     |  |   |
|   |   | OFICIONS                              | l .  |   |

Таблица 4 Карта меню функций экрана.

# Установки пользователя

Следующие установки ИБП могут быть изменены пользователем. Обратите внимание, что некоторые установки становятся активными только после перезапуска ИБП. Установки пользователя изменяются через меню ИБП: SETTINGS -> USER SETTINGS (УСТАНОВКИ -> УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).

| Описание  | Доступные установки  | Установки по<br>умолчанию   |
|---|--|---|
| Общие:  |  |   |
| Регулировка контрастности экрана  | +/-  | Средняя   |
| Язык экрана   | [Английский], [Испанский],<br>[Французский], [Немецкий]                              | Английский<br>(Британский)  |
| Дата и время  | [xxxx-xx-xx]   | 0001-01-01  |
| Звуковые сигналы неисправности  | [Нормально], [Отключено]   | Нормально   |
| «Стартовый» экран   | [логотип], [мнемосхема]  | Название<br>устройства  |
| Пароль на установки пользователя  | [Не требуется], [Установлен]   | Не требуется  |
| Номинальные значения:   |  |   |
| Номинальное выходное напряжение   | [220], [230], [240]  | 230 Вольт   |
| Номинальная выходная частота  | [50 Гц], [60 Гц]   | 50 Гц   |
| Ограничение тока фазы выпрямителя   | Шаг: 1 А   | 56 A  |
|   |  |   |
| Отключить управляющие команды   | [Включить], [Отключить]  | Отключить   |
| Скорость обмена информацией   | [1200], [2400], [9600], [19200]  | 19200 бит в<br>секунду  |
| Функция стд. релейного выхода   | [ИБП ВКЛ/ОК], [По выбору], [Низкий заряд батарей],[Система на байпасе], [От батарей] | ИБП ВКЛ/ОК  |
| Функция сигнального входа №1-2  | [Нет], [см. Сигнальные входы]  | Нет   |
| Аппаратная удаленная задержка<br>выключения<br>Удаленное выключение с возможностью<br>перезапуска | Шаг: 1 сек.  | 120 сек   |
| Функция релейного выхода XSlot 1-4  | [Нет], [См Сигнальные входы]   | По умолчанию<br>XSIot:<br>№1: от батарей<br>№2: низкий<br>заряд батарей<br>№3: ИБП вкл/ок<br>№4: на байпасе |
| Входной сигнал XSlot (длинный разрыв<br>через Rx)   |  | Нет   |
| Задержка XSlot сигнала на выключение<br>перед его принятием                                       | Шаг: 1 сек.  | 5 сек   |

| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
|---|---|
| [Требуется], [Не требуется]   | Не требуется  |
| [Немедленно], [после задержки]  | Немедленно  |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
| +1% +20%, шаг: 1%   | +10%  |
| -1%20%, шаг: 1%   | -15%  |
| 0.5 3.0 Гц, шаг: 0.1 Гц   | ±2.0 Гц   |
| 0.1 3.0 Гц/сек, шаг 0.1 Гц/сек  | 0.2 Гц/сек  |
|   |   |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
| Шаг: 1 Вт/ячейку  | 24 Вт/ячейку  |
| 0 (нет батарей), 1, 2, 3, 4   | 1 цепь  |
| Шаг: 0.01 В/ячейку  | 1.88 В/ячейку   |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
| Шаг: 0.1 А [макс. 25 А]   | 6 A   |
| [Отключено], [Установка задержки, шаг: 1 сек]                               | 0 сек.  |
| [Отключено], [Установка задержки, шаг:<br>1 сек]                            | Отключено   |
|   |   |
| [От батарей], [На байпасе]  | От батарей  |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
| [Стандартная], [Высокая эффективность]                                      | Стандартная   |
|   |   |
| [Одиночное устр-во], [Устр-во #1], [Устр-во #2], [Устр-во #3], [Устр-во #4] | Одиночное устр-<br>во   |
| [Режим с резервированием], [Режим наращивания можности]                     | Режим с<br>резервирован-<br>ием   |
| [Включено], [Отключено]   | Включено  |
|   |   |
| [Система], [Устр-во]  | Система   |
| [0], [1], [2], [3], [4]   | 2   |
|   | [Требуется], [Не требуется] [Немедленно], [после задержки] [Включено], [Отключено] +1% +20%, шаг: 1% -1%20%, шаг: 1% 0.5 3.0 Гц, шаг: 0.1 Гц 0.1 3.0 Гц/сек, шаг 0.1 Гц/сек  [Включено], [Отключено] [Включено], [Отключено] Шаг: 1 Вт/ячейку 0 (нет батарей), 1, 2, 3, 4 Шаг: 0.01 В/ячейку  [Включено], [Отключено] Шаг: 0.1 А [макс. 25 А] [Отключено], [Установка задержки, шаг: 1 сек] [Отключено], [Установка задержки, шаг: 1 сек]  [Отключено], [Отключено]  [Стандартная], [Высокая эффективность]  [Одиночное устр-во], [Устр-во #1], [Устр-во #2], [Устр-во #3], [Устр-во #4] [Режим с резервированием], [Режим наращивания можности] [Включено], [Отключено] [Система], [Устр-во] |

Таблица 5 Установки пользователя в меню на экране ЖКД.

#### Изменение языка

Нажатие и удержание первой слева кнопки в течение 3 секунд позволяет выбрать языковое меню. Попасть в него можно из любого состояния ЖК дисплея.

По умолчанию ИБП имеет четыре основных языка: английский, испанский, французский и немецкий. Другие версии ПО меню ИБП имеют другие наборы языков, включая китайский, греческий и русский. Эти версии ПО можно получить бесплатно по запросу у местных представителей сервисной службы.

# Использование релейных выходов

Релейные выходы могут использоваться для удаленного оповещения о неисправностях. Каждое реле имеет четыре предварительно запрограммированных установки сигналов неисправности:

- на байпасе
- ИБП ОК
- низкий заряд батарей
- работа от батарей

Одна из стандартных установок реле это 'Custom (пользовательский)', которая может быть задана пользователем.

Процедура задания сигналов неисправности:

- 1. Нажмите любую клавишу на панели управления, чтобы активировать меню ИБП.
- 2. Выберите в меню "SETTINGS (установки)"  $\to$  "USER SETTINGS (установки пользователя)"  $\to$  "RELAY CONFIG (конфигурирование реле)".
- 3. Выберите реле, которое нужно конфигурировать (ALARM-1 фиксированный выход реле для X57).
- 4. Выберите "empty (пусто)" для того, чтобы очистить старые установки.
- 5. Выберите "custom (пользовательский)" и активируйте нужные сигналы неисправности кнопкой справа.
- 6. После выбора нажмите кнопку "ОК".
- 7. Проверьте, что ИБП правильно сигнализирует о неисправностях.

# Нормальный запуск

Перед запуском необходимо проверить установку и электрическое подключение ИБП. Проверьте все пункты списка, приведенного ниже.

#### Проверка

| Прочитайте прилагаемую инструкцию по безопасности прежде чем начать работу с устройством. |
|---|
| Устройство должно быть установлено в соответствии с инструкцией по установке              |
| Температура помещения и др. условия окружающей среды соответствуют спецификации.          |
| Ничто не препятствует движению охлаждающего воздуха.                                      |
| ИБП правильно заземлен.   |
| Напряжение входа и байпаса соответствует номинальному напряжению ИБП.                     |
| Соединения входа, байпаса, батарей и выходных разъемов в порядке.                         |
| Установлены соответствующие предохранители и выключатели на входе ИБП и байпасе.          |
| Установлен сигнал отключения для выключателей.  |
| Используются кабели необходимого сечения.   |
| Все соединения внутри ИБП со внешними устройствами управления исправны.                   |
| Убедитесь, что внутри ИБП после монтажа не осталось инструментов, посторонних             |
| предметов и пыли.   |
| Все заглушки на месте.  |
| Ручной переключатель байпаса (MBS) установлен в положение «UPS (ИБП)»                     |

Теперь Вы готовы приступить к запуску ИБП:

- 1. Переведите автоматический выключатель батарей (F1 BATTERY) и автоматический выключатель входной цепи (F2 MAINS) в положение Вкл.
- 2. ИБП перейдет в режим ожидания и начнет заряжать батареи, запустятсятри верхних вентилятора. Напряжение на выход ИБП подаваться не будет.
- 3. Нажмите любую кнопку на панели управления, чтобы активировать меню ИБП.
- 4. Выберете "Turn UPS ON (Включить ИБП)" в меню (см.: Функции экрана)

ИБП выполнит самопроверку, синхронизируется по байпасу и начнет питать нагрузку. Если мигает зеленый светодиодный индикатор, то есть активные предупреждения. При нормальном режиме работы зеленый индикатор горит постоянно, если не появляется новых активных предупреждений.

С помощью меню ИБП проверте наличие выходного напряжения, если напряжение на выходе есть, то ИБП питает нагрузку.

# Запуск от батарей

ИБП перейдет на работу от батарей в случае пропадания напряжения в питающей сети. Для запуска ИБП от батарей необходимо включить батарейный выключатель, затем нажать левой рукой кнопку батарейного пуска на лицевой панели ИБП. Не отпуская кнопки дождаться включения дисплея ИБП и произвести запуск ИБП через его меню. После того как ИБП запуститься, кнопку следует отпустить (ИБП должен запуститься в течении 2 мин).

# Запуск после аварийного отключения (ЕРО)

- 1. Выясните причину, вызвавшую аварийное отключение (ЕРО).
- 2. ИБП перейдет в режим ожидания и начнет заряжать батареи, запустятсятри верхних вентилятора. Напряжение на выход ИБП подаваться не будет.
- 3. Выполните процедуру «Нормальный запуск».

#### Отключение

Процедура отключения через меню ИБП:

- Нажмите любую кнопку на панели управления, чтобы активировать меню ИБП.
- 2. Выберете "Turn UPS OFF (Выключение ИБП)" в меню (см.: Функции экрана)
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку ↓ в течение 5 секунд. Во время удержания должен сработать условный звуковой сигнал.
- 4. ИБП перейдет в режим ожидания и будет продолжать заряжать батареи, три верхних вентилятора будут продолжать работать. Напряжение на выход подаваться не будет.
- 5. Нажмите и удерживайте кнопку ↓ в течение 5 секунд. Во время удержания должен сработать условный звуковой сигнал.
- 6. ИБП произведет операции необходимые для отключения и отключится.
- 7. Переведите автоматический выключатель батарей (F1) и автоматический выключатель входной цепи (F2) в положение Выкл., чтобы завершить отключение.



#### Примечание!

Процесс отключения отличается при отключении ИБП через программируемый вход или через модули управления. Если автоматические выключатели батарей и входной цепи оставлены в положении Вкл., ИБП перейдет в режим ожидания. Он будет заряжать батареи, также продолжут работу вентиляторы. Напряжение на выход подаваться не будет.

# 9. Техническое обслуживание

Все работы, производимые внутри устройства, должны выполняться только сервисными инженерами производителя или компании, уполномоченной производителем.

В случае неполадок в работе ИБП необходимо провести процедуру выявления неисправности, используя рекомендации, приведенные в таблице ниже. Если выводимая на дисплей неисправность не описана в таблице обратитесь в сервисную службу. Обратитесь в сервисную службу, если Вы не в состоянии решить проблему самостоятельно.

| ЖК экран                   | Описание   | Действия  |
|----------------------------|--|---|
| Перегрузка                 | Подключенная нагрузка требует большей мощности, чем номинал ИБП. Инвертор или статический байпас питают чрезмерный уровень нагрузки. | Отключите наименее значимую из нагрузок, подключенных к ИБП. ИБП должен перейти обратно в нормальный режим работы, как только уровень нагрузки станет приемлемым. |
| Не прошел тест<br>батарей  | Обнаружена неисправность батарей.  | Батареи необходимо заменить. Вам необходимо обратиться в местное представительство производителя ИБП.   |
| Низкий заряд<br>батарей    | ИБП работает от батарей. Он скоро отключится из-за низкого напряжения батарей.   | Выполните контролируемое отключение защищаемой нагрузки незамедлительно, чтобы избежать потери данных.  |
| Режим работы от<br>батарей | ИБП работает в режиме работы от батарей.   | Сохраните данные и выполните контролируемое отключение нагрузки.  |
| Перегрев                   | Определена высокая температура<br>ИБП.   | Проверьте, работают ли вентиляторы, и не заблокированы ли вентиляционные отверстия. Убедитесь, что температура окружающей среды не превышена.                     |

Таблица 6 Типичные неисправности, которые высвечиваются на ЖК дисплее ИБП.

# Регламентное обслуживание / интервалы

Если ИБП установлен в условиях, соответствующим требованиям спецификации, то он не требует частого обслуживания. Для того, чтобы обеспечить максимальную надежность ИБП, производитель рекомендует подписать профилактическое сервисное соглашение с авторизованным местным сервисным центром.

| Обслуживание                    | Интервал                             |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Замена батарей                  | ~ 3-5 лет / представитель сервиса    |  |
| Тестирование батарей            | ~ 18 месяцев / представитель сервиса |  |
| Замена охлаждающих вентиляторов | ~ 5 лет / представитель сервиса      |  |

Таблица 7 Интервалы текущего обслуживания, рекомендованные производителем.

#### Батареи

Состояние батарей крайне важно для надежной работы ИБП. Когда емкость батарей выходит за нижний определенный уровень, источник начинает подавать звуковые сигналы неисправности и выводить на дисплей сообщения. Постоянный мониторинг состояния батарей ИБП осуществляет путем автоматического тестирования батарей и с помощью технологии управления зарядом ABM.

Обслуживание батарей должно выполняться или проходить под наблюдением опытного персонала и требует соблюдения мер безопасности. В случае замены тип и количество батарей должны оставаться неизменными.

#### ВНИМАНИЕ

Существует опасность взрыва батарей в случае неправильной их установки или использования не подходящего типа батарей.

Использованные батареи утилизируйте в соответствии с инструкциями



#### Примечание!

Не бросайте батареи в огонь, они могут взорваться.

Не вскрывайте батареи, содержащийся внутри электролит опасен для кожи и глаз, он может быть токсичен.

#### Охлаждающие вентиляторы

Ресурс вентиляторов ИБП – порядка 60 000 часов работы. Фактический ресурс зависит в первую очередь от темепратуры, а также и от других параметров окружающей среды.

Неисправность вентилятора можно определить по возросшему шуму подшипников. Если шум возрос, то замену вентилятора следует произвести как можно скорее. Используйте только запчасти, рекомендованные производителем.

# Светодиодные индикаторы

ИБП имеет четыре светодиодных индикатора для определения состояния устройства.

| Графическое<br>обозначение | сид      | Описание                            | Примечание  |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| .م.                        | Зеленый  | ИБП в порядке.                      | Мигает, когда новое<br>предупреждение активируется.                 |
| #=                         | Желтый 1 | ИБП в режиме работы от<br>батарей   |   |
| -⊙→                        | Желтый 2 | ИБП в режиме байпаса                |   |
|                            | Красный  | ИБП имеет активную<br>неисправность | Мигает, когда новая неисправность<br>не сброшена и все еще активна. |

Таблица 8 Описание светодиодных индикаторов.

# Использование переключателя сервисного байпаса (MBS)

В зависимости от выбранной конфигурации переключатель сервисного байпаса может входить в стандартную комплектацию, а может быть опцией. Использовать переключатель (MBS) разрешено только специально обученному персоналу, знающему специфику работы ИБП. Полная монтажная схема ИБП вместе с MBS переключателем представлена в разделе «Установка устройств» данного руководства. MBS переключатель расположен на задней стенке ИБП, снизу, рядом с силовыми разъемами.



#### Примечание!

MBS состоит из трех выключателей, необходимо знать последовательность их включения, некорректное включение может привести к обесточиванию нагрузки или к выходу ИБП из строя.

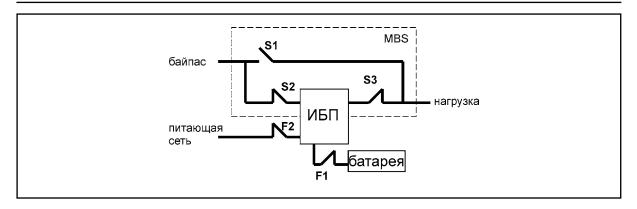


Рисунок 16 Нормальное положение выключателей MBS.

#### Переключение ИБП с нормального режима работы на сервисный байпас

Процедура переключения ИБП на сервисный байпас описана ниже.

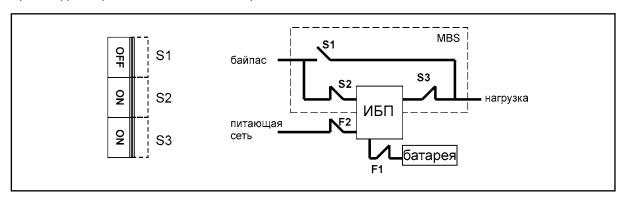


Рисунок 17 Нормальное положение выключателей MBS (ИБП питает нагрузку).

#### Перевод ИБП из нормального режима работы на сервисный байпас:

1. Состояния выключателей при нормальном режиме работы должно быть таким:



- 2. Используя меню ИБП переведите ИБП в режим внутреннего статического байпаса. Выберите: CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) -> GOTO BYPASS MODE (ПЕРЕЙТИ НА РЕЖИМ БАЙПАСА). Не забудьте подтвердить переход перед тем, как приступить к следующему шагу.
- 3. Уберите блокирующую пластинку выключателей S1-3.
- 4. Переведите выключатель S1 в положение Вкл., чтобы перевести ИБП на байпас:




5. Переведите выключатель S3 в положение Выкл., чтобы отключить выход ИБП:



- 6. Используя меню ИБП, отключите ИБП.
- 7. Переведите батарейный выключатель F1 и выключатель входа F2 в положение Выкл.
- 8. Переведите выключатель S2 в положение Выкл., чтобы отключить вход внутреннего байпаса ИБП:



- 9. Установите на место защитную пластинку ключей S1-3, чтобы избежать их использования.
- 10. Теперь ИБП находится в режиме сервисного байпаса, см. ниже:

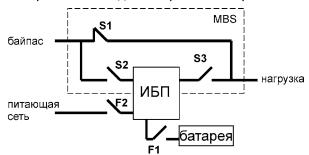

#### Переключение ИБП из режима сервисного байпаса в нормальный режим

Процедура перевода ИБП обратно в нормальный режим описана ниже.

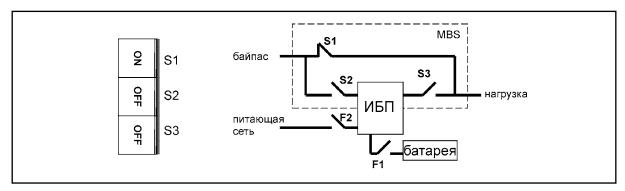


Рисунок 18 Положение выключателей в режиме сервисного байпаса.

Перевод ИБП из режима сервисного байпаса в нормальный режим:

1. Состояния выключателей в режиме сервисного байпаса должно быть таким:



2. Переведите выключатель S2 в положение Вкл., чтобы подключить вход внутреннего байпаса ИБП к сети:




- 3. Переведите выключатель F1 батарей и выключатель F2 входа в положение Вкл.
- 4. Используя меню ИБП, включите устройство и подождите пока оно полностью не запустится.
  - Убедитесь, что на экране не высвечиваются никакие сигналы о неисправности или предупреждения, и что зеленый светодиод горит постоянно.
  - Вы можете проверить выходное напряжение с помощью меню ИБП.
- 5. Используя меню, переведите ИБП на внутренний статический байпас. Не забудьте подтвердить переход перед тем, как приступить к следующему шагу.
- 6. Переведите выключатель S3 в положение Вкл., чтобы подключить выход ИБП к нагрузке:

7. Переведите выключатель S1 в положение Выкл., чтобы отключить выход сервисного байпаса:



- 8. Используя меню ИБП, переведите устройство в нормальный режим работы. Выберите: Control (УПРАВЛЕНИЕ) ->Go to normal mode (ПЕРЕЙТИ НА НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ).
- 9. Теперь ИБП работает в нормальном режиме, см. ниже:

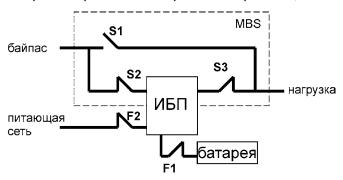

### 10. Параллельные системы

### Обзор

Параллельные системы ИБП могут использоваться для резервирования или для наращивания мощности. Системы с резервированием применяются для увеличения надежности системы, и представлены в виде N+X. Нагрузка равномерно распределяется между всеми N+X устройствами, где N – это число ИБП, обеспечивающие заданную максимальную нагрузку, X – это число резервных устройств. В свою очередь, система с наращиванием мощности обеспечивает заданную максимальную выходную мощность без фокусировки на наилучшую надежность системы.

Для выбора способа параллельной работы - резервирование или наращивание мощностив каждом ИБП устанавливается параметр, соответствующий выбранному способу параллельной работы. Кроме того, работая в параллель с другими аппаратами, ИБП должен «знать», какое количество аппаратов работает параллельно и их порядковые номера. Важно помнить, что способ параллельной работы влияет на максимальную выходную мощность и общую надежность системы.

ИБП в параллельной системе равномерно делят нагрузку при помощи технологии Hot Sync™. Выходы ИБП, которые работают параллельно, могут быть объединены в модуле параллельной работы (SPM). SPM – это компонент параллельной системы, содержащий необходимые выключатели. Вместо модуля параллельной работы можно использовать любую другую низковольтную распределительную панель, которая способна выполнять те же функции, что и SPM. В системе с резервированием выключатели модуля SPM дают возможность сервисного обслуживания одного из ИБП при непрерывной нормальной работе других устройств. Для безопасного сервисного обслуживания системы с наращиванием мощности необходимо использовать системный переключатель сервисного байпаса.

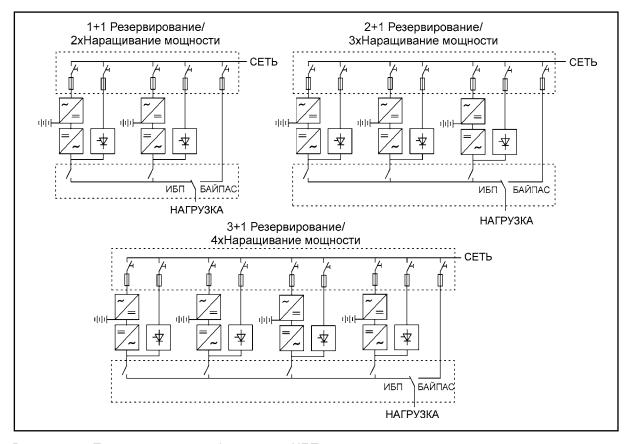


Рисунок 19 Параллельные конфигурации ИБП.

При необходимости расширения системы резервирования/наращивания мощности достаточно приобрести дополнительный ИБП той же модификации и мощности и установить его в уже существующую параллельную систему. Модернизация системы должна выполняться сервисным персоналом производителя или компании, авторизованной производителем.

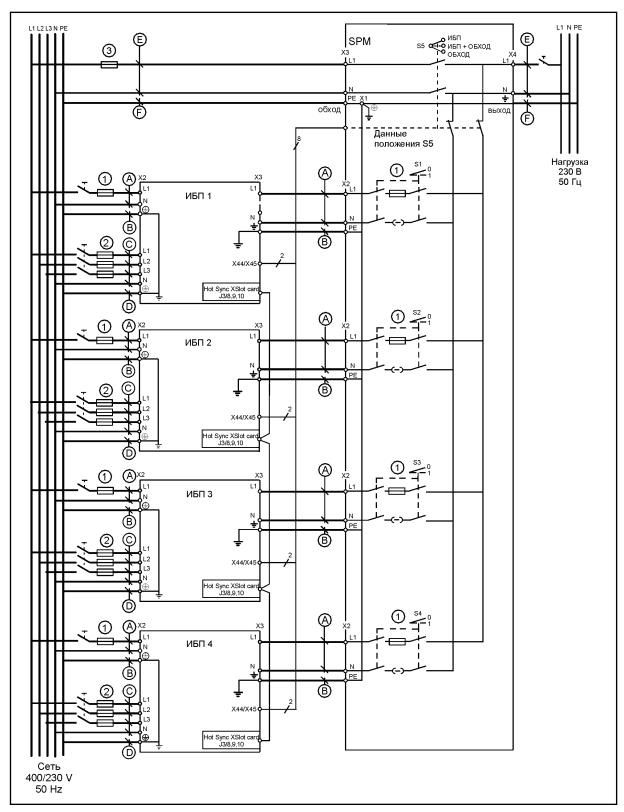


Рисунок 20 Пример электрической схемы параллельной системы

| ИБП    | Вход байпаса Х2    |                    | Вход выпрямителя Х1 |                    |                    |                  |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|        | Кабель А           | Кабель В           | Предохранитель 1    | Кабель С           | Кабель D           | Предохранитель 2 |
| 20 kVA | 35 mm <sup>2</sup> | 16 mm <sup>2</sup> | 100 A               | 10 mm <sup>2</sup> | 10 mm <sup>2</sup> | 35 A             |
| 30 kVA | 70 mm <sup>2</sup> | 35 mm <sup>2</sup> | 160 A               | 10 mm <sup>2</sup> | 10 mm <sup>2</sup> | 50 A             |

| SPM     | Сервисный системный байпас |          |                  |  |
|---------|----------------------------|----------|------------------|--|
|         | Кабель Е                   | Кабель F | Предохранитель 3 |  |
| 40 kVA  | 95 mm²                     | 50 mm²   | 200 A            |  |
| 60 kVA  | 120 mm²                    | 70 mm²   | 315 A            |  |
| 80 kVA  | 2x95 mm²                   | 2x50 mm² | 400 A            |  |
| 90 kVA  | 2x150 mm²                  | 2x70 mm² | 500 A            |  |
| 120 kVA | 2x185 mm²                  | 2x95 mm² | 630 A            |  |

**Таблица 9** Рекомендованные сечения кабелей и предохранителей для параллельных систем.



#### Примечание!

Если не используется SPM производителя (или аналогичный), то нагрузку следует защитить с помощью предохранителей.

Требуемая длина кабелей для параллельной системы должна выбираться в соответствии с правилом, указанным ниже, чтобы обеспечить примерно равномерное распределение токов в режиме байпаса (см. рисунок ниже):

Общая длина 1A + 1B = Общая длина 2A + 2B,

= Общая длина 3A + 3B,

= Общая длина 4A + 4B,

где А – длина кабеля до (вход) ИБП, В – длина кабеля после (выход) ИБП (см. рисунок 25).

Данное правило имеет погрешность равную ± 1% для общей длины кабелей входа и выхода. Если устанавлены только два ИБП (система с резервированием), то данное требование может не соблюдаться, поскольку каждый ИБП способен полностью поддерживать всю нагрузку системы. Однако такая ситуация может препятствовать дальнейшему расширению системы.

Рекомендованная длина кабелей В – 2 м или более.

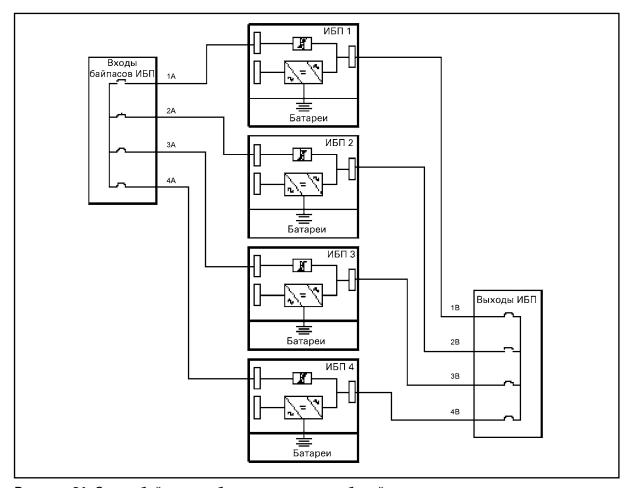


Рисунок 21 Схема байпаса и обозначения длин кабелей

# Дополнительные контакты переключателя сервисного байпаса (MBS)

Перед вводом системы в работу следует произвести информационное соединение между SPM и ИБП. Для настройки соединения следуйте процедуре, описанной ниже:

- 1. Временно снимите дверь ИБП.
- 2. Подсоедините кабели к программируемым входным разъемом X44 или X45 ИБП.
- 3. Подсоедините кабели к разъемам 1 и 2 для ИБП #1 и к разъемам 3 и 4 для ИБП #2 в SPM.



Если используется информационное соединение между SPM и ИБП, то сигнальные кабели должны быть подключены ко всем ИБП.

Для продолжения просмотрите Процедуру запуска.

- 4. Запустите ИБП, если он (они) еще не запущены.
- 5. Нажмите любую кнопку на панели управления ИБП, чтобы активировать меню ИБП.
- 6. Выберите "SETTINGS (установки)"  $\rightarrow$  "USER SETTINGS (установки пользователя)"  $\rightarrow$  "SIGNAL INPUT (сигнальный вход)" в меню ИБП.
- 7. Выберите "INPUT 1 (вход 1)" (X44) или "INPUT 2 (вход 2)" (X45).
- 8. Просмотрите меню позиции "INPUT 1 (вход 1)" ( или "INPUT 2 (вход 2)") и выберите "FORCE BYPASS (принудительный байпас)".
- 9. В заключение, убедитесь, что все соединения были произведены корректно. Протестируйте работу переключателя байпаса. Проверьте также переход на байпас ИБП через его меню.

### Адаптер X-Slot Hot Sync: установка и настройка

Чтобы обеспечить параллельную работу всех ИБП, необходимо в каждый ИБП установить адаптер Hot Sync (см. рисунок ниже). Карта параллельной работы устанавливается в X-слот, который расположен на передней панели ИБП (см. раздел Обмен информацией через X-Slot).



Рисунок 22 Адаптер XSIot Hot Sync и контактный интерфейс

Подключение информационных соединений между ИБП, работающими в параллельной системе, должно выполняться с использованием экранированной витой пары как показано на рисунке ниже. Максимальная длина кабеля, включая экран, – 40 м. Экран подключается к контакту 10 разъема. Обратите внимание, что полярность подключения между всеми ИБП не меняется.


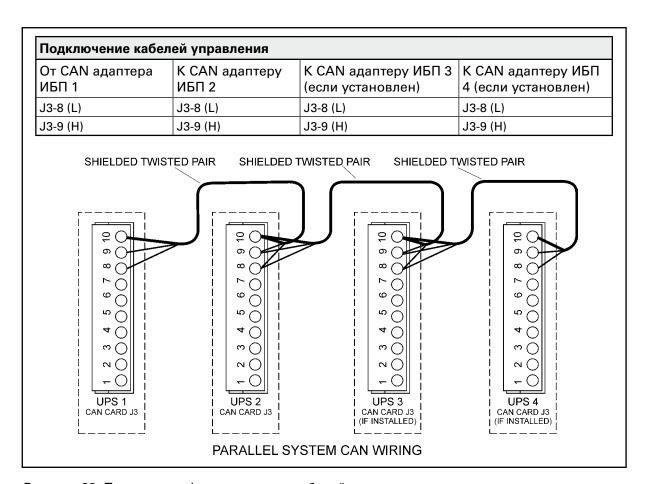


Рисунок 23 Проводка информационных кабелей.



Адаптер X-Slot Hot Sync имеет встроенный согласующий резистор, подключаемый джампером J7. Положение джампера J7 по умолчанию – без согласующего резистора, контакты 2-3. Для первого и последнего ИБП системы согласующие резисторы должны быть включены при помощи установки джампера J7 на контакты 1 и 2.

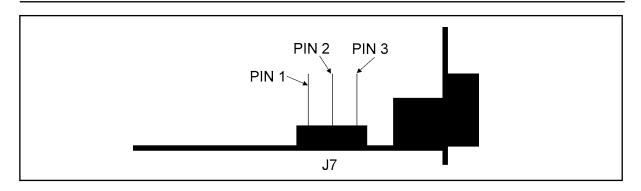

**Рисунок 24** Адаптер X-Slot HotSync и установки джампера: Резистор Вкл.: контакт 1 и контакт 2 соединены нет резистора: контакт 2 и контакт 3 соединены (установка по умолчанию).

### Запуск и работа

#### Процедура запуска



#### Примечание!

Перед запуском удостоверьтесь в правильности установки всех ИБП и дополнительных шкафов, надежности их крепления, а также в надежности выполненного заземления всех шкафов, включая модуль параллельной работы. Также удостоверьтесь в правильности установки адаптеров XSlot Hot Sync и правильности выполненного подключения информационных кабелей между ИБП

После проверки выполненных подключений можно начинать процедуру запуска системы.



#### Примечание!

Если какие-либо установки параметров ИБП изменены пользователем, соответствующие изменения следует выполнить для каждого из ИБП системы.

Выполните следующую процедуру для всех ИБП, которые Вы хотите иметь в системе

- 1. Установите автоматический выключатель батарей и входной автоматический выключатель в положение ON (Вкл.).
- 2. ИБП перейдет в режим ожидания и начнет заряжать батареи, заработает вентилятор охлаждения. В режиме ожидания напряжение на выходе ИБП отсутствует.
- 3. Нажмите любую кнопку на панели управления, для активации меню ИБП.
- 4. С помощью меню установите номер ИБП в параллельной системе: Unit (Устройство) #1, Unit (Устройство) #2, Unit (Устройство) #3 или Unit (Устройство) #4. Для доступа к данному меню установок выберите: SETTINGS (установки)-> USER SETTINGS (установки пользователя)-> PARALLEL OPERATION SETTINGS (установки для параллельной работы)-> PARALLEL UNIT NUMBER (номер параллельного устройства)
- 5. Задайте минимально необходимое количество устройств для поддержки нагрузки.: 0-4. Выберите: SETTINGS (установки)-> USER SETTINGS (установки пользователя)-> PARALLEL OPERATION SETTINGS (установки для параллельной работы)-> MINIMUM UNITS TO SUPPORT LOAD (минимальное кол-во устройств для поддержки нагрузки) Выполните следующий пункт (п. 6 Включение всей параллельной системы) с помощью меню только одного (любого) ИБП, относящегося к системе.
- 6. Вернитесь в основное меню и выберите TURN SYSTEM ON (включить систему). Все ИБП сначала выполнят самодиагностику, синхронизируются с байпасом и начнут питать нагрузку.



#### Примечание!

После первого включения требуется произвести калибровку равномерности распределения нагрузки между всеми ИБП параллельной системы. Для этого следует подключить к системе небольшую нагрузку.

7. Выберите: SETTINGS (Установки) -> USER SETTINGS (Установки пользователя) -> PARALLEL OPERATION SETTINGS (Установки параллельной работы) -> START AUTO CALIBRATION (Запустить авто калибровку)

#### Работа переключателя сервисного байпаса системы

Переключатель сервисного байпаса системы используется для перевода параллельной системы на байпас для ремонта или сервисного обслуживания. Если входные напряжение и частота находятся в пределах значений, допустимых для работы системы, и система синхронизирована по входной питающей сети, то использование переключателя сервисного байпаса не приведет к сбою выходного напряжения.

Модуль параллельной работы включает переключатель сервисного байпаса S5 (безразрывного типа) и четыре выключателя S1, S2, S3и S4 для отключения выходов ИБП во время сервисного обслуживания и ремонта.

Переключатель сервисного байпаса имеет следующие рабочие положения:

- 'I' или 'UPS (ИБП)' нагрузка питается от ИБП. "I'+'II' или 'UPS+BYPASS (ИБП + байпас)' нагрузка питается параллельно от ИБП (режим внутреннего байпаса) и от байпаса системы.
- 'II' или 'BYPASS (байпас) нагрузка питается от линии байпаса.

Перед использованием переключателя сервисного байпаса, рекомендуется проверить, что байпас подключен к модулю SPM. Переключатель используется при сервисном обслуживании или ремонте ИБП. Использование переключателя сервисного байпаса:

- 1. Проверьте, чтобы на всех ИБП не было сигнала неисправности 'bypass not available (байпас недоступен)'. (Нажмите кнопку меню, выберите экран состояния ИБП).
- 2. Используйте меню ИБП, чтобы перевести устройство в режим внутреннего байпаса. Выберите: CONTROL (управление) -> GO TO BYPASS MODE (перейти на режим байпаса)
- 3. Убедитесь в том, что переход осуществлен перед тем, как переходить к следующему шагу.
- 4. Переведите переключатель сервисного байпаса в положение BYPASS (байпас).



#### Внимание!

Использование переключателя сервисного байпаса приведет к сбою выходного напряжения, если входные напряжение и частота не находятся в пределах значений, допустимых для работы, и система не синхронизирована с входной питающей сетью.

Процедура перевода ИБП в online режим:

- 1. Убедитесь, что ИБП были запущены в соответствии с разделом 'Процедура запуска'.
- 2. Убедитесь, что индикаторы UPS ON (ИБП Вкл.) и BYPASS (байпас) горят на передней панели.
- 3. Убедитесь, что сервисные выключатели S1...S4 модуля параллельной работы находятся в положение 'Вкл.'.
- 4. Переведите обходной переключатель системы S5 в положение 'UPS (ИБП)'.
- 5. Используйте меню ИБП , чтобы перевести устройство в нормальный режим работы. Выберите: CONTROL (управление) -> GO TO NORMAL MODE (перейти на нормальный режим).
- 6. Проверьте, что устройства перешли в online режим, и что желтый индикатор байпаса погас.

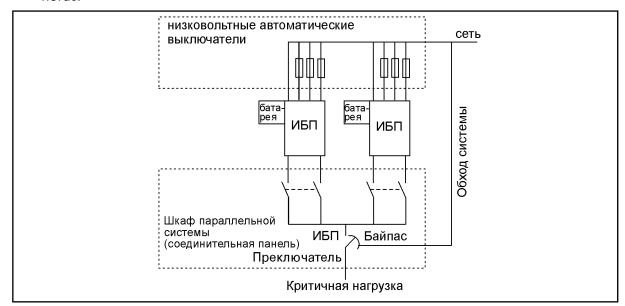


Рисунок 25. Переключатель сервисного байпаса системы модуля параллельной работы

#### Процедура выключения

Существует два способа выключения ИБП, питающих нагрузку. Пользователь может выбрать отключение одного ИБП или всей системы.

1. Выберите TURN SYSTEM OFF (выключить систему) в основном меню, если Вы хотите выключить всю систему целиком => Все ИБП в системе перейдут в режим ожидания.

#### Или

2. Выберите TURN UPS OFF(выключить ИБП), если Вы хотите выключить выбранный ИБП => Только выбранный ИБП перейдет в режим ожидания.

При выборе либо варианта 1, либо варианта 2, необходимо нажать и удерживать кнопку 🗐 в течение 5 секунд.

В режиме ожидания ИБП продолжает заряжать батареи и вентиляторы продолжают работать. Режим ожидания позволяет выполнить быстрый перезапуск.

Для полного отключения одного ИБП или всей системы следуйте инструкциям пункта 3.

- Выберите TURN UPS OFF (выключить ИБП), нажмите и удерживайте кнопку 

   течение 5 секунд. Во время удержания раздастся предупредительный звуковой 
   сигнал.
- 4. ИБП произведет все необходимые действия для выключения.
- 5. Переведите автоматический выключатель батарей и входной автоматический выключатель в положение off (выкл.) для завершения процедуры выключения.

#### Использование собственных электрических щитов

При изготовлении электрических щитов используйте электрическую схему, аналогичную электрической схеме модуля параллельной работы. Для параллельной работы электрический щит необходимо установить на выходе системы, он должен обеспечить отключение выходов каждого ИБП, а также, хоть это и не является обязательным, обеспечить переход на сервисный байпас для возможности легкого доступа к одному или нескольким устройствам при сервисных или ремонтных работах. Для сборки щита рекомендуется использовать электротехнические узлы и компоненты, доступные на вашем электротехническом рынке.

# 11. Утилизация использованных ИБП или батарей

Перед тем как выбрасывать ИБП или батарейные шкафы, необходимо извлечь батареи. При утилизации батарей нужно следовать правилам утилизации, установленным местным законодательством. Из-за возможности поражения электрическим током, удаление батарей разрешено проводить только авторизованному сервисному персоналу.

Не выбрасывайте ИБП или батареи ИБП вместе с бытовыми отходами. Для утилизации надлежащим образом обращайтесь в ваш местный центр по сбору и утилизации опасных отходов. Эти символы обозначены на изделие:



Обращайтесь в соответствующие центры по утилизации отходов, когда выбрасываете электрическое или электронное оборудование.



ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Батареи могут содержать ЕДКИЕ, ТОКСИЧНЫЕ и ГОРЮЧИЕ вещества, а также являются ИСТОЧНИКОМ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Неправильное обращение может оказаться смертельным для людей и привести к поломке оборудования. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ использованные или неисправные батареи или их части вместе с бытовыми отходами. Следуйте ВСЕМ правилам, установленным местным законодательством, по хранению, обращению и утилизации аккумуляторных батарей и их элементов.

# 12. Габаритные чертежи

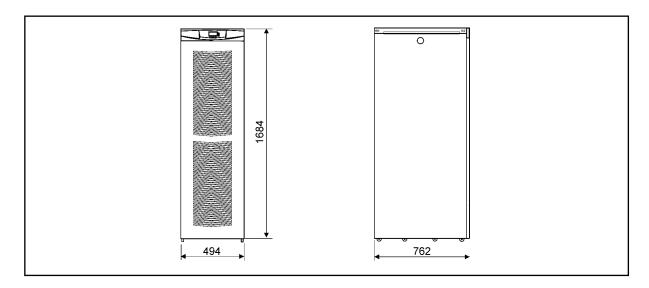


Рисунок 26 Габариты ИБП.

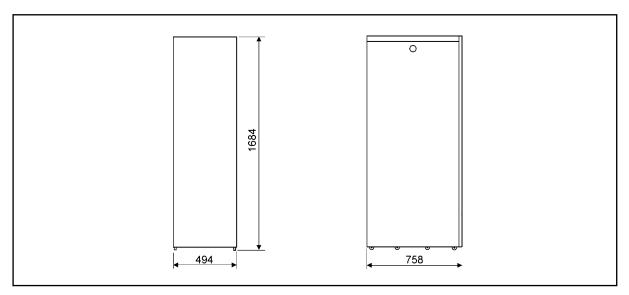


Рисунок 27 Габариты внешнего батарейного шкафа.

# 13. Технические данные

## Стандарты

| ИБП                               | 20 кВА                                 | 30 кВА |
|-----------------------------------|--|--------|
| Безопасность                      | IEC 62040-1-1, EN 62040-1-1 и EN 60950 |        |
| Электромагнитная<br>совместимость | EN 50091-2                             |        |
| Продукт                           | IEC 62040-3 и EN 62040-3               |        |

## Окружающая среда

| ибП                             | 20 кВА   | 30 кВА |
|---------------------------------|--|--------|
| Температура<br>окружающей среды | От 0 до +40°C (электроника), от 15 до +25°C (батареи)                            |        |
| Относительная<br>влажность      | От 0 до 95%, без конденсата  |        |
| Высота                          | <1000 м над уровнем моря   |        |
| Вибрация                        | IEC 68-2-6; макс. 0.3 мм (от 2 до 9 Гц), макс. 1 м/с2 (от 9 до 200 Гц) синусоида |        |

# Механическая конфигурация

| UPS           | 20 κBA          | 30 кВА |
|---------------|-----------------|--------|
| Габариты      |                 |        |
| - ширина      | 494             | - мм   |
| - глубина     | 762             | мм     |
| - высота      | 1684 мм         |        |
| Bec           |                 |        |
| - без батарей | 200 κΓ          |        |
| - 36 батарей  | 300 кг          |        |
| - 72 батареи  | 400 кг          |        |
| - 108 батарей | 500 кг          |        |
| - 144 батареи | 600 кг          |        |
| Цвет          | RAL 9005 черный |        |

## Характеристики

| Powerware 9355  | 20 κBA  | 30 кВА  |
|---|---|---|
| КПД<br>- номинальная нагрузка   | до 93%  | до 93%  |
| Тепловые потери   | <1600 Вт  | <1900 Вт  |
| Время резервирования - нагрузка при коэф. мощности 0,7 - +25°С темп. окруж. воздуха | 5 мин (36 бат 9Ач)<br>13 мин (72 бат 9Ач)<br>22 мин (108 бат 9Ач)<br>31 мин (144 бат 9Ач) | -<br>7 мин (72 бат 9Ач)<br>13 мин (108 бат 9Ач)<br>20 мин (144 бат 9Ач) |
| Шум (ISO 7779)  | 50 - 53 дБ(А) в зав-ти от нагрузки  |   |

### Вход переменного тока

| 9155                    | 20 кВА                                    | 30 кВА |
|-------------------------|---|--------|
| Вход выпрямителя        | 3 фазы + N                                |        |
| Вход обхода             | 1 фазы + N                                |        |
| Напряжение (LN)         | От 192 до 276 В без использования батарей |        |
| Частота                 | От 45 до 65 Гц                            |        |
| Коэффициент мощности    | 0.99                                      |        |
| Искажение по входу      | < 5% THD(I)                               |        |
| Номинальный входной ток | 29 A                                      | 43 A   |

# Цепь постоянного тока

| 9155                           | 20 кВА                        | 30 кВА |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| Управление                     | Advanced Battery Management   |        |
| Номинальное напряжение         | 432 B                         |        |
| Кол-во батарей                 | 36 / ячейка                   |        |
| Напряжение режима<br>подзаряда | 2.30 В/яч                     |        |
| Тип батарей                    | VRLA 12 Вольт                 |        |
| Напряжение отсечки             | 1.75 В/яч                     |        |
| Заряд батареи                  | 6 А, выбирается пользователем |        |

## Выход переменного тока

| 9155   | 20 кВА                                    | 30 кВА   |  |
|--|---|--|--|
| Активная мощность  | 18 кВт                                    | 27 кВт   |  |
| Количество фаз   | 1-фазы + N                                |  |  |
| Частота  | 50 Гц или 60 Гц, выбирается пользователем |  |  |
| Напряжение   | 220, 230 или 240 В, вы                    | 220, 230 или 240 В, выбирается пользователем   |  |
| Ток короткого замыкания  | 300 А, < 300 мс                           |  |  |
| Допустимая перегрузка  | 1 мин > 110 –<br>5 сек > 125 –            | 10 мин > 100 – 110% нагрузки<br>1 мин > 110 – 125% нагрузки<br>5 сек > 125 – 150% нагрузки<br>300 мс > 150% нагрузки |  |
| Допустимая перегрузка 60 мин > 100 – 110% нагрузки 10 мин > 110 – 125% нагрузки сеть доступна) 1 мин > 125 – 150% нагрузки |   | - 125% нагрузки  |  |

# 14. Гарантия

На данную продукцию дается гарантия на дефекты конструкции, материалы и сборку сроком 12 месяцев с момента покупки. Местное представительство или дистрибьютор могут предоставлять гарантийный срок, отличный от указанного выше, в соответствии с местным законодательством, что указывается в контракте на поставку.

Производитель ИБП не несет ответственность:

- За любые расходы в результате поломок оборудования, вызванных допущенными ошибками в процессе работ по установке, пуско-наладке или ремонту оборудования, а также явившихся результатом использования оборудования в условиях, не соответствующих требованиям документации, поставляемой вместе с оборудованием или других документов, касающихся данного оборудования.
- Оборудование подвергалось неправильному использованию, небрежной эксплуатации или пострадало в результате аварии.
- В случае, если покупатель внес в оборудование несанкционированные изменения

Ни при каких обстоятельствах ни производитель, ни его поставщики и субподрядчики не несут ответственность за специальные, косвенные или побочные повреждения, потери или штрафные санкции.

Технические данные, информация и спецификации действительны в момент печати. Производитель ИБП оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.