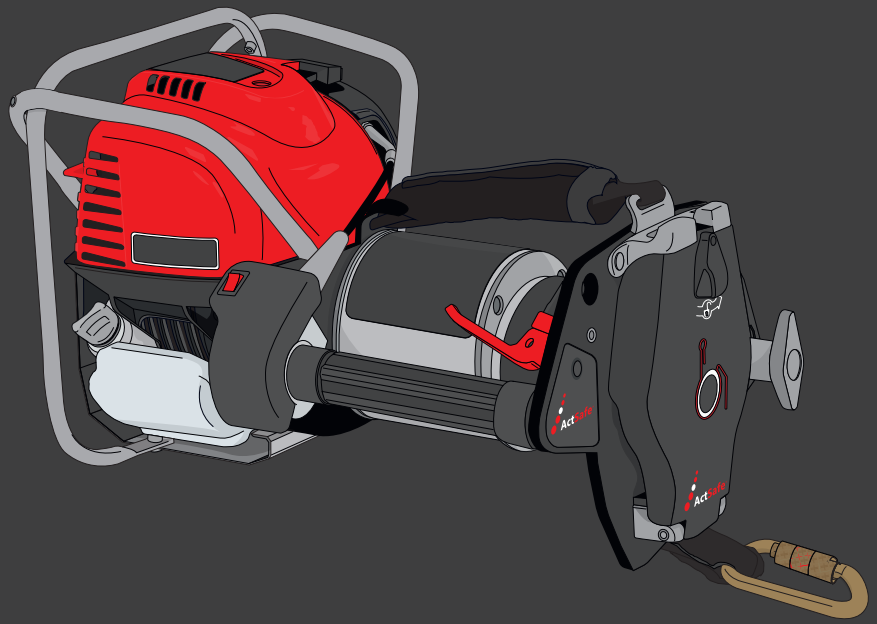


ActSafe™

PMX

POWER ASCENDER

Manuel utilisateur

Introduction	A
Sécurité du produit et description du système	B
Cordes	C
Consignes générales de sécurité et systèmes de levage	D
Démarrage/Utilisation du moteur	E
Utilisation du treuil	F
Entretien et maintenance	G
Conditions de garantie	H
Données techniques	I

Rév. 1-2016 FR


KEEP
CLOSED



FABRIQUÉ À LA
MAIN EN SUÈDE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

AVERTISSEMENT

Une formation et de la pratique sont nécessaires pour réduire les risques de blessures graves, voire mortelles.

Ce manuel utilisateur contient des informations générales concernant une utilisation sûre du treuil motorisé ActSafe PMX et sur les risques associés. Il contient également des détails sur les procédures de maintenance.

N'utilisez pas cet équipement avant d'avoir lu et compris ce manuel et avant d'avoir suivi une formation à l'utilisation du treuil motorisé agréée par ActSafe. ActSafe Systems AB, ses distributeurs et ses partenaires déclinent toute responsabilité en cas de dommages, blessures ou décès résultant d'une utilisation de l'équipement non conforme à ce manuel.

Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.

Pour en savoir plus sur les modifications et les avertissements de sécurité,

visitez le site Web www.actsafe.se.

⚠ Il est impératif de lire et de respecter les instructions de ce manuel afin d'éviter les risques d'incendie, de dommages matériels et de blessures graves, voire mortelles.

AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi le treuil ActSafe PMX d'ActSafe Systems.

Ce treuil est un outil de levage ultra-portable et polyvalent qui permet de lever des personnes ou de l'équipement de manière sûre et efficace. Cet outil révolutionne le travail en environnement vertical.

A

INTRODUCTION

À propos d'ActSafe	**A.01**
À propos de ce manuel	**A.02**
Définitions	**A.03**

A

A.01 À PROPOS D'ACTSAFE

Nous sommes entièrement au service de nos clients et nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des produits et un service de pointe.

FABRIQUÉ À LA MAIN EN SUÈDE

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Pionnier dans le développement des treuils à corde motorisés, ActSafe fournit des équipements haute performance depuis 1997.

ActSafe s'appuie sur un réseau de distribution mondial constitué d'experts dédiés qui vendent les produits innovants de la marque à une grande diversité d'utilisateurs. Nos treuils motorisés ont été utilisés par exemple pour préparer des feux d'artifice au sommet de la tour Eiffel, pour libérer des otages retenus par des pirates, ou encore pour assurer un appui logistique indispensable sur des éoliennes offshore.

Les produits ActSafe offrent de nouvelles possibilités de travail en environnement vertical.

A.02 À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel contient des informations détaillées sur les caractéristiques et la sécurité du produit. Cependant, il ne peut en aucun cas se substituer à la formation et à l'expérience. Seuls les opérateurs ayant suivi la formation agréée par ActSafe peuvent utiliser le treuil.

Les consignes de sécurité extrêmement importantes sont signalées dans ce manuel par les symboles « Danger », « Attention », « Recommandation » et « À noter » :

DANGER

Le non-respect des instructions ou des méthodes de formation peut entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

ATTENTION

Le non-respect des instructions ou des méthodes de formation peut entraîner des BLESSURES ou des DÉGÂTS MATÉRIELS.

RECOMMANDATION

Instructions et conseils pour une utilisation optimale du treuil.

À noter

Informations importantes concernant l'utilisation de l'équipement associé au treuil.

A.03 DÉFINITIONS

Corde active/chargée
Extrémité chargée du système de cordage de maintien au travail.

Ancrage
Point d'attache pour la corde ou le treuil.

Montée
Montée le long la corde.

Système de secours
Système de corde qui retient la charge en cas de rupture de la corde principale. Conforme aux exigences applicables aux systèmes de secours.

Personne qualifiée
Opérateur ayant suivi la formation appropriée, expérimenté et certifié.

Descente
Descente le long de la corde.

Corde passive/secondaire
Extrémité non chargée du système de cordage de maintien au travail.

Corde principale
Corde de travail utilisée avec le treuil. La corde doit avoir un diamètre de 11 mm, conforme à la norme *EN 1891 A*, ou doit être une corde de levage d'équipement ActSafe.

Utilisateur/Opérateur
Opérateur du treuil.

Facteur de sécurité
Le facteur de sécurité de l'équipement est le rapport entre la force de rupture et la charge maximale autorisée (CMA).

Corde secondaire
Voir « Système de secours ».

CMA
Charge maximale autorisée. Charge maximale (certifiée par une personne qualifiée) qu'un élément de l'équipement de levage peut lever, descendre ou suspendre dans des conditions d'utilisation spécifiques.

CMU
Charge maximale d'utilisation. Charge maximale qu'un élément de l'équipement de levage est conçu pour lever, descendre ou suspendre.

B

SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DESCRIPTION DU SYSTÈME

Sécurité du produit	**B.01**
Utilisations interdites	**B.02**
Description du système	**B.03**
Mécanisme du système d'entraînement de la corde	**B.04**

B

B.01 SÉCURITÉ DU PRODUIT

Avant de commencer à utiliser le treuil ActSafe, les opérateurs doivent suivre une formation dispensée par ActSafe Systems AB, par un partenaire de formation agréé par ActSafe ou par un distributeur ActSafe pour apprendre à utiliser l'équipement en toute sécurité.

Le treuil ActSafe doit être contrôlé par une personne qualifiée avant et après chaque utilisation et être inspecté au moins une fois par an par ActSafe Systems AB ou par une personne agréée par ActSafe. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires selon les réglementations nationales.

B.02 LE TREUIL **NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :**



» Dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.

» Dans un environnement explosif.

» S'il a été modifié de quelque manière que ce soit par toute personne étrangère à ActSafe Systems.

» Après une chute libre de plus de 0,5 mètre ou contre toute surface rigide.

» S'il a été soumis à des impacts forts dus à la chute de personnes ou de charges.

» S'il a fait l'objet d'une utilisation incorrecte susceptible d'avoir endommagé des pièces ou des composants.


» Si l'opérateur ne sait pas comment l'utiliser en toute sécurité.


B

B.03 DESCRIPTION DU SYSTÈME

ATTENTION

N'utilisez PAS la poignée ou le cadre de protection du moteur comme points d'accroche ; ces pièces sont uniquement conçues pour porter le treuil PMX !

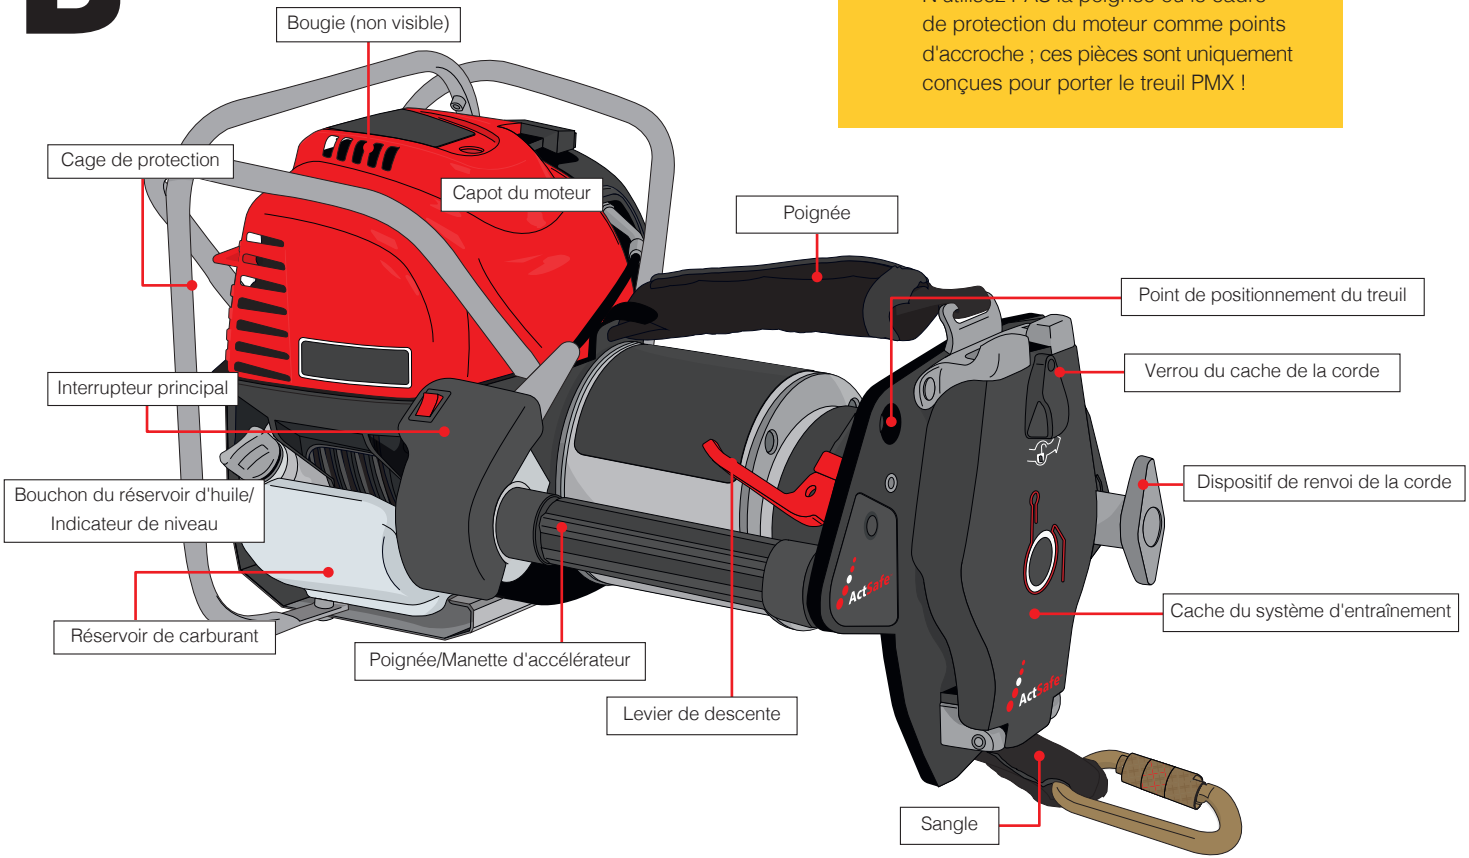

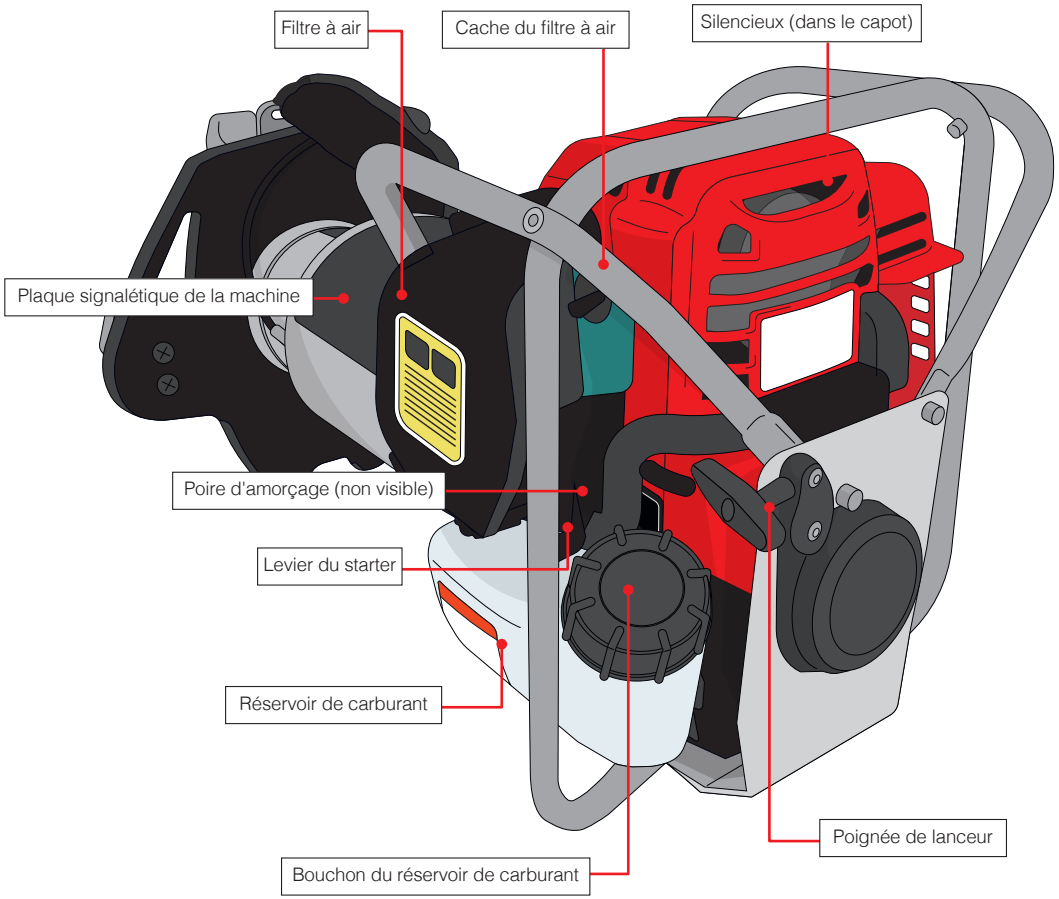




Plaque signalétique de la machine

Une plaque signalétique est apposée sur la machine. Elle ne doit pas être retirée !

Le treuil PMX est agréé en vertu de la directive Machines 2006/42/CE et conçu pour lever des personnes et de l'équipement avec une charge maximale autorisée de 250 kg.

B.04 MÉCANISME DU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA CORDE

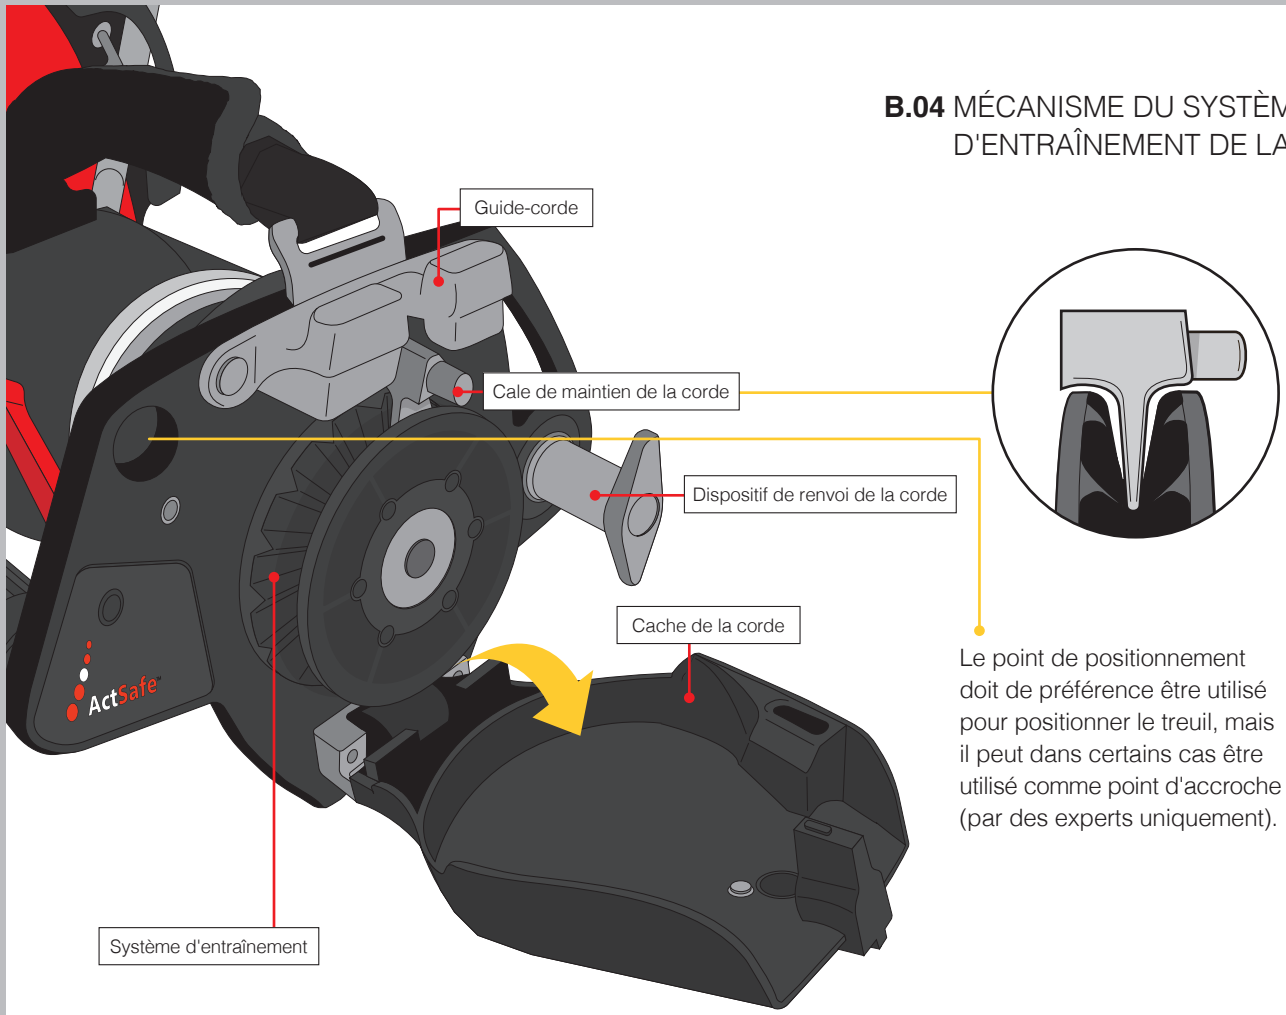

Le point de positionnement doit de préférence être utilisé pour positionner le treuil, mais il peut dans certains cas être utilisé comme point d'accroche (par des experts uniquement).

C

CORDE

Type de corde et préparation **C.01**

C

C.01 TYPE DE CORDE ET PRÉPARATION

Le type de corde à utiliser varie selon que le treuil est utilisé pour lever ou descendre de l'équipement ou du personnel.

Adressez-vous à votre fournisseur ActSafe pour déterminer le type de corde le plus approprié à votre utilisation du treuil.

Recommandations concernant les cordes

Les recommandations concernant les cordes pour le treuil PMX dépendent du type d'application (levage de personnel ou d'équipement).

Levage d'équipement

La corde de levage d'équipement ActSafe (ELR) est la seule corde agréée pour le système de levage d'équipement. Vous pouvez la commander auprès d'ActSafe ou de votre distributeur ActSafe.

Levage de personnel

Corde tressée gainée solide 11 mm à faible coefficient d'allongement conforme à la norme EN 1891 A. Les cordes souples ont tendance à se déformer sous l'effet de la charge et leur utilisation doit être évitée, car elles ne présentent pas une accroche suffisante et risquent de se coincer dans le système d'entraînement.

Adressez-vous à votre distributeur ActSafe local pour en savoir plus sur les cordes et effectuez un test avant toute première utilisation pour vous assurer que la corde choisie est appropriée. Chargez la corde que vous prévoyez d'utiliser dans le treuil et levez une charge de 200 kg. La corde ne doit pas glisser.

Pré-trempage

Il est recommandé d'utiliser uniquement des cordes pré-trempées avec les treuils ActSafe. Les cordes neuves doivent être trempées pendant 24 heures dans

de l'eau froide (<40 °C), puis séchées lentement.Elles seront ainsi mieux adaptées aux treuils ActSafe pour deux raisons :

1. Densité
Le pré-trempage augmente la densité des cordes. Les fibres absorbent l'eau et se contractent au séchage. Ainsi, elles sont alignées avec plus de densité et la gaine enserre plus étroitement l'âme de la corde. Cela renforce la solidité de la corde et réduit le glissement et la déformation de la gaine, ce qui améliore l'accroche du treuil.

2. Dissolution de l'huile
Lors de la fabrication, de l'huile est ajoutée aux fibres des cordes afin de réduire la friction entre les fibres. Le trempage dans de l'eau froide permet de dissoudre l'huile qui se trouve à la surface de la gaine, ce qui contribue à une meilleure accroche. Ne trempez pas les cordes dans de l'eau chaude. Cela provoquerait une dissolution plus importante de l'huile, qui aurait un impact négatif sur les propriétés des cordes.



ATTENTION

Assurez-vous toujours que la corde est en bon état.

RECOMMANDATION

Pour prolonger la longévité d'une corde neuve, trempez-la dans de l'eau froide avant la première utilisation.

Évitez que les cordes entrent en contact avec du sable ou des impuretés, car ils risquent de s'incruster dans le système d' entraînement et le guidecorde. Utilisez un sac à cordes ou un accessoire équivalent.


ActSafe
ActSafe

D

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET SYSTÈMES DE LEVAGE

Consignes générales de sécurité	**D.01**
Levage de personnel	**D.02**
Checklist de sécurité du personnel	**D.03**
Configuration pour le levage de personnel	**D.04**
Levage d'équipement, de matériel et d'outils	**D.05**
Règles de sécurité de base du levage	**D.06**
Configuration pour le levage d'équipement	**D.07**
Réseau de formation ActSafe	**D.08**

D

D.01 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le treuil PMX est conçu pour le levage de personnel et d'équipement. Ces applications sont soumises à des critères d'utilisation différents, décrits dans les pages suivantes.

⚠ DANGER

N'UTILISEZ PAS le treuil si vous êtes fatigué ou malade, si vous suivez un traitement médicamenteux qui vous empêche d'utiliser des machines ou si vous avez consommé de l'alcool ou d'autres drogues.

- Utilisez le treuil en suivant les recommandations de ce manuel et les consignes de travail pré-établies (plan de levage, plan d'accès).
- Seuls les opérateurs dûment formés et qualifiés doivent utiliser le treuil PMX et ses accessoires.
- Planifiez et évaluez votre travail avec soin et prévoyez un plan de secours.
- Prévoyez une supervision appropriée du travail.
- Effectuez une réunion d'information sur la sécurité avant le démarrage du travail.
- Utilisez uniquement des équipements agréés et inspectés. Cela s'applique au treuil, aux équipements de protection individuelle et/ou à l'équipement de levage.
- L'équipement doit être inspecté conformément aux réglementations locales. Le treuil doit faire l'objet d'une inspection dans notre réseau au moins une fois par an.
- Le contrôle avant utilisation du treuil doit être effectué conformément aux instructions d'inspection fournies.
- Lorsque la situation l'exige, portez des équipements de protection individuelle (casque, gants et lunettes de protection, par exemple).
- Tenez vos mains, vos cheveux et vos vêtements à distance des pièces mobiles.
- Ne tenez pas la corde de charge lors de la montée afin d'éviter tout risque de pincement.
- Gardez constamment un œil sur le guide-corde pour vous assurer que la corde coulisse sans problème dans le mécanisme.

D.02 LEVAGE DE PERSONNEL

Pour le levage de personnes, le treuil PMX peut être utilisé avec des équipements de protection individuelle agréés pour le travail en hauteur, l'accès par cordes et/ou le sauvetage par cordes.

Exigences de base :

Le système de cordage doit être constitué d'un système de corde de travail (principal) et d'un système de corde de secours (secondaire).

Pour le levage de personnel, la corde principale utilisée dans le treuil doit être une corde de 11 mm de diamètre conforme à la norme *EN 1891 A* et le système de secours doit respecter les exigences applicables.

Chaque système de corde doit être attaché à au moins un ancrage pouvant supporter un minimum de 15 kN ou répondre aux exigences appropriées concernant les ancrages. Une personne qualifiée doit déterminer si les points d'ancrage sont suffisants et s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

DANGER

N'UTILISEZ PAS le treuil sans système de secours.

D.03 CHECKLIST DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Avant toute utilisation :

- ✓ Vérifiez l'intégralité de l'équipement et des composants.
- ✓ Assurez-vous que vous portez des vêtements appropriés et attachez vos cheveux ou les vêtements amples.
- ✓ N'exercez pas de mouvements latéraux excessifs lors de la montée ou la descente.
- ✓ Utilisez le treuil uniquement si vous avez suivi avec succès la formation ActSafe agréée.
- ✓ Prévoyez un plan de secours.


ATTENTION

Tenez toujours la corde non chargée lorsque vous utilisez une configuration passive.

RECOMMANDATION

Le mousqueton ActSafe fourni peut être remplacé par tout autre système d'attache conforme à la norme *EN 362*. Toutes les autres pièces du treuil doivent être remplacées uniquement par des pièces ActSafe d'origine, par un technicien agréé par ActSafe.


2-Système de cordage

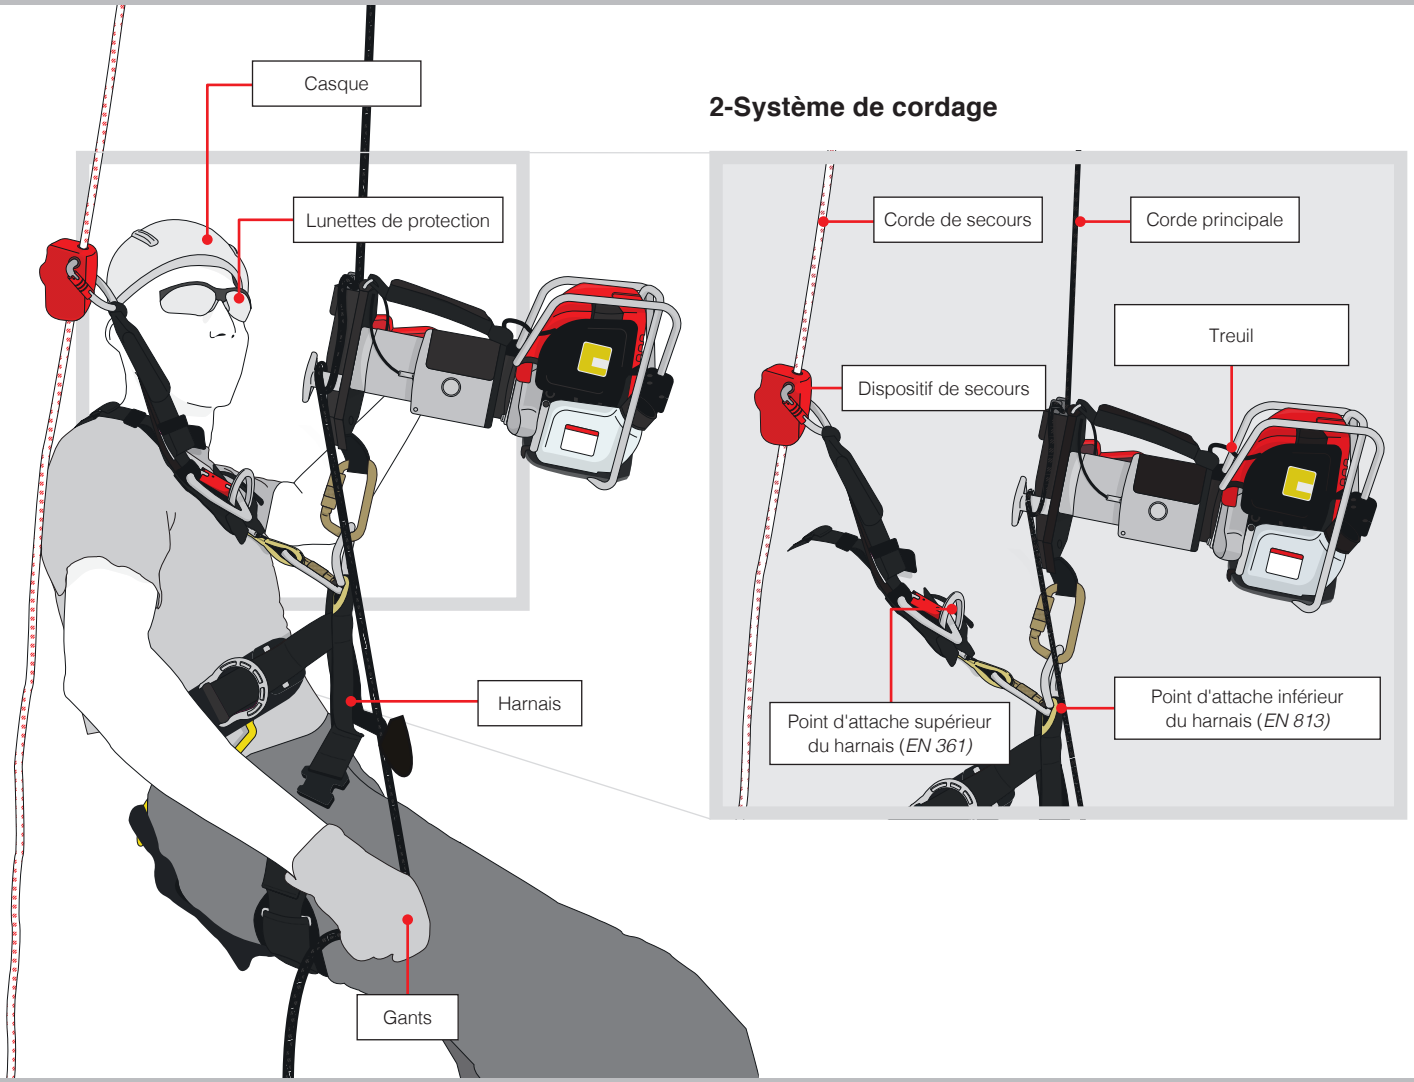


D.04 CONFIGURATION DE LEVAGE DE PERSONNEL

Voici les quatre configurations de levage de personnel standards compatibles avec le treuil PMX. Elles sont présentées uniquement à titre d'illustration. Pour des instructions complémentaires, contactez ActSafe ou un distributeur ActSafe.


Configuration active
Configuration de base

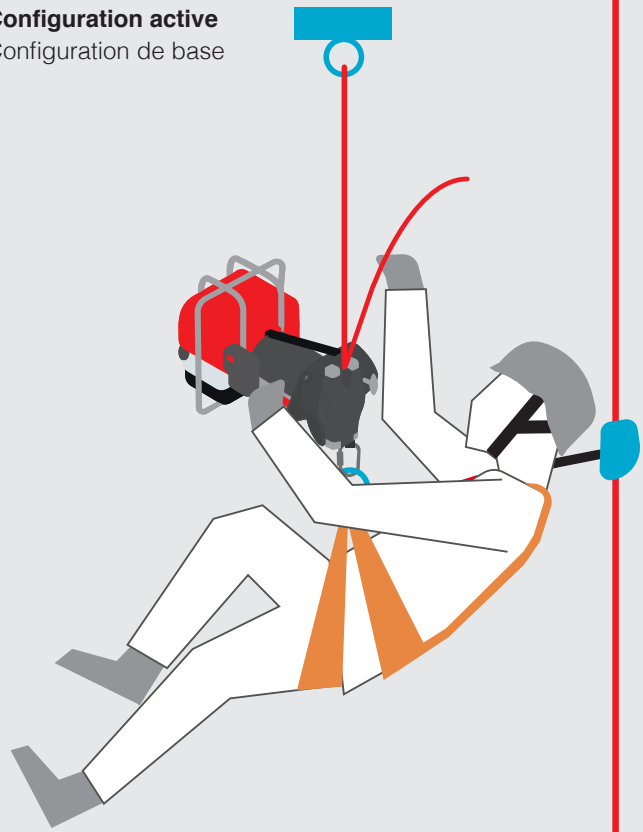


Configuration passive
Configuration de base

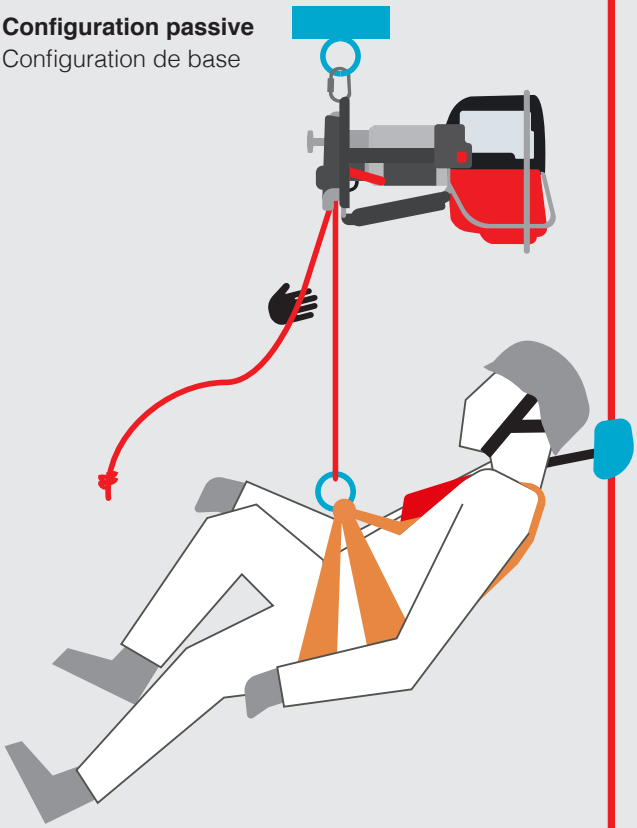

Configuration déviée
Configuration de base

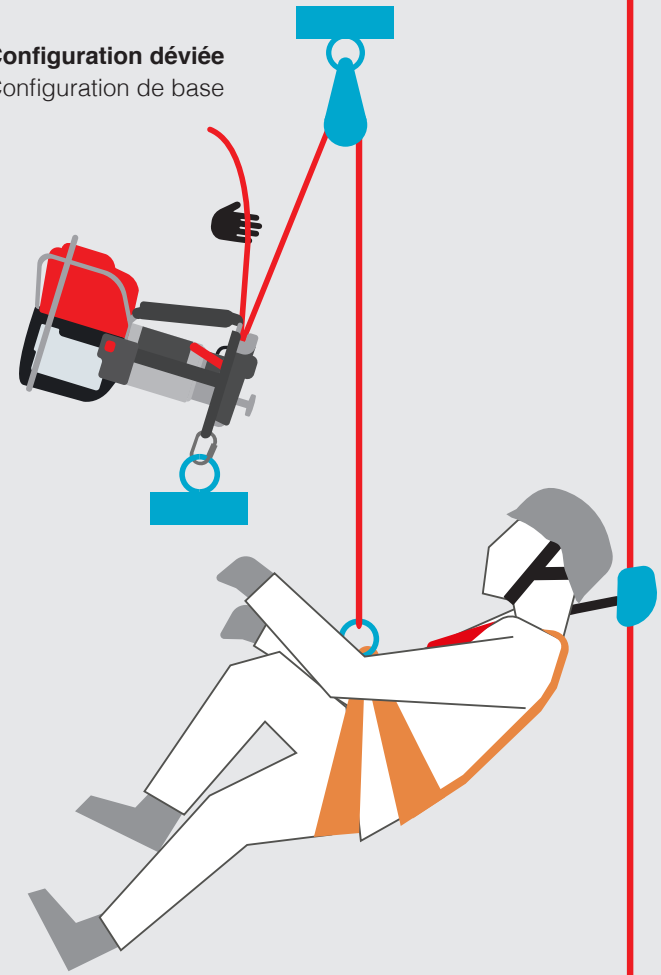

Poulie
Configuration
réservée aux experts

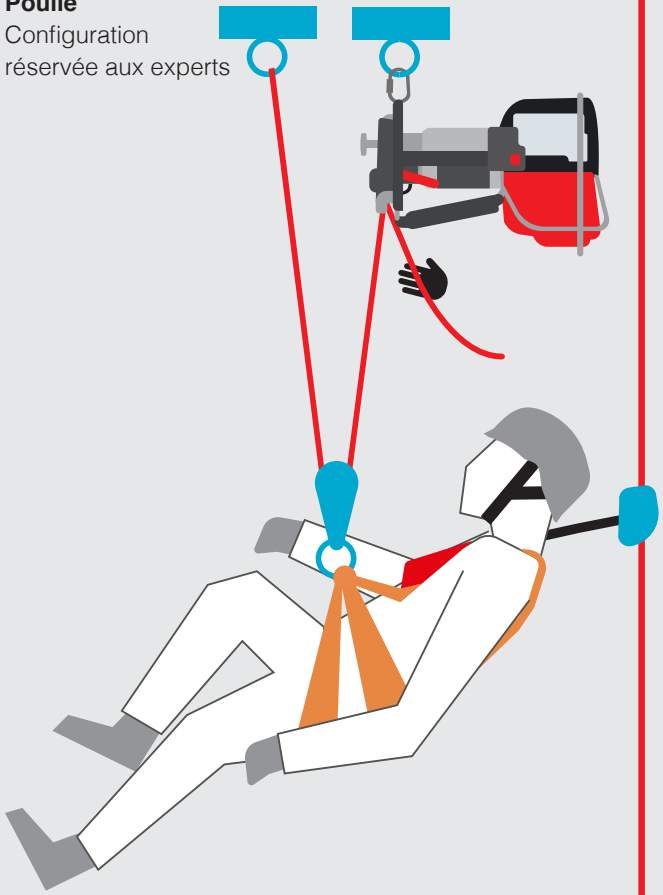

RECOMMANDATION

Pour plus de confort et de sécurité, il est recommandé d'utiliser une sellette de travail.

À noter

Lors de l'utilisation du treuil, l'opérateur doit porter un harnais de sécurité adapté au maintien au travail et à l'accès par cordes.

D.05 LEVAGE D'ÉQUIPEMENT, DE MATÉRIEL ET D'OUTILS

Combiné à la corde de levage d'équipement ActSafe, le treuil PMX est un système de levage agréé en vertu de la directive Machines si tous les autres équipements répondent également aux exigences de levage.

RECOMMANDATION

Dans l'idéal, les opérations de levage doivent être effectuées par une équipe de trois personnes: un superviseur de levage, un élingueur qui fixe les charges et un opérateur du treuil.

À noter

Le mousqueton ActSafe fourni peut être remplacé par toute manille conforme à la norme *EN 13889* dont la CMU minimale est de 0,5 tonne. Toutes les autres pièces du treuil doivent être remplacées uniquement par des pièces ActSafe d'origine, par un technicien agréé par ActSafe.



D.06 RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE DU LEVAGE



Gardez toujours un œil sur la charge pendant le levage.



Évitez de progresser par à-coups (brèves impulsions du moteur).



Ne dépassez pas la charge maximale autorisée (CMA) du système de levage.



Restez à distance de la charge pendant le levage.



N'essayez pas de lever des charges fixes ou bloquées par un obstacle.



Ne restez pas sous la charge suspendue.



Ne tirez pas latéralement sur les charges.



Utilisez des signaux manuels ou des communications radio pendant le levage.

D.07 CONFIGURATION DE LEVAGE D'ÉQUIPEMENT

Voici les quatre configurations de levage standard compatibles avec le treuil PMX. Elles sont présentées uniquement à titre d'illustration. Pour des instructions complémentaires, contactez ActSafe ou un distributeur ActSafe.

ATTENTION


Veillez à ce que la corde ne soit PAS gênée par un obstacle ou bloquée lorsqu'elle est guidée dans le treuil.

Évitez les angles de charge excessifs.


À noter

L'opérateur du treuil doit toujours contrôler la corde non chargée pendant les opérations de levage afin d'éviter qu'elle vrille dans le treuil.


Configuration passive
Configuration de base

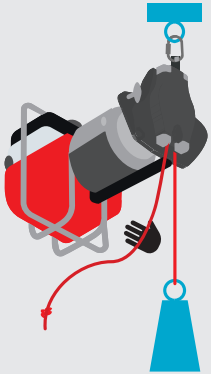


Configuration déviée
Configuration de base

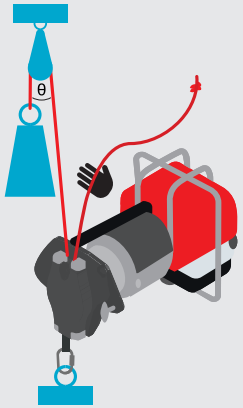

Configuration active
Configuration réservée aux experts

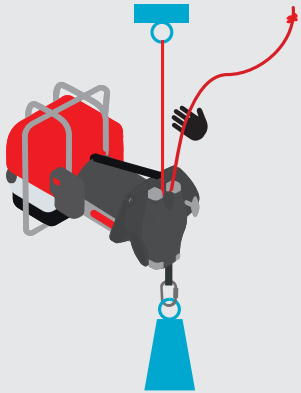

Poulie
Configuration réservée aux experts

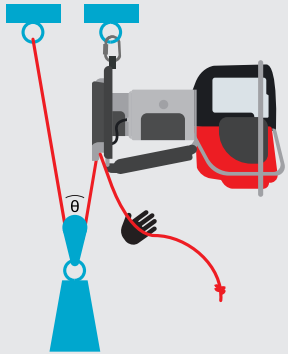

D.08 RÉSEAU DE FORMATION ACTSAFE

Les treuils motorisés ActSafe sont des outils de levage haute technologie extrêmement polyvalents conçus pour les environnements exigeants.

Leur utilisation nécessite de l'expérience, des qualifications et une parfaite maîtrise de leurs possibilités et de leurs limites. Une formation est donc indispensable.

Nous proposons un programme de formation ActSafe dispensé par notre réseau de formateurs hautement qualifiés, spécialisés dans leur domaine d'intervention et qui vous aideront à profiter au maximum de votre treuil ActSafe.

La formation ActSafe est adaptée à différents niveaux de compétence et champs d'application et peut être dispensée sur site ou dans des centres de formation dans le monde entier. Contactez votre distributeur local ou ActSafe pour en savoir plus sur nos programmes de formation.



Levage d'opérateur

FORMATION ACTSAFE DE BASE AU TREUIL

Expérience : une formation au travail en hauteur est requise.

DURÉE : 1 JOUR

Cette formation s'adresse aux opérateurs ayant besoin d'une bonne compréhension de base pour une application spécifique du treuil.

FORMATION ACTSAFE AVANCÉE À L'ACCÈS PAR CORDES.

Expérience : s'adresse aux professionnels de l'accès par cordes.

DURÉE : 2 JOURS

Cette formation a pour but d'expliquer en détail aux opérateurs d'accès par cordes comment utiliser le treuil dans un environnement d'accès par cordes.

FORMATION ACTSAFE AVANCÉE AU SAUVETAGE PAR TREUIL.

Expérience : s'adresse aux professionnels du sauvetage par cordes.

DURÉE : 2 JOURS

Cette formation a pour but de présenter les capacités de sauvetage du treuil aux professionnels du sauvetage par cordes.

Levage d'équipement

FORMATION ACTSAFE DE L'OPÉRATEUR AU LEVAGE D'ÉQUIPEMENT

Expérience : l'opérateur doit avoir suivi avec succès une formation à la sécurité du personnel.

DURÉE : 4 HEURES

Cette formation est destinée au personnel spécialisé qui utilisera le treuil au quotidien comme outil de levage d'équipement.

E

DÉMARRAGE/ UTILISATION DU MOTEUR

Sécurité du moteur	**E.01**
Sécurité du carburant	**E.02**
Démarrage du moteur	**E.03**

E.01 SÉCURITÉ DU MOTEUR



NE DÉMARREZ PAS LE MOTEUR :

» Si le filtre à air ou son cache n'est pas en place.

NE LAISSEZ PAS TOURNER LE MOTEUR :

» En intérieur dans une pièce non ventilée (les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore mortel).

» Sans le silencieux. Vérfiez régulièrement le silencieux et remplacez-le si nécessaire.

» En cas d'accumulation d'herbe, de feuilles ou d'autres éléments inflammables sous, sur ou derrière le silencieux.

» N'ouvrez pas et ne remplissez pas le réservoir de carburant lorsque le moteur est encore chaud ou en marche (laissez-le refroidir au moins deux minutes avant de faire le plein).

» Ne transportez pas le moteur s'il contient du carburant.

» Ne retirez pas une bougie pour vérifier qu'elle produit des étincelles.

» Ne touchez pas le silencieux, le cylindre et le radiateur lorsqu'ils sont chauds pour éviter tout risque de brûlure.

ATTENTION

Évitez tout contact entre les pièces chaudes du moteur et la peau, les vêtements, la corde ou tout autre élément qui pourrait être affecté par un excès de chaleur.

E.02 SÉCURITÉ DU CARBURANT



À NE PAS FAIRE :

- Faire tourner le moteur si du carburant a été déversé, en présence d'une odeur de carburant ou en cas de tout autre risque d'explosion
- Alimenter le treuil en carburant dans des espaces non ventilés, par exemple à l'intérieur d'un bâtiment
- Stocker, déverser ou manipuler de l'essence à proximité d'une source d'inflammation, telle que des flammes non protégées, des étincelles ou des pièces extrêmement chaudes
- Ouvrir le bouchon du réservoir de carburant lorsque le moteur tourne

ALIMENTATION EN CARBURANT

Suivez les instructions ci-dessous pour alimenter le treuil en carburant afin d'éviter les risques d'incendie et de blessure :

- Coupez le moteur.
- Laissez le moteur refroidir.
- Ouvrez le réservoir de carburant.
- Remplissez le réservoir de carburant.
- Fermez le réservoir de carburant.

Éloignez-vous d'au moins trois mètres du lieu de remplissage du réservoir avant de démarrer le moteur.

E.03 DÉMARRAGE DU MOTEUR


À noter

Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que le niveau de carburant et le niveau d'huile sont suffisants. Voir la section G.01

1. Posez le treuil sur le sol.
2. Mettez l'interrupteur principal en position de marche.
3. Actionnez la poire d'amorçage à plusieurs reprises jusqu'à l'apparition du carburant (A, sur la droite).
4. Si nécessaire, utilisez le starter (démarrage à froid) (B, sur la droite).
5. Tirez sur la poignée du lanceur (C, D).

ATTENTION

Ne tenez pas la corde juste au-dessus du treuil afin d'éviter tout risque de pincement.

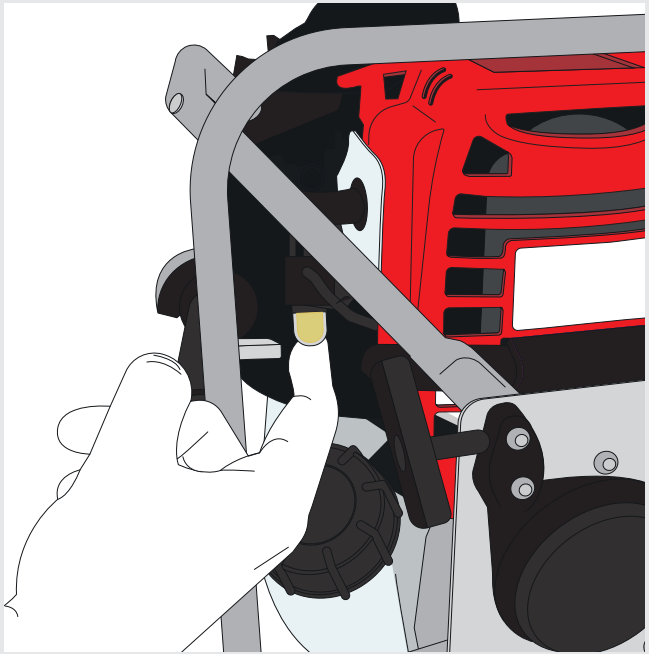

A. Actionner la poire d'amorçage




B. Activer le starter


i **RECOMMANDATION**

Coupez le starter dès que le moteur commence à tourner.

Tirez lentement sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Tirez ensuite fermement sur la poignée pour éviter un mouvement de recul pouvant entraîner des blessures au niveau du bras ou de la main.

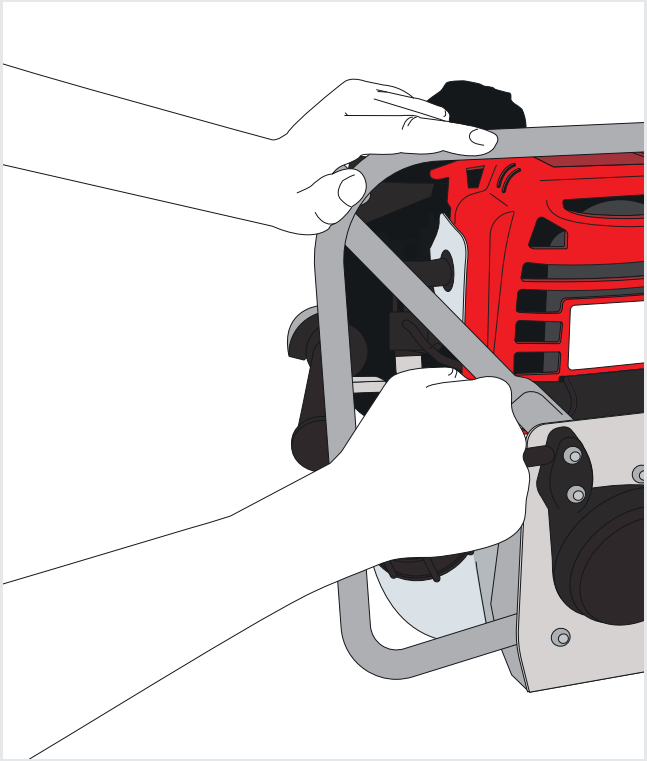

C. Tenir fermement la poignée du lanceur

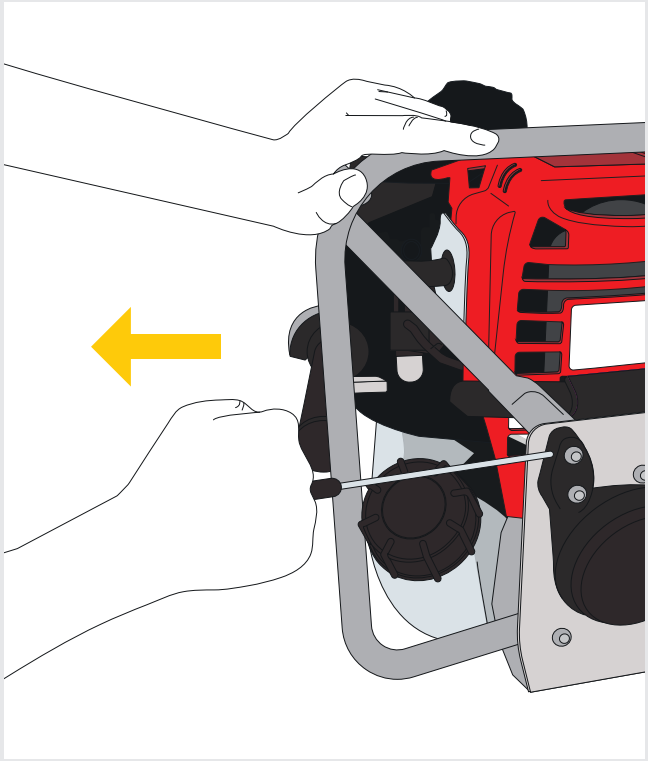

D. Tirer sur la poignée du lanceur

F

UTILISATION DU TREUIL


Mise en place de la corde	**F.01**
Limitation de charge	**F.02**
Montée	**F.03**
Descente	**F.04**
Descente contrôlée avec des charges lourdes	**F.05**
Corde vrillée et rotation	**F.06**
Checklist avant et après utilisation	**F.07**
Transport	**F.08**
Entreposage	**F.09**

F.01 MISE EN PLACE DE LA CORDE


Le treuil doit être éteint lors de la mise en place de la corde.
Vérifiez que le treuil est éteint.




1. Tirez sur le cache de la corde et poussez le verrou vers la droite pour ouvrir le cache.

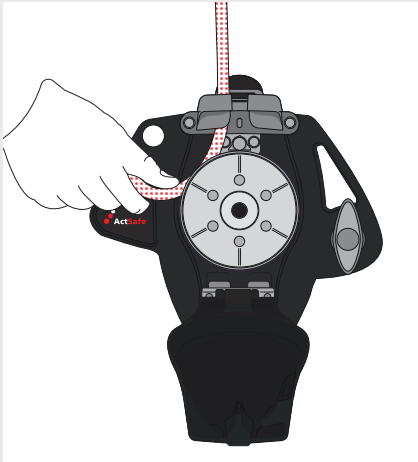

2. Introduisez la corde dans le sens antihoraire par l'ouverture du guide-corde et faites-la passer autour du système d'entraînement.

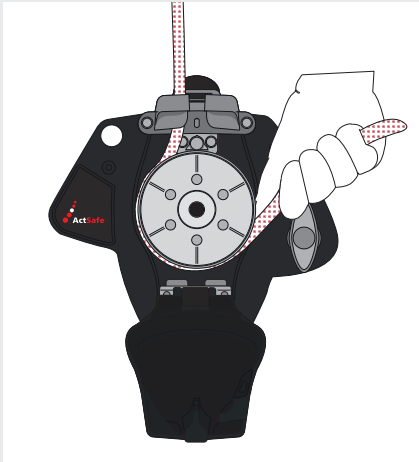


3. Continuez à introduire la corde dans le sens antihoraire.

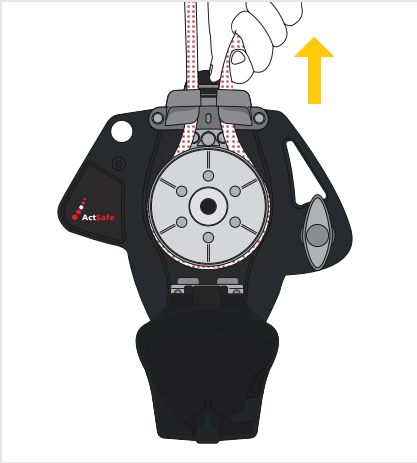

4. Repassez la corde dans l'ouverture du guide-corde.

Serrez légèrement la corde. Cela permet de faciliter le passage de la corde dans le système d'entraînement et le verrouillage du cache.

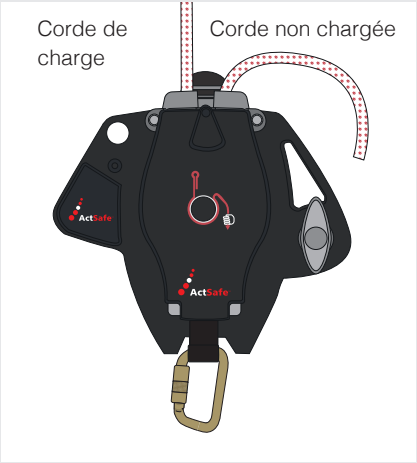

5. Fermez le cache de la corde et assurez-vous qu'il est verrouillé. Le cache doit se mettre en position en émettant un « clic ». Ne forcez jamais sur le cache.

DANGER

Vérifiez toujours que la corde est correctement mise en place et qu'un nœud d'arrêt est présent à l'autre extrémité. Une mise en place incorrecte de la corde peut entraîner des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

ATTENTION

Vérifiez que le cache de la corde est bien verrouillé et que la corde progresse dans le bon sens.

F.02 LIMITATION DE CHARGE

Le treuil est équipé d'une limitation de charge basée sur une fonction de friction centrifuge.

Lorsque la vitesse du moteur augmente, deux sabots de frein sont plaqués contre un tambour. La friction générée provoque le fonctionnement du système d'entraînement. Si le treuil est utilisé conformément aux instructions, la protection contre la surcharge supportera 250 kg.

La charge maximale peut également être limitée en cas de diminution de la puissance du moteur, par exemple si un carburant de mauvaise qualité est utilisé, si le filtre à air est encrassé, si les conditions météorologiques sont défavorables, en haute altitude, etc.

Si vous utilisez un treuil neuf, la capacité de levage peut être légèrement inférieure, car l'embrayage n'a pas encore été utilisé.

Si la capacité du treuil reste inférieure alors que l'appareil a été utilisé pendant un certain temps, il est possible que l'embrayage soit usé. Contactez votre distributeur ActSafe local.

F.03 MONTÉE


1. Démarrez le moteur (voir E.03).

2. Tournez la poignée d'accélérateur vers vous pour augmenter la vitesse.

3. Placez le treuil de sorte que les gaz d'échappement ne se dirigent pas vers vous.

4. Accompagnez la corde secondaire sur les premiers mètres de la montée. Après environ 5 mètres, le poids de la corde sera suffisant pour assurer sa sortie en autonomie.

5. Arrêtez le mouvement en tournant la poignée à l'opposé de vous ou en la lâchant, puis mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt.

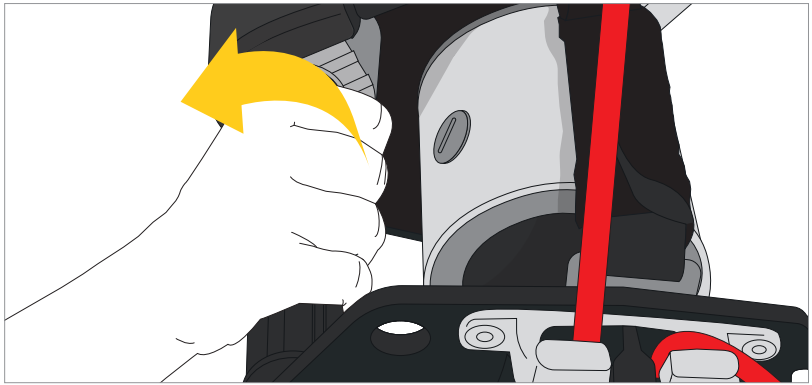

i **RECOMMANDATION**


Si vous avez besoin de vous stabiliser, tenez-vous à la sangle principale de connexion ou au mousqueton.

Maintenez toujours le dispositif de secours en position haute.


Tenez-vous droit directement sous le point d'ancrage afin d'éviter tout mouvement de pendule lorsque vous quittez le sol.

F.04 DESCENTE

La descente avec le treuil ActSafe PMX est très simple et ne nécessite pas de changement de configuration de la corde. La corde principale reste attachée au treuil.

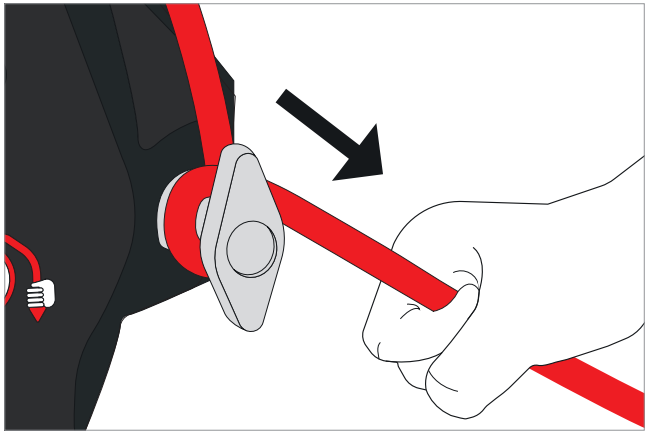

1. Tournez la corde principale au moins une fois dans le sens horaire autour du dispositif de renvoi de la corde.

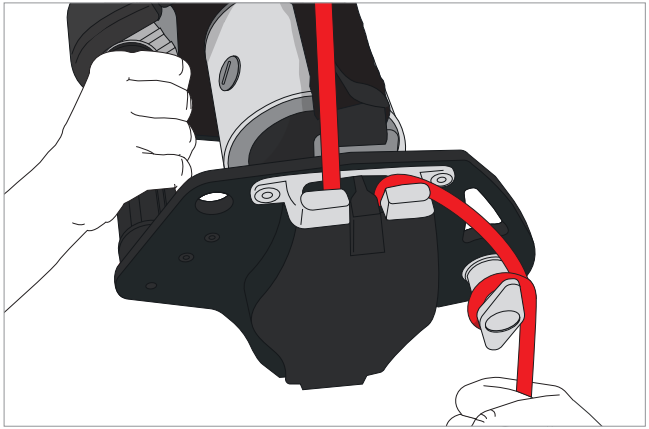

2. Tenez fermement la corde principale sous le dispositif de renvoi de la corde. Placez votre main gauche sur la poignée de freinage rouge juste au-dessus de l'accélérateur.

3. Tirez sur la poignée de freinage et faites défiler lentement la corde avec votre main pour descendre. La vitesse de descente est contrôlée par la longueur de corde que vous faites défiler avec la main droite (main de freinage). La poignée de descente reste toujours complètement serrée. Gardez toujours la corde de freinage dans votre main et tenez vos mains à distance du dispositif de renvoi de la corde pendant la descente !

4. Si le freinage est insuffisant, par exemple parce que la corde est neuve, arrêtez la descente, verrouillez le dispositif de secours et enroulez une deuxième fois la corde autour du dispositif de renvoi de la corde pour augmenter la puissance de freinage. Reprenez la descente comme décrit au point 3. Pour les descentes avec des charges supérieures à 150 kg, voir F.06.

5. Tenez la corde plus fermement et relâchez la poignée de freinage pour arrêter la descente.

La vitesse de descente est contrôlée par la main de freinage.

ActSafe vous déconseille fortement de contrôler la vitesse de descente à l'aide de la poignée de freinage ; cela entraînerait une usure prématurée du frein du moteur.

ATTENTION

Veillez à toujours garder la corde de freinage dans votre main !

Tenez vos mains à distance du dispositif de renvoi de la corde. Veillez également à ce que vos cheveux, vêtements ou tout autre élément ne puissent pas être happés.

L'extrémité de la corde principale et de la corde secondaire doit comporter un nœud d'arrêt.

RECOMMANDATION

Adaptez la vitesse de descente en fonction du terrain, à la charge, des conditions météorologiques, de votre expérience, etc. Soyez attentifs et faites preuve de bon sens.


Verrouillez le dispositif de secours en position haute lorsque vous travaillez.

Coupez le moteur pendant la descente pour ne pas être exposé aux gaz d'échappement et au bruit et pour économiser le carburant.


F.05 DESCENTE CONTRÔLÉE AVEC DES CHARGES LOURDES


Descente avec des charges de plus de 150 kg :

1. Veillez à utiliser un dispositif de secours agréé pour200 kg/ 2 personnes ou deux systèmes de secours indépendants.
2. Réalisez un nœud de demi-cabestan avec la partie de la corde en sortie du dispositif de renvoi de la corde, comme illustré sur la droite.
3. Vérifiez l'absence de mou sur la corde entre le guide-corde et le dispositif de renvoi de la corde.
4. Tenez fermement la corde sous le dispositif de renvoi de la corde et appuyez sur la poignée de descente.
5. Contrôlez toujours votre vitesse pendant la descente et évitez les freinages brusques afin que la charge ne soit pas trop dynamique.

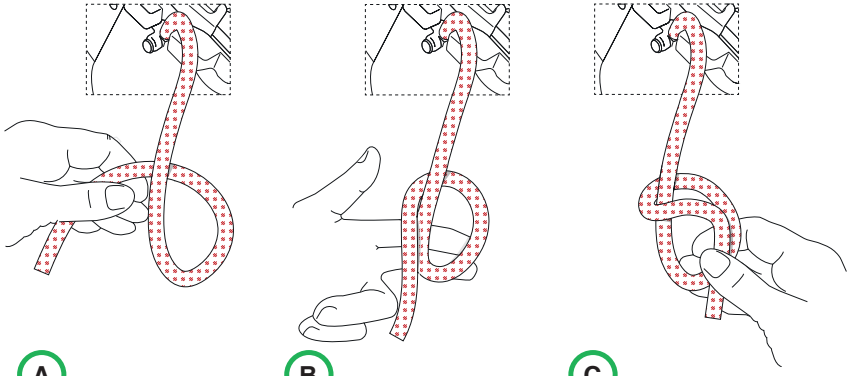

Une descente contrôlée sur le PMX avec des charges lourdes (>150 kg) nécessite l'utilisation d'un nœud de demi-cabestan sur le dispositif de renvoi de la corde afin d'augmenter le freinage.

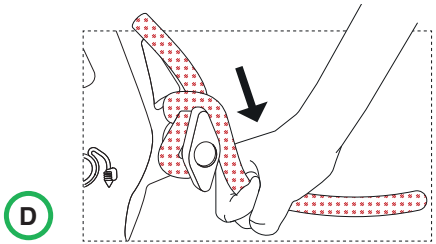

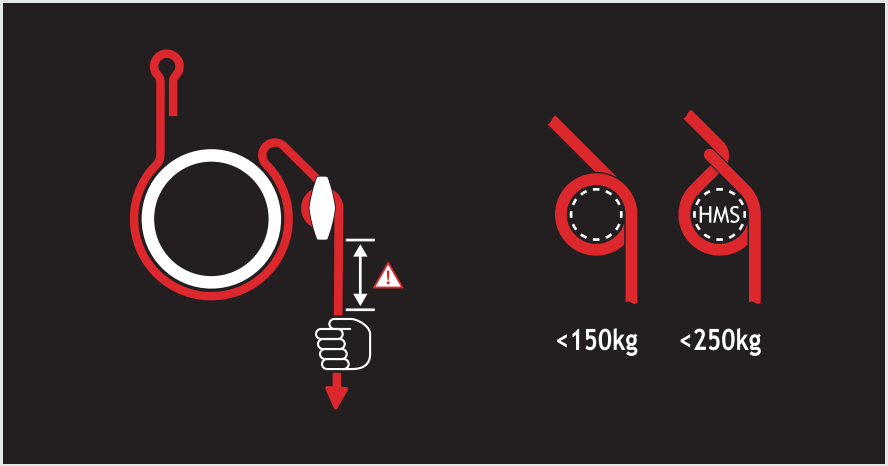

Utilisez toujours le dispositif de renvoi de la corde lors de la descente avec le treuil :

Charge < 150 kg : enroulez simplement la corde une ou deux fois autour du frein selon la friction souhaitée.

Charge entre 150 et 250 kg : réalisez un nœud de demi-cabestan pour optimiser le freinage et le contrôle pendant la descente


ATTENTION


Contrôlez toujours la descente en utilisant le dispositif de renvoi de la corde pour augmenter la friction sur la corde sortante et en tenant fermement la corde avec votre main droite.

Tenez vos mains à distance du dispositif de renvoi de la corde. Veillez également à ce que vos cheveux, vêtements ou tout autre élément ne puissent pas être happés.


F.06 CORDE VRILLÉE ET ROTATION

Assurez-vous, en particulier pendant la descente, que la corde n'est pas vrillée dans le treuil. Les cordes vrillées dans le guide-corde peuvent se bloquer et, dans de rares cas, s'endommager.

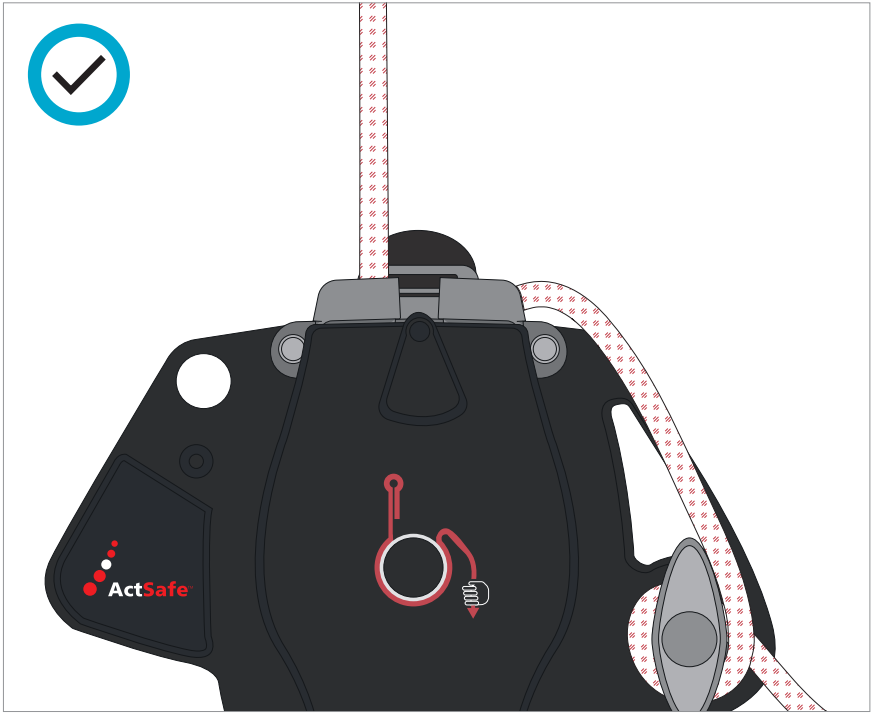

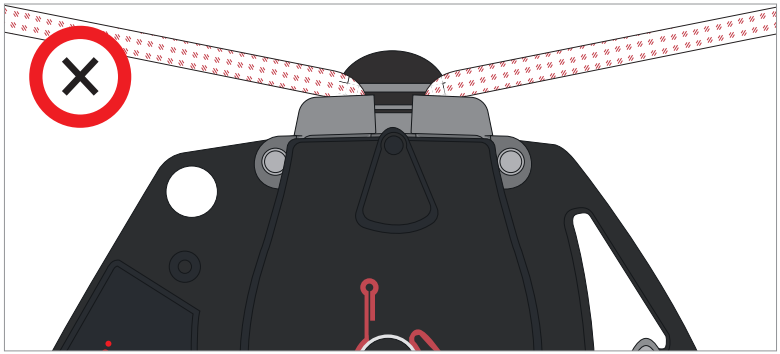

La corde secondaire ne doit jamais être chargée. N'accrochez pas la corde principale de manière à créer une tyrolienne, comme illustré sur la photo.

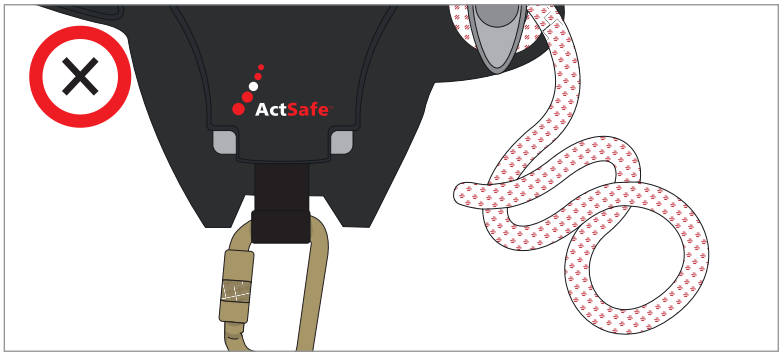

Si une corde est vrillée, arrêtez immédiatement le treuil et repositionnez correctement la corde avant de poursuivre.

ATTENTION

Lors de la descente, vérifiez qu'il n'y a pas de mou au niveau de la corde dans le système d'entraînement afin d'éviter que la corde vrille ou se torde. Soyez particulièrement attentif lorsque vous utilisez des cordes longues à ce que celles-ci ne vrillent pas et ne se tordent pas. Il est INDISPENSABLE de bien gérer la corde.

RECOMMANDATION

Lors de la descente, tenez la partie de la corde qui entre dans le treuil afin d'éviter qu'elle vrille.

F.07 CHECKLIST AVANT ET APRÈS UTILISATION

Le treuil doit impérativement être contrôlé avant et après chaque utilisation. Vérifiez soigneusement le treuil selon la procédure présentée lors de la formation.

En cas de doute sur l'état du treuil, ne l'utilisez pas et contactez ActSafe ou votre fournisseur ActSafe.

Inspection du moteur

Vérifiez les points suivants sur le moteur Honda :

- Niveau de carburant
- Niveau d'huile
- Propreté du filtre à air
- Démarrage du moteur
- Accélérateur
- Arrêt du moteur avec l'interrupteur

Test du frein

Vérifiez les points suivants sur le moteur Honda :

1. Fixez le treuil à une corde accrochée, dans un endroit non exposé.
2. Connectez le système de secours et le treuil au harnais et montez à 50 cm du sol avant d'arrêter le moteur.
3. Le treuil doit conserver sa position, sans descendre légèrement.
4. Descendez lentement et relâchez la poignée de freinage juste avant de toucher le sol.

Le treuil doit s'arrêter immédiatement. Si le frein glisse, n'utilisez pas le treuil et contactez votre distributeur ActSafe.

A



B



C



D



Inspection visuelle des pièces porteuses

» Vérifiez que le guide-corde (A ne présente aucun signe de déformation. Le guide-corde ne doit pas être courbé et doit s'adapter parfaitement au cache de la corde. Recherchez des signes d'usure excessive (indicateur).

» Déverrouillez et ouvrez le cache de la corde, puis recherchez des signes de déformation ou d'usure excessive ou des bords tranchants.

» Vérifiez que la cale de maintien de la corde (B) ne présente aucun signe de déformation ou de détérioration. La cale doit être centrée sur la base du système d'entraînement.

» Vérifiez que le système d'entraînement (C) ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure.

» Placez une corde dans le treuil et fermez le cache de la corde. Le cache doit se verrouiller en émettant un clic.

» Vérifiez que la sangle de connexion ne présente aucun signe d'usure ou de détérioration (D), en particulier au niveau du boulon de la sangle et de la boucle du mousqueton.

F.08 TRANSPORT

Transportez le treuil en le tenant par la poignée, moteur éteint et en gardant le silencieux à distance de votre corps.

Avant de transporter le treuil dans sa boîte pour une protection optimale, éteignez-le et laissez-le refroidir au moins 15 minutes.

Pour les transports sur de longues distances, assurez-vous que le réservoir de carburant est vide.

Veillez toujours à ce que le treuil soit bien attaché avant de le transporter dans un véhicule.

F.09 ENTREPOSAGE

Selon la région dans laquelle vous utilisez le treuil, le carburant peut se dégrader et s'oxyder rapidement. Dans certaines conditions, le carburant peut se détériorer et s'oxyder en 30 jours seulement et endommager le carburateur et/ou le circuit de carburant. En cas d'entreposage prolongé du treuil, ActSafe recommande de vider le réservoir de carburant et le carburateur.

Si le réservoir et le carburateur contiennent du carburant lorsque le treuil est entreposé, il convient de réduire les risques de combustion des vapeurs. Choisissez une zone bien ventilée.

Nettoyez et séchez systématiquement le treuil et la boîte de transport avant l'entreposage.

Entreposez le treuil dans un endroit frais et sec. Vous pouvez le conserver dans la boîte de transport, en vérifiant au préalable que celle-ci est bien sèche.

G

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Maintenance et nettoyage du treuil	**G.01**
Maintenance du moteur	**G.02**
Guide de dépannage	**G.03**

G

G.01 MAINTENANCE & NETTOYAGE DU TREUIL

Utilisez uniquement des pièces de rechange et des équipements recommandés et fournis par ActSafe Systems.

Instructions d'inspection de base pour les utilisateurs et concernant l'inspection par un tiers :

Pour être utilisé en toute sécurité, un treuil doit toujours respecter les critères suivants :

- Aucun signe de détérioration ou d'usure excessive visible sur le treuil et ses composants, comme décrit dans la checklist F.08.
- Réalisation d'un test de fonctionnement de base du treuil incluant le démarrage du moteur, la montée, la descente et l'arrêt du moteur.
- Réalisation d'un test de charge dynamique 1,25 x CMA, descente à pleine vitesse et arrêt avec 10 cm max. de glissement.
- Réalisation d'un test de charge statique 1,5 x CMA, aucun glissement admis.

i RECOMMANDATION

Passez en revue la « checklist avant et après chaque utilisation » lors de chaque opération de maintenance afin de renforcer la sécurité des utilisateurs du produit.

Nettoyez régulièrement l'unité (les performances du treuil peuvent être affectées par un excès de poussière, des pièces obstruées, etc.). Vérifiez que les mousquetons ne sont pas oxydés. Nettoyez-les et lubrifiez-les si nécessaire. Vérifiez l'huile moteur et changez-la si nécessaire. Vérifiez le filtre à air et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire.

i RECOMMANDATION

Retirez le câble d'allumage avant toute opération d'entretien pour éviter un démarrage accidentel du treuil.

Les ailettes et les pièces de commande du cylindre du moteur doivent être exemptes d'impuretés et d'autres substances étrangères qui pourraient affecter la vitesse de rotation.

Nettoyez le treuil s'il est entré en contact avec de l'eau salée ou des impuretés.


Nettoyez le treuil avec un chiffon humide ou une brosse et séchez-le après utilisation afin d'éliminer l'humidité et les impuretés.

Vous pouvez éliminer les poussières sèches à l'air comprimé.

Nettoyez soigneusement le mousqueton et lubrifiez-le avec de l'huile fine.

À noter

Ne rincez pas l'appareil avec de l'eau courante et n'utilisez jamais d'agent dégraissant ou de nettoyeur à haute pression !

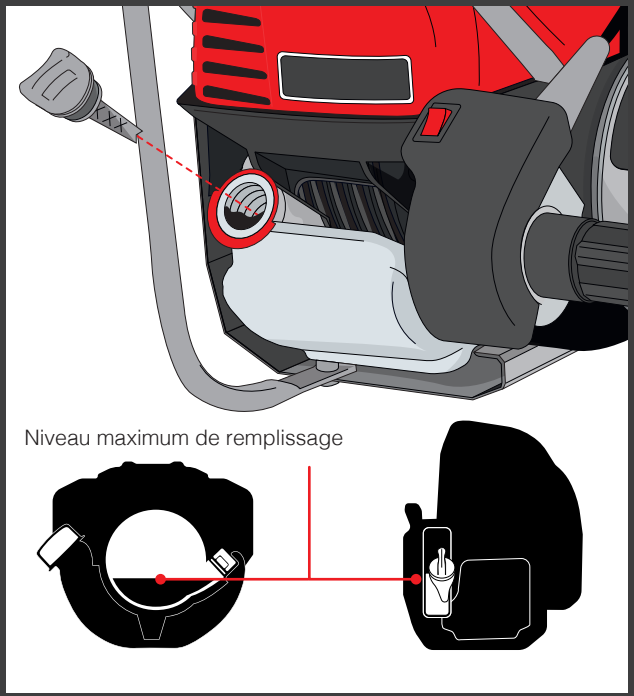

Vérification du niveau d'huile et changement de l'huile

Vérifiez le niveau d'huile moteur avant chaque utilisation ou toutes les 10 heures en cas d'utilisation continue. Arrêtez le moteur et assurez-vous qu'il est en position horizontale pour vérifier le niveau d'huile.

- Retirez et essuyez le bouchon/la jauge de remplissage d'huile.
- Introduisez la jauge dans l'embout de remplissage d'huile sans la visser, puis ressortez-la pour vérifier le niveau d'huile.
- Si le niveau d'huile est en dessous ou proche du repère inférieur sur la jauge, remplissez le réservoir jusqu'au bord inférieur avec de l'huile SEA 10W-30. Pour éviter un surremplissage ou un sous-remplissage, assurez-vous que le moteur est en position horizontale, comme illustré, lorsque vous ajoutez de l'huile.
- Remettez le bouchon/la jauge de remplissage d'huile et serrez fermement.

RECOMMANDATION


Vidangez l'huile usagée lorsque le moteur est encore chaud. L'huile s'évacue plus rapidement et entièrement lorsqu'elle est chaude.

Pour obtenir des informations complètes sur les différents points et le calendrier de maintenance du moteur, reportez-vous au manuel du moteur fourni.

Attention : l'huile doit être changée après les 10 premières heures de fonctionnement ! (La durée d'utilisation normale est de 50 heures/ 6 mois.)

À NOTER

Changez régulièrement l'huile afin de prolonger la durée de vie du moteur. À NOTER : vous risquez d'endommager le moteur si vous l'utilisez avec un niveau d'huile insuffisant.

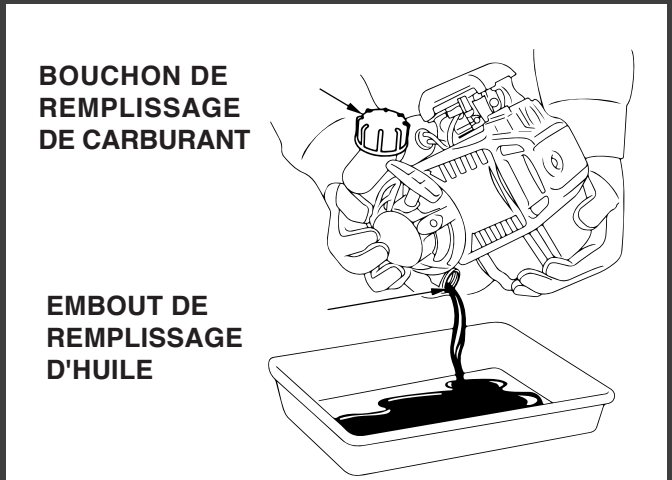

À NOTER

L'huile doit être changée après les 10 premières heures de fonctionnement ! (La période d'utilisation normale est de 50 heures/6 mois.)

Carburateur

Le carburateur est réglé pour être utilisé à une altitude proche du niveau de la mer. Vous pouvez installer des gicleurs spéciaux pour dans le carburateur pour pouvoir utiliser le treuil à des altitudes supérieures (> 2 500 m).

Filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé une fois par jour ou plus fréquemment s'il est utilisé dans un environnement particulièrement exposé aux impuretés afin d'éviter les types de problèmes suivants :

» Dysfonctionnement du carburateur
» Problèmes de démarrage
» Perte de puissance du moteur
» Usure inutile des pièces du moteur
» Consommation anormale de carburant

Bougie

Des dépôts sur les électrodes de la bougie peuvent entraîner un dysfonctionnement et/ou des problèmes de démarrage. Les facteurs suivants influent sur l'état de la bougie d'allumage :

» Filtre à air encrassé
» Conditions d'utilisation difficiles

Dans certaines régions, la législation locale exige l'utilisation d'une bougie à résistance pour supprimer les parasites à l'allumage. Si le moteur était équipé à l'origine d'une bougie à résistance, vous devez choisir une bougie du même type lorsque vous la remplacez.



Carburant

Il est recommandé d'utiliser un carburant avec un indice d'octane 95 dans le moteur. Vous pouvez également utiliser du carburant Aspen. Ne mélangez pas ces deux types de carburant pour ne pas obstruer le filtre à carburant.

G.03 GUIDE DE DÉPANNAGE

Pour toute demande d'assistance ou en cas de doute, contactez ActSafe Systems ou votre distributeur ActSafe agréé.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Le réservoir est vide.	Remplissez le réservoir de carburant du treuil.
	Le câble d'allumage est débranché.	Rebranchez le câble d'allumage à la bougie.
	Le carburant n'est pas approprié.	Videz le réservoir, nettoyez-le et remplissez-le à nouveau.
	Il fait trop froid.	Utilisez le starter.
	Le moteur est noyé.	Baissez le starter, patientez 10 minutes et réessayez.
	La bougie est sale.	Nettoyez la bougie.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le moteur se coupe.	Il y a du vide dans le réservoir de carburant.	Ouvrez la valve du bouchon du réservoir à carburant (contactez ActSafe) ou remplacez le bouchon.
L'accroche de la corde est faible, la corde glisse.	La corde n'est pas correctement attachée.	Rattachez la corde.
	La corde n'est pas adaptée au treuil.	Changez de corde.
	Le système d'entraînement est usé.	Le treuil a besoin d'être remis en état. Contactez ActSafe ou un distributeur agréé.
Le cache de la corde ne se ferme pas.	La corde n'est pas correctement positionnée.	Ouvrez le cache et vérifiez si la corde est correctement mise en place.
	Le cache de la corde est sale.	Nettoyez le cache de la corde et le mécanisme de verrouillage.
	Le cache de la corde est endommagé.	Le treuil a besoin d'être remis en état. Contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La descente est trop rapide.	Charge lourde (> 150 kg)	Enroulez la corde de freinage autour du dispositif de renvoi de la corde à l'aide d'un nœud de demi-cabestan.
	La corde est neuve.	Faites un deuxième tour avec la corde de freinage autour du dispositif de renvoi de la corde ou utilisez un nœud de demi-cabestan.
La capacité de levage est particulièrement faible.	Le carburant n'est pas approprié.	Utilisez un carburant recommandé.
	Le treuil est utilisé en haute altitude.	L'utilisation en haute altitude entraîne une perte de performance. Le moteur peut être équipé pour une utilisation en haute altitude. Contactez ActSafe ou un distributeur agréé.
	Le moteur est en mauvais état.	Procédez à l'entretien du moteur.



H

CONDITIONS DE GARANTIE DU TREUIL MOTORISÉ

Conditions de garantie **H.01**

H.01 CONDITIONS DE GARANTIE

ActSafe Systems AB (« ActSafe ») garantit que le treuil motorisé PMX (le « produit ») acheté est exempt de défauts liés à l'utilisation de pièces défectueuses ou à des problèmes de main-d'œuvre lors de sa fabrication, dans les conditions de la garantie limitée (« garantie ») ci-dessous.

» Toute réclamation devra être présentée durant la période de garantie, dont la durée est de 1 an à compter de la date de livraison, sauf accord contraire.

» ActSafe réparera ou remplacera à sa seule discrétion les pièces défectueuses et remédiera aux défauts de main-d'œuvre, à ses propres frais.

» ActSafe se réserve le droit d'utiliser des pièces remises en état dont les performances sont identiques à celles d'une pièce neuve pour toute réparation couverte par la garantie.

Réclamation sous garantie

Seuls les clients directs d'ActSafe pouvant présenter sur demande la facture d'origine pourront présenter des réclamations sous garantie. La garantie n'est pas transférable d'un utilisateur/client à un autre.

La garantie n'est pas valable si :

» Un dommage ou un défaut est survenu suite à un choc, une défaillance du système électrique extérieure au produit, la pénétration d'eau dans le produit, une mauvaise utilisation ou un cas de force majeure.

» Le produit a été modifié, entretenu et réparé par un tiers non agréé par ActSafe.

» Le produit a été entretenu et utilisé d'une autre manière que celle recommandée par ActSafe.

» Les autocollants du numéro de série ont été retirés ou modifiés.

» Un produit non certifié par ActSafe a été ajouté au produit.

Limitation de garantie

La garantie ne s'étend pas aux pièces ou produits nécessitant un remplacement dû à une usure normale, à la corrosion, à la rouille, à une tache, etc.

Tout entretien, toute réparation ou tout remplacement en dehors de la garantie d'ActSafe sera soumis aux prix et conditions du centre de service agréé par ActSafe réalisant ce service.

ActSafe n'offre aucune autre garantie, explicite, implicite ou légale, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Toutes les garanties implicites susceptibles d'être imposées par la loi en vigueur sont limitées à la durée de cette garantie.

Responsabilité limitée et droit applicable

Le client accepte que la réparation ou le remplacement, s'il y a lieu, sous garantie décrit dans la présente est le seul et unique recours en ce qui concerne toute violation de la garantie.

En aucun cas ActSafe ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que Wce soit.

Sauf accord écrit contraire, la vente et la livraison de produits par ActSafe, ainsi que la présente garantie, sont régies par la loi suédoise.



I

DONNÉES TECHNIQUES

Treuil	**I.01**
Moteur	**I.02**

I.01 TREUIL

PERFORMANCE/PIÈCE	VALEUR	COMMENTAIRE
Corde	Levage de personnel – EN 1891 A 11 mm, Levage d'équipement – Corde de levage d'équipement ActSafe	La corde doit être trempée avant la première utilisation.Voir la section C.01.
Charge maximale autorisée	250 kg ou 2 personnes max.	
Vitesse de montée	17 m/min (charge de 100 kg)	
Vitesse de descente	Contrôlée par l'utilisateur	Vitesse de descente maximale recommandée 0,5 m/s.
Plage de température recommandée	De -20 °C à +40 °C	Le treuil peut également être utilisé à d'autres températures.
Poids	13 kg	Hors carburant.
Dimensions	29 x 28 x 49 cm	
Dimensions de la boîte de transport	33 x 34 x 53 cm	
Poids de la boîte de transport	20 kg	
Autonomie	750 mètres à 100 kg de charge, avec un réservoir de carburant	
Distance de descente continue maximale	150 m	
Niveau sonore	89 dB	
Vitesse de vent maximale	12 m/s	Les conditions météorologiques doivent être stables et favorables pour garantir la sécurité du personnel et/ou de l'opération de levage.

I.02 MOTEUR

PERFORMANCE/PIÈCE	VALEUR	COMMENTAIRE
Moteur	Honda GX35	35,8 cm3, refroidissement forcé par circulation d'air Monocylindre 4 temps ACT
Taux de compression	131,5:1	
Type		
Bougie	CMR5H (NGK)	
Carburant	Essence sans plomb octane 95 ou indice supérieur	
Réservoir de carburant	0,65 l	
Huile moteur	SAE 10W-30	

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE-43731 Lindome, Suède

Tél. : +46 31 65 56 60
E-mail : info@actsafe.se
Site Web : www.actsafe.se

© 2015 ActSafe Systems AB

ActSafe™