Aire acondicionado

Manual del usuario/Manual de instalación

AJ***NBTDEH

- Gracias por adquirir esta unidad de aire acondicionado Samsung.
- Antes de utilizar su unidad, lea este manual del usuario con detenimiento y consérvelo como referencia para el futuro.



SAMSUNG

Contenido

Información sobre seguridad 4

Información sobre seguridad 4

De un vistazo 12

Descripción general de la unidad interior 12
Pantalla

Descripción general del mando a distancia 13
Colocación de las pilas

Funcionamiento del mando a distancia 14
Modos de funcionamiento
Control de la temperatura
Control de la velocidad del ventilador
Control de la dirección del flujo de aire

Funciones de energía inteligentes 16

Funcionamiento de refrigeración 16
Modo Cool
Función 2-Step cooling (Enfriamiento 2-pasos)

Funcionamiento de deshumidificación 17
Modo Dry

Funcionamiento de calefacción 18
Modo Heat

Funciones rápidas inteligentes 19
Modo Auto
Modo Fan
Función Fast
Función Comfort
Función Sonido Beep
Función Quiet
Función de iluminación Pantalla

Funciones de ahorro de energía 22

Funcionamiento de ahorro de energía 22
Función de temporizador de encendido/apagado
Función good'sleep

Limpieza y mantenimiento 24

Limpieza de un vistazo 24

Localización de fallos y soluciones 26

Instalación 30

Información de seguridad sobre la instalación 30
Preparación 32
Paso 1,1 Elegir la ubicación de instalación
Paso 1,2 Comprobar y preparar los accesorios y las herramientas
Paso 1,3 Taladrar un agujero en la pared
Paso 1,4 Aislar con cinta los conductos, los cables y el tubo de drenaje
Instalación de la unidad interior 34
Paso 2,1 Conectar los cables de alimentación y comunicación (cable de montaje)
Paso 2,2 Opcional: Extender el cable de alimentación
Paso 2,3 Instalar y conectar el tubo de drenaje
Paso 2,4 Opcional: Prolongar el tubo de drenaje
Paso 2,5 Opcional: Cambiar la dirección del tubo de drenaje
Paso 2,6 Instalar y conectar las tuberías de montaje a las tuberías de refrigerante (tubería de montaje)
Paso 2,7 Acortar o prolongar las tuberías de refrigerante (tubería de montaje)
Paso 2,8 Fijar la estructura de instalación
Inspección de la instalación 40
Paso 3,1 Realizar las pruebas de fuga de gas
Paso 3,2 Realizar la comprobación final y la prueba de funcionamiento
Instalación de sub PCB (opcional) 42



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Información sobre seguridad

Antes de usar su nuevo aire acondicionado, lea este manual completamente para asegurarse de saber cómo operar con eficiencia y seguridad las muchas características y funciones de su nuevo aparato.

Debido a que las siguientes instrucciones de operación cubren varios modelos, las características de su nuevo aire acondicionado pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene alguna pregunta, llame a su centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales graves o muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgos o usos inseguros que pueden producir lesiones personales menores o daños en la propiedad.

Siga las instrucciones. NO lo intente.

Asegúrese que el aparato esté conectado a tierra para prevenir choque eléctrico.

Corte el suministro de energía. NO desarmar.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Utilice un cable de energía con las mismas especificaciones de energía del producto, o superiores, y emplee un único cable de energía para este dispositivo. No use un cable prolongador.

- Extender el cable de energía podría ocasionar choques eléctricos o incendios.
- No utilice un transformador eléctrico. Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.
- Si la condición de voltaje/frecuencia/corriente nominal es diferente, podría ocasionar incendios.

La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado o empresa de servicios.

- Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones y también puede anular la garantía del producto instalado.

Instale un interruptor de aislamiento al lado del aire acondicionado (pero no en los paneles del aire acondicionado) y el interruptor de circuito dedicado al aire acondicionado.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Fije la unidad exterior firmemente de manera que la parte eléctrica de la unidad exterior no se exponga.

- De lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas, fuego, explosiones o problemas con el producto.

No instale este aparato cerca de un calefactor ni de material inflamable. No instale este aparato en lugares húmedos, grasientos o con polvo, ni en lugares expuestos a la luz solar directa y al agua (o lluvia). No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fuga de gas.

- Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Nunca instale la unidad exterior en un lugar donde la pared exterior sea muy alta y se pueda caer.

- Si la unidad exterior se cae, pueden producirse lesiones, muerte o daños a la propiedad.

Este dispositivo debe estar bien conectado a tierra. No conecte el dispositivo a tierra mediante una tubería de gas, tubería plástica de agua, o a una línea telefónica.

- De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, fuego y explosiones.

- Asegúrese de utilizar un tomacorriente conectado a tierra.

⚠ PRECAUCIÓN

Cubra el aire acondicionado con una bolsa de polietileno después de instalarlo y quítela cuando comience a usarlo.

Instale su aparato sobre un piso nivelado y duro que pueda soportar su peso.

- Si no lo hace puede provocar vibraciones anormales, ruido o problemas con el producto.

Instale el tubo de drenaje de manera adecuada para que el agua salga correctamente.

- Si no lo hace pueden producirse desbordes de agua y daños a la propiedad. Evite agregar drenaje a las tuberías de desperdicios ya que pueden surgir malos olores en el futuro.

Al instalar la unidad de exterior, asegúrese de conectar la manguera de desagüe de manera que drene correctamente.

- El agua generada durante la calefacción por parte de la unidad exterior puede desbordarse y provocar daños materiales. Particularmente en invierno, si cae un bloque de hielo, puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

⚠ ADVERTENCIA

En caso tal de dañarse el cortacircuitos, comuníquese con un centro de servicio cercano.

No apriete ni doble excesivamente el cable de energía. No lo retuerza ni lo amarre. No enganche el cable de energía a ningún objeto metálico, no ubique objetos pesados encima del cable de energía, no inserte el cable de energía entre objetos, ni lo empuje dentro del espacio en la sección posterior del dispositivo.

- Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando no use el aire acondicionado por un largo periodo de tiempo o durante una tormenta eléctrica, desconecte la energía en el interruptor de circuito.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

USO

⚠ ADVERTENCIA

Si el aparato está inundado, contacte a su centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Si el dispositivo genera mucho ruido, produce humo o huele a quemado, corte la alimentación eléctrica de inmediato y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

En caso tal que haya filtraciones de gas (tales como gas propano, gas LP, entre otros), ventile el área inmediatamente sin tocar el cable de energía. No toque el dispositivo ni el cable de energía.

- No utilice un ventilador para ventilar el área.
- Una chispa podría provocar una explosión o incendio.

Para reinstalar el aire acondicionado, por favor contacte a su centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace puede resultar en problemas con el producto, fuga de agua, choque eléctrico o incendio.
- No se proporciona ningún servicio de entrega del producto. Si usted reinstala el producto en otro lugar, se cobrará una tarifa de instalación y gastos de construcción adicionales.

- En especial, si desea instalar el producto en un lugar inusual, como un área industrial o cerca de la costa donde estará expuesto a la sal del aire, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

No toque el cortacircuitos si sus manos están húmedas.

- Esto podría causar un choque eléctrico.

No apague el aire acondicionado mediante el cortacircuitos mientras está en funcionamiento.

- Apagar el aire acondicionado y luego volverlo a encender con el cortacircuitos podría ocasionar chispas y provocar choques eléctricos o incendios.

Después de desempacar el aire acondicionado, mantenga todos los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales pueden ser peligrosos para los niños.

- Si un niño se pone una bolsa sobre su cabeza, puede ahogarse.

No toque el deflector del flujo de aire con las manos o los dedos durante el funcionamiento de calefacción.

- Esto puede provocar un choque eléctrico o quemaduras.

No meta los dedos ni materia extraña en la entrada o salida de aire del aparato.

- Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los dedos en el aparato.

No golpee ni jale el aire acondicionado con fuerza excesiva.

- Esto puede provocar un incendio, lesiones o problemas con el producto.

No coloque objetos cerca de la unidad exterior que permitan que los niños se suban al aparato.

- Esto puede provocar que los niños se lastimen gravemente.

No use este aire acondicionado durante largos periodos de tiempo en lugares mal ventilados ni cerca de personas enfermas.

- Ya que esto puede ser peligroso debido a la falta de oxígeno. Abra una ventana al menos una vez cada hora.

Si cualquier sustancia extraña, como puede ser el agua, penetra en el dispositivo, corte el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

No intente reparar, desarmar ni modificar el aparato por su cuenta.

- No use ningún fusible (alambre de acero, cobre etc.) distinto del fusible estándar.
- Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

No coloque objetos o aparatos debajo de la unidad interior.

- Las gotas de agua de la unidad interior pueden ocasionar incendio o daños a la propiedad.

Verifique que el marco de instalación de la unidad exterior no esté roto, al menos una vez al año.

- Si no lo hace pueden producirse lesiones, muerte o daños a la propiedad.
- Para evitar lesiones, asegúrese de cambiar la dirección del deflector del flujo de aire horizontal una vez que se detenga el movimiento del deflector del flujo de aire vertical.

La corriente máxima se mide conforme a la norma IEC para seguridad y la corriente se mide conforme a la norma ISO para eficiencia de energía.

No se pare arriba del aparato ni coloque objetos (como ropa, velas encendidas, cigarros encendidos, platos, químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el aparato.

- Esto puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.

No opere el aparato con las manos mojadas.

- Esto podría causar un choque eléctrico.

No rocíe material volátil como insecticida en la superficie del aparato.

- Además de ser dañino para los humanos, también puede provocar un choque eléctrico, incendio o problemas con el producto.

No beba el agua del aire acondicionado.

- El agua puede ser peligrosa para el consumo humano.

No someta el mando a distancia a impactos fuertes y no lo desmonte.

No toque las tuberías conectadas al producto.

- Esto puede provocar quemaduras o lesiones.

No use el aire acondicionado para guardar equipo de precisión, alimentos, animales, plantas, cosméticos ni para cualquier otro propósito inusual.

- Esto puede provocar daños a la propiedad.

Evite exponer directamente a las personas, animales o plantas al flujo de aire del aparato durante largos periodos.

- Esto puede ocasionar daños a las personas, animales o plantas.

Este aparato no ha sido diseñado para su uso por parte de personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Para limpiar el aparato no rocíe agua directamente sobre este. No use benceno, aguarrás, adelgazador ni alcohol para limpiar el aparato.

- Esto podría ocasionar decoloración, deformación, daños, descargas eléctricas o fuego.

Antes de limpiar el dispositivo o realizar tareas de mantenimiento, corte el suministro eléctrico y espere hasta que se detenga el ventilador.

- Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al momento de limpiar la superficie del intercambiador de calor de la unidad exterior ya que tiene bordes afilados.


- Esto debería hacerlo un técnico cualificado; póngase en contacto con su instalador o centro de servicio.

No limpie el interior del aire acondicionado por su cuenta.

- Para una limpieza interior del aparato, contacte a su centro de servicio más cercano.
- Al limpiar el filtro, consulte las descripciones de la sección "Limpieza de un vistazo".
- De lo contrario, podrían producirse lesiones, descargas eléctricas o fuego.
- Asegúrese de evitar lesiones debidas a los bordes afilados de la superficie cuando manipule el intercambiador de calor.

Descripción general de la unidad interior

El producto real puede diferir ligeramente de la imagen siguiente.

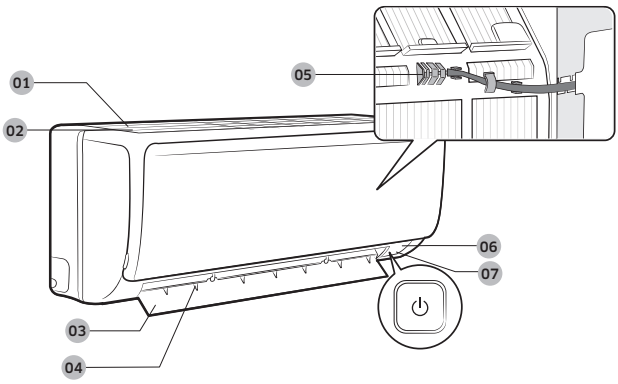

01 Entrada de aire

02 Filtro de aire

03 Paleta de flujo de aire (arriba y abajo)


04 Paleta de flujo de aire (izquierda y derecha)

05 Sensor de temperatura ambiente

06 Pantalla

07 Botón de encendido/ Receptor de control remoto

Pantalla

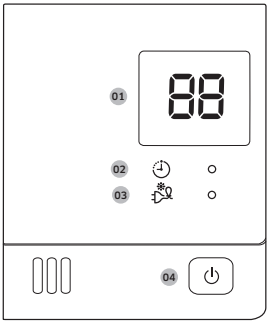

01 Indicador de Temperatura
Indicador de reajuste de filtro(CF)
Indicador de consumo eléctrico
Indicador de limpieza automática(C !)

02 Indicador de Temporizador/Indicador good'sleep


03 Indicador Smart Saver

Si usa un Multi-system, esta función no se admite.

04 Botón de encendido ⏻ /

Receptor de control remoto

Descripción general del mando a distancia

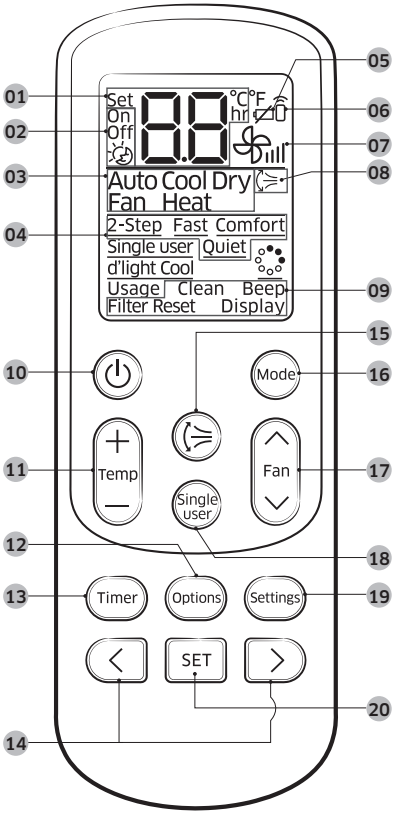


01 Indicador de establecimiento de temperatura
02 Indicador de temporizador
03 Indicador de modo de operación
04 Indicador de opciones
05 Indicador de nivel bajo de las pilas
06 Indicador de transmisión
07 Indicador de velocidad de ventilador
08 Indicador de barrido de aire vertical
09 Indicador de configuraciones
10 Botón de encendido
11 Botón de temperatura
12 Botón de opciones
13 Botón de temporizador
14 Botón de dirección / botón de selección
15 Botón Barrido de aire vertical
16 Botón de Modo
17 Botón de velocidad del ventilador
18 Botón Single user
19 Botón Configuración
20 Botón FIJAR

NOTA

- Las descripciones de este manual se basan principalmente en los botones del mando a distancia.
- Aunque la opción **Single user / Ionizer( ) / d'light Cool / Usage** aparece en la pantalla del mando a distancia, no está disponible en este modelo.

Colocación de las pilas

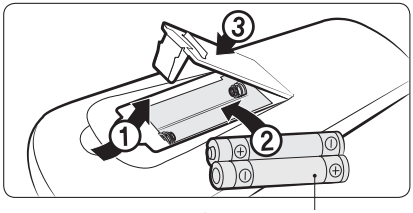

Dos pilas de 1,5V de tipo AAA

Funcionamiento del mando a distancia

Resulta fácil utilizar el aire acondicionado mediante la selección de un modo y, después, se puede controlar la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire.



Modos de funcionamiento

Es posible cambiar el modo activo entre Auto, Cool, Dry, Fan y Heat mediante el botón (Mode).

Control de la temperatura

En cada uno de los modos, la temperatura se controla como sigue:

Modo	Control de temperatura
Auto/Cool/ Heat	Ajuste en incrementos de 1 °C entre 16 °C y 30 °C.
Dry	Ajuste en incrementos de 1 °C entre 18 °C y 30 °C.
Fan	No se puede controlar la temperatura.

NOTA

Es posible utilizar los modos Cool, Dry y Heat en las siguientes circunstancias:

Modo	Cool	Dry	Heat
Temperatura interior	16 °C a 32 °C	18 °C a 32 °C	27 °C o menos
Temperatura exterior	-5 °C a 46 °C	-5 °C a 46 °C	-15 °C a 24 °C
Humedad interior	Humedad relativa de 80 % o menos	–	–
Observaciones	AJ100*** Temperatura exterior -10˚C - 46˚C.	AJ100*** Temperatura exterior -10˚C - 46˚C.	

- La temperatura estandarizada para calefacción es 7˚C. Si la temperatura exterior llega a 0˚C o debajo, la capacidad de calefacción puede reducirse dependiendo de la condición de temperatura.
- Si la operación de enfriamiento se usa arriba de 32˚C (temperatura interior), no enfría a su máxima capacidad.



Control de la velocidad del ventilador

Es posible seleccionar las siguientes velocidades del ventilador en cada uno de los modos:

Modo	Velocidades del ventilador disponibles
Auto/Dry	(Auto)
Cool/Heat	(Auto), (Baja), (Media), (Alta), (Turbo)
Fan	(Baja), (Media), (Alta), (Turbo)


Control de la dirección del flujo de aire

Para mantener el flujo de aire vertical en una dirección fija, se detiene el movimiento del deflector del flujo de aire vertical.

En funcionamiento ▶

NOTA

- Si ajusta la paleta de flujo de aire vertical en forma manual, puede que no cierre por completo cuando apague el aire acondicionado.
- Es posible controlar la dirección del flujo de aire vertical cuando está activada la función good'sleep en el modo Heat, pero no el modo Cool.

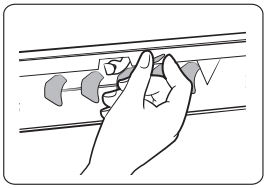


Flujo de aire horizontal (manual)

Para mantener el flujo de aire horizontal en una dirección fija, se cambia la dirección del deflector del flujo de aire horizontal manualmente.

Funcionamiento de refrigeración

Las inteligentes y potentes funciones de refrigeración del aire acondicionado Samsung permiten que un espacio cerrado se mantenga fresco y agradable.

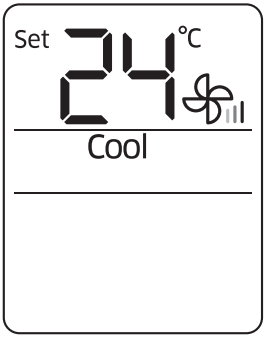


Modo Cool

Utilice el modo Cool para disfrutar de un ambiente fresco cuando hace calor.

(⏻) ▶ (Mode) ▶ **Seleccione Cool.**

NOTA

- Para obtener la mayor comodidad, mantenga una diferencia de temperatura de 5 °C entre el interior y el exterior en el modo Cool.
- Tras seleccionar el modo Cool, seleccione la función, la temperatura y la velocidad del ventilador que desee.
  - Para refrescar la habitación con rapidez, seleccione una temperatura baja y una velocidad del ventilador alta.
  - Si desea ahorrar energía, seleccione una temperatura alta y una velocidad del ventilador baja.
  - A medida que la temperatura interior se aproxime a la establecida, el compresor funcionará a baja velocidad para ahorrar energía.

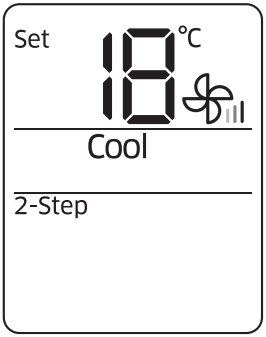

Función **2-Step cooling** (Enfriamiento 2-pasos)


Utilice la función de refrigeración 2-Step para alcanzar rápidamente la temperatura establecida. El aire acondicionado ajustará automáticamente la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire. Sólo es posible seleccionar esta función cuando está activo el modo Cool.

En el modo Cool ▶ (Options) ▶ (<) (>) ▶

Seleccione 2-Step. ▶ [SET]

Funcionamiento de deshumidificación

La función de deshumidificación del aire acondicionado Samsung permite que un espacio cerrado se mantenga seco y agradable.

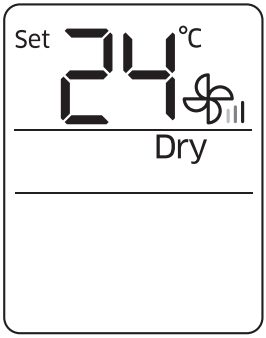

Modo Dry

Utilice el modo Dry cuando haya lluvia o humedad.




Seleccione Dry.

NOTA

- Cuanto más baja se establezca la temperatura, mayor será la capacidad de deshumidificación. Cuando parezca haber mucha humedad, establezca una temperatura baja.
- No se puede utilizar el modo Dry para obtener calefacción. El modo Dry está diseñado para producir un efecto colateral de refrigeración.

Funcionamiento de calefacción

Las funciones de calefacción del aire acondicionado Samsung permiten que un espacio cerrado se mantenga cálido y agradable.

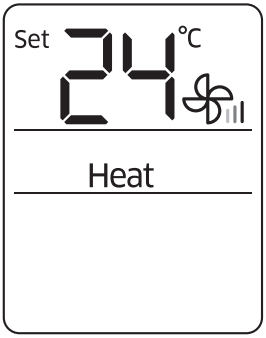

Modo Heat

Utilice el modo Heat para conservar un ambiente cálido.




Seleccione Heat.

NOTA

- Mientras el aire acondicionado se calienta, es posible que el ventilador no funcione durante unos 3-5 minutos al principio para evitar que salga aire frío.
- Si el aire acondicionado no calienta suficiente, utilice un aparato de calefacción adicional en combinación con el aire acondicionado.
- Si la temperatura exterior es baja y la humedad es alta cuando se utiliza el modo Calor, es posible que se forme escarcha en el intercambiador de calor exterior. Esto también puede reducir la eficiencia de calefacción. En tal caso, el aire acondicionado ejecuta la función de descongelación durante 5-12 minutos a fin de eliminar la escarcha del intercambiador de calor exterior.
- Cuando se ejecuta la función de descongelación, no sale aire de la unidad interior para evitar la salida de aire frío. Cuando finaliza la función de descongelación, empieza a salir aire caliente tras unos instantes.
- El ciclo de la función de descongelación se puede reducir en función de la cantidad de escarcha existente en la unidad exterior.
- El ciclo de la función de descongelación se puede reducir asimismo en función de la humedad procedente de la lluvia y la nieve.
- Cuando se ejecuta la función de descongelación, no es posible seleccionar otras funciones con el mando a distancia. Selecciónelas cuando termine la función de descongelación.

Funciones rápidas inteligentes

El aire acondicionado Samsung ofrece diversas funciones adicionales.

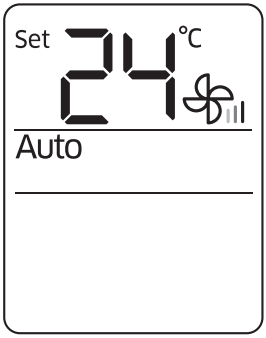


Modo Auto

Utilice el modo Auto cuando desee que el aire acondicionado controle automáticamente el funcionamiento. El aire acondicionado proporcionará el ambiente más agradable posible.

▶ Mode ▶ **Seleccione Auto.**

NOTA

- Cuando parece que la temperatura interior es superior o inferior a la establecida, el aire acondicionado produce automáticamente aire frío para reducir la temperatura interior o aire caliente para aumentar la temperatura interior.

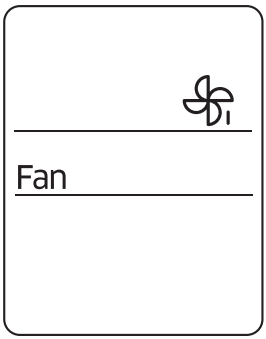


Modo Fan

Utilice el modo Fan para que el aire acondicionado funcione como un ventilador común. El aire acondicionado produce una brisa natural.

▶ Mode ▶ **Seleccione Fan.**

NOTA

- Si no va a utilizar el aire acondicionado durante un periodo prolongado, séquelo mediante el funcionamiento en el modo Fan durante tres o cuatro horas.
- La unidad exterior está diseñada para no funcionar en el modo Fan a fin de evitar que entre aire frío por la unidad. Se trata del funcionamiento normal, no de un fallo del aire acondicionado.

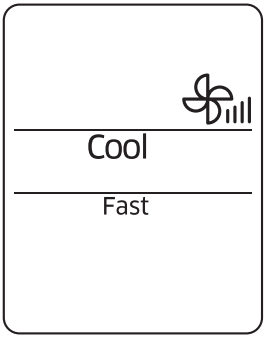

Función Fast


Utilice la función Fast para enfriar o calentar rápidamente la habitación. Esta función de refrigeración o calefacción es la más potente que ofrece el aire acondicionado. Es posible seleccionar esta función tanto en el modo Cool como en el modo Heat.

En los modos Cool o Heat ► Options ► < > ►

Seleccione Fast. ► SET

NOTA

- Si selecciona la función Fast mientras están activas otras funciones tales como la refrigeración2-Step, Comfort, Quiet o good'sleep, estas se cancelarán.
- Cabe la posibilidad de cambiar la dirección del flujo de aire.
- No se pueden cambiar ni la temperatura establecida ni la velocidad del ventilador.
- Cuando se selecciona la función Fast en el modo Heat, es posible que no pueda aumentar la velocidad del ventilador para evitar que salga aire frío.

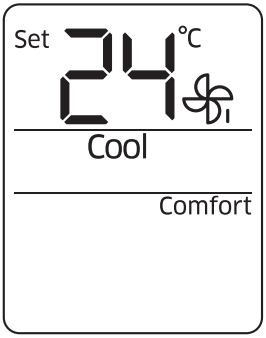

Función Comfort


Utilice la función Comfort cuando perciba que el efecto de refrigeración o calefacción es demasiado fuerte. El aire acondicionado proporcionará una refrigeración o calefacción suaves. Es posible seleccionar esta función tanto en el modo Cool como en el modo Heat.

En los modos Cool o Heat ► Options ► < > ►

Seleccione Comfort. ► SET

NOTA


- Es posible cambiar la temperatura establecida y la dirección del flujo de aire.
- No se puede cambiar la velocidad del ventilador.
- Si selecciona la función Comfort mientras están activas otras funciones tales como la refrigeración2-Step, Fast, Quiet o good'sleep, estas se cancelarán.
- Si percibe que la refrigeración o la calefacción de la función Comfort son insuficientes, cancele la función Comfort.

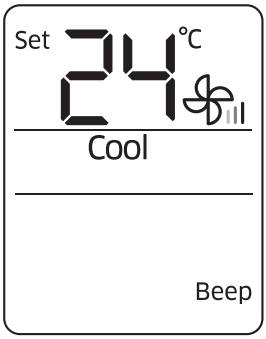

Función Sonido Beep

Utilice la función de sonido Pitido para activar o desactivar el pitido que suena al pulsar un botón del mando a distancia.

Settings ▶ < > ▶ Seleccione Beep. ▶ SET

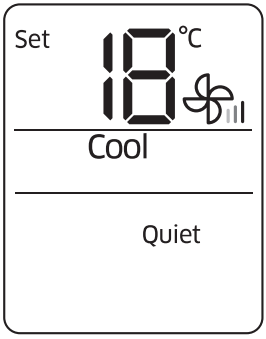

Función Quiet


Utilice la función Quiet para reducir el ruido de funcionamiento. Es posible seleccionar esta función tanto en el modo Cool como en el modo Heat.

En los modos Cool o Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Seleccione Quiet. ▶ SET

NOTA

- Es posible cambiar la temperatura establecida y la dirección del flujo de aire.
- No se puede cambiar la velocidad del ventilador.
- Si selecciona la función Quiet mientras están activas otras funciones tales como la refrigeración 2-Step, Fast, Comfort o good'sleep, estas se cancelarán.

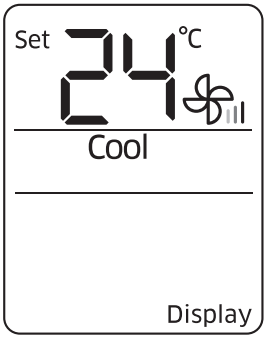

Función de iluminación Pantalla


Utilice la función de iluminación Pantalla para activar o desactivar la luz de la pantalla correspondiente a la unidad interior.

Settings ▶ < > ▶ Seleccione Display. ▶ SET

NOTA

- La función de iluminación Pantalla no funciona cuando la unidad interior está apagada.
- El indicador Temporizador (⏲) no desaparece aunque se desactive la función de iluminación de la Pantalla.
- Si cambia el modo o la función actuales cuando la función de iluminación Pantalla está activada, dicha función se desactiva.

Funcionamiento de ahorro de energía

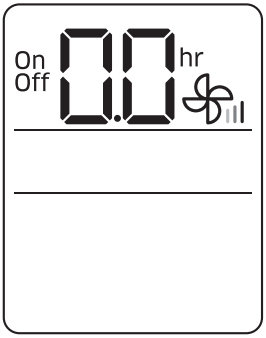

Función de temporizador de encendido/apagado

Utilice la función de temporizador de encendido/apagado para encender o apagar el aire acondicionado tras el tiempo establecido.

Timer (Seleccione la opción de encendido o apagado y .) ▶


(Establezca el tiempo de encendido/apagado.) ▶ SET

- Pulse el botón Timer (Temporizador) para cambiar la función actual entre **On**, **Off** y (good'sleep). (good'sleep) aparece solamente en los modos Cool y Heat.

NOTA

- Puede establecer un tiempo comprendido entre 0,5 y 24 horas. Establezca el intervalo de tiempo en 0,0 para cancelar la función de temporizador de encendido/apagado.
- Cuando se inicia la función de temporizador de encendido/apagado, el indicador del temporizador () aparece en la pantalla de la unidad interior.
- Tras activar la función de temporizador, es posible cambiar el modo y la temperatura establecida. No se puede cambiar la temperatura establecida mientras está activo el modo Fan.
- No es posible establecer el mismo tiempo para las funciones de temporizador de encendido y apagado.

Combinación de temporizador de encendido y apagado	
Cuando el aire acondicionado está detenido	Ejemplo - Temporizador de encendido: 3 horas, temporizador de apagado: 5 horas El aire acondicionado se enciende tras tres horas a partir del inicio del temporizador, permanece encendido dos horas y, después, se apaga automáticamente.
Cuando el aire acondicionado está encendido	Ejemplo - Temporizador de encendido: 3 horas, temporizador de apagado: 1 hora El aire acondicionado se apaga tras una hora a partir del inicio del temporizador y, después, se enciende transcurridas dos horas desde el apagado.

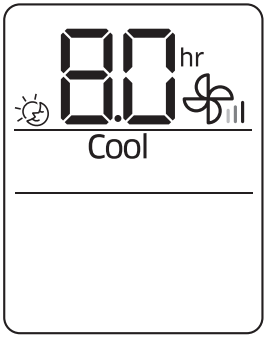

Función good'sleep

Utilice la función good'sleep para dormir bien por la noche y ahorrar energía. Es posible seleccionar esta función tanto en el modo Cool como en el modo Heat.

En los modos Cool o Heat ▶ Timer (Seleccione , entre encendido y apagado y .) ▶ (Establezca el tiempo de funcionamiento.) ▶ SET

- Pulse el botón Timer (Temporizador) para cambiar la función actual entre **On**, **Off** y (good'sleep).

NOTA


- La temperatura establecida se puede cambiar en incrementos de 1 °C entre 16 °C y 30 °C.
- Las temperaturas recomendadas y óptimas para la función good'sleep son las siguientes:

Modo	Temperatura recomendada	Temperatura óptima
Cool	25 °C a 27 °C	26 °C
Heat	21 °C a 23 °C	22 °C

- Cuando se inicia la función good'sleep, el indicador del (good'sleep) aparece en la pantalla de la unidad interior.
- Puede establecer un tiempo de funcionamiento comprendido entre 0,5 y 12 horas. Establezca el tiempo de funcionamiento en 0,0 para cancelar la función good'sleep.
- El tiempo de funcionamiento predeterminado para la función good'sleep en el modo Cool es de 8 horas. Si el tiempo de funcionamiento se establece en más de cinco horas, la función Despertar comienza una hora antes de la hora establecida. El aire acondicionado se detiene automáticamente cuando transcurre el tiempo de funcionamiento.
- Cuando las funciones de temporizador de encendido/apagado y good'sleep se solapan, el aire acondicionado aplica el temporizador únicamente a la última función iniciada.

Limpieza de un vistazo

Ejecución de la limpieza automática

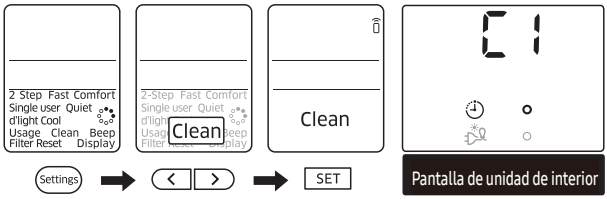


Duración de la limpieza (minutos)	
Auto (Cool), Cool, Dry	30
Auto (Heat), Heat, Fan	15


NOTA

- Cuando se establece el temporizador de limpieza automática, la indicación **Clean** parpadea en la pantalla del mando a distancia y, después, desaparece. El indicador Temporizador (⏲) también aparece en la pantalla de la unidad interior.
- Cuando el aire acondicionado está apagado, la limpieza automática se inicia inmediatamente tras su selección. Cuando el aire acondicionado está encendido, la limpieza automática se inicia en cuanto el aire acondicionado deja de funcionar.
- Durante la limpieza automática, el ventilador interno sigue funcionando y los deflectores del flujo de aire permanecen abiertos para expulsar aire a temperatura ambiente.

Limpieza del exterior de la unidad interior y el intercambiador de calor de la unidad exterior

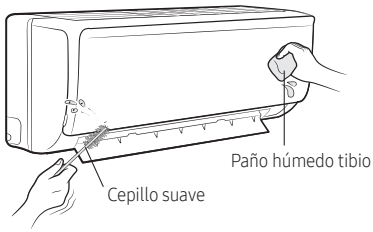

Antes de la limpieza, asegúrese de apagar el equipo y desconectar el enchufe de alimentación.

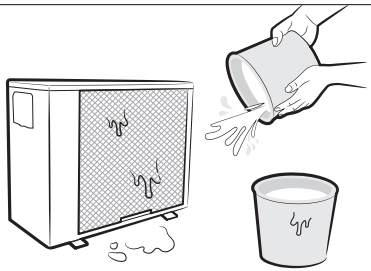


Rocíe agua para limpiar el polvo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No limpie la pantalla con detergentes alcalinos.
- No use ácido sulfúrico, ácido clorhídrico ni disolutivos orgánicos (disolvente, queroseno o acetona) para limpiar las superficies. No adhiera pegatinas, ya que pueden dañar la superficie del aire acondicionado.
- A la hora de limpiar e inspeccionar el intercambiador de calor de la unidad exterior, póngase en contacto con el centro de servicio local para obtener ayuda.

Limpieza del filtro

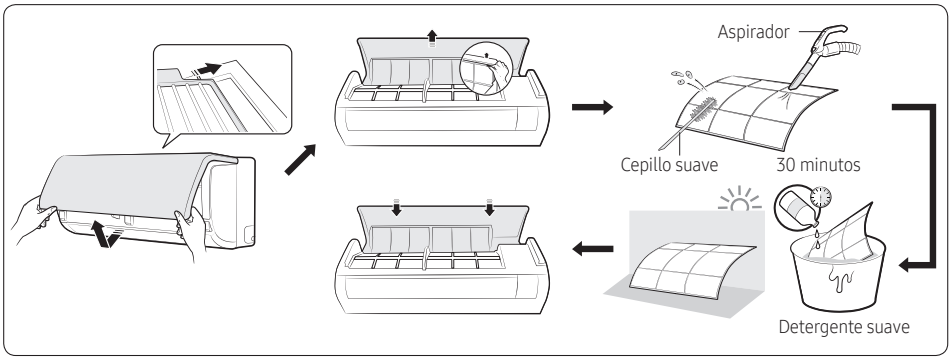


⚠ PRECAUCIÓN

- No frote el filtro de aire con un cepillo ni con otros utensilios de limpieza. Esto podría dañar el filtro.
- No exponga el filtro de aire a la luz directa del sol para secarlo.

NOTA

- Limpie el filtro de aire cada dos semanas. El intervalo de limpieza puede variar en función del uso y de las condiciones medioambientales.
- Si pone a secar el filtro de aire en un área húmeda, este puede adquirir olores desagradables. Límpielo de nuevo y séquelo en un área bien ventilada.

Restablecimiento del recordatorio de limpieza del filtro

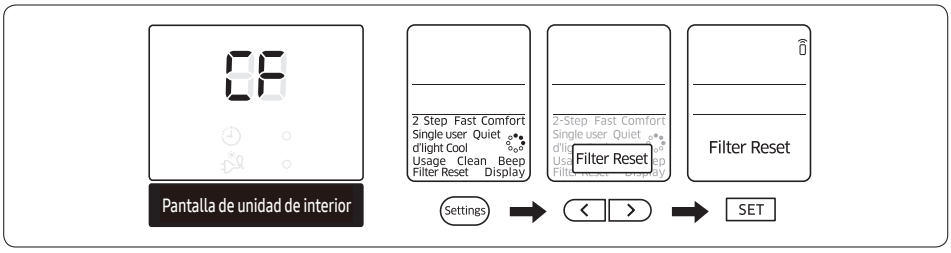

Localización de fallos y soluciones

Si el aire acondicionado no funciona con normalidad, consulte la tabla siguiente para ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

Problema	Solución
El aire acondicionado no funciona en absoluto.	• Compruebe que el aire acondicionado esté encendido y, después, vuelva a intentarlo. • Conecte el disyuntor, enchufe el cable de alimentación del aire acondicionado y vuelva a intentarlo. • Asegúrese de que el aislador esté activado. • Verifique si está activada la función de temporizador de apagado. Intente activar de nuevo el aire acondicionado mediante el botón Encendido.
No puedo cambiar la temperatura.	• Compruebe si están activos los modos Fan o Fast. En estos modos, el aire acondicionado controla la temperatura establecida automáticamente y no es posible cambiarla.
No sale aire frío o caliente del aire acondicionado.	• Verifique si la temperatura establecida es superior (en el modo Cool) o inferior (en el modo Heat) que la temperatura actual. Pulse el botón Temperatura en el mando a distancia para cambiar la temperatura establecida. • Compruebe si la suciedad está bloqueando el filtro de aire. Si el filtro de aire está bloqueado, la capacidad de refrigeración y calefacción puede disminuir. Elimine la suciedad con regularidad. • Verifique si la unidad exterior está cubierta o instalada cerca de algún obstáculo. Retire cualquier cosa que la cubra, así como los obstáculos.

Problema	Solución
No sale aire frío o caliente del aire acondicionado.	• Compruebe si la función de descongelación está activada en el aire acondicionado. Cuando se forma hielo en invierno o la temperatura exterior es demasiado baja, el aire acondicionado activa la función de descongelación de forma automática. Cuando esta función está activada, el ventilador interior se detiene y no sale aire caliente. • Verifique si hay puertas o ventanas abiertas. Esto puede ocasionar un rendimiento insuficiente de refrigeración o calefacción. Cierre puertas y ventanas. • Compruebe si el aire acondicionado se ha encendido inmediatamente después de detener el funcionamiento de refrigeración o calefacción. En tal caso, solo funcionará el ventilador para proteger el compresor de la unidad exterior. • Verifique si la longitud de la tubería es demasiado larga. Cuando la longitud de la tubería excede la longitud máxima, el rendimiento de refrigeración y calefacción puede disminuir.
No puedo cambiar la dirección del flujo de aire.	• Compruebe si está activa la función good'sleep. Cuando está activada esta función, no se puede controlar la dirección del flujo de aire. (Sin embargo, es posible controlar la dirección del flujo de aire si esta función se utiliza en el modo Heat.)
No puedo cambiar la velocidad del ventilador.	• Cuando están activos los modos Auto, Dry o Fast, o bien está activa la función good'sleep en el modo Cool, el aire acondicionado controla la velocidad del ventilador y no es posible cambiarla.

Problema	Solución
El mando a distancia no funciona.	• Sustituya las pilas del mando a distancia por otras nuevas. • Asegúrese de que no haya nada que bloquee el sensor del control remoto. • Compruebe si hay aparatos de iluminación fuerte cerca del aire acondicionado. La luz fuerte que sale de los bulbos fluorescentes o anuncios de neón pueden interrumpir las ondas eléctricas.
La función de temporizador de encendido/ apagado no funciona.	• Verifique si ha presionado el botón SET en el control remoto después de haber establecido el tiempo.
El indicador parpadea continuamente.	• Pulse el botón Encendido para apagar el aire acondicionado o desconecte el cable de alimentación. Si el indicador sigue parpadeando, póngase en contacto con el centro de servicio.
Entran olores en la habitación durante el funcionamiento.	• Compruebe si el aire acondicionado está funcionando en un área con humo. Ventile la habitación o active el modo Fan del aire acondicionado durante tres o cuatro horas. (No se emplean componentes que emitan olores fuertes en el aire acondicionado.) • Compruebe que los drenajes estén limpios. Límpielos con regularidad.
Se indica un error.	• Si el indicador de la unidad interior parpadea, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano. Asegúrese de trasmitir el código de error al centro de servicio.

Problema	Solución
Se genera ruido.	• Cuando cambia el flujo de refrigerante, se puede generar ruido, en función del estado del aire acondicionado. Se trata de algo normal.
Se genera humo en la unidad exterior.	• Es posible que no se trate de fuego, sino de vapor generado por la función de descongelación del intercambiador de calor exterior en el modo Heat durante el invierno.
Gotea agua de las conexiones de tuberías de la unidad exterior.	• Puede que se genere condensación cuando la temperatura ambiente cambia en exceso. Se trata de algo normal.

Información de seguridad sobre la instalación

Tenga muy en cuenta las precauciones indicadas a continuación, ya que son fundamentales para garantizar la integridad tanto del aire acondicionado como de los trabajadores.

- Siempre desconecte el aire acondicionado de la alimentación de energía antes de darle servicio o de tener acceso a sus componentes internos.
- Asegúrese que la instalación y las operaciones de prueba sean realizadas por personal calificado.
- Asegúrese que el aire acondicionado no esté instalada en un área fácilmente accesible.

Información general


- Lea cuidadosamente el contenido de este manual antes de instalar el aire acondicionado y guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo después de la instalación.
- Para máxima seguridad, los instaladores siempre deben leer con cuidado las siguientes advertencias.
- Guarde el manual de operación e instalación en un lugar seguro y recuerde entregarlo al nuevo propietario si vende o transfiere el aire acondicionado.
- Este manual explica cómo instalar una unidad de interior con un sistema repartido con dos unidades SAMSUNG. El uso de otros tipos de unidades con sistemas de control diferentes puede dañar las unidades e invalidar la garantía. El fabricante no será responsable de daños provenientes del uso de unidades que no cumplan con las normas.
- El fabricante no será responsable por los daños derivados de los cambios no autorizados ni de la conexión inapropiada de líneas eléctricas o hidráulicas. El hecho de no respetar estas instrucciones o de no cumplir los requisitos establecidos en la tabla de límites de funcionamiento de este manual invalidará inmediatamente la garantía.
- El aire acondicionado solo se debe utilizar con la finalidad para la que se ha diseñado; la unidad interior no es apta para la instalación en áreas destinadas a lavar ropa.
- No use las unidades si están dañadas. Si ocurre un problema, apague la unidad y desconéctela del suministro de energía.
- Para prevenir choques eléctricos, incendio o lesiones, siempre detenga la unidad, desactive el interruptor de seguridad y contacte a soporte técnico de SAMSUNG si la unidad produce humo, si el cable de alimentación está caliente o dañado o si la unidad está haciendo mucho ruido.
- Recuerde siempre inspeccionar con regularidad la unidad, conexiones eléctricas, tuberías de refrigeración y las protecciones. Estas operaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
- La unidad contiene partes en movimiento, lo cual debe mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.
- No intente reparar, mover, alterar o reinstalar la unidad. Si las llevan a cabo personas no autorizadas, estas operaciones pueden provocar descargas eléctricas o fuego.
- No coloque contenedores con líquidos u otros objetos en la unidad.
- Todos los materiales usados para la manufactura y empaque del aire acondicionado son reciclables.
- El material de embalaje y las pilas gastadas del mando a distancia (opcional) deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente.
- El aire acondicionado contiene un refrigerante que debe desecharse como desecho especial. Al final de su ciclo de vida, el aire acondicionado debe desecharse en centros autorizados o devolverse al vendedor para que pueda desecharlo de manera segura y correcta.

Instalación de la unidad


- IMPORTANTE: Al instalar la unidad, siempre recuerde conectar primero las tuberías de refrigerante, luego las líneas eléctricas. Siempre desensamble las líneas eléctricas antes que las tuberías de refrigerante.
- Al recibirlo, inspeccione el producto para verificar que no sufrió daños durante el transporte. Si el producto parece estar dañado, NO LO INSTALE e informe inmediatamente del daño al transportista o vendedor (si el instalador o el técnico autorizado han recogido el material proporcionado por el vendedor.)
- Después de terminar la instalación, siempre lleve a cabo una prueba de funcionamiento y proporcione al usuario instrucciones sobre cómo operar el aire acondicionado.
- Para evitar incendios, explosiones o lesiones, no use el aire acondicionado en entornos con substancias peligrosas o cerca de equipo que libere flamas libres.
- Nuestras unidades deben instalarse conforme a los espacios indicados en el manual de instalación para asegurar su accesibilidad desde ambos lados o para poder realizar mantenimiento de rutina y reparaciones. Los componentes de la unidad deben estar accesibles y que sea posible desarmarlos en condiciones de total seguridad para las personas y las cosas. Por este motivo, cuando no se sigan las indicaciones del manual de instalación, el coste de acceder a la unidad y repararla (con seguridad y de acuerdo con las normativas vigentes) mediante eslingas, grúas, andamios o cualquier otro

método de elevación no estará cubierto por la garantía y se le cobrará al usuario.

- Si instala la unidad exterior cerca de la costa, asegúrese de que no esté expuesta directamente a la brisa marina. Si no encuentra un lugar adecuado resguardado de la brisa marina directa, construya un muro o una valla de protección.
  - Instale la unidad exterior en un lugar (por ejemplo, cerca de edificios) donde quede protegida de la brisa marina directa. De lo contrario, la unidad exterior se puede dañar.

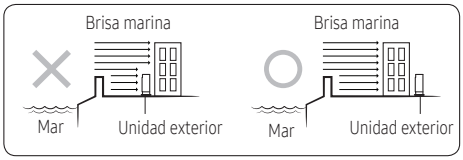

- Si no puede evitar instalar la unidad exterior cerca de la costa, construya un muro de protección alrededor para protegerla de la brisa marina.
- Construya un muro de protección con un material firme, como el concreto, para bloquear la brisa marina. Asegúrese de que la altura y la anchura del muro sean 1,5 veces superiores al tamaño de la unidad exterior. Asimismo, deje un espacio mayor a 600 mm entre el muro de protección y la unidad exterior para que salga el aire de descarga.

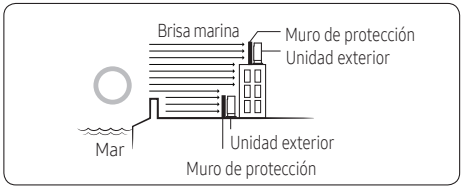

- Instale la unidad en un lugar donde el agua pueda drenarse con facilidad.
- Si tiene dificultades para encontrar un lugar de instalación con estas características, póngase en contacto con el fabricante para obtener detalles.
- Asegúrese de limpiar el agua de mar y el polvo del intercambiador de calor de la unidad exterior, así como de aplicarle un acabado anticorrosivo. (como mínimo una vez al año.)


Línea de alimentación, fusible o disyuntor

- Siempre asegúrese que la alimentación de energía cumpla con los estándares de seguridad vigentes. Siempre instale el aire acondicionado en conformancia con los estándares de seguridad locales vigentes.
- Siempre verifique que una conexión a tierra adecuada esté disponible.
- Verifique que el voltaje y la frecuencia de la alimentación de energía cumpla con las especificaciones y que la energía instalada sea suficiente para asegurar la operación de otros electrodomésticos conectados a las mismas líneas eléctricas.
- Siempre verifique que los interruptores de desconexión y de seguridad sean dimensionados adecuadamente.
- Verifique que el aire acondicionado esté conectado al suministro de energía conforme a las instrucciones proporcionadas por el diagrama de cables incluido en el manual.
- Siempre verifique que las conexiones eléctricas (entrada de cable, sección de terminales, protecciones...) cumplan con las especificaciones eléctricas y con las instrucciones proporcionadas en el esquema de cableado. Siempre verifique que todas las conexiones cumplan con los estándares aplicables a la instalación de aires acondicionados.
- Asegúrese de no realizar ninguna modificación al cable de alimentación, extensión de cableado y conexión de múltiples cables.
  - Es posible que cause una descarga eléctrica o un incendio porque se realizó mal una conexión o un aislamiento, o se superó el límite de tensión.
  - Cuando se deba realizar una extensión de cableado debido a daños en la línea de alimentación, se deberá consultar "**Paso 2,2 Opcional: Extender el cable de alimentación**" del manual de instalación.

Preparación

Paso 1,1 Elegir la ubicación de instalación

Descripción general de los requisitos de ubicación de instalación

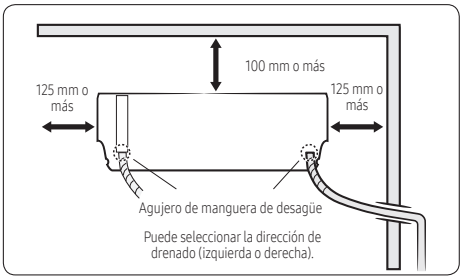


⚠ PRECAUCIÓN

- Respete los límites de longitud y altura descritos en la figura anterior.

Paso 1,2 Comprobar y preparar los accesorios y las herramientas

Accesorios

Accesorios incluidos en el paquete de la unidad interior

Estructura de instalación (1)	Mando a distancia (1)
	
Manual de instalación y de usuario (1)	
	

Herramientas

Herramientas generales

- Bomba de vacío (prevención de flujo inverso)
- Manómetro de múltiple
- Detector de vigas
- Llave dinamométrica
- Cortatubos
- Escariador
- Doblador de tubería
- Nivel de burbuja
- Destornillador
- Llave inglesa
- Taladro
- Llave Allen
- Cinta métrica


Herramientas para comprobar el funcionamiento

- Termómetro
- Ohmímetro
- Electroscopio

Paso 1,3 Taladrar un agujero en la pared

Antes de fijar la estructura de instalación a una pared y después fijar la unidad interior a la estructura, el marco de una ventana o un panel de yeso, hay que determinar la posición del agujero (con un diámetro interior de 65 mm) a través del cual pasará el juego de conductos (compuesto por los cables de alimentación y comunicación, las tuberías de refrigerante y el tubo de drenaje) y, después, taladrar el agujero.


1. Determine la posición del agujero de 65 mm teniendo en cuenta las posibles direcciones del conjunto de conductos y las distancias mínimas entre el agujero y la estructura de instalación.

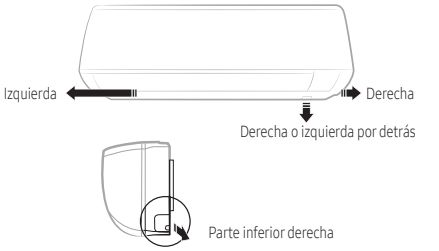

<Direcciones posibles del juego de conductos>

⚠ PRECAUCIÓN

- Si la dirección de la tubería cambia de izquierda a derecha, no la doble en exceso; en su lugar, dóblela lentamente en la dirección contraria, tal y como se muestra. De lo contrario, se puede dañar la tubería en el proceso.

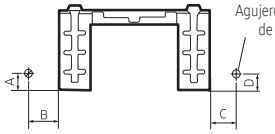

<Distancias mínimas entre el orificio y la estructura de instalación>

(Unidad: mm)


Modelo	A	B	C	D
009/012****	30	96	38	30
018/024****	38	126	70	38

Agujero para el juego de conductos: Ø 65 mm

2. Taladre el agujero.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de taladrar solamente un agujero.
- Asegúrese de que el agujero esté inclinado hacia atrás de forma que el tubo de drenaje haga lo propio a fin de drenar bien el agua.

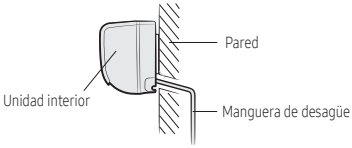


<Agujero inclinado hacia abajo>

Paso 1,4 Aislar con cinta los conductos, los cables y el tubo de drenaje

1. Aplique espuma aislante a las partes sin aislamiento en los extremos de las tuberías de refrigerante, tal y como se muestra en la figura. Esto minimiza los problemas de condensación.

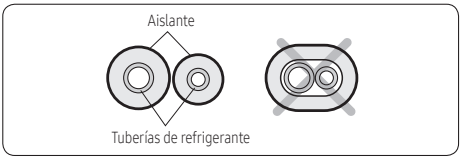


2. Envuelva las tuberías de refrigerante, el cable de alimentación, el cable de comunicación y el tubo de drenaje con cinta de vinilo para crear el juego de conductos.

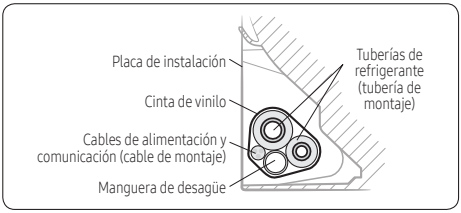


Instalación de la unidad interior

Paso 2,1 Conectar los cables de alimentación y comunicación (cable de montaje)

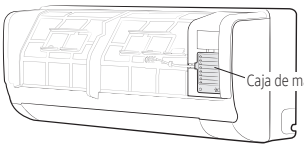

Antes de la conexión				
	Correcto	Al revés	Dañado	No circular
Tras la conexión				
	Correcto (vista frontal)	Correcto (vista lateral)	Al revés	No ajustado

<Terminal circular>

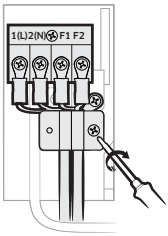

Apriete los tornillos de los soportes de los hilos.

Modelo	**009/012/018******	**024******
Cable de alimentación (Unidad exterior)	3G X 1,5 mm², H07RN-F	3G X 2,5 mm², H07RN-F
Cable de alimentación exterior-interior	3G X 1,0 mm², H07RN-F	3G X 1,0 mm², H07RN-F
Cable de comunicación	2 X 0,75 mm², H05RN-F	2 X 0,75 mm², H05RN-F
Tipo GL	20A	25A

- Cuando lleve a cabo tareas eléctricas y de conexión a tierra, asegúrese de respetar las normas técnicas para instalaciones eléctricas y las disposiciones reglamentarias de cableado correspondientes a las normativas locales.
- Ajuste el tornillo del bloque de terminales a 1,2-1,8 N•m (12-18 kgf•cm).

NOTA

- Cada hilo está etiquetado con el número de terminal correspondiente.
- Utilice cable blindado (categoría 5; menos de 50 pF/m) en entornos ruidosos.
- Los cables se suministro de partes de aparatos para uso en el exterior no deben ser más livianos que un cable flexible recubierto en policloropreno. (Designación de código IEC: 60245 IEC 66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/ CENELEC: H05RN-F)
- El cable de alimentación y comunicación no debe superar los 30 metros de longitud.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para el cableado del bloque de terminales, utilice solamente un cable con conector terminal de anillo. Los cables normales sin conector terminal de anillo pueden ser peligrosos debido al sobrecalentamiento del contacto eléctrico durante la instalación.
- Si necesita prolongar la tubería, asegúrese de prolongar también el cable. La longitud máxima de los cables y las tuberías no debe superar los 15(**009/012******) /30(**018/024******) metros.
- No conecte dos o más cables diferentes para prolongar la longitud. Esta conexión puede provocar un incendio.
- Cada terminal circular debe coincidir con el tamaño de su tornillo correspondiente en el bloque de terminales.
- Tras conectar los cables, asegúrese de que coincidan los números de los terminales de las unidades interior y exterior.
- Asegúrese de que los cables de alimentación y comunicación sean distintos; no se debe compartir el mismo cable.

⚠ ADVERTENCIA

- Conecte los cables con firmeza para que no se puedan desconectar con facilidad. (Si están flojos, puede causar quemaduras de los cables)
- Ajuste el tornillo de la abrazadera del cable del sujetado a 0,8~1,0N.m (8~10kgf.cm)

Paso 2,2 Opcional: Extender el cable de alimentación


1. Prepare un compresor y las herramientas siguientes.

Herramientas	Especificación	Forma
Alicates de rizo	MH-14	
Manga de conexión (mm)	20xØ6,5(AxDE)	
Cinta de aislamiento	Ancho 19 mm	
Tubo de contracción (mm)	70xØ8,0(LxDE)	


2. Como se exhibe en la figura, quite los revestimientos del goma/alambre del cable de energía.
   - Pele 20 mm de las fundas del cable del tubo preinstalado.

⚠ PRECAUCIÓN


- Para obtener más información acerca de las especificaciones del cable de alimentación para las unidades interiores y exteriores, consulte el manual de instalación.
- Después de pelar el cable de tubo, debe insertar un tubo de contracción.

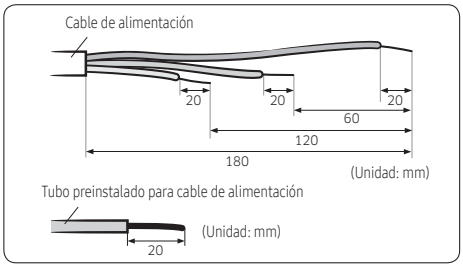


3. Inserte los dos lados del cable nuclear del cable de energía en la manga de conexión.
   - **Método 1: Inserte el hilo principal por ambos lados del manguito.**
   - **Método 2: Retuerza ambos hilos juntos e insértelos en el manguito.**

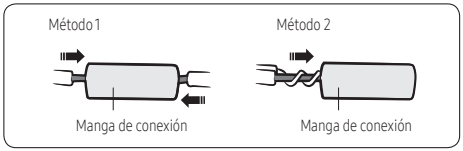


4. Con la ayuda de una herramienta pelacables, comprima los dos puntos y voltéelos para comprimir otros dos puntos en la misma ubicación.
   - La dimensión de compresión debe ser 8,0.




   - Tras comprimirlo, tire de ambos lados del cable para asegurarse de que esté bien comprimido.

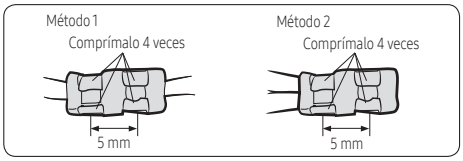


5. Envuélvalo con la cinta aislante dos veces como mínimo y acomode el tubo termocontráctil a la mitad de la cinta aislante.
   Se requiere un total de tres o más capas de aislación.

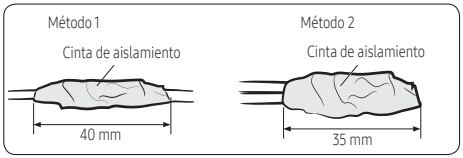

6. Aplique calor al tubo de contracción para contraerlo.



7. Después de terminar el trabajo de contracción, envuélvalo con la cinta de aislamiento para terminar.




⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que las piezas de conexión no están expuestas al exterior.
- Asegúrese de utilizar cinta aislante y un tubo termocontráctil hecho de materiales aislantes reforzados aprobados que tengan el mismo nivel de tensión soportada que el cable de alimentación. (cumple con la normativa local sobre extensiones.)

Instalación de la unidad interior


⚠ ADVERTENCIA


- En caso de prolongar el cable eléctrico, NO utilice un conector de presión de forma redonda.
  - Conexiones de cable incompleto pueden provocar descarga eléctrica o un incendio.




Paso 2,3 Instalar y conectar el tubo de drenaje

1. Instale el tubo de drenaje.

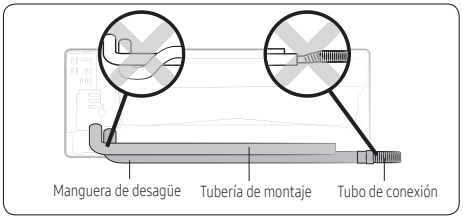

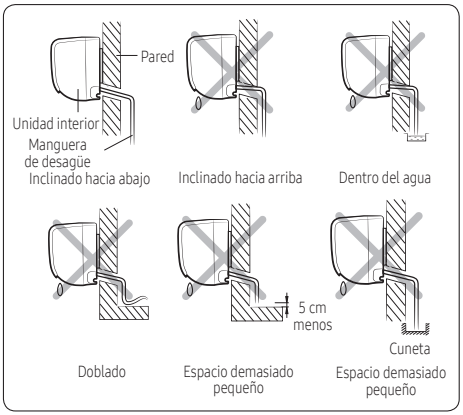


2. Vierta agua en la bandeja de drenaje. Compruebe si el agua drena bien por el tubo.

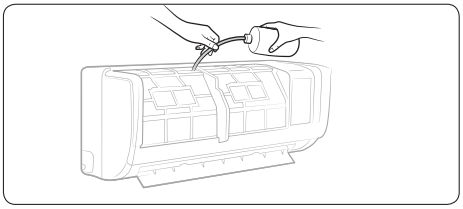


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad interior esté en posición vertical al verter agua para comprobar si hay fugas. Asegúrese que el agua no se derrame sobre las piezas eléctricas.
- Si el diámetro del tubo de conexión es inferior al del tubo de drenaje del producto, pueden producirse fugas de agua.
- La instalación inadecuada puede provocar fugas de agua.
- Si el tubo de drenaje pasa por el interior de la habitación, aíslelo para que las gotas de condensación no dañen los muebles o el suelo.
- No encierre ni cubra la conexión del tubo de drenaje. La conexión del tubo de drenaje debe resultar accesible para realizar tareas de mantenimiento/reparación.

Paso 2,4 Opcional: Prolongar el tubo de drenaje

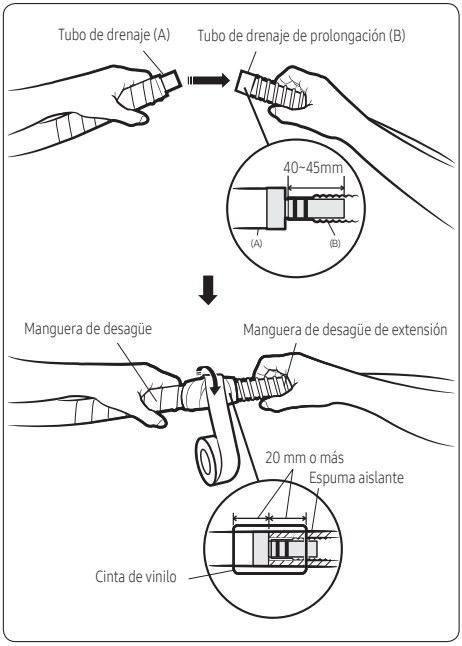

Paso 2,5 Opcional: Cambiar la dirección del tubo de drenaje

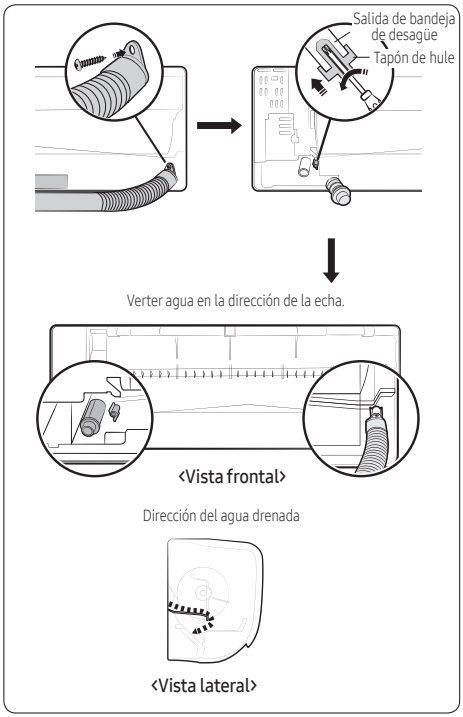

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad interior esté en posición vertical al verter agua para comprobar si hay fugas. Asegúrese que el agua no se derrame sobre las piezas eléctricas.


Paso 2,6 Instalar y conectar las tuberías de montaje a las tuberías de refrigerante (tubería de montaje)

Conecte las unidades de interior y de exterior con tuberías de cobre suministradas en campo por medio de conexiones abocardadas. Use tubería grado refrigeración sin costuras únicamente, (tipo Cu DHP conformantes con ISO1337), desengrasadas y desoxidadas, adecuadas para presiones operativas de al menos 4200 kPa y para presión de estallido de al menos 20700 kPa. Bajo ninguna circunstancia deben usarse tuberías de cobre tipo sanitario.

Hay 2 tuberías de refrigeración de diferentes diámetros:

- La más pequeña es para el refrigerante líquido
- La más grande es para el refrigerante gaseoso

El aire acondicionado ya tiene conectadas dos tuberías cortas para refrigerante líquido y gaseoso. El procedimiento de conexión de las tuberías de refrigerante varía según la posición de salida de cada una de ellas cuando miran hacia la pared:

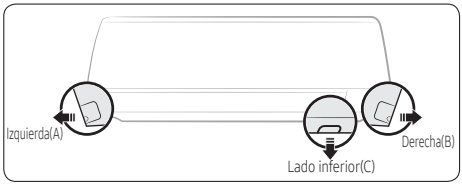

1. Corte el agujero ciego apropiado (A, B, C) en la parte posterior de la unidad de interior a menos que conecte la tubería directamente de la parte posterior.
2. Suavice los bordes afilados.
3. Quite las tapas de protección de las tuberías y conecte la tubería de ensamble a cada tubería. Apriete las tuercas primero con las manos, luego con la llave de torque, aplicando el siguiente torque:

Diámetro exterior (mm)	Torsión (N•m)	Torsión (kgf•cm)
ø 6,35	Desde 14 hasta 18	Desde 140 hasta 180
ø 9,52	Desde 34 hasta 42	Desde 350 hasta 430
ø 12,70	Desde 49 hasta 61	Desde 500 hasta 620
ø 15,88	Desde 68 hasta 82	Desde 690 hasta 830

NOTA

- Si desea acortar o extender las tuberías, consulte el **Paso 2,7 Acortar o prolongar las tuberías de refrigerante (tubería de montaje)** en la página **38**.

4. Corte el aislante de espuma restante.
5. Si es necesario, doble la tubería para que quede a lo largo del fondo de la unidad de interior. Luego pásela a través del agujero apropiado.
   - La tubería no debe proyectarse desde la parte posterior de la unidad de interior.
   - El radio de doblaje debe ser 100 mm o más.
6. Pase la tubería a través del agujero en la pared.

Instalación de la unidad interior


NOTA


- La tubería debe estar aislada y fijada de forma permanente en su posición tras la instalación y la prueba de fuga de gas. Para obtener más detalles, consulte el **Paso 3,1 Realizar las pruebas de fuga de gas** en la página **40**.

⚠ PRECAUCIÓN

- Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométrica de acuerdo con el método indicado. Si sobre aprieta la tuerca cónica, la parte cónica puede romperse y causar una fuga de gas refrigerante.
- No encierre ni cubra la conexión de la tubería. La conexión de la tubería de refrigerante debe resultar fácilmente accesible para realizar tareas de mantenimiento/reparación.


Paso 2,7 Acortar o prolongar las tuberías de refrigerante (tubería de montaje)

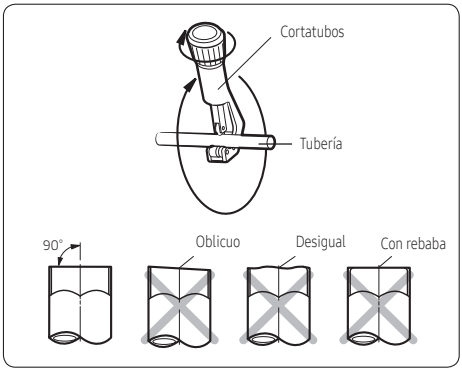

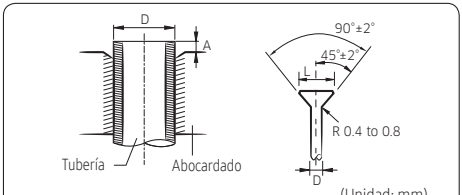

(Unidad: mm)

Diámetro externo (D)	Profundidad (A)	Dimensión de abocinado (L)
ø 6,35	1,3	Desde 8,7 hasta 9,1
ø 9,52	1,8	Desde 12,8 hasta 13,2
ø 12,70	2,0	Desde 16,2 hasta 16,6
ø 15,88	2,2	Desde 19,3 hasta 19,7

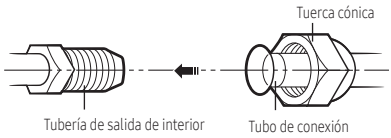


(Unidad: mm)

Diámetro exterior (mm)	Torsión (N•m)	Torsión (kgf•cm)
ø 6,35	Desde 14 hasta 18	Desde 140 hasta 180
ø 9,52	Desde 34 hasta 42	Desde 350 hasta 430
ø 12,70	Desde 49 hasta 61	Desde 500 hasta 620
ø 15,88	Desde 68 hasta 82	Desde 690 hasta 830

⚠ PRECAUCIÓN

- Si necesita una tubería más larga de lo especificado en los códigos y normas de tuberías, deberá añadir refrigerante a la tubería. De lo contrario, la unidad interior podría congelarse.
- Al eliminar las rebabas, coloque la tubería hacia abajo para asegurarse de que las rebabas no penetren en ella.

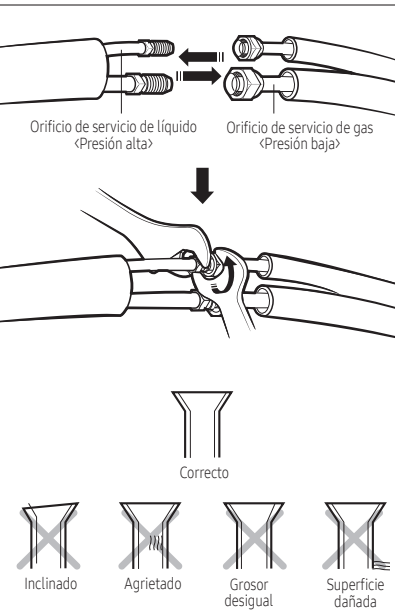

‹Tuerca abocardada›

NOTA

- Un par excesivo puede provocar una fuga de gas. Al prolongar la tubería mediante soldadura o cobresoldadura, asegúrese de que se utilice nitrógeno durante el proceso. La unión debe ser accesible para servicio.

⚠ PRECAUCIÓN

- Apriete la tuerca abocardada con el par indicado. Si la tuerca abocardada se aprieta en exceso, puede romperse y provocar una fuga de gas refrigerante.

Paso 2,8 Fijar la estructura de instalación


La unidad interior se puede instalar en una pared, el marco de una ventana o un panel de yeso.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la pared, el marco de la ventana o el panel de yeso puedan soportar el peso de la unidad interior. Si instala la unidad interior en un lugar que no sea suficientemente fuerte para soportar su peso, podría caerse y provocar lesiones.

Fijar la unidad interior a una pared

Fije la estructura de instalación a la pared teniendo en cuenta el peso de la unidad interior.

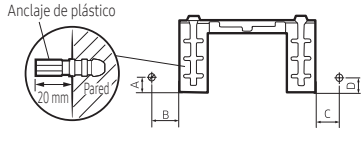

(Unidad: mm)

Modelo	A	B	C	D
009/012****	30	96	38	30
018/024****	38	126	70	38

Agujero para el juego de conductos: Ø 65 mm

NOTA

- Si monta la estructura en una pared de hormigón mediante anclajes de plástico, asegúrese de que los huecos entre la pared y la estructura creados por los anclajes no superen los 20 mm.

Fijar la unidad interior al marco de una ventana

1. Determine las posiciones de los montantes de madera verticales que se fijarán al marco de la ventana.
2. Fije los montantes de madera al marco de la ventana teniendo en cuenta el peso de la unidad interior.
3. Fije la estructura de instalación al montante de madera mediante tornillos de rosca.

Fijar la unidad interior a un panel de yeso

1. Utilice un detector de vigas para localizar las vigas.
2. Fije el gancho de la estructura a dos vigas.


⚠ PRECAUCIÓN

- Si fija la unidad interior a una placa de yeso, utilice solamente los pernos de anclaje especificados en las posiciones de referencia. De lo contrario, el yeso que rodea las uniones puede agrietarse con el tiempo y provocar que los tornillos se aflojen y se suelten. Esto podría conllevar lesiones o daños materiales.
- Busque otras ubicaciones si hay menos de dos vigas o si la distancia entre las vigas es diferente a la del gancho de la estructura.
- Al fijar la estructura de instalación, evite inclinarla hacia un lado.

Inspección de la instalación

Paso 3,1 Realizar las pruebas de fuga de gas


1. Antes de inspeccionar las fugas, utilice una llave dinamométrica para cerrar el tapón de la válvula de cierre. (Respete el par de sujeción de acuerdo con el tamaño del diámetro y apriete el tapón con firmeza para evitar las fugas.)

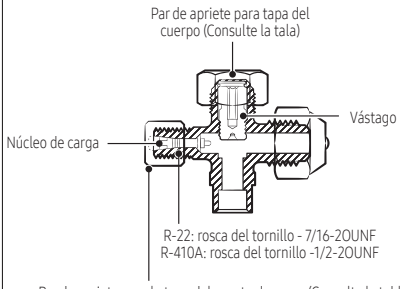


Diámetro exterior (mm)	Par de apriete	
	Tapa del cuerpo (N•m)	Tapa del puerto de carga (N•m)
ø 6,35	Desde 20 hasta 25	Desde 10 hasta 12
ø 9,52	Desde 20 hasta 25	
ø 12,70	Desde 25 hasta 30	
ø 15,88	Desde 30 hasta 35	

(1 Nm = 10 kgf/cm)

2. Inserte gas inerte en las tuberías conectadas a las unidades interior y exterior.
3. Compruebe si hay fugas en las conexiones de las unidades interior y exterior mediante líquido o espuma de jabón.

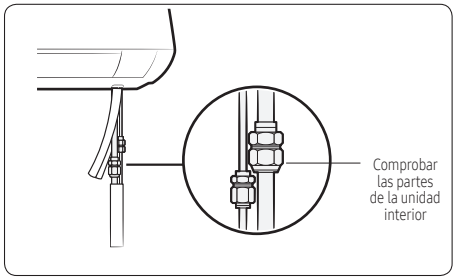

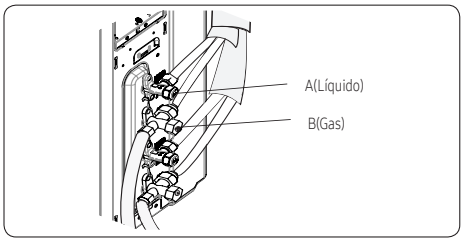

Paso 3,2 Realizar la comprobación final y la prueba de funcionamiento

1. Compruebe lo siguiente:
   - Fortaleza estructural del sitio de la instalación
   - Firmeza de la conexión de las tuberías para detectar fugas de gas
   - Conexión de los cables eléctricos
   - Aislante resistente al calor del tubo
   - Desagüe
   - Conexión a tierra de los conductores
   - Funcionamiento correcto (siga los pasos indicados)
2. Pulse el botón (Encendido) del mando a distancia para comprobar lo siguiente:
   - Se enciende el indicador en la unidad de interior.
   - La paleta de flujo de aire se abre y el ventilador se pone en operación.
3. Pulse el botón (Modo) para seleccionar el modo Cool o Heat. A continuación, siga estos pasos secundarios:
   - En el modo Cool, utilice el botón Temperatura para establecer la temperatura en 16 °C.
   - En el modo Heat, utilice el botón Temperatura para establecer la temperatura en 30 °C.
   - Compruebe si, aproximadamente entre tres y cinco minutos después, se inicia la unidad exterior y sale aire frío o caliente.
   - Tras doce minutos de estado inactivo, compruebe la climatización de aire de la unidad interior.
4. Pulse el botón (Barrido de aire) para comprobar si los deflectores del flujo de aire funcionan correctamente.
5. Pulse el botón (Encendido) para detener el funcionamiento de prueba.

Bombeo de vacío del refrigerante


⚠ADVERTENCIA

- Después de instalar el producto, asegúrese de realizar pruebas de fuga en las conexiones de las tuberías. Después de bombear refrigerante para inspeccionar o reubicar la unidad exterior, asegúrese de apagar el compresor y luego extraiga las tuberías conectadas.
  - No utilice el compresor mientras haya una válvula abierta debido a que se puede producir una pérdida de refrigerante de una tubería o un tubo desconectado o conectado de manera incorrecta. De lo contrario, puede ingresar aire al compresor y producirse una presión demasiado elevada dentro del circuito del refrigerante, lo cual puede causar una explosión o el mal funcionamiento del producto.

El vaciado por bombeo es una operación destinada a recoger todo el refrigerante del sistema en la unidad de exterior.


Esta operación debe realizarse antes de desconectar la tubería de refrigerante para evitar pérdida de refrigerante hacia la atmósfera.

1. Encienda el sistema en modo de enfriamiento y con el ventilador a velocidad alta; entonces permita que el compresor trabaje por más de cinco minutos. (el compresor arrancará inmediatamente, siempre y cuando hayan pasado tres minutos desde la última parada).
2. Quite las tapas de válvula en el extremo de presión alta y baja.
3. Use la llave L para cerrar la válvula en el lado de alta presión.
4. Aproximadamente 2 minutos después, cierre la válvula en el lado de presión baja.
5. Para detener el funcionamiento del aire acondicionado presione el botón (Alimentación) en la unidad interior o el control remoto.
6. Desconecte las tuberías.

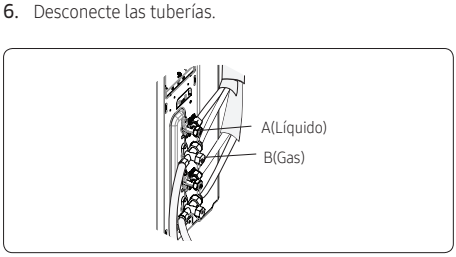

Bombeo de vacío para la retirada del producto


1. Mantenga pulsado el botón ⏻ (Encendido) de la unidad interior durante cinco segundos. Se emitirán inmediatamente unos pitidos que indican que el producto está preparado para el procedimiento de bombeo de vacío.
2. Deje que el compresor funcione otros cinco minutos.
3. Quite las tapas de válvula en el extremo de presión alta y baja.
4. Use la llave L para cerrar la válvula en el lado de alta presión.
5. Aproximadamente 1 minutos después, cierre la válvula en el lado de presión baja.
6. Para detener el funcionamiento del aire acondicionado presione el botón ⏻ (Alimentación) en la unidad interior o el control remoto.
7. Desconecte las tuberías.

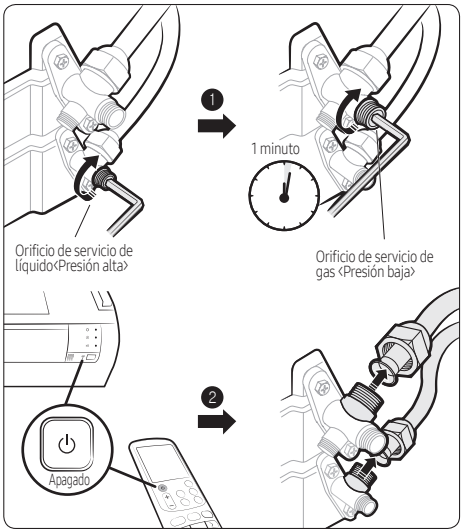


Instalación de sub PCB (opcional)

(control remoto cableado, control remoto central, etc.).


1. Apague la unidad y quite el panel frontal de la misma.

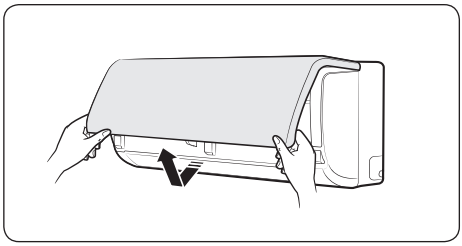


2. Quite la tapa del PCB.
3. Fije el Sub PCB hacia el lado derecho del marco de panel.

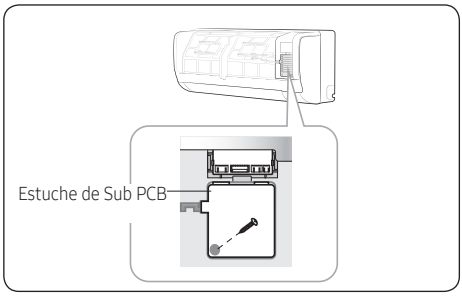

4. Encuentre el cable del PCB, y conecte el cable al Sub PCB como se indica en la imagen.

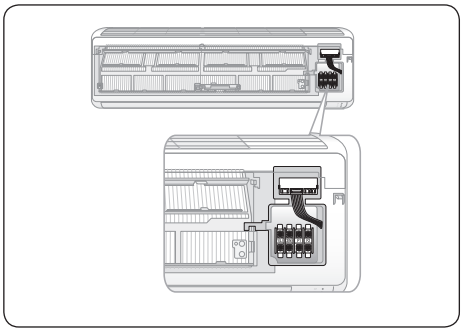

5. Conecte el cable (control remoto, control remoto central, etc.) al Sub PCB.
6. Monte la cubierta de PCB y el panel frontal.

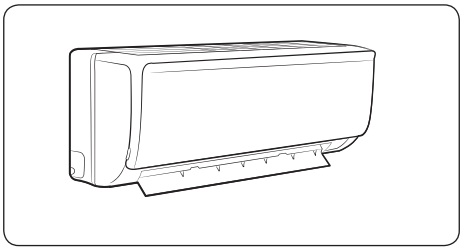

NOTA

- El Sub PCB está equipado para ser controlado por el control remoto cableado y el control central.

SAMSUNG

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME A	O VISITENOS EN LÍNEA EN
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-809-200-7264	
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 2-2482 8200	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMSUNG(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py





DB68-08293A-00