Panasonic

ご使用ガイド
(自動投入設定・お手入れなど)

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



ドラム式電気洗濯乾燥機（日本国内・家庭用）
NA-LX127E タイプ

その他の説明・困ったときは 取扱説明書 Web

よくあるご質問 Web



3 2 1 4 1

温水コースは水温を設定する

準備
① 衣類を準備する。 ② 水栓を開ける。 ③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れ、運転内容を選ぶ




洗濯 ：洗濯
洗濯 乾燥 ：洗濯～乾燥
乾燥 ：乾燥

2 コースを選ぶ

おまかせ	タオル	つけおき
わが家流	おうちクリーニング	ダウンジャケット
汚れはがし	おしゃれ着	毛布
ナイト	においスッキリ	シワとり消臭

3 自動投入表示を確認する

点灯：自動投入します

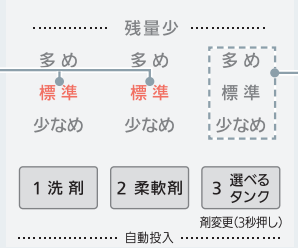

すべて消灯：自動投入しません

(例)「洗剤」「柔軟剤」は自動投入する、「選べるタンク」は自動投入しない場合

4 スタートする



手動投入の場合は
表示に合わせて洗剤を入れる
●使用量の目安 P.8

• 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

自動投入を設定する

Web

初めて自動投入を使うときや、洗剤などの銘柄・種類を変えるときは設定が必要です。

●お買い上げ時は、自動投入しない設定です。 ●各タンクそれぞれに設定が必要です。 ●自動投入できるコース P.4




1 基準量を設定する

準備 ① タンクに洗剤などを入れる。② 電源を入れる。

●お使いの洗剤などに合わせた設定をしてください。(記憶されます)

洗剤 / 柔軟剤

1

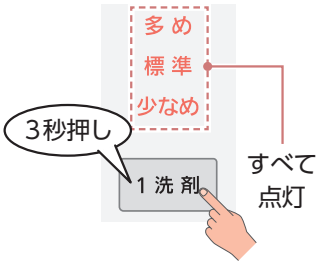

●柔軟剤は 2 柔軟剤 を押す。

2 ∨ ∧ で基準量を設定する



(例) 25 mlの場合


3 1 洗剤 を押す

(「ピピッピピッ」と鳴り、基準量の設定完了)


●柔軟剤は 2 柔軟剤 を押す。

選べるタンク おしゃれ着洗剤 / 漂白剤 / 汚れはがし剤

1

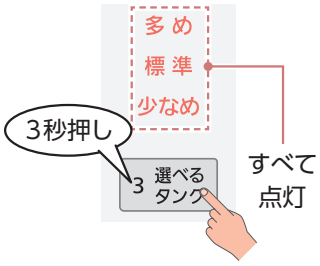

2 ∨ ∧ でタンクに入れた剤(おしゃれ着洗剤／漂白剤／汚れはがし剤)を選ぶ

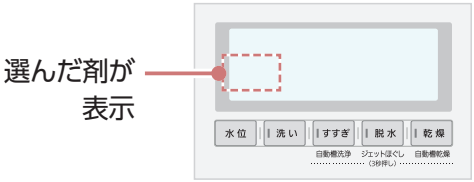

(お買い上げ時：おしゃれ着洗剤)

3 3 選べるタンク を押す

(剤の設定完了)

4 ∨ ∧ で基準量を設定する



(例) 40 mlの場合

5 3 選べるタンク を押す

(「ピピッピピッ」と鳴り、基準量の設定完了)

コース選択後にお好みで変更する

記憶されません




投入量を変える

(例)洗剤が「多め」の場合




「毛布」コースで 洗剤をおしゃれ着洗剤に切り換える

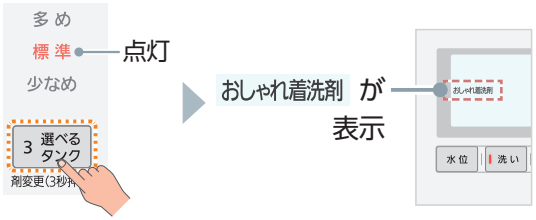

2 自動投入を設定する

洗剤 柔軟剤 選べるタンク おしゃれ着洗剤

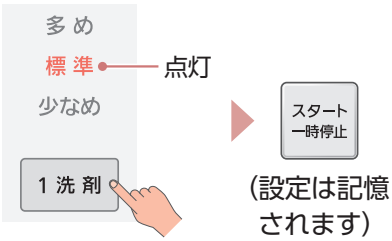


●柔軟剤は 2 柔軟剤 を押す。

●おしゃれ着洗剤は「おうちクリーニング」コースを選び 3 選べるタンク を押す。

運転も始まりますので、運転しない場合は電源を切ってください。


選べるタンク 漂白剤 汚れはがし剤

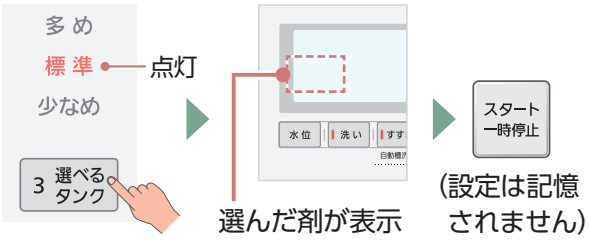

洗濯時、
衣類に応じて選べるように
コースを選んだあと
都度設定します



自動投入をやめる場合

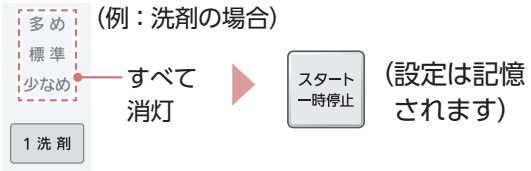

毎回の設定を省きたいとき

漂白剤／汚れはがし剤の自動投入を記憶する

取扱説明書 P.30

代表的な洗剤などの基準量(水30 Lに対する使用量)　(2025年3月現在)

洗剤の銘柄	基準量
• アタック　• ニュービーズ • ボールド	30 ml
• アリエール	27 ml
• トップ	25 ml
• アリエール MiRAi	15 ml
• アタックZERO • ナノックス one • アリエール自動投入専用	10 ml
• ナノックス自動投入専用	6 ml


柔軟剤の銘柄	基準量
• レノア	16 ml
• ソフラン　• ハミング • イロカ	10 ml
• ふんわりソフラン	7 ml
• ハミング消臭実感自動投入専用	5 ml

おしゃれ着洗剤の銘柄	基準量
• エマール　• アクロン	40 ml

酸素系液体漂白剤の銘柄	基準量
• ワイドハイターEXパワー • ブライトストロング	20 ml
• ワイドハイター	40 ml

汚れはがし剤の銘柄	基準量
• 極ラク汚れはがし	25 ml

自動投入 洗剤・柔軟剤などの入れ方

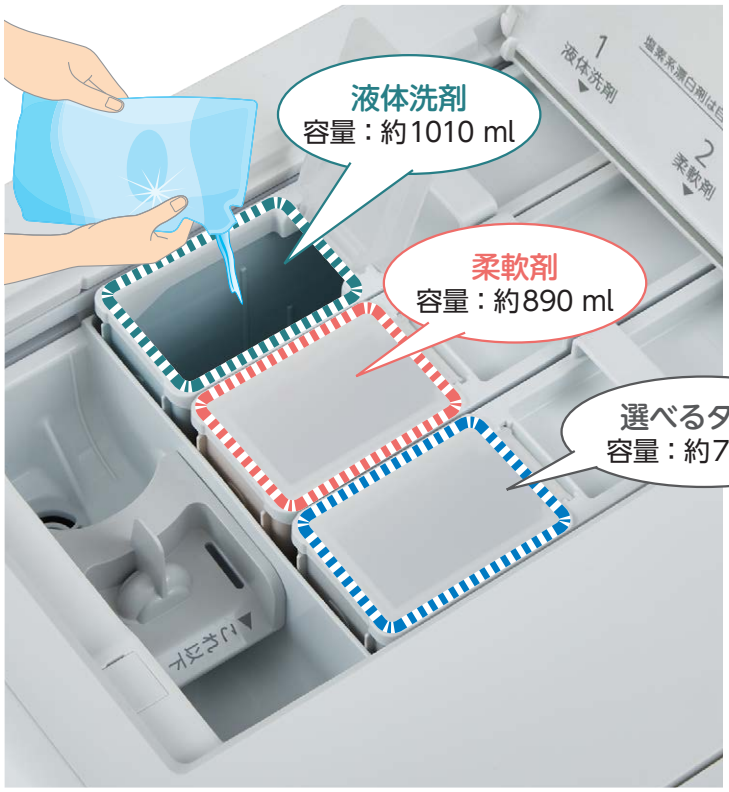

お願い

- 固まったり、分離しているものは使わないでください。
- 手動投入口のケースを取り外したまま運転しないでください。
  自動投入タンクの位置がずれ、正しく投入されません。
- この位置を超えないように入れてください。





3つから選べます

おしゃれ着洗剤	酸素系液体漂白剤	汚れはがし剤



塩素系の漂白剤は自動投入できません

残量少 のランプが点滅したら……

(例)「洗剤」の残量が少ない場合



点滅(2か所)

早めに補充してください
(放置すると、経路が詰まる原因)



洗剤などの銘柄や、「選べるタンク」の剤の種類を変えるときは「自動投入タンク・経路」のお手入れが必要です。P.5

他にも…
自動投入経路の詰まり防止のために

お手入れのタイミング

- 3か月ごと
- 1か月以上使わなかったとき
- 残量少 が点滅したまま、1週間以上放置したとき
- タンク内がゼリー状になったとき

自動投入できるコース

コース	自動投入 1 洗剤	2 柔軟剤	3 選べるタンク おしゃれ着洗剤	漂白剤	汚れはがし剤
おまかせ	●	●	–	●	●
約40 ℃おまかせ	●	●	–	●	–
おまかせ＋2度洗い	●	●	–	●	●
わが家流	●	●	–	●	●
わが家流＋2度洗い	●	●	–	●	●
汚れはがし	● ※1	●	–	–	● ※1
ナイト	●	●	–	●	●
約40 ℃においスッキリ	●	●	–	●	–
約40 ℃つけおき(普段着)	●	●	–	●	–
約40 ℃つけおき(おしゃれ着)	● ※2	●	●	●	–

コース	自動投入 1 洗剤	2 柔軟剤	3 選べるタンク おしゃれ着洗剤	漂白剤	汚れはがし剤
約40 ℃おしゃれ着	● ※2	●	●	●	–
約30 ℃おしゃれ着	● ※2	●	●	●	–
約60 ℃おまかせ(除菌)	●	●	–	●	–
おうちクリーニング	–	●	●	–	–
タオル	●	–	–	●	–
毛布	●	●	● ※3	●	●
約40 ℃毛布	●	●	● ※3	●	–
ダウンジャケット	–	–	●	–	–
シワとり・消臭	–	●	–	–	–

※1 自動で設定されています。(変更できません)
※2「おしゃれ着洗剤」設定時は、「洗剤」に変更が必要です。
※3「洗剤」設定時は、「おしゃれ着洗剤」に変更が必要です。


AWW9960ADJA0-0A0

各部のお手入れ

Web 自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れを

自動投入タンク・経路

お手入れのタイミング：3か月ごと／1か月以上使わなかったとき／洗剤などの銘柄や、「選べるタンク」の剤の種類を変えるとき

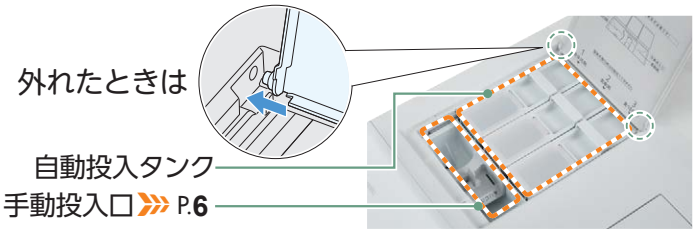


●井戸水の場合
手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

●タンクを傾けると洗剤などがこぼれることがあります。

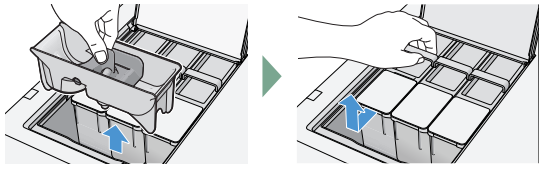


2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

●残った洗剤などは、再利用しない。

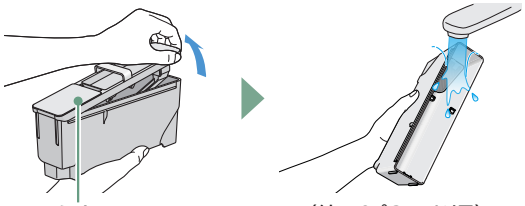


3 タンクとケースを元に戻す

① ふたを取り付ける。

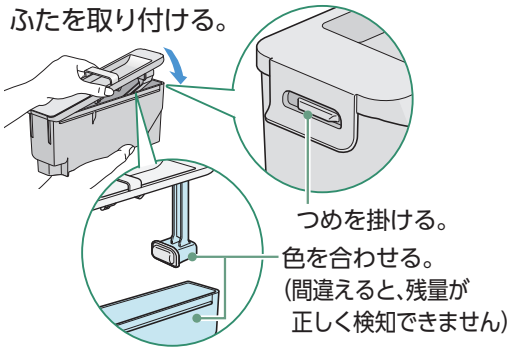


② タンクを押し込み、ケースを取り付ける。

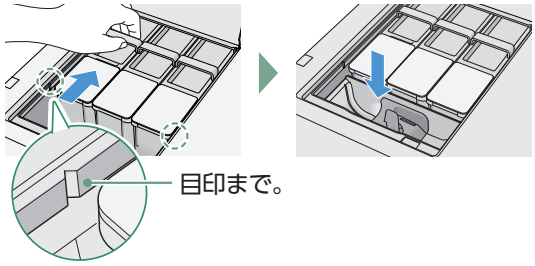

4 タンクにお湯を入れる

●クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

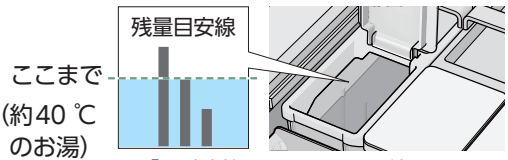


●「1 洗剤」タンク　：約500 ml
●「2 柔軟剤」タンク　：約450 ml
●「3 選べるタンク」　：約350 ml

本体・窓パッキング

お手入れのタイミング：汚れたら

柔らかい布で拭き取る

●窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れやニオイの原因)

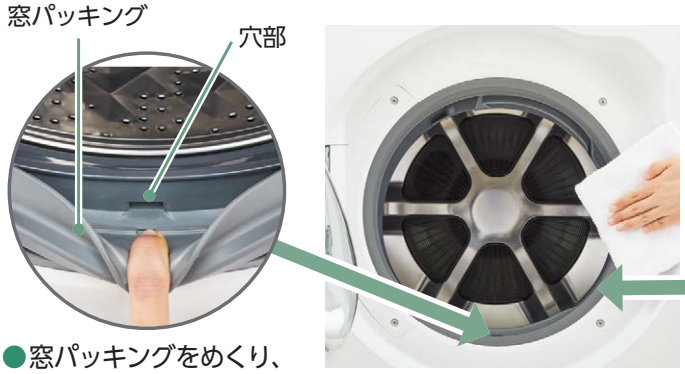

●窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。

ひどい汚れは

●台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

お願い

●クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
●本体に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、樹脂部などを傷めるおそれ)

5 「自動投入お手入れ」をする

「1 洗剤」タンク [1 洗剤] の場合

(「2 柔軟剤」タンクは [2 柔軟剤] 、
「3 選べるタンク」は [3 選べるタンク] を押す)

電源「切」の状態で、

① [1 洗剤] を押しながら、[⏻] を押す。

→ 4分 を確認する。

② [スタート 一時停止] を押す。(運転開始)



運転中に
点滅します。

ブザーが鳴り、運転終了。(電源が切れる)

6 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

●クエン酸を入れたときは、
タンクを水洗いしてください。



7 タンクとケースを元に戻す

経路が詰まって自動投入されないとき

手順5で「自動投入お手入れ」
(しっかり：45分)を運転してください。


① いずれかのボタンを押しながら [⏻] を押す。

[1 洗剤] または
[2 柔軟剤]
[3 選べるタンク]
→ 4分 が表示

② もう一度、①と同じボタンを押す。

③ 45分 を確認し、[スタート 一時停止] を押す。(運転開始)


タンクの部品が外れたときは

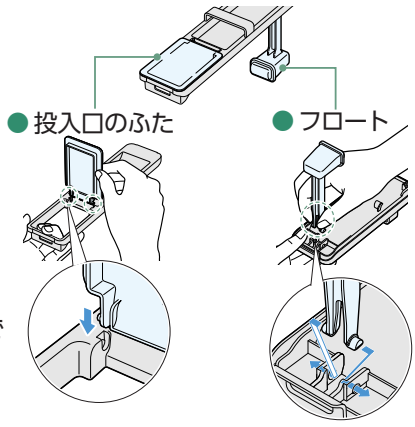

手動投入口


お手入れのタイミング 汚れたら

1 ケースを取り出す

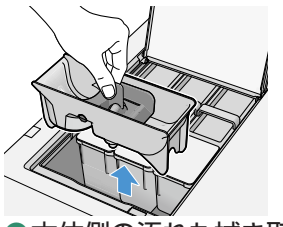

●本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外して水洗いする

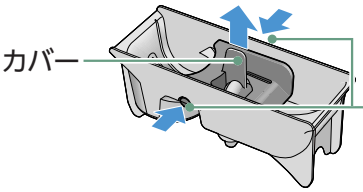

●ケースに水が残る場合 取扱説明書 P.41

3 カバーとケースを元に戻す

お願い

●汚れを放置しないでください。(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因)

ドラム(槽内) 取扱説明書 P.32

お手入れコースを運転して、槽内の黒カビを予防・除去します。

●おそうじブラシ(別売)を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。 取扱説明書 P.50



お願い
●歯ブラシなどは使わないでください。
(柄が短いため、本体に落下し故障の原因)

乾燥フィルター

お手入れのタイミング: 「乾燥」のたびに / 「スチーム」のたびに / 「U04」表示時 / 「乾燥フィルター」点滅時

Web

1 乾燥フィルターを取り出す
(運転中は取り出さない)




●乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

2 ゴミを取り除く(絞ったタオルなど)
●目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

乾燥フィルター



乾燥フィルター(奥)

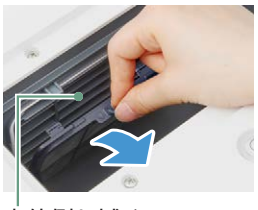

本体側も拭く。



強く押さえない!
(破れる原因)



3 乾燥フィルターを元に戻す
(奥までしっかりとセットする)
●外したまま運転しない。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)は
① 差し込んで



「U04」が表示されたとき
乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いする。
●指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)



お知らせ
●運転終了後、「乾燥フィルター」点滅時は、ゴミが付着しています。
(1回の運転でも表示される場合がありますが、故障ではありません)
●乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。
取扱説明書 P.50

こんなときも
●温水コースで「洗濯」したとき　乾燥フィルターに付いた水滴を拭き取る(カビの防止)


排水フィルター

お手入れのタイミング: 週1回程度 / 「排水フィルター」点滅時

Web

1 「脱水」運転をする 取扱説明書 P.25
(ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、「つまみ」を回す
ブザーが鳴った場合は外さない。
(水があふれ出ます)

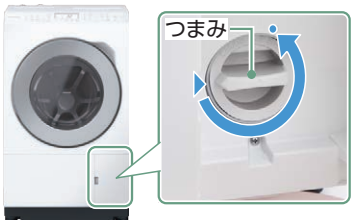

3 残水が出ないことを確認し、引き出す




4 ゴミを取る




ゴムパッキングがずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方

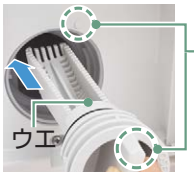

① 「ウエ」を上にして「つまみ」の先端と「○」を合わせて差し込む。

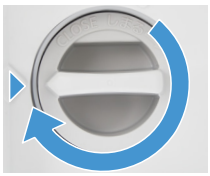


② 「▶」まで回す。

お願い
●緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

⚠ 注意
排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)

手動投入 洗剤・柔軟剤などの入れ方

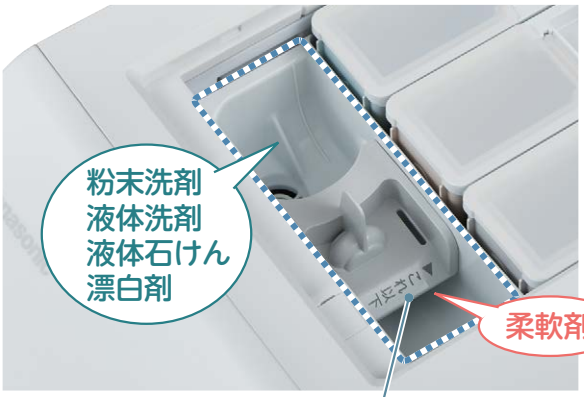

「これ以下」を超えないように入れる

投入口に入れないでください
（使用方法は、容器の記載に従う）

×
- ジェルボール型洗剤
- スティック状洗剤
- ビーズ状仕上げ剤　など



（水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因）

- 本体に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルで拭き取ってください。
（印字のはがれ、金属の腐食、樹脂部などを傷めるおそれ）

洗剤などを入れるタイミング

1 手動投入する設定になっているか確認する




→ **2** スタート 一時停止（洗濯が始まる）

- 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。



→ **3** 表示に合わせて入れる

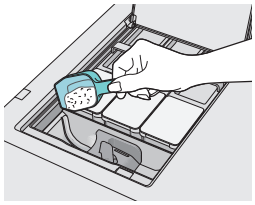


使用量の目安

Web

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ（1杯の量）が異なりますので、下の表を目安に入れてください。
（洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する）
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

（2025年3月現在）



以下のようなスプーンが基準です。
- 粉末洗剤（水30 Lに対して18 g使用）：約42 g

洗濯量の目安	洗剤量表示	洗剤 粉末洗剤	洗剤 液体洗剤	洗剤 液体洗剤	柔軟剤	柔軟剤	柔軟剤
							
		• アタック • アタック リセットパワー • ニュービーズ • トップ	• アタック • ニュービーズ • トップ • ナノックス one • 香りつづくトップ • アリエールMiRAi	• アタックZERO • アリエール • ボールド	• ハミング • イロカ • ソフラン	• ふんわりソフラン	• レノア
		表示どおり		表示の0.7倍			
12 kg 以下	1.0杯	1.0杯		0.7杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯		0.6杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	0.6杯	0.6杯		0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.4杯	0.4杯		0.3杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「約40 ℃つけおき（普段着）」「約40 ℃つけおき（おしゃれ着）」「約40 ℃においスッキリ」「+2度洗い」コースの場合

12 kg 以下	2.0杯	「＋2度洗い」コース時の洗剤は、自動投入のみ		0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	1.6杯			0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	0.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

- 洗剤名が上表にない場合 ●漂白剤 ●「おしゃれ着」コース時のおしゃれ着洗剤 »» 取扱説明書 P.38
- 「おうちクリーニング」「毛布」コース »» 取扱説明書 P.23