



Setting Up Your Computer

Configuration de votre ordinateur | Einrichten des Computers | Configurazione del computer | Instalación del ordenador |
Установка компьютера

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Owner's Manual*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features.

ATTENTION :

Avant de commencer à configurer et utiliser votre ordinateur Dell™, veuillez lire et vous conformer aux instructions de sécurité exposées dans le *Manuel de l'utilisateur*. Ce manuel fournit également une liste complète des fonctionnalités.

VORSICHT:

Bevor Sie Ihren Dell-Computer einrichten und damit arbeiten, lesen Sie die Sicherheitshinweise im *Benutzerhandbuch*. Dort finden Sie außerdem Informationen zu sämtlichen Funktionen des Systems.

ATTENZIONE:

Prima di configurare e utilizzare il computer Dell™, consultare le istruzioni sulla sicurezza incluse nel *Manuale dell'utente*, in cui è possibile inoltre vedere l'elenco completo delle funzioni disponibili.

PRECAUCIÓN:

Antes de instalar y poner en funcionamiento el ordenador Dell™, lea y siga las instrucciones de seguridad de la *Guía del propietario*. Asimismo, consulte la *Guía del propietario* para obtener una lista completa de características.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением установки и началом работы с компьютером Dell™ ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, указанными в *Руководстве пользователя*. Ознакомьтесь также с указанным в *Руководстве пользователя* полным списком характеристик.



1

AC Adapter

Adapteur secteur
Netzadapter
Adattatore c.a.
Adaptador de CA
Адаптер переменного тока



2

Modem

Modem
Modem
Modem
Modem
Мódem
Модем



3

Network


Réseau
Netzwerk
Rete
Red
Сеть



4

Power Button

Bouton d'alimentation
Netzscharter
Pulsante di accensione
Botón de alimentación
Кнопка питания

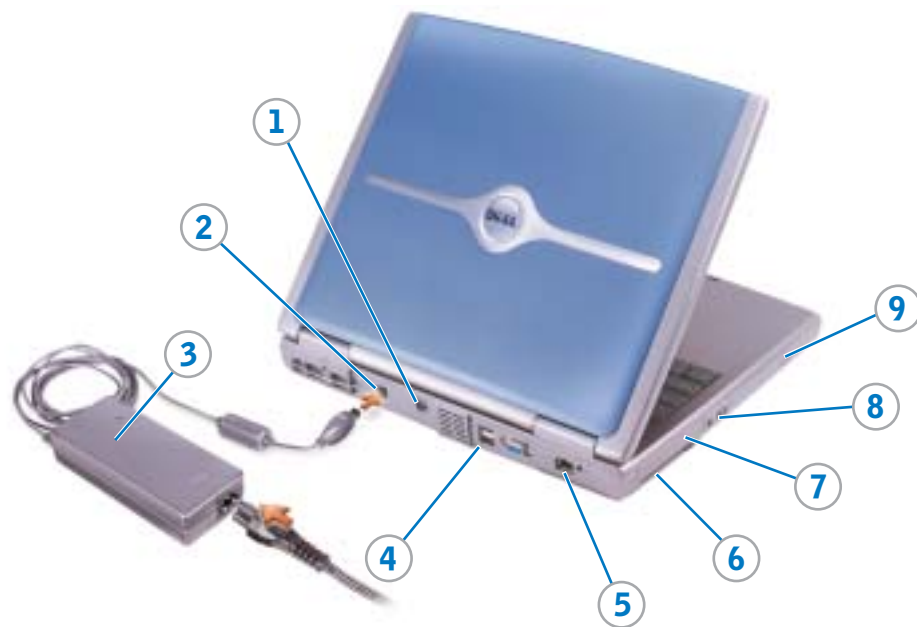

1. S-video TV-out connector
2. AC adapter connector
3. AC adapter
4. USB connectors
5. network connector
6. PC Card slot
7. hard drive bay
8. audio connectors
9. module bay

1. Connecteur vidéo S sortie TV
2. Connecteur d'adaptateur secteur
3. Adapteur secteur
4. Connecteurs USB
5. Connecteur réseau
6. Emplacement pour carte PC
7. Baie de disque dur
8. Connecteurs audio
9. Baie de modules
10. Dispositif de blocage de l'écran
11. Bouton d'alimentation
12. Touchpad
13. Boutons du touchpad
14. Baie de batterie
15. Connecteur pour modem

1. S-Video TV-Ausgang
2. Netzadapteranschluss
3. Netzadapter
4. USB-Anschlüsse
5. Netzwerkanschluss
6. PC-Kartensteckplatz
7. Festplattenschacht
8. Audioanschlüsse
9. Modulschacht
10. Bildschirmverriegelung
11. Netzscharter
12. Touch-Pad
13. Touch-Pad-Tasten
14. Batteriefach
15. Modemanschluss

1. Connettore S-Video di uscita TV
2. Connettore per adattatore c.a.
3. Adattatore c.a.
4. Connettori USB
5. Connettore di rete
6. Slot per PC Card
7. Alloggiamento del disco rigido
8. Connettori audio
9. Alloggiamento dei moduli
10. Fermo di chiusura dello schermo
11. Pulsante di accensione
12. Touchpad
13. Pulsanti del touchpad
14. Alloggiamento della batteria
15. Connettore del modem

1. Conector de S-vídeo y salida de TV
2. Conector del adaptador de CA
3. Adaptador de CA
4. Conectores USB
5. Conector de red
6. Ranura para PC Card
7. Compartimento para unidad de disco duro
8. Conectores de audio
9. Compartimento para módulos
10. Seguro de la pantalla
11. Botón de alimentación
12. Superficie táctil
13. Botones de la superficie táctil
14. Compartimento de la batería
15. Conector de módem

1. Разъем TV S-видео
2. разъем адаптера пер еменного тока
3. Адаптер переменного тока
4. USB-разъемы
5. сетевой разъем
6. слот платы PC Card
7. отсек для жесткого диска
8. Аудиоразъемы
9. отсек модуля
10. защелка монитора
11. кнопка питания
12. сенсорная панель touch pad
13. кнопки сенсорной панели touch pad
14. отсек для батареи
15. разъем для модема



05W702A03

www.dell.com | support.dell.com

