

SHARP

Be Original.

Expand your mind for bright future
TOGETHER!



Pertanyaan Konsumen tentang AC, Air
Purifier, Air Cooler dan Dehumidifier.

23L





PERTANYAAN SEPUTAR AIR CONDITIONER.



J-TECH INVERTER

1. Kenapa AC tidak dingin (baru pasang/baru pertama kali pemakaian)?

Jawban : Jika pemakaian unit baru namun tidak dingin, pastikan untuk mode pada AC sudah menggunakan mode COOL atau symbol ICE ❄

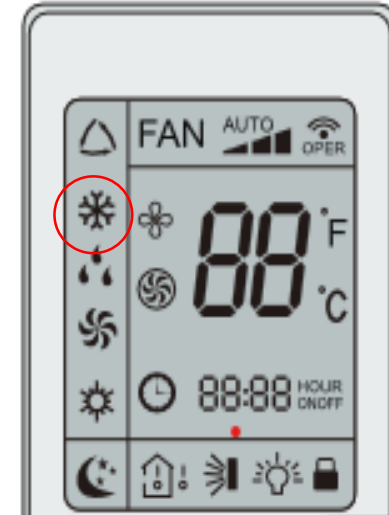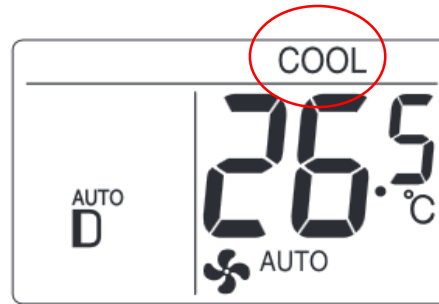


Saran : Dalam posisi AC menyala, tekan tombol mode sampai muncul tulisan COOL atau symbol Ice. Atur suhu sesuai keinginan konsumen dan tekan tombol FAN atau symbol kipas untuk atur kecepatan kipas sesuai keinginan/kebutuhan konsumen.


2. Kenapa AC menyala sendiri atau mati sendiri pada waktu tertentu di model UCY/UCYN dan VEY (non-inverter)?

Jawaban : Harus pastikan lagi Timer pada pengaturan remotenya. Bila AC menyala sendiri, ada bacaan ON dibawah tampilan suhu dan jika AC mati sendiri ada bacaan OFF dibawah tampilan suhu.

Tampilan jika AC menyala sendiri.

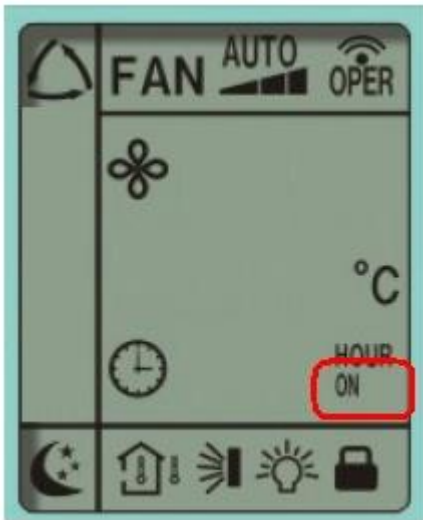

Tampilan jika AC mati sendiri.

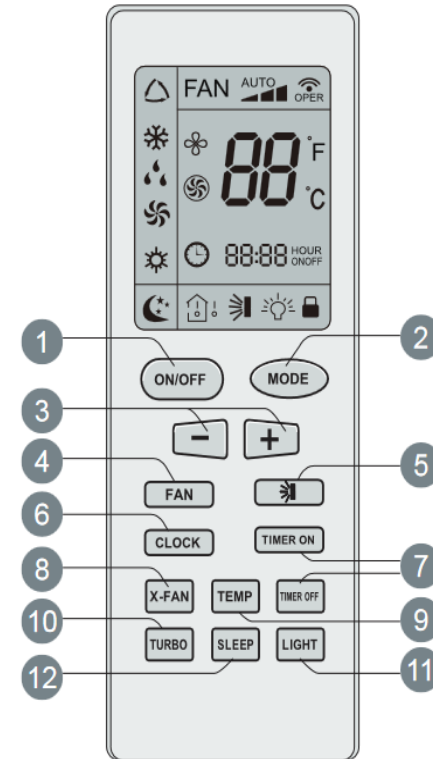


- 1 Tombol ON/OFF
- 2 Tombol MODE
- 3 Tombol +/-
- 4 Tombol FAN
- 5 Tombol
- 6 Tombol CLOCK
- 7 Tombol TIMER ON/TIMER OFF
- 8 Tombol X-FAN
Catatan: X-FAN sama dengan BLOW
- 9 Tombol TEMP
- 10 Tombol TURBO
- 11 Tombol LIGHT
- 12 Tombol SLEEP

Saran : Untuk menonaktifkan fungsi Timer ON, tekan tombol TIMER ON di remote AC, sampai tulisan ON hilang di layar remote. Begitu juga sebaliknya Untuk menonaktifkan fungsi Timer Off, tekan tombol TIMER OFF di remote AC, sampai tulisan OFF hilang di layar remote.

3. Apa itu Watt Fit?

Jawaban : Fitur yang membatasi penggunaan daya maksimal AC dan fitur ini difungsikan untuk mencegah trip off pada MCB di rumah konsumen. Pada fitur watt fit disediakan 3 pilihan daya maksimal menggunakan persen, yaitu 80%, 60% dan 40%.

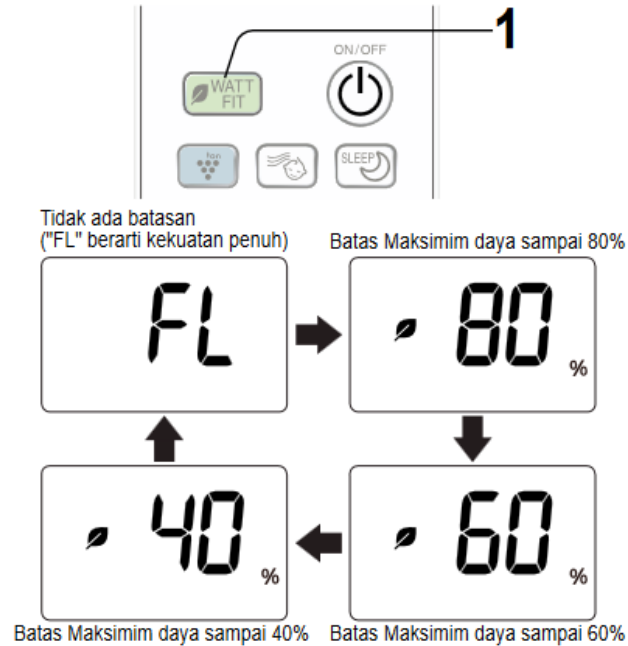


	Input power (W)	WATT Fit (watt)		
Model	Rated	80%	60%	40%
AH-X6BEY	465	372	279	186
AH-X8BEY	600	480	360	240
AH-X10BEY	740	592	444	296
AH-XP6BMY	465	372	279	186
AH-XP8BMY	600	480	360	240
AH-XP10BMY	740	592	444	296

CATATAN:


- Daya untuk sementara dapat melebihi nilai batas saat AC dihidupkan.
- Saat fungsi Watt Fit diatur, mungkin suhu ruangan tidak akan mencapai pengaturan suhu atau mencapai, tetapi terlambat.
- Pengaturan Watt Fit tidak akan berubah meskipun mode operasi diubah atau dihentikan.
- Fungsi Watt Fit akan dibatalkan saat menekan tombol SUPER JET.
- Pengoperasian SUPER JET akan dibatalkan ketika pengaturan Watt Fit diubah.

4. Kenapa kipas pada AC terasa pelan dan tidak merata?

Jawaban : Sarankan konsumen untuk cuci AC-nya. Udara yang dihembuskan tidak merata karena kipas kotor sehingga angin yang keluar tidak merata.

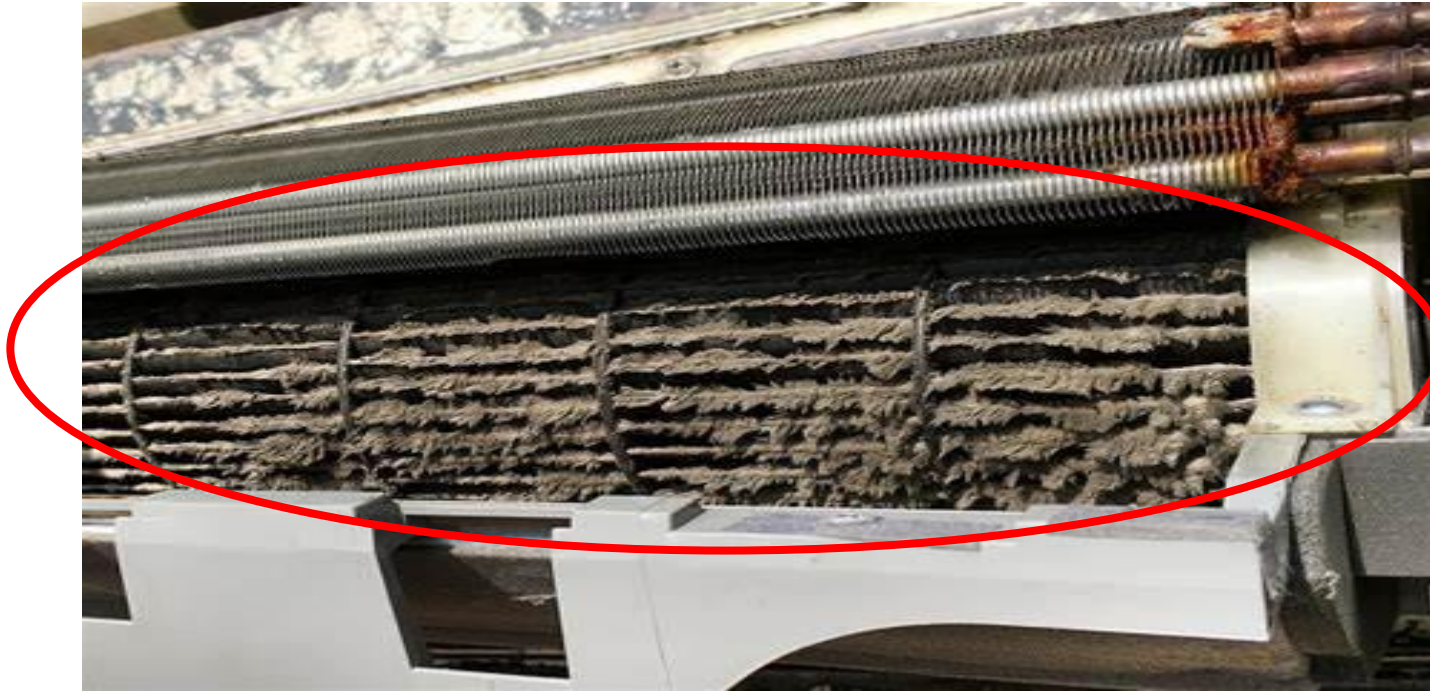

5. Kenapa bagian samping kondensor terlihat seperti retak/pecah saat hendak dipasang (sumber pertanyaan dari WA 081347209072)?

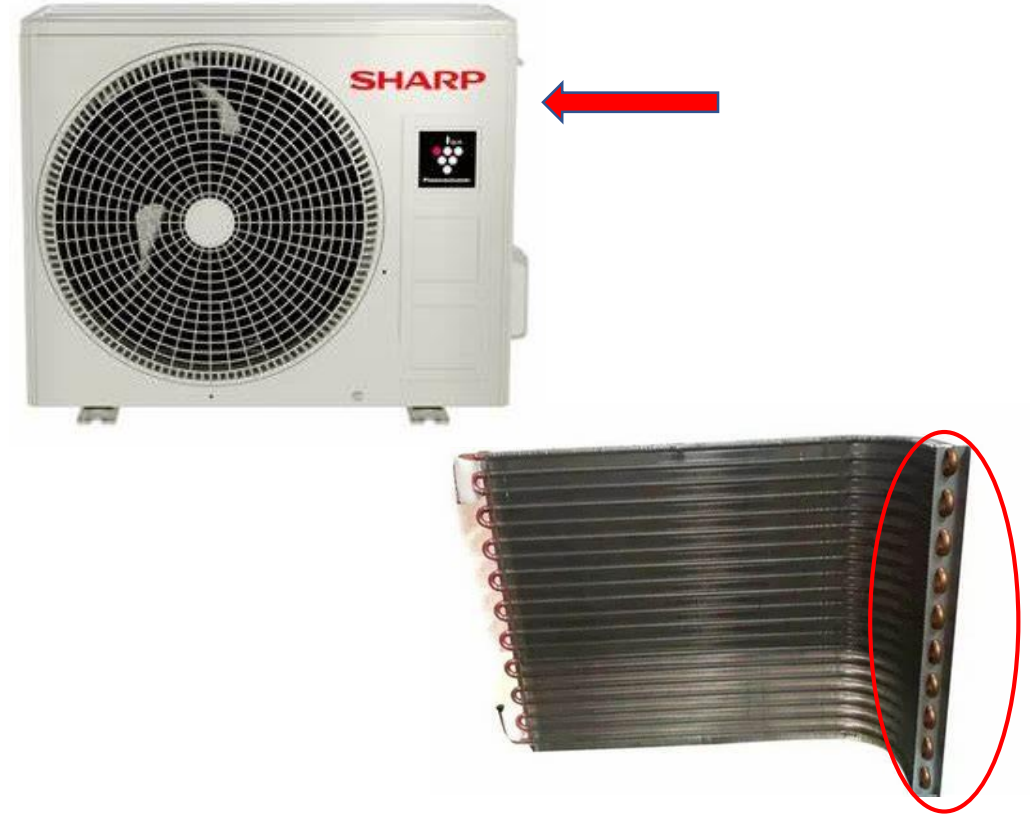

Jawaban : Hal tersebut bukan kendala dan bukan kondensor yang pecah/retak. Seharusnya tidak ada pengaruh pada penggunaan. Itu adalah lapisan galvanis plat dan tidak ada pengaruhnya dalam pengoperasian unit

E3/EH 03 and F5/EC 07 (The indoor fan speed is operating outside of the normal range).

E3/EH 03 / F5/EC 07 Terjadi karena kecepatan kipas pada indoor terlalu pelan (dibawah 300RPM), AC akan muncul kode Error E3/EH 03 dan AC berhenti beroperasi. Kendala ini kita dapat bantu buat laporan karena fan pelan. Teknisi akan cek unitnya, terutama motor fannya.

Apabila unit terjadi kerusakan kemungkinan yang perlu diganti : Fan, Motor Fan atau Modul.

ZCY, ZCYN & ZEY Series



E3/EH 03 and F5/EC 07

E2/EH 02 (Zero-crossing signal detection error).

Pada Kendala ini dapat terjadi beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan dari votlase atau kabel kelistrikan pada modul. Cek tegangan listrik dan kelistrikan di rumah. Namun jika tegangan listrik stabil dan kelistrikan seperti stop kontak kabel yang terhubung ke AC tidak ada kendala, maka disarankan agar kunjungan teknisi.

Apabila unit terjadi kerusakan kemungkinan yang perlu diganti : Modul

E2/EH 02

EC/EL 0C bocor refrigerant (Freon).

Kendala EC/EL 0C bocor refrigerant (Freon) dapat langsung dibuatkan laporannya karena ada kebocoran pada jalur refrigerant atau freon.

Apabila unit terjadi kerusakan kemungkinan yang perlu diganti : Ada beberapa kemungkinan yang harus diganti, terutama yang berkaitan dengan refrigerant (freon). Sarankan agar tetap dicek oleh teknisi langsung.

EC/EL 0C

SHARP

**PERTANYAAN SEPUTAR AIR
PURIFIER.**


Air, Pure Lifestyle.

1. Apakah GRADE HEPA SHARP sudah memiliki GRADE H13?

Untuk GRADE filter HEPA pada air purifier SHARP **bukan H13**. Untuk HEPA pada unit Air Purifier SHARP tidak memiliki Grade tersebut.


Grade atau nilai HEPA H13 dan H14 adalah standart Eropa, sedangkan SHARP menggunakan standard dari Jepang yaitu JEMA. Jika dibandingkan dengan standart eropa, filter Hepa pada air purifier SHARP berada diatas H13.

Standart	Grade	filtration Efficiency
Europe	H12	99,5%
Europe	H13	99,95%
JEMA/Japan	SHARP HEPA	99,97%
Europe	H14	99975%

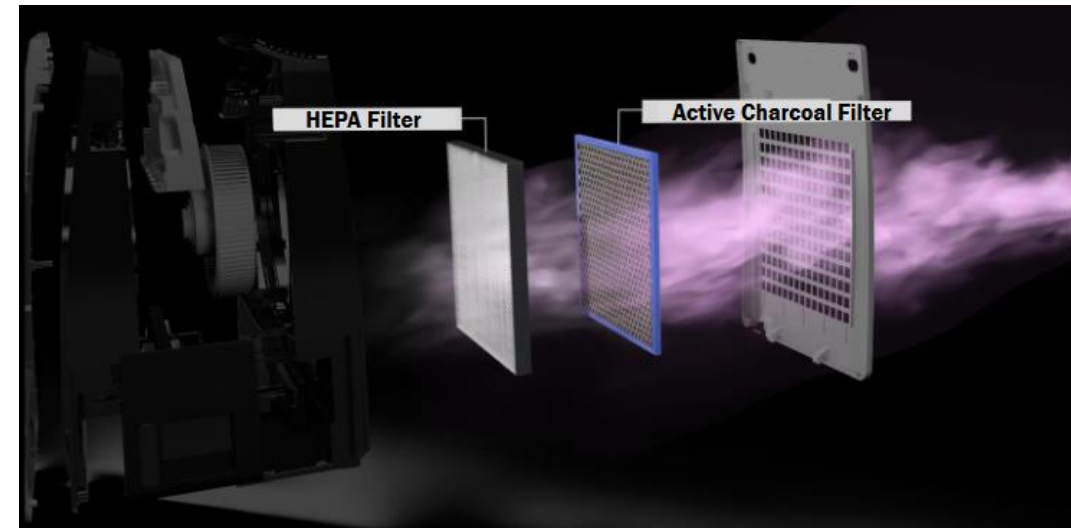

2. Apa maksud dari Lo dan Hi pada display Air purifier SHARP?

Jawaban : pada beberapa model AP SHARP memiliki tampilan display. Jika muncul Lo atau Hi, pastikan dahulu symbol di belakang bacaan LO dan Hi. Ada symbol persen dan microgram/mikroskopis.

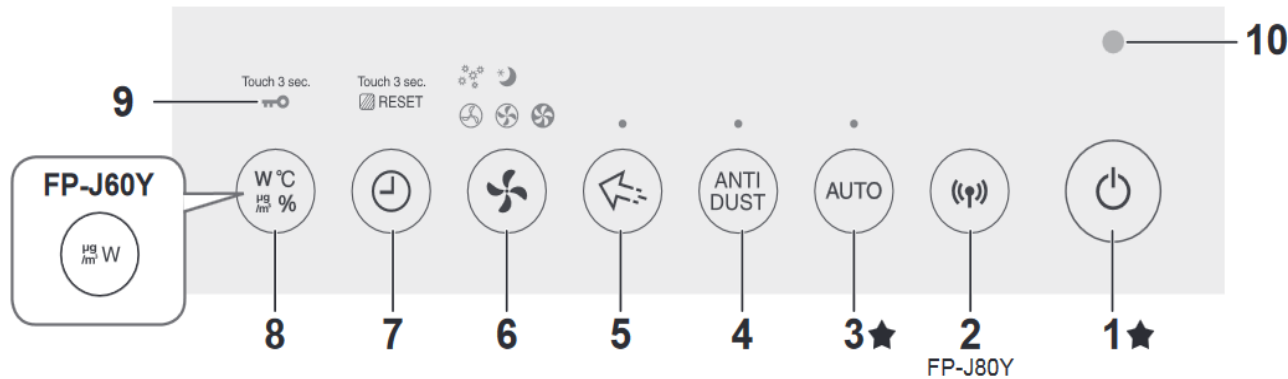

• Pemantauan PM2.5

PM2.5 10μg/m³ hingga 499μg/m³ ditampilkan.

9μg/m³ atau kurang **Lo** ↔ **34** ↔ **Hi** 500μg/m³ atau lebih

• Pemantauan Watt

Menandakan besar Watt pengoperasian saat ini.

• Pemantauan Kelembapan (FP-J80Y)

Kelembapan 20% hingga 90% ditampilkan.

20% atau kurang **20** % ↔ **55** % ↔ **90** % 90% atau lebih

• Pemantauan Suhu (FP-J80Y)

Suhu 0°C hingga 50°C ditampilkan.

-1°C atau kurang **Lo** °C ↔ **25** °C ↔ **Hi** °C 51°C atau lebih

3. Kenapa lampu pemantauan mati ketika baru beberapa saat unit dinyalakan (FP-J80Y)?

Jawaban : lampu pemantauan dan display bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Dengan cara sebagai berikut

- Dalam kondisi unit mati tekan dan tahan tombol mode atau symbol kipas sampai muncul huruf 'F' pada display lalu tekan tombol AUTO untuk OK/ENTER.
- Setelah muncul F1 tekan tombol AUTO 1 kali sampai muncul '01'.
- Setelah muncul '01' tekan tombol ANTI DUST sampai ke angka '03'.
- Tekan AUTO untuk OK/ENTER.

Fungsi	Pengaturan
Pengatur Lampu Anda dapat memilih kecerahan cahaya Tampilan Depan dan Pemantauan Kebersihan. F1	01 Mati * 02 Lebih gelap 03 Otomatis (bawaan) Lampu otomatis diatur ke HIDUP atau ke MATI menurut kecerahan cahaya ruangan. Cahaya dalam ruangan cerah: lampu HIDUP Cahaya dalam ruangan gelap: lampu MATI
Mulai Ulang Otomatis Jika steker listrik Unit Utama dicabut, atau jika listrik mati, Unit Utama akan melanjutkan pengoperasian dengan pengaturan yang sebelumnya saat listrik kembali hidup. F2	01 Pembatalan 02 HIDUP (bawaan)
Menyetel Kepekaan Sensor (F3-F5)	
Sensor Lampu F3	01 Rendah
Sensor Debu (peka) F4	02 Standar (bawaan)
Sensor Bau F5	03 Tinggi

* Ketika disetel ke mati atau "Turn off", lampu Lebih gelap atau "Darker" bersinar selama 8 detik setelah operasi dimulai, lalu lampu dimatikan.

PERTANYAAN SEPUTAR AIR COOLER.



1. Apakah bisa bersihkan filter dengan air?

Jawaban : filter dapat dibersihkan dengan air, karena filter yang ada di air cooler memang difungsikan untuk menyerap air yang akan didistribusikan ke udara untuk menambah kesejukan.

2. Kenapa air cooler saya tidak dingin?

Jawaban : Air cooler memang tidak untuk mendinginkan, air cooler SHARP untuk menambah kesejukan dengan jarak tertentu (sekitar 1,5 meter s/d 2 meter)

3. Kenapa tangka air tidak bisa dibuka?

Jawaban : Miringkan unit ke belakang dan Tarik tangki airnya.

4. Bagaimana cara menggunakan air cooler yang benar?

Jawaban : Sebelum digunakan, konsumen masukkan ice pack ke dalam lemari es (freezer) selama 12 jam dan setelah itu masukkan ke dalam tangka airnya dan isi tangki dengan air bersih juga. Atur kecepatan kipas yang konsumen inginkan lalu tekan tombol pendingin.

5. Kenapa air tidak berkurang saat digunakan?

Jawaban : Untuk mengetahui air berkurang atau tidak, konsumen disarankan untuk gunakan kecepatan kipas yang maksimal dan tekan tombol pendingin. Gunakan dalam 1 hari, jika berkurang menandakan normal, jika tidak berkurang perlu dicek teknisi.

PERTANYAAN SEPUTAR DEHUMIDIFIER.



Keluhan Dehumidifier dan solusinya

1. Apakah ada Dehumidifier yang memiliki fungsi air purifier?

Jawaban : Saat ini untuk unit Dehumidifier yang memiliki fungsi air purifier adalah DW-E16FA

2. Berapa lama lifetime filter hepa dan deodorizer pada unit DW-E16FA?


Jawaban : Untuk masa filter 5 tahun harus diganti keduanya. Jika unit digunakan pada ruangan konsumen yang perokok, maka masa lifetime filter hanya bisa bertahan 2,5 tahun.

3. Kenapa tingkat kelembapan tidak turun atau turunnya lambat sekali?


Jawaban : ada beberapa faktor diantaranya sebagai berikut,

- Pastikan ruangan tidak terlalu besar dari jangkauan unitnya.
- Jangan terlalu sering membuka-tutup pintu ruangan atau jendela ruangan.
- Pastikan tidak ada alat yang menghasilkan kelembapan pada ruangan yang menggunakan dehumid tersebut.

**SEID Air Purifier
Line Up**

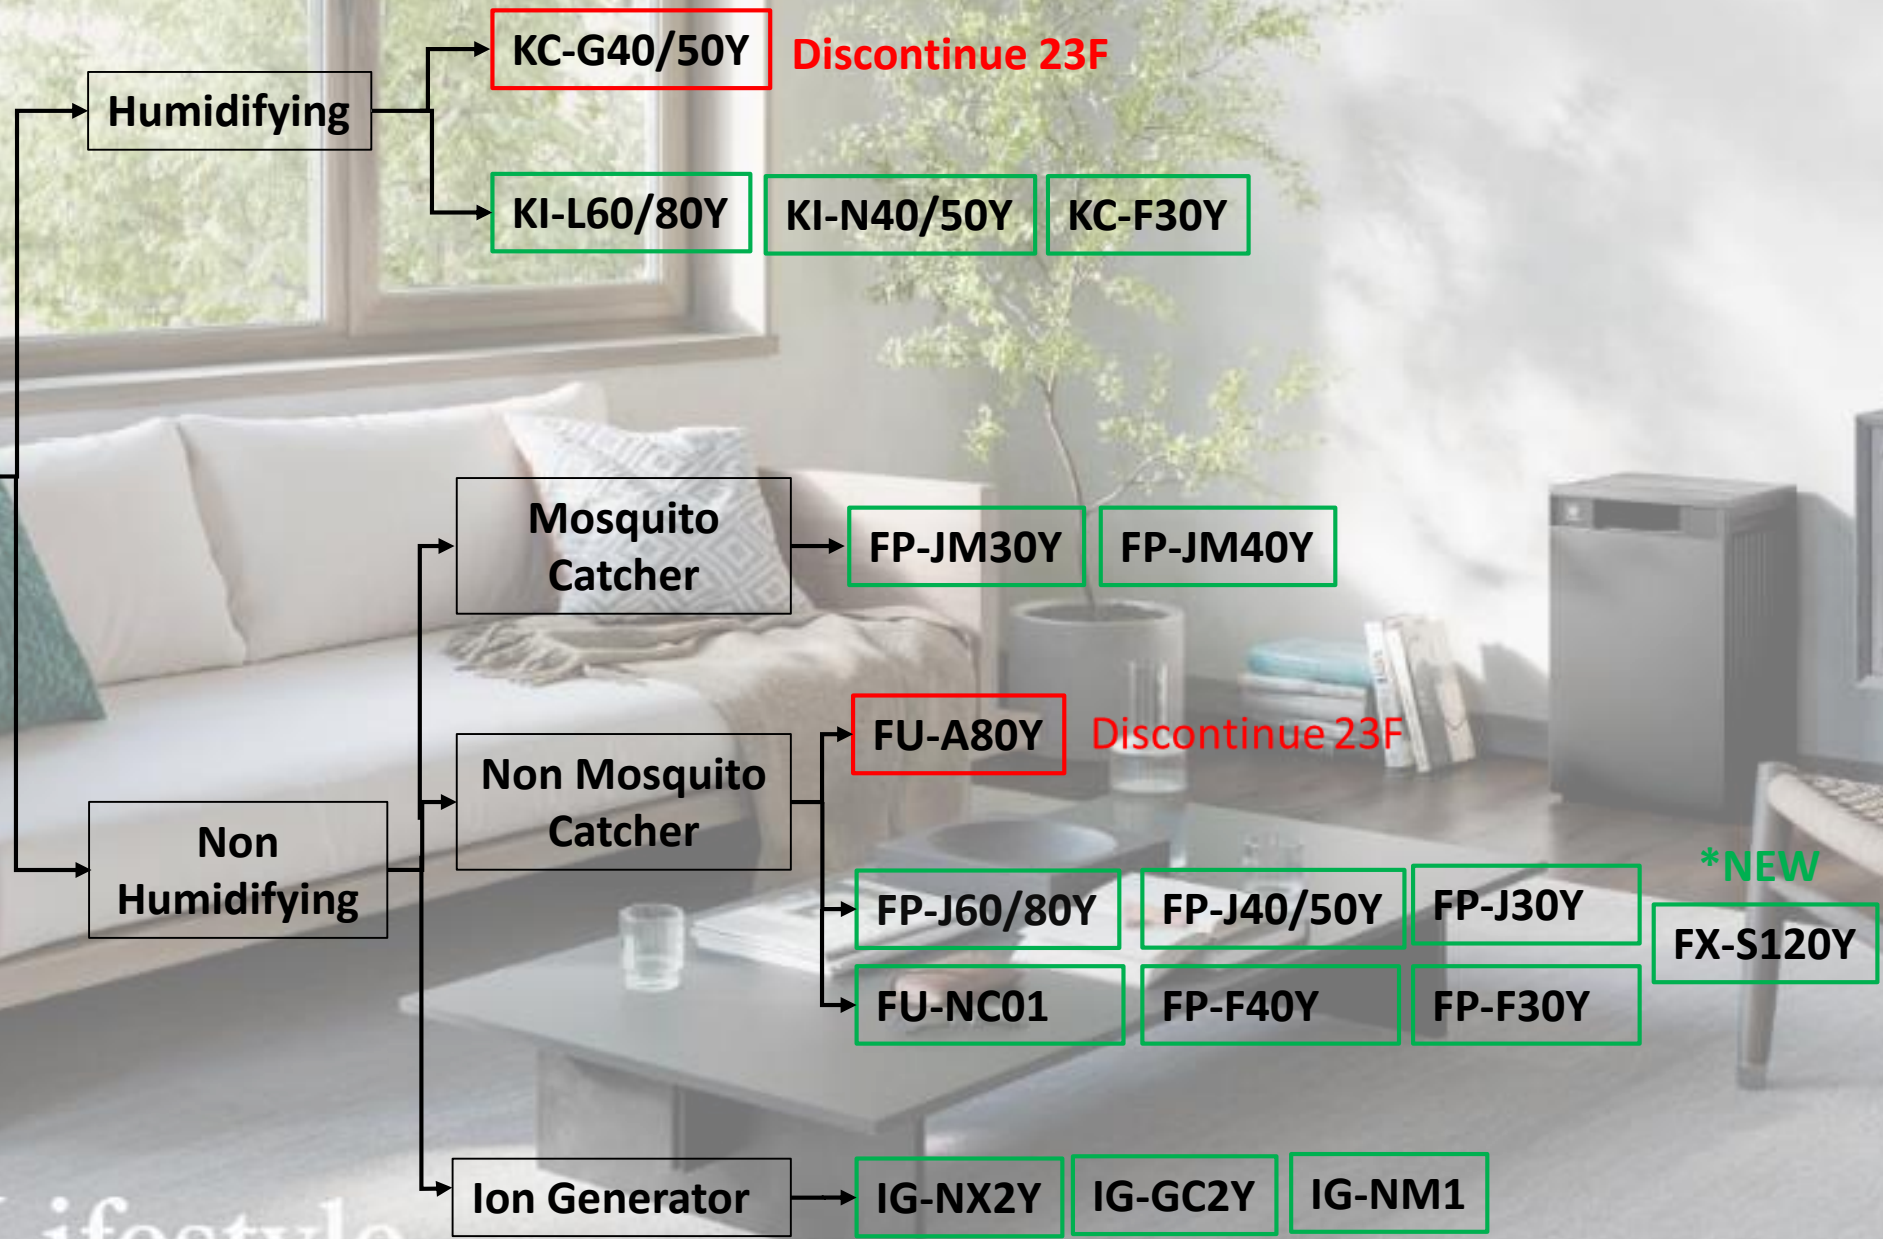

Air, Pure Lifestyle.

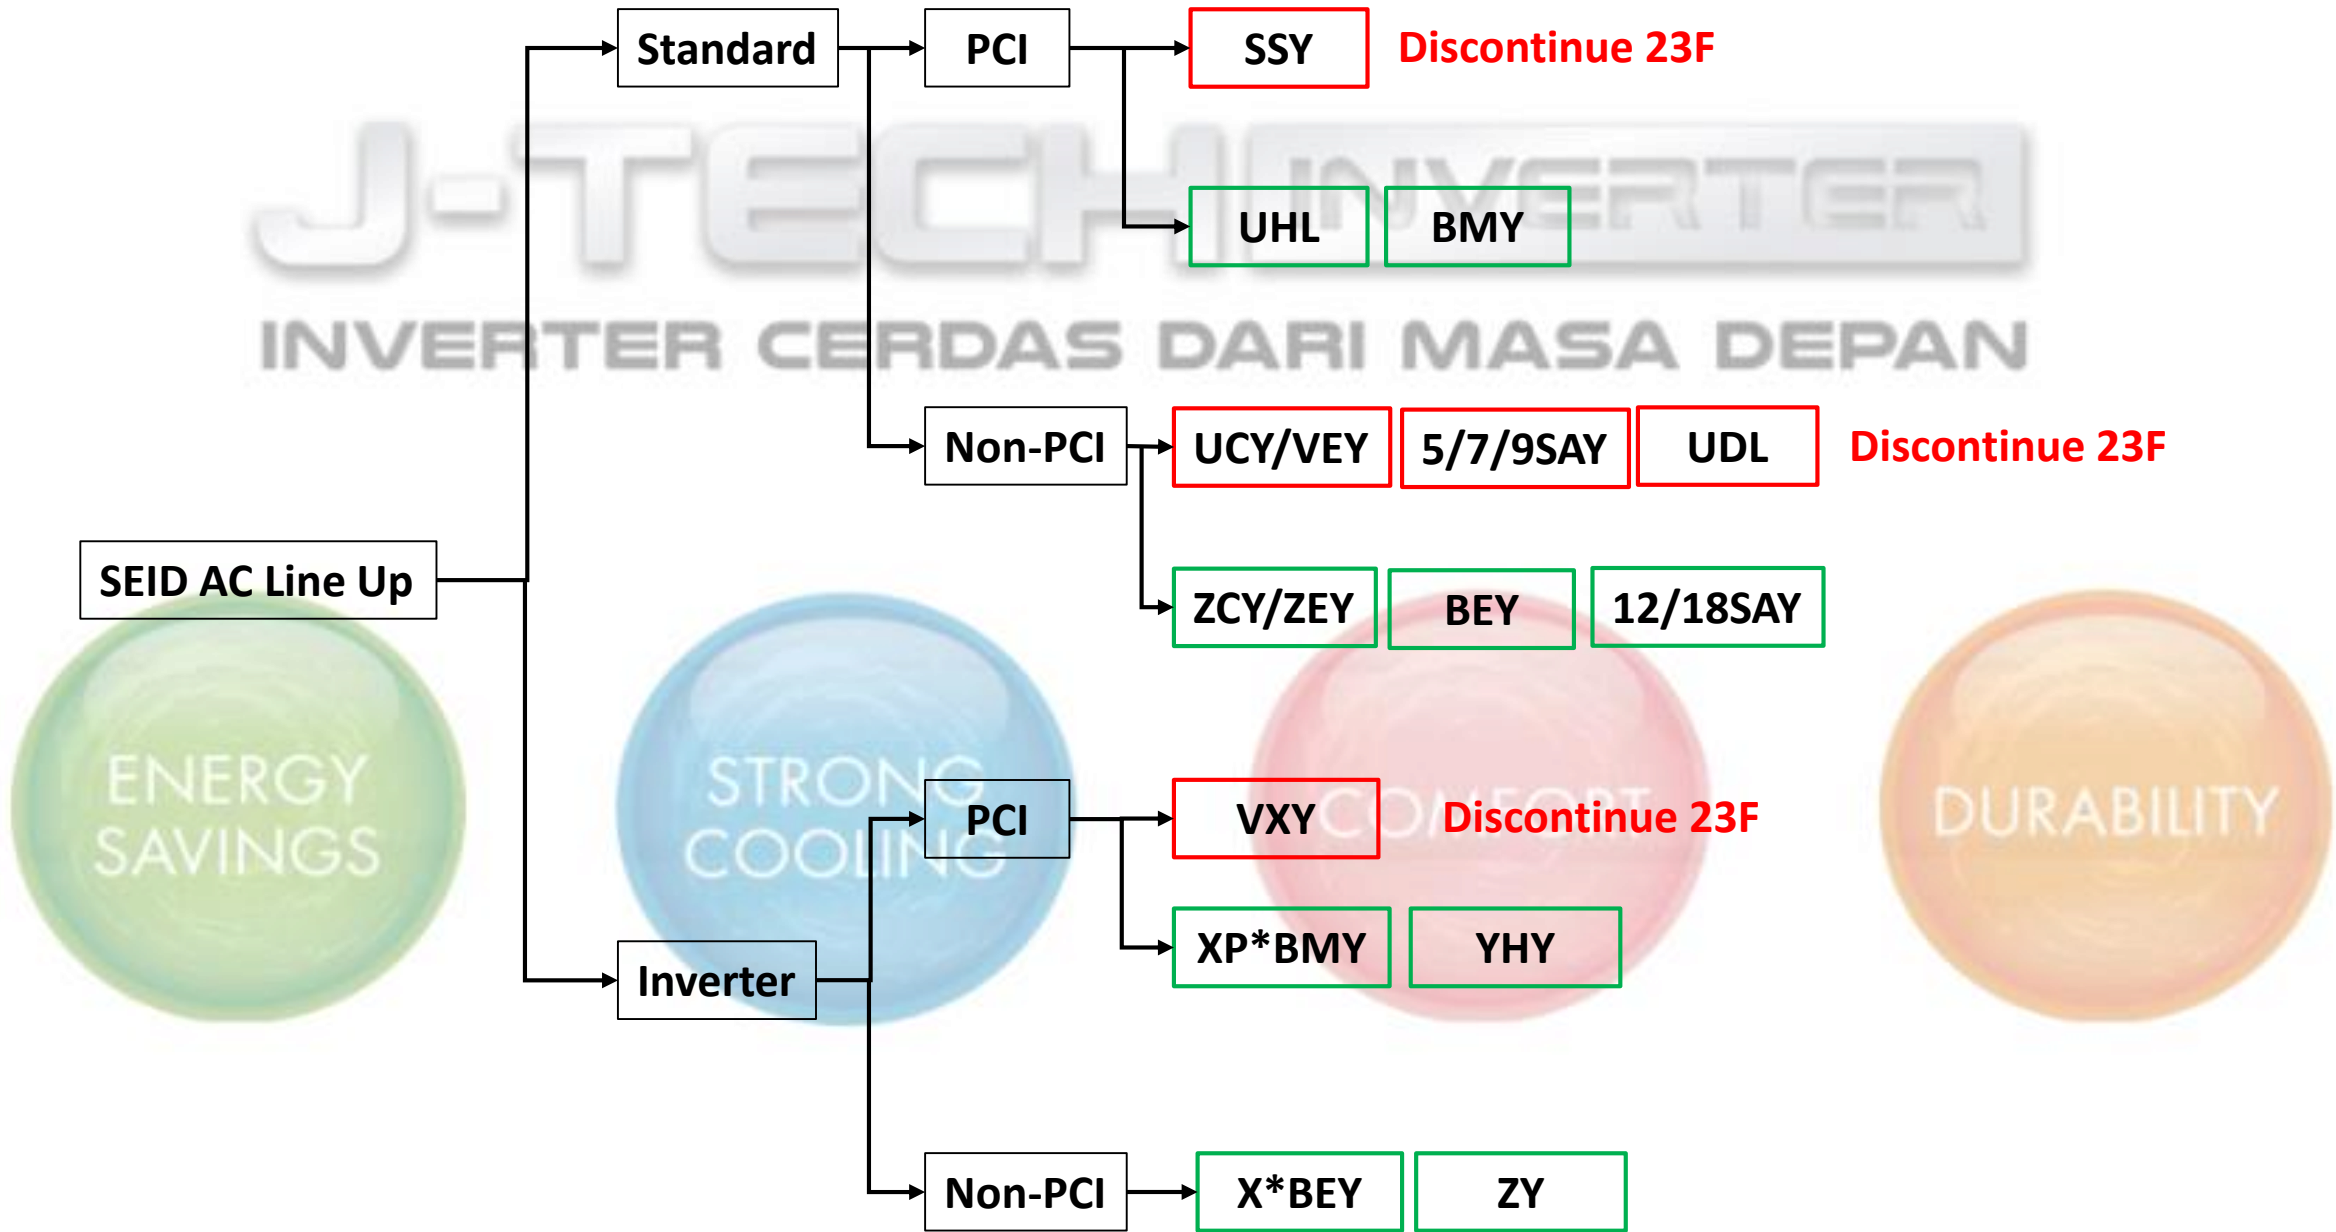

SEID Air Cooler Line Up

PJ-A26MY

PJ-A36TY

PJ-A55TY

PJ-A77TY

PJ-R34TY

SEID Dehumudifier Line Up

DW-D12A

DW-E16FA

DW-D20A



SHARP

Be Original.

THANK YOU

