

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

SÍMBOLOS	
	PILONE SUBALAR VAZIO
	PILONE VENTRAL VAZIO
	METRALHADORA .50
	BOMBA BAFG-120
	BOMBA BAFG-230
	BOMBA BINC-300
	BOMBA BLG-252
	LANÇADOR DE FOGUETES 70 X 19 (EQ-LMF-70/19)
	LANÇADOR DE FOGUETES 70 X 7 (EQ-LMF-70/7 AP)
	LANÇADOR - SUU-20 (SOMENTE 6 BOMBAS BEX11)
	ALVO AÉREO NP-AV CAA
	MÍSSIL MAA-1 IR + ADAPTADOR + LANÇADOR
	FLIR
	CASULO LOGÍSTICO
	TANQUE EXTERNO DE COMBUSTÍVEL
E	PILONES EXTERNOS
I	PILONES INTERNOS
IE	PILONES INTERNOS E EXTERNOS


EM314PTM050006E.DGN

NOTA

- O pilone ventral deve ser instalado em todas as configurações.
- B** O pilone ventral permanece instalado em todas as configurações com FLIR. A torre do FLIR fica instalada entre a porta do trem de pouso auxiliar e o pilone ventral. **B**

Figura 5-8 (Folha 1 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

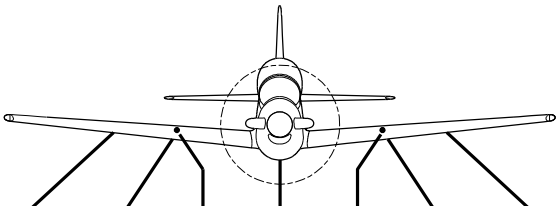


CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
0							
0I							
0E							
0IE							
1							
1I							
1E							
1IE							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
7E							
8							
8E							
9							
9E							

EM314PTM/05008E DGN

Figura 5-8 (Folha 2 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

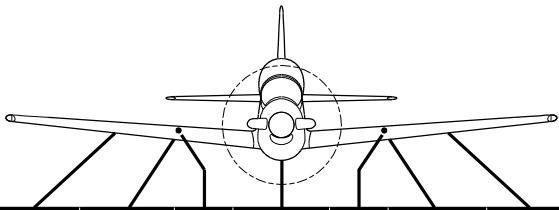


CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
10							
10E							
11							
12							
12E							
13							
13I							
13E							
13IE							
14							
14E							
15							
15I							
15E							
15IE							

EM314PTMV/050009C.DGN

Figura 5-8 (Folha 3 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

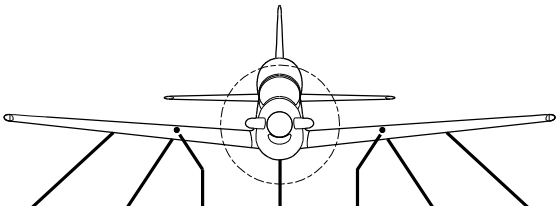


	CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1	
B	16								B
B	16I								B
B	16E								B
B	16IE								B
B	17								B
B	17E								B
	18								
	19								
	19E								
	20								
	20E								
	21								
	21I								
	21E								
	21IE								
	22								
	22E								
	23								

EM314PTM/050011B.DGN

Figura 5-8 (Folha 4 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

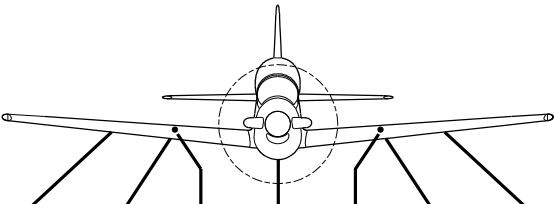


CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
24							
24E							
25							
25E							
26							
26E							
27							
27I							
27E							
27IE							
28							
28I							
29							
29I							
30							

EM314PTM050012B.DGN

Figura 5-8 (Folha 5 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

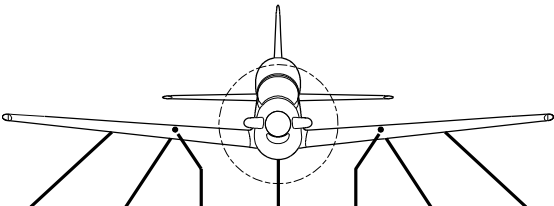


CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
31							
31E							
32							
32E							
33							
33I							
33E							
33IE							
34							
34E							
35							
35E							
36							
36I							
36E							
36IE							

EM314PTMV050013B.DGN

Figura 5-8 (Folha 6 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

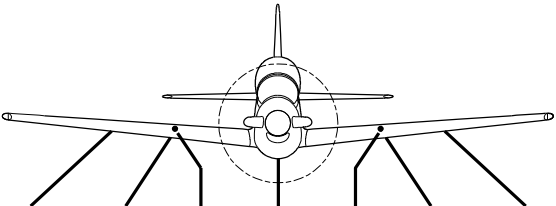


CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
37							
37E							
38							
38E							
39							
39I							
39E							
39IE							
40							
40E							
41							
41E							
42							
42E							
43							
43I							
43E							
43IE							

EW314PTM/050014B.DGN

Figura 5-8 (Folha 7 de 8)

CONFIGURAÇÕES AUTORIZADAS

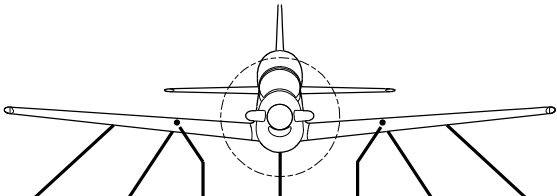

CONFIGURAÇÃO	ESTAÇÃO 5	ESTAÇÃO 4		ESTAÇÃO 3		ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 1
44							
45							
46							
47							
48							
49							
49E							
50							
50E							
51							
51I							
51E							
51IE							
52							
52E							
53							
54							
54E							

EM314PTMW050017A.DGN

Figura 5-8 (Folha 8 de 8)