


Sir Lumini Crăciun 30m 300LED cu Telecomandă

Коледна гирлянда 30m 300LED с дистанционно

Karácsonyi fényfűzér 30m 300LED távirányítóval

Model: CLAB26-025

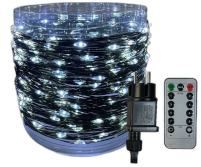

Descriere și utilizare / Употреба / Használat

Ghirlandă luminoasă pentru sărbători, cu LED-uri și telecomandă; modurile se comută de la distanță.

Светеща гирлянда за празници с LED и дистанционно; режимите се сменят от разстояние.

Ünnepi LED-es fényfűzér távirányítóval; az üzemmódok távolról válthatók.

Mod de utilizare / Начин на употреба / Használati útmutató



1. Desfășurați

Așezați instalația evitând îndoirea.

Разгънете гирляндата, без да я огъвате рязко.

Helyezze ki a fűzért, kerülve a megterhelő hajlítást.



2. Conectați

Conectați ștecherul/USB-ul la alimentare.

Включете щепсела/USB в захранване.

Csatlakoztassa a dugaszt/USB-t a tápellátáshoz.



3. Comută cu telecomanda

Porniți/opriți și schimbați modurile.

Включете/изключете и сменете режимите с дистанционното.

Be-/kikapcsolás és az üzemmódok váltása távirányítóval.

Avertismente / Предупреждения / Figyelmeztetések

- Nu utilizați dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.

Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени.

Ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.

- Nu conectați la rețea cât timp instalația este ambalată.

Не включвайте към мрежата, докато гирляндата е опакована.

Ne csatlakoztassa áramhoz, amíg a fűzér csomagolásban van.

- Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o folosiți; nu le aruncați în foc, nu le reîncărcați și nu amestecați baterii vechi cu noi; țineți-le departe de copii.

Извадете батериите от дистанционното, ако не го използвате; не ги изхвърляйте в огън, не ги презареждайте и не смесвайте стари с нови батерии; пазете ги от деца.

Használaton kívül vegye ki az elemeket a távirányítóból; ne dobja tűzbe, ne töltsse újra, ne keverjen régi és új elemet, és tartsa gyermekektől távol.

Informații privind conformitatea / Информации за съответствие / Megfelelőségi információk

Producător: Quanzhou Fengze Xilabu E-commerce Co., Ltd.

Room 501, Building 1, Jinxin Garden, No.207 Nanhui Road,

Fengze District, Quanzhou, Fujian, China

E-mail: 783504073@qq.com

Reprezentant UE (GPSR): Oversea Walkers

229 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France

E-mail: ip@overseawalker.com

CE

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE): nu aruncați la gunoiul menajer.

Отпад от електрическо и електронно оборудване (WEEE): не изхвърляйте с битовите отпадъци.

Elektromos és elektronikai hulladék (WEEE): ne dobja a háztartási hulladék közé.

Nu lăsați ambalajul și piesele mici la îndemâna copiilor sub 3 ani (pericol de sufocare).

Не оставяйте опаковката и малките части в обсега на деца под 3 г. (опасност от задушаване).

A csomagolást és a kis alkatrészeket tartsa 3 év alatti gyermekektől távol (fulladásveszély).