


AquaBoil 3000 — Multilingual User Manual

Contents

AquaBoil 3000 — User Manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation.....	3
Safety Instructions.....	3
Setting Up Your Kettle.....	4
Using the Kettle.....	5
Sicherheitshinweise.....	6
Einrichtung des Wasserkochers.....	6
Verwendung des Wasserkochers.....	7
Consignes de sécurité.....	8
Installation de la bouilloire.....	8
Utilisation de la bouilloire.....	9

AquaBoil 3000 — User Manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation

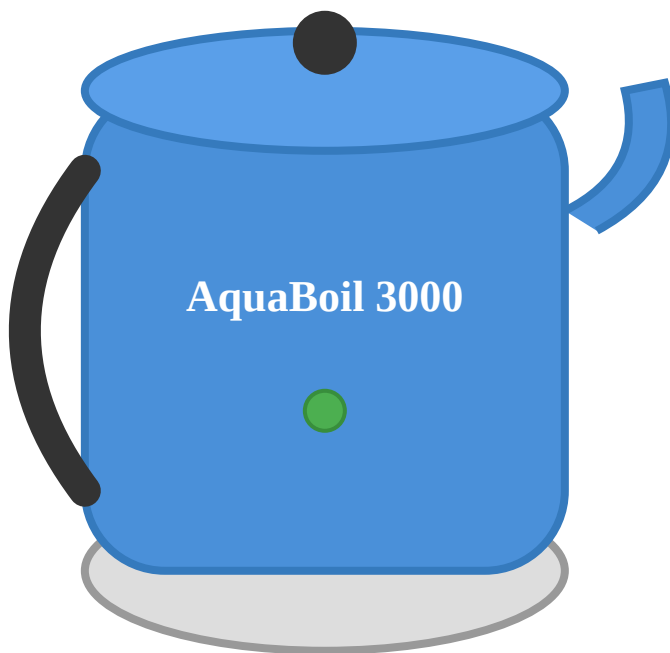

Model: AquaBoil 3000

Capacity: 1.7 L | Power: 2200 W

This manual contains instructions in English, Deutsch, and Français.

Safety Instructions

Important Safety Information

Read all instructions before using the AquaBoil 3000.

- Always place the AquaBoil 3000 on a flat, stable surface.
- Do not operate the kettle without water.
- Do not immerse the base unit, cord, or plug in water.
- Unplug the kettle when not in use and before cleaning.

- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.

Electrical Safety

This appliance is designed for use with a Type G (BS 1363) power outlet. Ensure your outlet matches before connecting the plug.

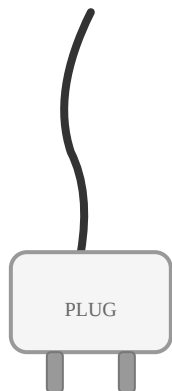


Figure 1: Power Plug



Warning: Never use an adapter that is not rated for the wattage of the AquaBoil 3000 (2200W).

Setting Up Your Kettle

What's in the Box

- 1x AquaBoil 3000 kettle unit
- 1x Power base with cord
- 1x User manual

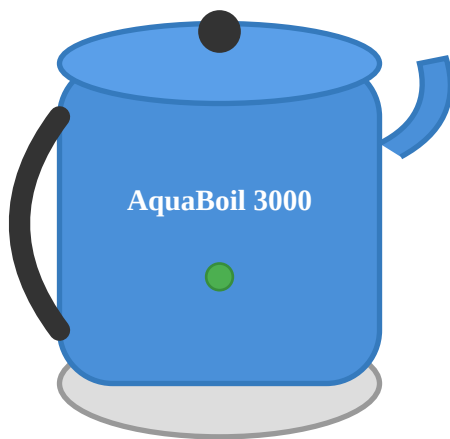


Figure 2: AquaBoil 3000

Initial Setup

1. Remove all packaging materials from the AquaBoil 3000.
2. Rinse the interior of the kettle with clean water.
3. Place the power base on a flat, dry surface near a Type G (BS 1363) outlet.
4. Insert the plug into the Type G (BS 1363) wall outlet.
5. Fill the kettle with water to the MAX line and boil once. Discard this water.

Using the Kettle

Boiling Water

1. Open the lid of the AquaBoil 3000 by pressing the lid release button.
2. Fill with fresh water between the MIN and MAX markings.
3. Close the lid until it clicks into place.
4. Place the kettle on the power base.
5. Press the ON/OFF switch. The power indicator will illuminate.
6. The AquaBoil 3000 will automatically switch off when the water boils.

Care and Maintenance

To descale the AquaBoil 3000, fill with equal parts water and white vinegar. Boil, then let stand for one hour. Rinse thoroughly.

Wipe the exterior with a damp cloth. Never use abrasive cleaners.

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den AquaBoil 3000 verwenden.

- Stellen Sie den AquaBoil 3000 immer auf eine ebene, stabile Fläche.
- Betreiben Sie den Wasserkocher nicht ohne Wasser.
- Tauchen Sie die Basiseinheit, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder vor der Reinigung.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen.

Elektrische Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit einer Typ F (Schuko, CEE 7/4)-Steckdose vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose übereinstimmt, bevor Sie den Stecker anschließen.

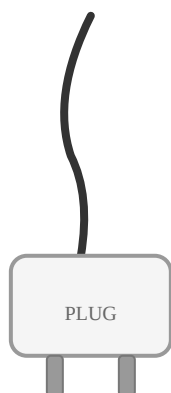


Figure 3: Netzstecker



Warning: Verwenden Sie niemals einen Adapter, der nicht für die Leistung des AquaBoil 3000 (2200W) ausgelegt ist.

Einrichtung des Wasserkochers

Lieferumfang

- 1x AquaBoil 3000 Wasserkocher
- 1x Sockel mit Netzkabel
- 1x Bedienungsanleitung

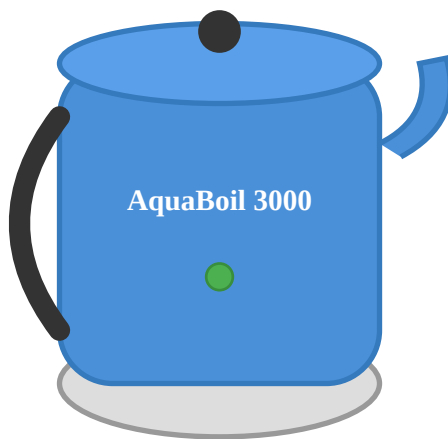


Figure 4: AquaBoil 3000

Ersteinrichtung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom AquaBoil 3000.
2. Spülen Sie das Innere des Wasserkochers mit sauberem Wasser.
3. Stellen Sie den Sockel auf eine ebene, trockene Fläche in der Nähe einer Typ F (Schuko, CEE 7/4)-Steckdose.
4. Stecken Sie den Stecker in die Typ F (Schuko, CEE 7/4)-Wandsteckdose.
5. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur MAX-Markierung und kochen Sie einmal auf. Schütten Sie dieses Wasser weg.

Verwendung des Wasserkochers

Wasser kochen

1. Öffnen Sie den Deckel des AquaBoil 3000 durch Drücken der Deckelentriegelung.
2. Füllen Sie frisches Wasser zwischen die MIN- und MAX-Markierungen.
3. Schließen Sie den Deckel, bis er einrastet.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
5. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
6. Der AquaBoil 3000 schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser kocht.

Pflege und Wartung

Zum Entkalken des AquaBoil 3000 füllen Sie ihn zu gleichen Teilen mit Wasser und Essig. Aufkochen und eine Stunde einwirken lassen. Gründlich ausspülen.

Wischen Sie das Äußere mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.

Consignes de sécurité

Informations de sécurité importantes

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le AquaBoil 3000.

- Placez toujours le AquaBoil 3000 sur une surface plane et stable.
- Ne faites pas fonctionner la bouilloire sans eau.
- Ne plongez pas la base, le cordon ou la fiche dans l'eau.
- Débranchez la bouilloire lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant le nettoyage.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du plan de travail.

Sécurité électrique

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une prise Type E (CEE 7/5). Assurez-vous que votre prise est compatible avant de brancher la fiche.

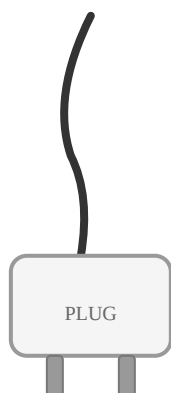


Figure 5: Fiche d'alimentation



Warning: N'utilisez jamais un adaptateur qui n'est pas conçu pour la puissance du AquaBoil 3000 (2200W).

Installation de la bouilloire

Contenu de l'emballage

- 1x Bouilloire AquaBoil 3000
- 1x Base avec cordon d'alimentation
- 1x Manuel d'utilisation

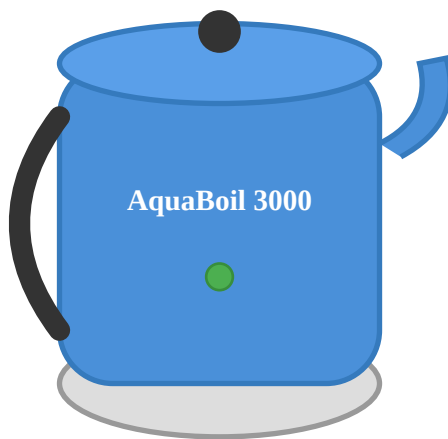


Figure 6: AquaBoil 3000

Première mise en service

1. Retirez tous les matériaux d'emballage du AquaBoil 3000.
2. Rincez l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau propre.
3. Placez la base sur une surface plane et sèche à proximité d'une prise Type E (CEE 7/5).
4. Insérez la fiche dans la prise murale Type E (CEE 7/5).
5. Remplissez la bouilloire jusqu'au repère MAX et faites bouillir une fois. Jetez cette eau.

Utilisation de la bouilloire

Faire bouillir de l'eau

1. Ouvrez le couvercle du AquaBoil 3000 en appuyant sur le bouton d'ouverture.
2. Remplissez d'eau fraîche entre les repères MIN et MAX.
3. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Placez la bouilloire sur la base.
5. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Le voyant lumineux s'allume.
6. Le AquaBoil 3000 s'éteint automatiquement lorsque l'eau bout.

Entretien

Pour détartrer le AquaBoil 3000, remplissez-le à parts égales d'eau et de vinaigre blanc. Faites bouillir, puis laissez reposer une heure. Rincez abondamment.

Essayez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.