BeaconSET

用户手册

版本号 v2.0.0

Revision History（修改历史）

版本	日期	说明	作者
v1.0.0	2018-09-30	BeaconSET 用户使用手册编写完成	
V2.0.0	2025-12-24	去除 V3 版本相关内容，优化广播功率和系统信息展示	

1.引言

1.1 系统概述

BeaconSET APP 为您提供 iBeacon 设备的扫描与参数修改功能，以满足现场配置需求。

1.2 适用对象

适用于开发者对 iBeacon 设备进行扫描、获取、修改设备参数等。

2. 软件安装、配置、卸载

2.1 软件下载、安装

下载 BeaconSET App：

- Android 系统：
  - 在谷歌应用市场或华为应用市场搜索“BeaconSET”下载。
  - 下方链接或扫描二维码下载 Apk：

下载链接：https://www.pgyer.com/beaconset

  - 若下载遇到问题，可联系我司人员获取 App 安装包。

BeaconSET 下载二维码

- iOS 系统:
  - APP Store 搜索“BeaconSET”

下载安装完成后，APP 在手机的图标如图 1-1 所示：

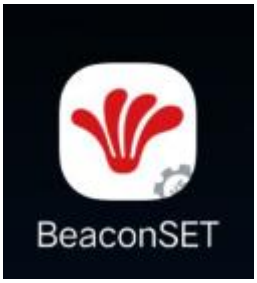


图 1-1

2.2 软件卸载

1、在手机界面长按 APP 图标，APP 图标左上角会出现一个“×”，点击“×”会弹出删除确认框，点击确定即可卸载成功。如图 1-2 所示:

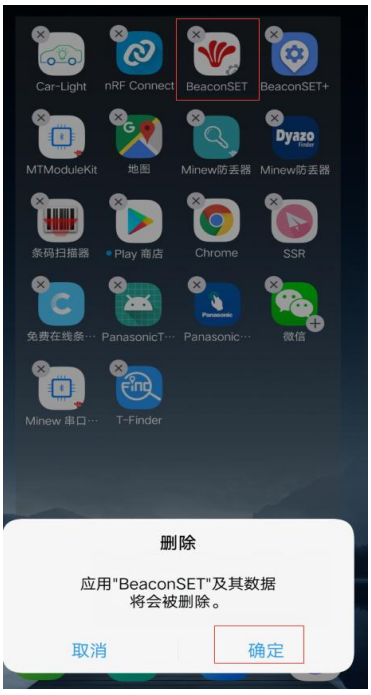



图 1-2

2.3 注意事项

1、若要下载最新版本，注意先把旧版本的 APP 卸载。
2、安装完后，要允许 APP 通过网络或者卫星对手机定位。
3、同时要打开手机蓝牙功能。

3.软件使用说明

3.1 BeaconSET 连接设备指南

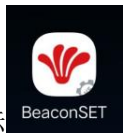用户点击 APP 图标 

，进入的设备扫描界面，如图 1-3 所示：

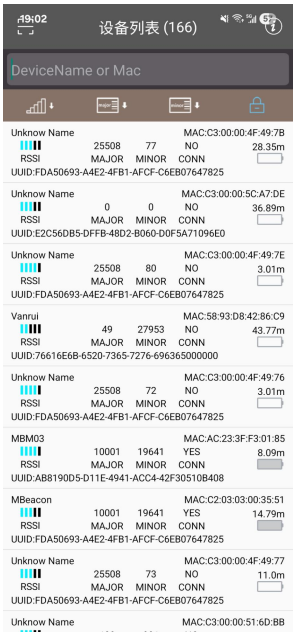


图 1-3

点击扫描页面左上角的图标  ，可扫描二维码，查找设备，如图 1-4 所示：

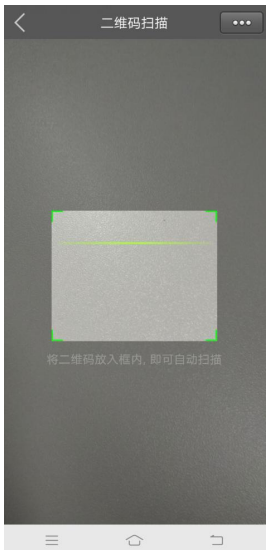


图 1-4

点击扫描页面右上角图标，可以查看 APP 公司名字、链接、版本号，点击链接可跳转至 www.minewtech.com 网页页面，如图 1-5 所示：



图 1-5

点击过滤框，输入要搜索设备的名称，输入完成后页面刷新，扫描到相应的设备并展示设备广播信息（注意 BeaconSET APP 只能通过设备名称或者 MAC 过滤），如图 1-6、图 1-7 所示：

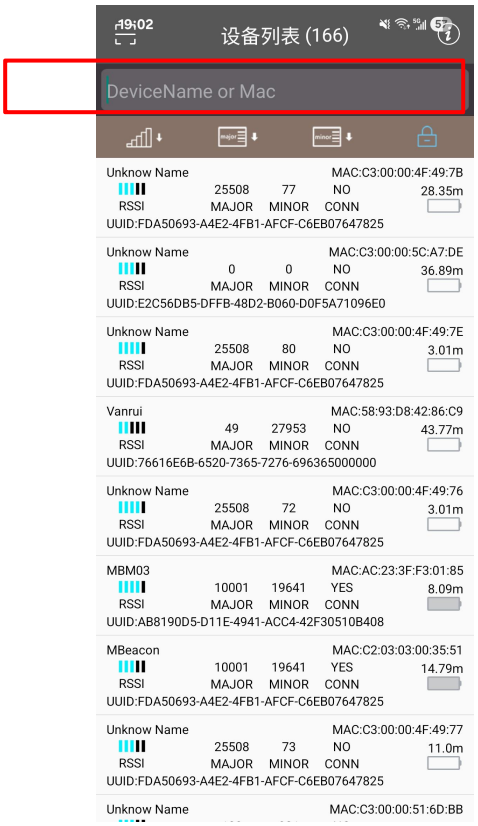


图 1-6

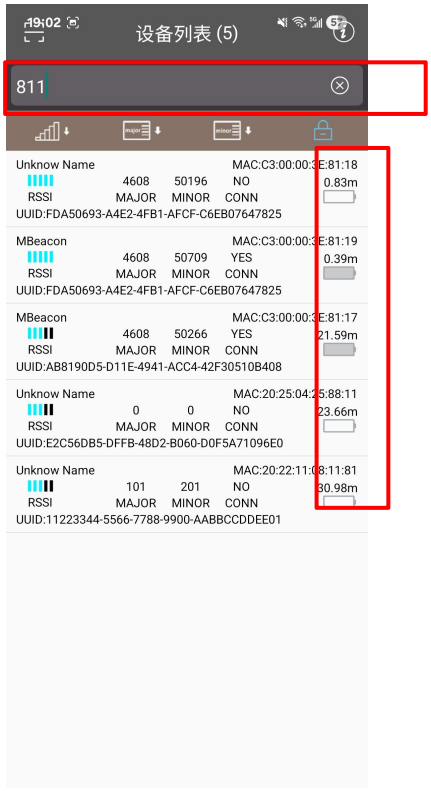


图 1-7

点击扫描到的设备，对设备进行连接，会跳转至连接页面，如图 1-8 所示；连接设备成功会跳到设备详细信息页面，如图 1-8、图 1-9 所示：



图 1-8



图 1-9

3.2 BeaconSET 修改参数指南

3.2.1 UUID 修改

在详细信息页面点击 UUID 行，如图 1-10 所示，接着跳转至 UUID 页面，如图 1-11 所示：





图 1-10　　图 1-11

点击 UUID 页面左上角的  图标，会跳转至详细信息页面，不会对参数进行修改。

对 UUID 进行修改，可以勾选列表的 UUID，如图 1-12 所示，也可以手动输入 UUID，如图 1-13 所示：



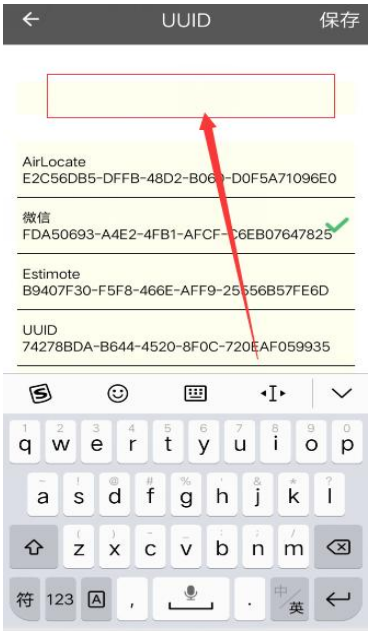


图 1-12　　图 1-13

修改 UUID 参数后点击右上角的保存，如图 1-14 所示，点击保存后会跳转至详细信息页面，再点击详细信息页面的保存，会弹出输入密码提示框，如图 1-15 所示：

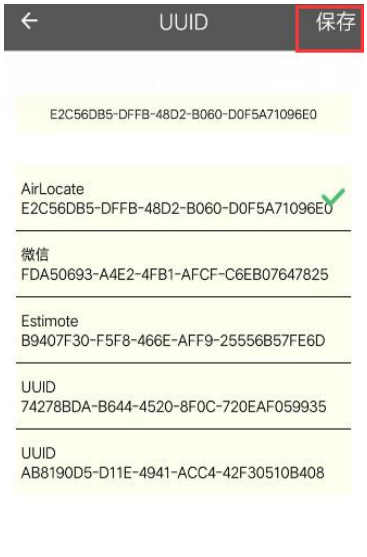




图 1-14　　图 1-15

点击密码提示框的确定，会显示正在配置，如图 1-16 所示，配置完后会跳转至设备列表页面并提示配置成功，设备列表页面显示修改后的 UUID，说明修改 UUID 成功，如图 1-17 所示：



图 1-16



图 1-17

注意：UUID（32 位，0-9，a-f 大小写）

3.2.2 MAJOR 修改

在详细信息页面点击 MAJOR 项目栏，会跳转到 MAJOR 页面（如图 1-18）。



图 1-18

跳转到 MAJOR 页面后若是不想修改参数，则可点击左上角的  图标，点击后会回到详细信息页面。

需要修改 MAJOR 值，则点击手动输入修改的值，如图 1-19 所示。输入完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-20），再次点击详细信息页面的保存，输入密码保存成功并断开连接后广播 MAJOR 如图 1-21 所示。
需注意，MAJOR 的范围为 0~65535。



图 1-19



图 1-20



图 1-21

3.2.3 MINOR 修改

在详细信息页面点击 MINOR 项目栏，会跳转到 MINOR 页面（如图 1-22）。



图 1-22

跳转到 MINOR 页面后若是不想修改参数，则可点击左上角的  图标，点击后会回到详细信息页面。
需要修改 MINOR 值，则点击手动输入修改的值，如图 1-23 所示。输入完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-24），再次点击详细信息页面的保存，输入密码保存成功并断开连接后广播 MINOR 如图 1-25 所示。

需注意，MINOR 的范围为 0~65535。



图 1-23



图 1-24

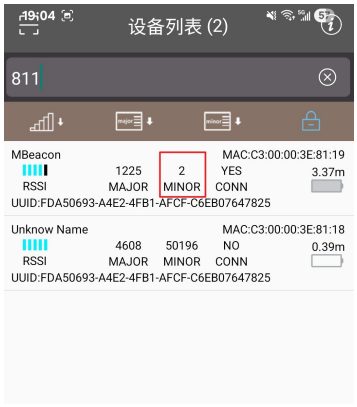


图 1-25

3.2.4 校验距离修改

在详细信息页面点击校验距离项目栏，会跳转到校验距离页面（如图 1-26）。

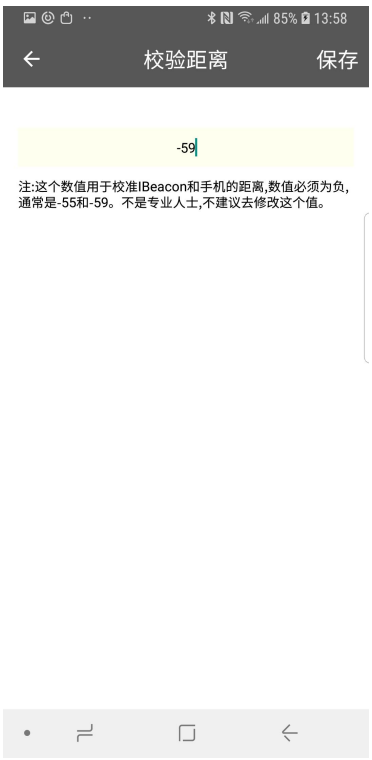


图 1-26

跳转到校验距离页面后若是不想修改参数，则可点击左上角的  图标，点击

后会回到详细信息页面。
需要修改校验距离值，则点击手动输入修改的值，如图 1-27 所示。输入完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-28），再次点击详细信息页面的保存，输入密码即可保存成功，断开连接后在广播内容里是无法查看到校验距离的，需要连接进去才可以查看。
需注意，校验距离的范围为-127~0，通常是-55 和-59，不是专业人士不建议修改这个值。



图 1-27



图 1-28

3.2.5 广播功率修改

在详细信息页面点击广播功率项目栏，会跳转到广播功率页面（如图 1-29）。

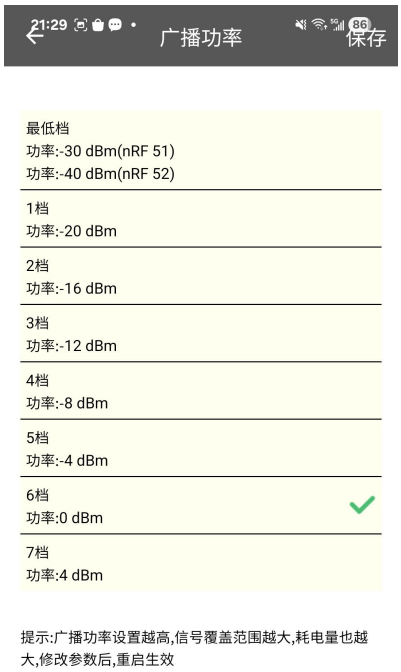


图 1-29

跳转到广播功率页面后若是不想修改参数，则可点击左上角的  图标，点击后会回到详细信息页面。

需要修改广播功率值，可以勾选列表的功率值，如图 1-30 所示。勾选完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-31），再次点击详细信息页面的保存，输入密码即可保存成功，断开连接后广播在广播内容里是无法查看到广播功率的，需要连接进去才可以查看。

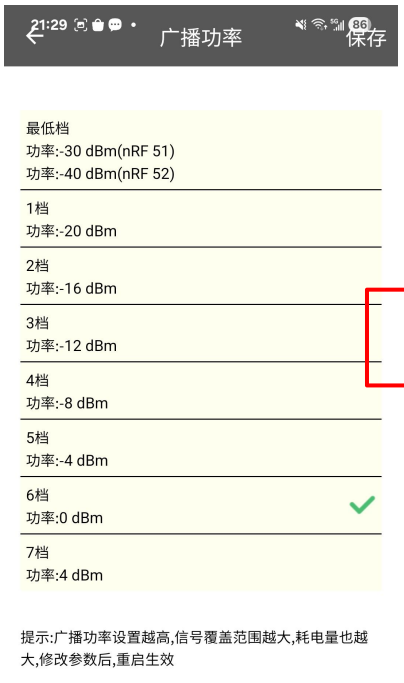


图 1-30



图 1-31

3.2.6 广播周期修改

在详细信息页面点击广播周期项目栏，会跳转到广播周期页面（如图 1-32）。

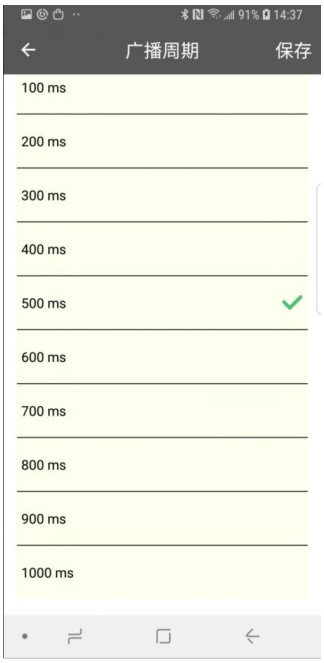


图 1-32

跳转到广播周期页面后若是不想修改参数，则可点击左上角的  图标，点击后会回到详细信息页面。

需要修改广播周期值，可以勾选列表的值，也可以点击手动输入修改的值，如图 1-33 所示。输入完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-34），再次点击详细信息页面的保存，输入密码即可保存成功，断开连接后广播内容是看不到广播周期的，需要再次连接设备才能进行查看。

需注意：广播周期的范围为 100ms~10s；手动输入的值乘以 100 才是最终的广播周期，如输入 20，那么广播周期是 2000ms。

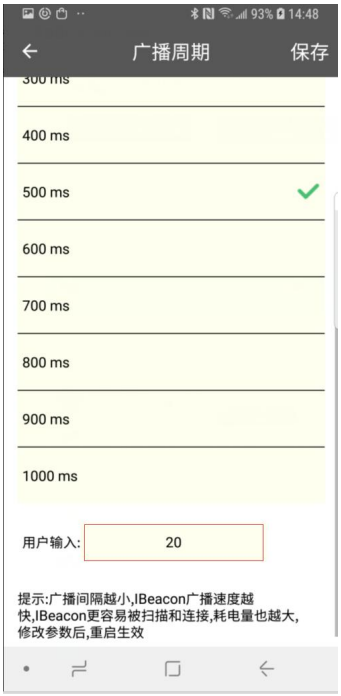


图 1-33



图 1-34

3.2.8 设备名称修改

在详细信息页面点击设备名称项目栏，会跳转到设备名称页面（如图 1-35）。



图 1-35

跳转到设备名称页面后若是不想修改名称，则可点击左上角的  图标，点击后会回到详细信息页面。

需要修改设备名称，则点击手动输入修改，如图 1-36 所示。输入完成后点击右上角的保存会回到详细信息页面（如图 1-37），再次点击详细信息页面的保存，输入密码即可保存成功，断开连接后设备名称显示如图 1-38 所示。



图 1-36



图 1-37

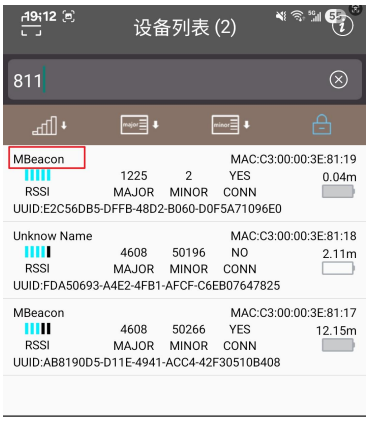


图 1-38

3.2.8 连接模式修改

在详细信息页面点击连接模式项目栏，会跳转到连接模式页面（如图 1-39）。在该页面可以勾选对应的连接模式，YES 为可连接模式，NO 为不可连接模式，勾选后点击保存即可。
需注意：设置为不可连接模式后断开连接、上电、开关机后连续五分钟不进行连接设备，才会变为不可连接模式，前五分钟是可连接的。

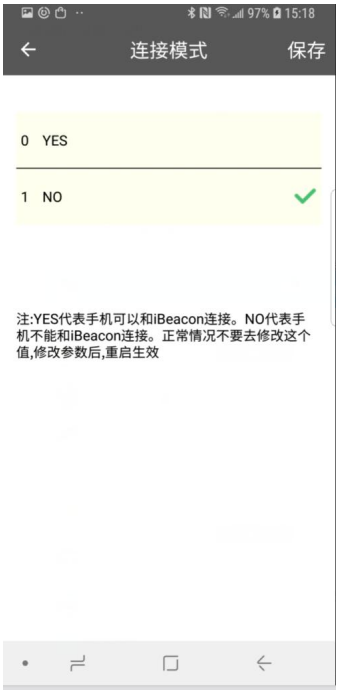


图 1-39

3.2.9 重启密码修改

在详细信息页面点击重启密码项目栏，会跳转到重启密码页面（如图 1-40）。在该页面输入新密码后点击保存即可。
需注意：重启密码长度为 8 位



图 1-40

4.帮助说明

1. 为什么搜索不到设备？
   蓝牙是否有打开？设备是否靠近手机？设备是否已被其他手机连接？

2. 为什么一直连接不上设备？
   是否已经设置为不可连接模式？若为可连接模式仍连接不上，建议关闭后台、重启手机。

3. 为什么设置参数经常提示格式错误？
   每个参数都是有范围限定的，要输入范围内的数值或字母才有效。如：①UUID 的范围是 32 位、0-9、a-f；②major 和 minor 的范围是 0-65535；③重启密码为 8 位

4. 为什么搜索到设备的时候 UUID 显示 Unknown？
   是否使用的是苹果手机？UUID 设置为微信 UUID 时苹果手机才能识别，否则显示为 Unknown。
5. 为什么搜索到设备的时候设备名称显示 Unknown？
   是否已经设置为不可连接模式？不可连接模式是不会广播设备名称的，所以广播显示 Unknown
6. 为什么用设备名称过滤不到设备？
   是否已经设置为不可连接模式？不可连接模式是不会广播设备名称的，所以用设备名称

是过滤不到设备的

7. 连接状态下，设备多长时间自动断开？
   连接状态下，五分钟后自动断开。

8. 修改参数后输入五次错误密码了为什么就无法连接设备了？
   手机支持修改五次密码，但是如果连续输入 5 次都是错误密码的话那设备是会广播 5 分钟的不可连接广播的，五分钟后恢复正常。（除非重新上电或开关机）

9. 为什么重新上电后扫描不到设备？
   是否在关机的情况下掉电？如果是关机了再重新上电的话还是保持为关机状态的，需要重新开机才可以扫描到设备。