
動作仕様書

集中制御カードコントローラー (仮)

PC アプリ動作仕様

0.1版:2026年7月27日



東亜電子工業株式会社

本部長	営業	技術	技術	技術	担当者
承認	検印	検印	検印	検印	作成

-目次-

1	概要.....	3
1-1	特徴と機能.....	3
2	基本仕様	4
2-1	一般.....	4
2-2	定格・使用環境・電気的信頼性特性	4
3	機器内部接続図.....	5
4	各部の名称	6
4-1	前面図	6
5	通信仕様	7
5-1	【ランドリー機器制御】	7
5-2	【制御基板制御】	9
6	ユーザー操作.....	15
6	設定モード	25
7	電源操作について	27

1 概要

本機は TOSEI 社コインランドリー向けの集中制御カードコントローラーです。プリペイドカード決済によってランドリー機器の課金制御ができます。ランドリー機器へは RS485 通信により TOSEI 社製プロトコルコンバーターを介して接続されます。RS485 通信により最大 30 台のランドリー機器を制御できます。

1-1 特徴と機能

- ・磁気カードリーダライタを搭載し、プリペイドカード（磁気カード）決済でランドリー機器を課金制御できます。
- ・RS485 出力から TOSEI 社製プロトコルコンバーターを介してランドリー機器に接続されます。
- ・1 台で最大 30 台のランドリー機器を制御することができます。
個々のランドリー機器の制御にはランドリー機器が持つ機械番号を利用します。
- ・タッチパネル式 PC 搭載（10.1 インチ）。タッチパネル入力を用いて各種操作、設定を行います。
OS は Windows11 IoT を搭載。
- ・電源は AC アダプタから供給されます。（タッチパネル PC 用及び制御基板用）。
- ・人感センサー搭載：人を検知して液晶パネルを自動で ON することができます。
- ・PC は有線でネットワークに接続することで時刻サーバより時刻を取得し、
ランドリー機器の時刻補正ができます。（尚、JCStar 対応はしません：TOSEI 社事前確認中）
- ・通信プロトコル及び通信のシーケンスは TOSEI 社の通信仕様に従います。

2 基本仕様


2-1 一般

項目	仕様
適用カード	当社指定 PET カード
	外形 JIS X6311 準拠 PET カード
	厚み 0.24~0.29mm
	材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 磁気抗磁力 2750[Oe]±10%
寿命	カード/リーダ・ライタ :15 万パス以上 (カード 1 往復 1 パスとする) 制御出力リレー 開閉 10 万回以上
タッチパネル ディスプレイ	ディスプレイ : 10.1 インチ TFT LCD 解像度 1280x800 タッチパネル : 静電容量方式 OS : Windows 11 IoT
出力	RS485 (1 ライン/最大 30 台) TOSEI 社プロトコルコンバーターに接続
表示灯	なし
停電時動作 (時間計測のみ)	大容量コンデンサによる停電発生検出 停電後 24 時間以上(フル充電状態にて)
人感センサー	感知することで液晶パネル起動 (設定にて動作 OFF 可能)
外形寸法	400mm(W)×400mm(H)×200mm(D) ※突起部分は含みません
重量	(約 * * kg)

2-2 定格・使用環境・電氣的信頼性特性


項目	仕様
入力	AC アダプタ DC12V 3A (制御基板・リーダライタ) AC アダプタ DC12V 3.34A (タッチパネル PC)
使用環境	屋内専用 温度 5℃~40℃ 湿度 35%~85%(結露、結氷なきこと)
保存環境	温度 -10℃~60℃ 湿度 35%~85%(結露、結氷なきこと)

3 機器内部接続図

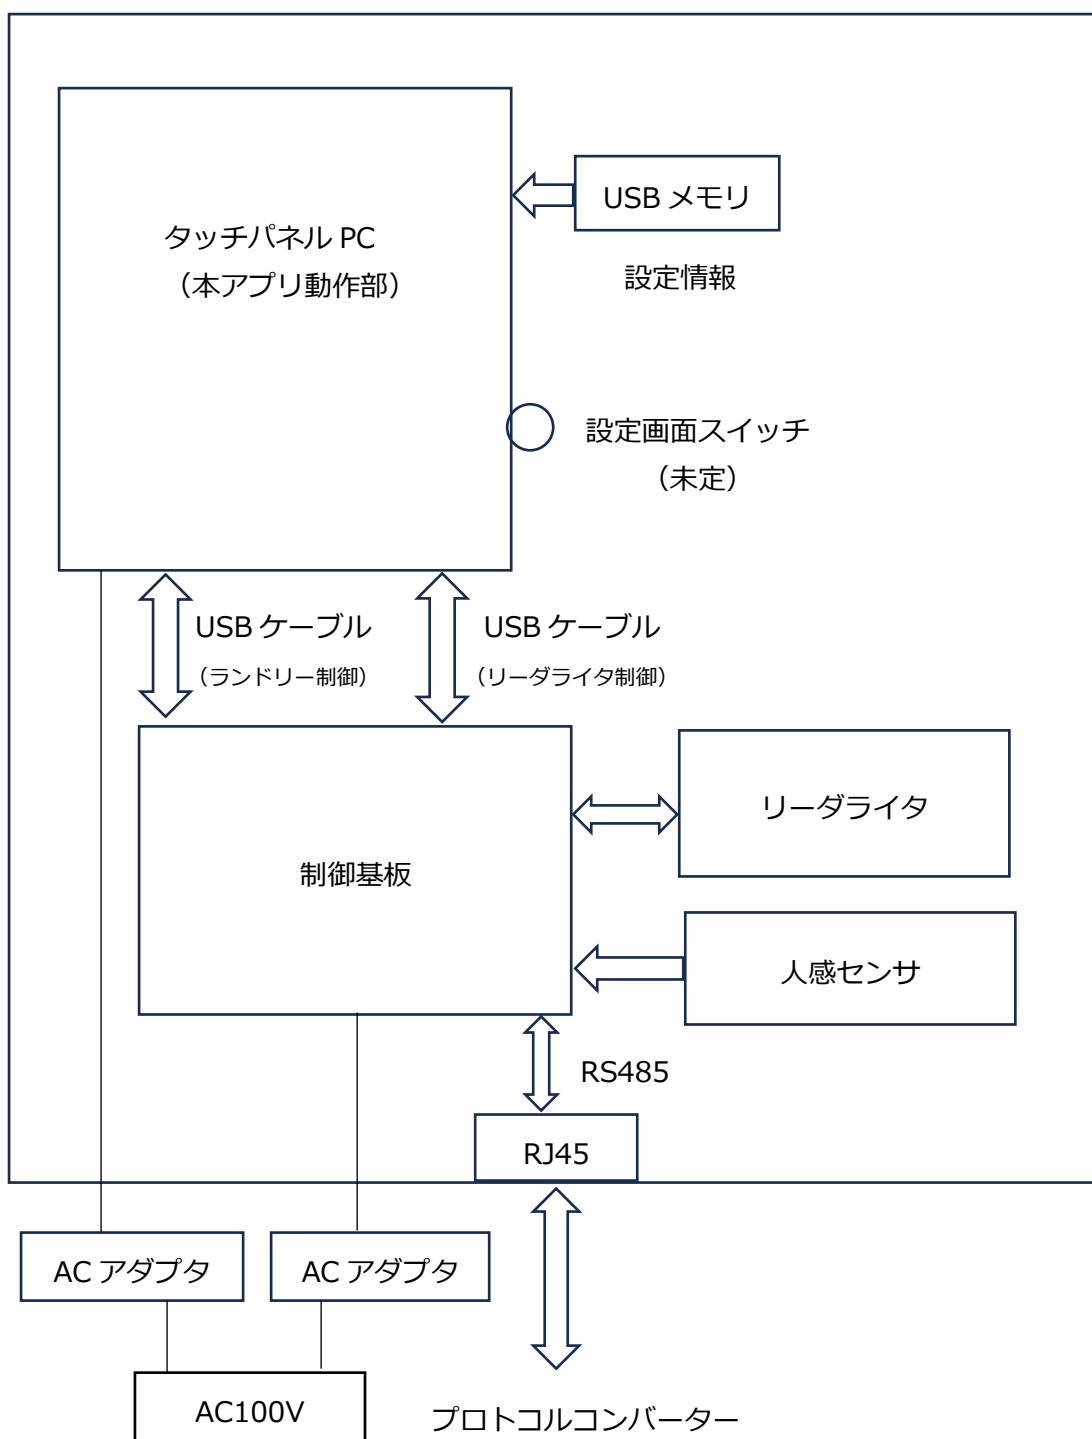

4 各部の名称

4-1 前面図

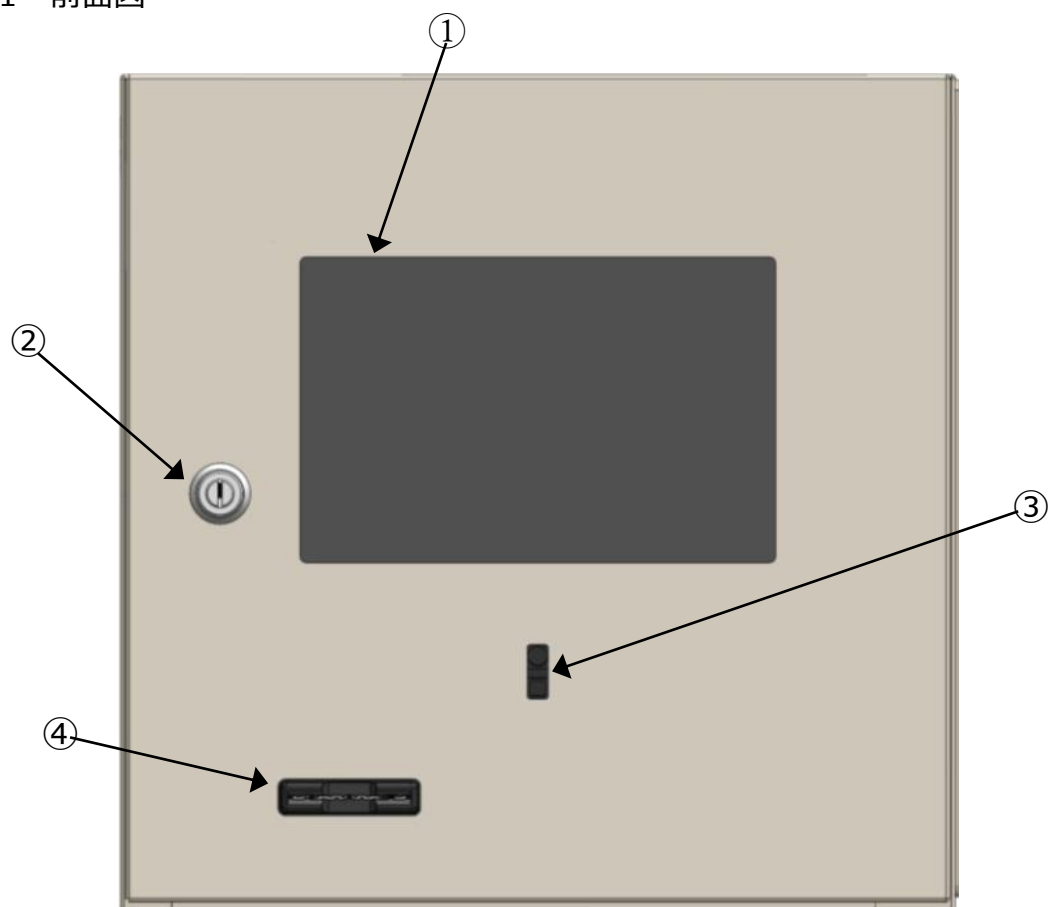

	名称	機能
①	タッチパネル モニター	タッチパネル式 10.1 インチ液晶モニター
②	錠前	本機の前面扉を開ける鍵のための錠前です。
③	人感 センサー	人感センサーの窓口です。
④	カード 挿入口	磁気カードの挿入口です。
⑤		
⑥		

5 通信仕様

5-1 【ランドリー機器制御】

- ・通信方式
 - ・RS232C（制御基板で RS485 方式との変換を行う）
- ・通信条件
 - ・通信速度 9600bps
 - ・データ長：8 bit／偶数パリティ／ストップビット：1bit
 - ・全キャラクタは送受信時にビットを反転する

・コマンドフォーマットの構成（テキスト構成）

フィールド名	データ長	備考
STX	1	0x02（固定）
送信区分	1	S:親→子 T:子→親
機械 ID	2	1～30：機械番号（号機） A0:全号機 （注 1）
コマンド種別	1	コマンド一覧表参照
要求項目	1	
処理内容	1	
SP（予備）	2	
データ長	3	データ部の文字数（0～n）
データ（存在する場合）	N（可変）	詳細はコマンド一覧を参照
BCC	2	（注 2）
EXT	1	0x03
合計（データ部は除く）	15	ヘッダ(STX～データ長) フッタ(BCC,EXT)

注 1：機械 ID は「01～30」とする。

但し時刻同期コマンド（K01）の場合に限り機械 ID は「A0」とする

注 2：BCC は STX・EXT・BCC を除くテキスト全体を 1 バイトずつ加算し、その下位 8 ビットの 1 の総数を HEX スtring で記述する

- ・通信ルール
 - ・各機械のステータス情報についてはポーリングして常に更新する。
本機：マスター / 各機械：スレーブ
応答の待ち時間（初期値 500ms）、リトライ回数（初期値 1 回）
 - ・N 週連続してステータス要求に対する応答がない場合はその機械との通信に異常が発生しているとして本機での操作ができないようにする。（規定リトライで応答がなく、他の機械のポーリングを一巡し、再度規定リトライで応答がない場合）。（N は初期値 1 とし、変更可能にする）
但し、異常と見做した機械から正しい応答があった場合、異常から復旧したとみなし操作を行えるようにする。

通信電文の種類、説明

種別	コマンド		電文長		備考
	親→子	子→親	親→子	子→親	
ステータス	100	100	35	69	ステータス情報 情報要求/返信
売上	300	300	15	47	売上回収金額データ読み込み要求/返信
	303	303/304	15	15	売上回収金額データクリア要求/返信
時刻調整	K01	返信無し	27	返信無し	時間調整
指定機械情報読み出し	C00	C00	20	n	コース情報読み込み要求/返信(コースフリー対応)
コース名情報	540	540	15	n	コース名情報読み込み要求/返信
	541	543/544	n	15/15	コース名情報書き込み要求/返信
設定：コースフリー	550	550	15	n	料金・乾燥時間データ読み込み書き込み要求/返信(コースフリー対応)
	551	553/554	n	15/15	料金・乾燥時間データ書き込み要求/返信(コースフリー対応)
遠隔操作：コースフリー	671	673/674	40	17/15	機械操作指示/返信(コースフリー対応)

ステータス：各コイン機の状態を収集する。

本機に接続されているコイン機に対しそれぞれがどのような状態(運転中、停止中、エラーなど)になっているか確認する。

売上：コイン機の売上げを集計する。

本機を使用せず、コイン機に直接投入された現金の情報を取得する。

また、コイン機に投入された現金の回収のための情報を取得・クリアを行う。

時刻調整：時刻を調整する。

データの整合性を高めるため、各コイン機の日付時刻を同期させる。

指定機械情報読み出し：コース情報を確認する。

※対象機種：AQUA スーパークォーター/ドรายー,AQUA 洗濯機を除く全機種

設定されているコースの金額情報, 100 円単位の乾燥延長時間を取得する。

コース名情報：現在登録されているコース名の取得・変更を行う。

※対象機種：AQUA スーパークォーター/ドรายー,AQUA 洗濯機を除く全機種

各コイン機で設定したコース名を取得・変更を行う。

設定：コイン機のコース料金・乾燥時間の情報を取得・変更する。

※対象機種：AQUA スーパークォーター/ドรายー,AQUA 洗濯機を除く全機種

各コイン機で設定したコース料金、乾燥時間を取得・変更を行う。

遠隔操作：コイン機を指定して、遠隔操作する。

※対象機種：AQUA スーパークォーター/ドรายー,AQUA 洗濯機を除く全機種

本機で決済が終了した際、指定したコイン機を遠隔で操作する。

その他、ランドリー機器制御の通信仕様についての詳細は別紙にて明示します。

5-2 【制御基板制御】

- ・通信方式
 - ・ RS232C（シリアル通信）
- ・通信条件
 - ・ 通信速度 38400bps
 - ・ データ長： 8 bit／偶数パリティ／ストップビット： 1bit
 - ・ データコード： ASCII コード
 - ・ タイムアウト（応答待ち時間） 300ms 受信開始から 300ms を経過しても受信が完了しない場合はタイムアウトとなり、途中の受信データを破棄する。
 - ・ リトライ回数 3 回
 - ・ ビットオーダー LSB ファースト

コマンドフォーマットの構成

STRAT	02H（開始）
DATA	インターフェイス仕様書を参照
END	03H（終了）
BCC	START の後～END byte XOR 2 バイト

BCC：Start（02H）を除いたデータに対する XOR を行う

- ・通信コマンド（詳細はマイコン通信仕様書参照）
 - ・ ステータス要求コマンド（SA）：ステータス情報を要求する
 - ・ ステータス応答コマンド（sa）：現状ステータスを返す
 - ・ 状態設定要求コマンド（SB）：制御基板側の各種状態設定を要求する（使用しない）
 - ・ 状態設定応答コマンド（sb）：各種状態設定に対する応答（使用しない）
 - ・ リーダライタ制御コマンド（RA）：リーダライタに対しての要求
 - ・ リーダライタ応答コマンド（ra）：リーダライタの状態を応答する
 - ・ リーダライタ書き込み要求コマンド（RB）：リーダライタに書き込みを要求する
 - ・ リーダライタ書き込み応答コマンド（rb）：リーダライタ書き込み要求に対する応答
 - ・ 停電時間要求コマンド（SC）：停電時間を要求する
 - ・ 停電時間応答コマンド（sc）：停電時間を応答します
 - ・ 電源オフ通知コマンド（PA）：電源オフすることを通知します
 - ・ 電源オフ応答コマンド（pa）：電源オフ要求コマンドに対する応答
 - ・ 電源オン通知コマンド（PB）：電源がオンしたことを通知する
 - ・ 電源オン応答コマンド（pb）：マイコンソフトのバージョンを応答する

- ・制御基板との通信内容

- ①電源関係：電源オン通知、制御基板バージョン情報の受け取り、電源オフ通知

- ②停電時間関係：停電時間を要求し受け取る

- ③ステータス情報の読み込み（リーダライタの状態、人感センサの状態等）

- ④リーダライタ制御：

- 制御内容

- ・カード読み込み禁止

- ・カード読み込み許可

- ・カード排出

- ・カードデータ読み込み

- ・カードデータ書き換え

- ・カードより読み込んだデータは通信コマンドに応じて PC へ送信する。


- またコマンドの指示に応じて送信されたデータをカードに書き込む。

- 通信シーケンス

- ・制御マイコンはタッチパネル PC と USB (PC 側) -UART (マイコン側) の通信にて制御を行います。
マスターは PC となります。

■通信の流れ

①電源投入時

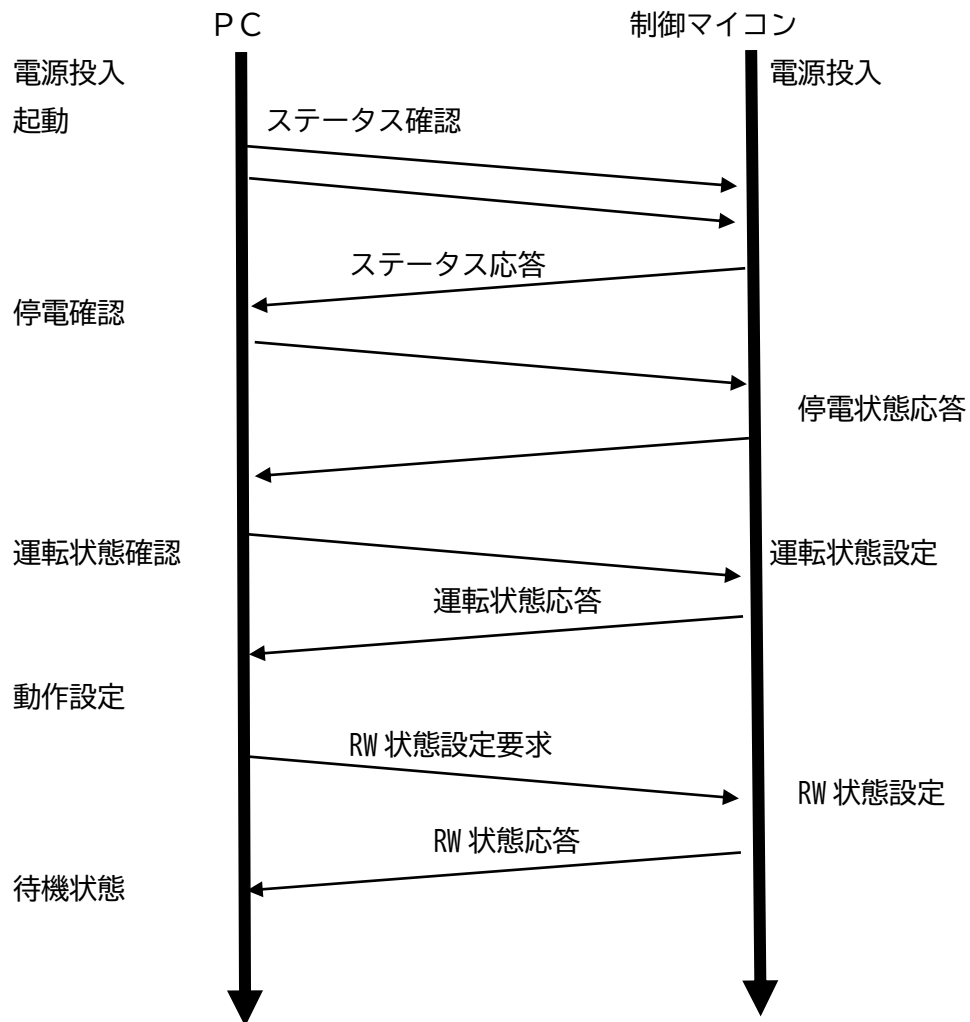


■リトライ間隔は 300ms (送信終了から次の送信開始)。

3 回応答なしで 2 秒 wait し再度 3 回リトライする。(これも 3 回繰り返す)

応答ない場合、制御基板エラーとする。

②コマンド要求

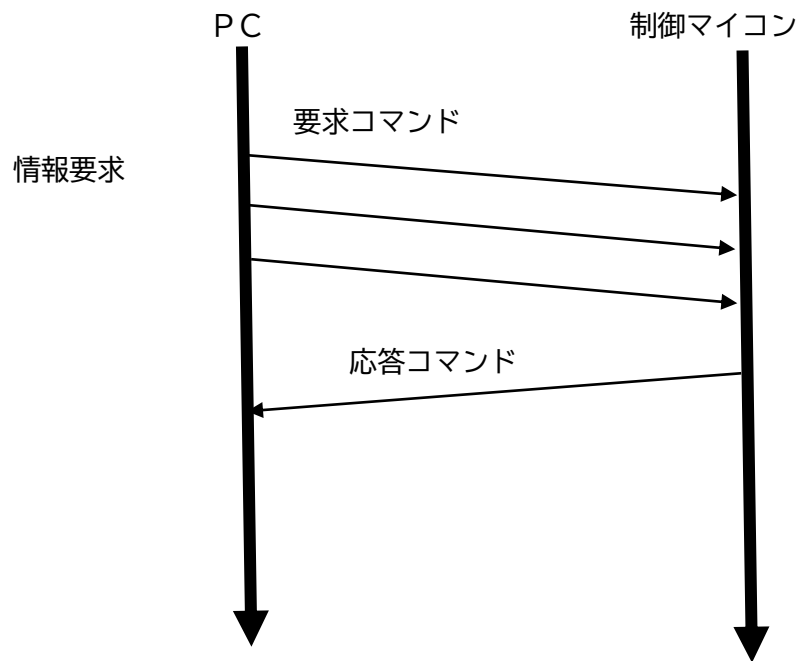

- リトライ間隔は 300ms（送信終了から次の送信開始）。
- 3 回応答なしで 2 秒 wait し再度 3 回リトライする。（これも 3 回繰り返す）
- 応答ない場合、制御基板エラーとする。

③ステータス要求

定常時、PC は 300ms 周期（送信終了から次の送信開始を 300ms とする）でステータス要求を行い制御マイコンの状態を確かめる。

■PC からの制御指示

・電源オフコマンド

- ・ PC から電源オフコマンドを受信すると以下の操作を行う。
 - ・ マイコン自体は通常モードにとどまる（スタンバイモードにはならない）
- この時 PC はパワーオフ状態であり、次回起動まで制御指示は来ない。

■リーダライタ（RW）制御

- ・ PC より通信コマンドを通して要求された RW に関する制御及びデータの受け渡しを行う。

制御内容

- ・ カード読み込み禁止
- ・ カード読み込み許可
- ・ カード排出
- ・ カードデータ読み込み
- ・ カードデータ書き換え
- ・ カードより読み込んだデータは通信コマンドに応じて PC へ送信する。
またコマンドの指示に応じて送信されたデータをカードに書き込む。

※傷つけ動作について

- ・ リーダライタが課金時にユーザーカードを読み込んだ時、不正利用防止のため以下の動作を行う。
（傷つけ動作は⑦項になります）

- ① BCC 異常の場合 Err 表示し返却
- ② ID コード 1～4 が一致しない時 Err 表示し返却
- ③ 残度数 6 桁の内 1 桁でも 0～9 以外(BCD チェック)の場合返却
- ④ 残度数が 0 の時 0 を表示し返却(カード追加動作時を除く)
- ⑤ カードを読み込み位置までバックさせる(PH-1Lo、PH-2、3Hi の位置)
（カードがオーバータイマーアップ以内に停止位置に動作しない時は Err を表示し返却動作）
- ⑥ カード停止状態で 100mS ライト動作(停電の悪戯防止、電源を消費させる為)
- ⑦ カード傷付け動作
 - ⑦-1 USER の”u”検出位置まで読み込み動作
300ms 以内に”u”が検出出来ない時はエラー(悪戯防止)
 - ⑦-2 ”s”の位置に”u”の反転のデータを書き込む(傷付け)
- ⑧ ⑤と同じ動作(但し異常発生の際は、書き込み後返却)

- ⑨ ①～⑧の間で異常(悪戯等)が発生すれば Err 表示し返却
但し傷つけ後は書き込み後返却(出来るだけエラーカードの発生を防ぐため)
- ⑩ 正常な場合はカード度数を度数、時間、金額の設定された形で表示
- ⑪ 返却時は正しいデータに書き戻して返却。

■ 停電時の動作

- ・ 停電検出時はスタンバイ状態となり停電時間をカウントする。
復旧時、PC のアプリから停電時間の要求があると、カウントした停電時間を通知する。
停電時間は 1 秒以上で「停電あり」とし、秒単位で送信する。
カウントは 99999 秒で飽和する。

6 ユーザー操作

1. 電源を投入します（AC アダプタにて電源を供給します）。
2. 起動中画面が表示されます。この画面の表示中に接続された各機器をポーリングして必要な情報（ステータス情報）を収集します。

起動時の動作

- ・ステータス情報要求（コマンド 100）を機械番号 01 から 30 まで取得する。
応答がない機械番号は規定のリトライを行い、それでも応答がない場合は機器の接続はないものとして扱う。尚、応答がなかった機器に対してもポーリングは継続して行い、応答があれば以降機器が接続されたものとして扱う。
- ・すべての機器の状態（ステータス及び接続の有無）が確定すると「時刻設定要求コマンド」を送信し、ホーム画面に移行する（ホーム画面に移行するときに「時計設定要求コマンド」を送信）。
但し、ホーム画面移行時間に満たないときはホーム時間移行時間が経過するまで待機する。

【起動中画面】

3. 電源起動処理が完了するとホーム画面に移行します。
（ホーム画面への移行時間は設定モードで指定することも出来ます）

1. ホーム画面では制御したい機器を選択できます。

■ホーム画面

- ・調整中のボタンは選択できません。

2026/06/23(火) 15:40:55
ランドリー和田野店

1 機械選択 2 コース選択 3 支払い 4 運転開始

洗濯物を入れた機械番号を選択してください

1 使用できます	2 使用できます	3 残り1分 延長できる	4 使用できます
5 使用できます	6 残り1分 延長できる	7 残り2分 延長できる	8 使用できます
9 使用できます	10 残り4分 延長できる	11 残り5分 延長できる	12 調整中
13 残り8分 延長できる	14 使用できます	15 使用できます	16 残り1分 延長できる

戻る 中止

- ・機械番号 01 から順にボタンを表示する。
- ・機械番号 16 以降の機器が存在する場合は 2 ページ目を選択できる。

- ・応答がない機械番号は飛び番号とし（例：1、2、3、5、6……のような場合、「4」が飛び番号）、その飛び番号のボタンは「調整中」表示し、ボタンを押しても反応しない。
（番号は詰めて表示しない）。

- ・1画面目の最後（15番、16番がない場合など）これらの番号は「調整中」と表示する。

2. 機器を選択します。

機器が選択されると以下の動作を行います。

- ・最新のステータス情報を読み込みます。
- ・「指定機械情報読み出し要求コマンド（C00）」を送信し、「指定機械情報」を受信する。
- ・「コース名読み込み指示コマンド」を送信し、コース名情報を取得する。
- ・機械番号確認画面（下図）を表示します。

但し、ドアが開いている時は「ドア確認画面」に移行します。

- ・ホーム画面で「延長できます」表示があるボタンを選択した場合は「乾燥延長画面」に移行します。
- ・戻るボタンが押されたときは待機画面に戻ります。



- ・機械番号が確認されたら（確認しましたボタンが押されたら）、「洗濯乾燥選択画面」または「コース選択画面」に移行します。

（ホーム画面で洗濯機又は乾燥機が選択されたときは「コース選択画面」へ移行する。洗濯乾燥が選択されたときは「洗濯乾燥選択画面」へ移行する）

3. 選択した機器のドアが開いている場合はドア確認画面が提示されます。

ドアの開閉判断は「機指定機械情報（C00）」を要求しその応答で判断します。

・ドア確認画面



- ・「閉じました」ボタンが押されたら「ステータス情報」を再取得し「ドア情報」を確認し、ドアが閉じられていれば「機械番号確認画面」に移行します。
- ・ポーリングによりステータス情報が取得され「ドア情報」でドアが閉じたことが判断できれば「機械番号確認画面」に移行します。
- ・ドアが閉じられていない場合はこの画面を持続します。
- ・戻るボタンが押されたときは待機画面に戻ります。

4.洗濯乾燥選択画面を表示します。

洗濯乾燥選択画面から利用するコースを選択します。

■洗濯乾燥選択画面

- ・ホーム画面で洗濯機又は乾燥機を選択した場合、この選択画面は表示されません。
選択乾燥選択画面をスキップして次のコース選択画面へ遷移します。
- ・選択されたボタンに対応するコース選択画面に移行します。
- ・戻るボタンが押されたときは待機画面に戻ります。
- ・中止ボタンが押されたときは待機画面に戻ります。



5.コース選択画面を表示する。

コース選択画面を表示し、利用コースが選択できます。

■コース選択画面

- ・コース内容は「指定機械情報読み出し要求」によって読み出された「指定機械情報」に基づき表示される。
- ・戻るボタンが押されたときは前の画面（洗濯乾燥選択画面又は待機画面）に戻ります。
- ・中止ボタンが押されたときは待機画面に戻ります。

2026/06/23(火) 16:12:35
ランドリー和田野店

1 機械選択 2 コース選択 3 支払い 4 運転開始

機械番号 7 コースを選択してください

洗濯 乾燥

洗乾多 60分	洗乾普 80分	洗乾少 100分
1,100円	1,300円	1,500円

戻る 中止

6.会計画面が表示されます。プリペイドカードを挿入します。

■会計画面（1）

- ・プリペイドカードの挿入が促されます。
 - ・プリペイドカードが挿入可能になります。
- プリペイドカードが挿入されると「会計画面（2）」に移行します。
- ・「戻る」ボタンを押すとコース選択画面に戻ります。
- ・「中止」ボタンを押すとホーム画面に戻ります。



2026/06/23(火) 16:15:19
ランドリー和田野店

1 機械選択 2 コース選択 3 支払い 4 運転開始

機械番号
7 お支払い

≡ 洗濯 乾燥

ステータス	新使用
コース	洗濯と乾燥
プラン	洗乾普 80分
金額	1,300円

プリペイドカード

プリペイドカードを挿入してください

プリペイドカードのみご利用いただけます

戻る 中止

7.会計画面でプリペイドカードを挿入するとカード残高が表示されます。

■会計画面（2）

「支払う」ボタンを押すと決済されたコース料金・乾燥時間を書き込み、カードから料金を差し引いてカードを戻します。また、ランドリー機器が動作します。

- ・コース料金・乾燥時間読み出し（550）を実施し、決済されたコース料金・乾燥時間書き込み（551）を行う。

但し、書き込み失敗応答（554）受信時には1回リトライを行い、それでも失敗するときは料金は差し引かずカードを排出し、「支払い失敗」画面に遷移します。

この時、ランドリー機器は動作しません。

- ・「支払わない」を選択するとホーム画面に戻ります。

2026/06/23(火) 16:18:36
ランドリー和田野店

1 機械選択2 コース選択3 支払い4 運転開始

機械番号
7 お支払い

洗濯

乾燥

ステータス	新使用
コース	洗濯と乾燥
プラン	洗乾普 80分
金額	1,300円

プリペイドカード

プリペイドカードを読み取りました

カード残高: 3,000円

支払う支払わない

戻る

中止

8.支払いが完了すると支払い完了画面が表示されます。

- ・支払い完了画面

- ・この画面は一定時間表示後自動的にホーム画面に戻ります。

- 表示時間は設定モードで指定できます。



9. コース料金・乾燥時間を書込みに失敗すると支払い失敗画面を表示し、指定の待ち時間の後待機画面に戻ります。

支払い失敗画面

- 10.ホーム画面で「延長できます」の表示があるボタンが押されたときは、以下の画面を表示して、乾燥時間延長動作を行います。この時ドアが開いていたら、「ドア確認画面」を表示します。
- ・延長時間の内容は「指定機械情報読出し要求」によって読み出された「指定機械情報」に基づき表示される。
 - ・延長時間選択画面
 - ・「戻る」ボタンを押すとホーム画面に戻ります。
 - ・「中止」ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

- 11.時間延長が決定されたら、延長時間の会計画面に遷移します。
- ・延長時間会計画面（1）
プリペイドカードの挿入を促します。
 - ・「戻る」ボタンを押すと延長時間選択画面に戻ります。
 - ・「中止」ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

1 機械選択
2 コース選択
3 支払い
4 運転開始

2026/06/24(水) 10:20:12
ランドリー和田野店

機械番号
7 お支払い

乾燥

ステータス	追加
コース	乾燥
プラン	延長 8分
金額	100円

プリペイドカード

プリペイドカードを挿入してください

プリペイドカードのみご利用いただけます

戻る
中止

1 2.プリペイドカードが挿入されると以下の画像が表示されます。

「支払う」ボタンを押すと決済された追加乾燥時間を要求し、正常応答を受信するとカードから料金を差し引いてカードを戻します。また、乾燥時間が延長されます。

- ・ n 号機ステータス（671）を要求し、n 号機ステータス応答（673）を受信する。

但し、n 号機ステータス応答（674）受信時にはステータスを要求・受信し「支払い失敗」画面に遷移します。この時、カードは料金を差し引かず返却し、乾燥時間は延長しません。

- ・「支払わない」を選択するとホーム画面に戻ります。

1 機械選択
2 コース選択
3 支払い
4 運転開始

2026/06/24(水) 10:21:05
ランドリー和田野店

機械番号
7 お支払い

乾燥

ステータス	追加
コース	乾燥
プラン	延長 8分
金額	100円

プリペイドカード

プリペイドカードを読み取りました

カード残高: 3,000円

支払う
支払わない

戻る
中止

6 設定モード

- ・ホーム画面から特殊操作で設定画面に入ることができます。

特殊操作：画面右上長押し→戻るボタンダブルクリック→画面左上長押し（TOSEI 社と要調整）
特殊操作を行うと暗証番号入力画面に入ります。暗証番号入力画面で 4 桁の暗証番号を入力すると設定画面に移行します。

→ 本体内部に設定モードに入るためのスイッチを用意する（セキュリティ対策）

- ・設定画面には以下のボタンがあります。

- ・回収金額表示

- ・接続されている機器の回収金額及び、本機から対象機器への会計金額を表示します。

表示される内容

- ・本機での課金履歴 日時・金額・実行機器・実行内容
 - ・ランドリー機での課金履歴：日時・金額・実行機器

上記は対象機器・日時でソート可能

- ・本機での課金金額合計（ランドリー機毎、期間）
 - ・ランドリー機での課金金額合計（ランドリー機毎、期間計）

回収金額表示画面

- ・USB メモリが挿入されている場合、会計金額を CSV 形式で保存します。

内容は画面表示内容と同じ

- ・暗証番号の変更ができます。

暗証番号変更画面

- ・カード ID の設定ができます。

- ・カード ID 設定ボタンを押し、引き続きユーザーカードを挿入すると、そのユーザー ID をカード ID として設定します。

- ・人感センサのオンオフが設定できます。

- ・各種待機時間設定

起動待機時間、画面待機時間、注意喚起画面待機時間、精算待機時間

- ・通信設定
 - ・リトライ回数（初期値 1 回）
 - ・応答待ち時間（初期値 500ms）

各種設定画面

- ・ステータス情報画面
 - ・本機のマイコンソフトウェアバージョンを表示します。
 - ・本機の PC アプリソフトウェアバージョンを表示します。
 - ・PC の設定時刻を表示します。また設定時刻の変更をします（注 1）。
 - ・PC の時刻は Windows 経由でネットワークから取得します。
取得した時間の変更も可能です。（但しその後の自動取得で修正されます）
- ・選択された機械番号の機器の情報を表示する（エラー状態等）。

ステータス情報画面

- ・コース名設定（表示）画面
 - ・本機に接続されるランドリー機器のコース名を表示できます。
 - ・ランドリー機器のコース金額を表示します。（通信で読み込んだ金額を表示します）

コース名表示画面

- ・初期化ボタン
 - ・このボタンを押すと「データを全て初期化しますか？」の確認画面が出て、「はい」を押すと各種設定データ、課金データ、ランドリー機器データをすべてクリアします。

- ・カード清掃ボタン
クリーニング用カードを挿入し効果的にクリーニングを行うボタンです。
 - ・このボタンが押されると、次に挿入されたカードを一番後ろまで読み込む動作をし、一番前に戻してまた読み込む動作を 8 回繰り返し、その後カードを排出します。

6 テストモード

- ・テストモードには以下の機能があります。
 - ・人感センサ ボタン（表示）
 - ・人感センサが感知している時は「赤色」になる。
 - 感知していないときは「水色」になる。
 - ・通信テスト
 - ・カードテスト
 - ・

7 電源操作について

- 1.本機には電源スイッチはありません。AC アダプタより電源を供給することで起動します。
(AC アダプタを AC コンセント及び本機の DC ジャックに正しく接続する)
尚、PC が待機状態の時は PC の電源ボタンを押すことで起動します。
- 2.本機が起動しホーム画面が表示されます。

変更履歴表(社内用)

版数	作成日	担当	内容
初版	2026 年 7 月 27 日	福島	新規作成