

Decimal -> BCD converter (0-999)

...zum Ansteuern eines BCD zu 7-Segment Decoders ...to control a BCD to 7-segment decoder

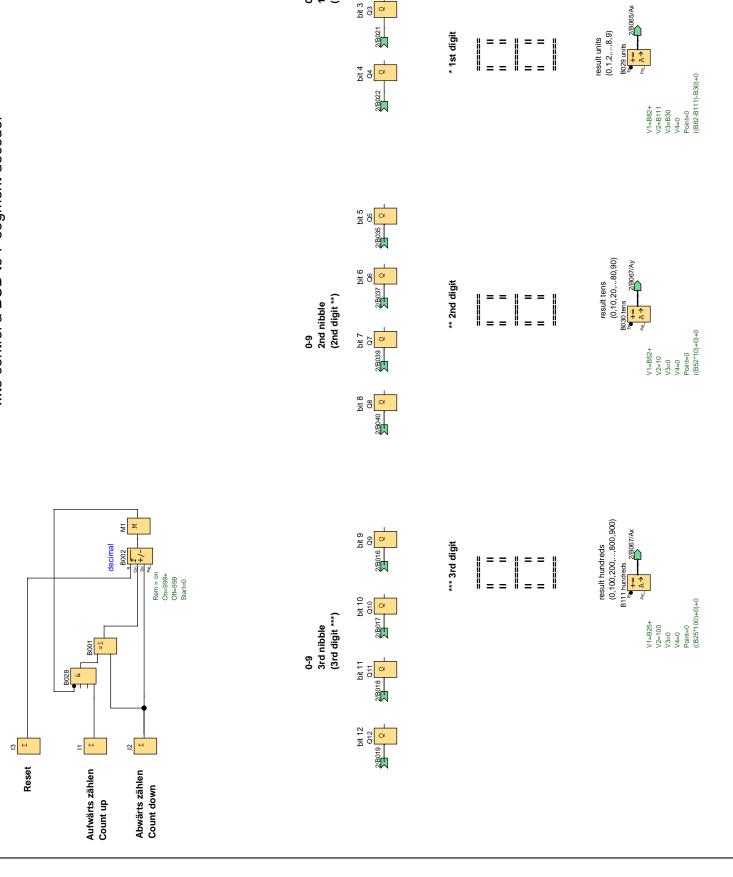

BCD 0000 0000 0000 0000 0000 0001	0000 0000 0010	0000 0000 0011	0000 0000 0100	0000 0000 0101	0000 0000 0110	0000 0000 0111	0000 0000 1000	0000 0000 1001	0000 0001 0000	0000 0001 0001	0000 0001 0010		0000 0100 0011	0000 0100 0100	0000 0100 0101		0000 1001 0111	0000 1001 1000	0000 1001 1001	0001 0000 0000		0001 0010 1001		0100 0011 0110		1001 1001 1001
Decimal 000	005	003	004	900	900	200	800	600	010	011	012	:	043	044	045	:	260	860	660	100	:	129	÷	436	: ;	666
			6-0	1st nibble	(1st digit *)	7.±1.	Q3 Q2 C	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -				t digit		# = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	= =		=	=			tunits	2,,8,9)	units 2/B065/Ax			

Ersteller:	ADBEJO0		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft:	Beyer	CIERAENIC	Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	SIEIVIENS	Datei:	decimal to BCD Converter_12bit_positive_values.lsc	Seite:	1/3

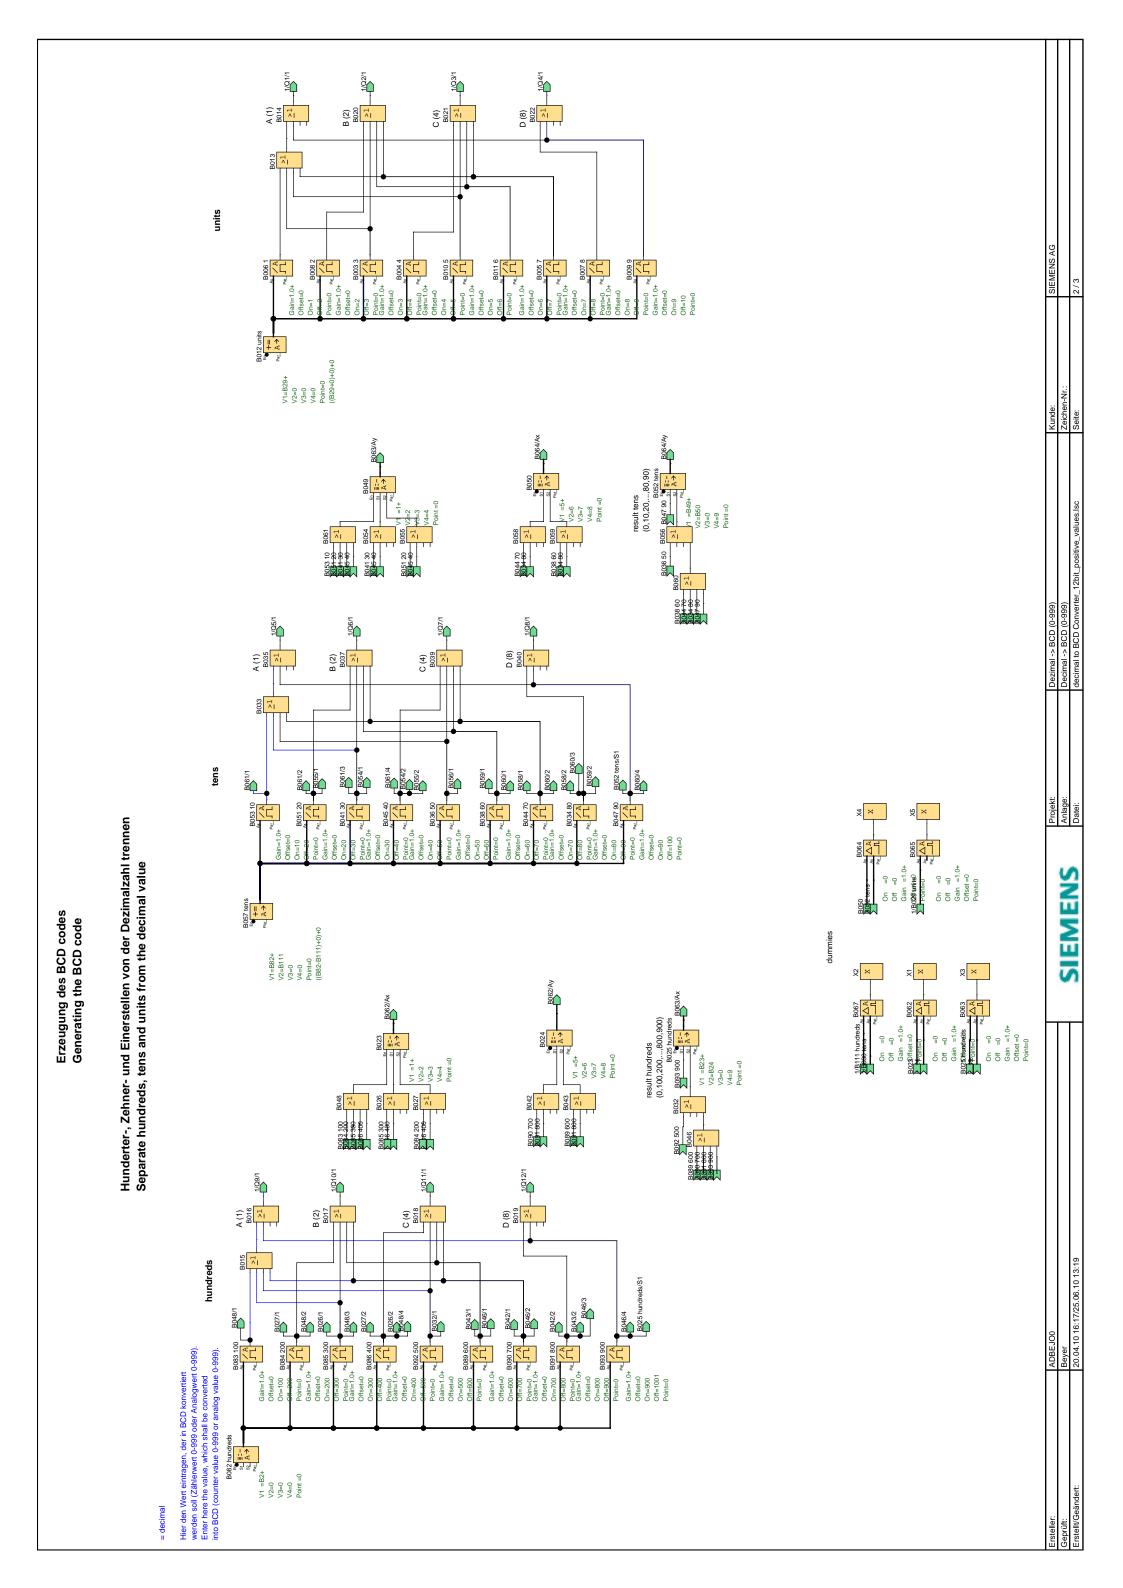

SIEMENS AG- Beispielprogramm

Warnung und Haftungsausschluss

Siemens AG

Programmbeispiel ohne Gewähr

Warnung:

gefährliche Ereignisse können zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen.Sorgen Sie daher für eine NOT-AUS-Funktion, elektrische oder andere redundante Sicherheitseinrichtungen, die von Ihrem Automatisierungssystem unabhängig sind. Steuerungen können bei unsicheren Betriebszuständen ausfallen und dadurch den unkontrollierten Betrieb der gesteuerten Geräte verursachen. Solche

Haftungsausschluss:

Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines LOGO-Systems selbst verantwortlich. Dieses Programm enthebt Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Instalation, Betrieb und Wartung. Durch die Nutzung dieses von der Siemens AG erstellten Programm-Beispieles erkennen Sie an, daß die Siemens AG unter keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden kann.

SIEMENS AG- Example Program

Warning and Disclaimer of Liability

Siemens AG

Example Program without Liability

Unsafe operating conditions can cause controllers to fail, resulting in unchecked operation of controlled devices.

Such hazardous events can cause death and/or serious injury and/or material damage. You must therefore provide an emergency stop function and electric or other redundant safety devices that are independent of your automation system.

Disclaimer of Liability:

you acknowledge that Siemens AG cannot under any circumstances be held liable for any possible personal injury or material damage resulting from the use of this program. Users are solely responsible for the correct operation of their LOGO! systems. This program does not relieve you of the obligation to observe safe practices during implementation, installation, operation, and maintenance. By using this example program created by Siemens AG,

Ersteller:	ADBEJOO		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft:	Beyer	CIERAENIC	Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	SIEIVIENS	Datei:	decimal to BCD Converter_12bit_positive_values.lsc	Seite:	8/8

Blocknummer(Typ)	Par	rameter			
B002(Vor-/Rückwärtszähler) : decimal	On= Off	n = on =999+ E=999 art=0			
B003 3(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B004 4(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B005 7(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B006 1(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B007 8(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B008 2(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B009 9(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off	in=1.0+ fset=0 =9 E=10 int=0			
B010 5(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B011 6(Analoger Schwellwertschalter) :	Off On= Off				
B012 units(Analoge Arithmetik) :	V2= V3= V4= Poi	=0			
B014(OR) : A (1)					
B016(OR) : A (1)					
B017(OR) : B (2)					
B018(OR) : C (4)					
B019(OR) : D (8)					
B020(OR) : B (2)					
B021(OR) : C (4)					
B022(OR) : D (8)					
Ersteller: ADBEJO0		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft: Beyer Erstellt/Geändert: 20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	SIEMENS	Anlage: Datei:	Decimal -> BCD (0-999) decimal to BCD	Zeichen-Nr.: Seite:	4

		Parameter				
B023(Analog-MUX) :		V1 =1+ V2=2 V3=3 V4=4 Point =0				
B024(Analog-MUX) :		V1 =5+ V2=6 V3=7 V4=8 Point =0				
B025 hundreds(Analog-MUX) : result hundreds (0,100,200,,800,900)		V1 =B23+ V2=B24 V3=0 V4=9 Point =0				
B029 units(Analoge Arithmetik): result units (0,1,2,,8,9)		V1=B82+ V2=B111 V3=B30 V4=0 Point=0 ((B82-B111)-B30)+(
B030 tens(Analoge Arithmetik): result tens (0,10,20,80,90)		V1=B52+ V2=10 V3=0 V4=0 Point=0 ((B52*10)+0)+0				
B034 80(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=80 Off=90 Point=0				
B035(OR) : A (1)						
B036 50(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=50 Off=60 Point=0				
B037(OR) : B (2)						
B038 60(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=60 Off=70 Point=0				
B039(OR) : C (4)						
B040(OR) : D (8)						
B041 30(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=30 Off=40 Point=0				
B044 70(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=70 Off=80 Point=0				
B045 40(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=40 Off=50 Point=0				
B047 90(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=90 Off=100 Point=0				
	,					
teller: ADBEJO0 prüft: Beyer	SIEME	Projekt: Anlage:	Dezimal -> BCD (0-999) Decimal -> BCD (0-999)	Kunde: Zeichen-Nr.:	SIEMENS AG	

Ersteller:	ADBEJO0		Projekt:
Geprüft:	Beyer	CIERAENIC	Anlage:
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	SIEIVIENS	Datei:

Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Datei:	decimal to BCD	Seite:	5

Blocknummer(Typ)	Parameter
B049(Analog-MUX) :	V1 =1+ V2=2 V3=3 V4=4 Point =0
B050(Analog-MUX) :	V1 =5+ V2=6 V3=7 V4=8 Point =0
B051 20(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=20 Off=30 Point=0
B052 tens(Analog-MUX) : result tens (0,10,20,,80,90)	V1 =B49+ V2=B50 V3=0 V4=9 Point =0
B053 10(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=10 Off=20 Point=0
B057 tens(Analoge Arithmetik) :	V1=B82+ V2=B111 V3=0 V4=0 Point=0 ((B82-B111)+0)+0
B062(Analogkomparator) :	On =0 Off =0 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0
B063(Analogkomparator) :	On =0 Off =0 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0
B064(Analogkomparator) :	On =0 Off =0 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0
B065(Analogkomparator) :	On =0 Off =0 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0
B067(Analogkomparator) :	On =0 Off =0 Gain =1.0+ Offset =0 Point=0
B082 hundreds(Analog-MUX) : = decimal Hier den Wert eintragen, der in BCD konvertiert werden soll (Zählerwert 0-999 oder Analogwert 0-999). Enter here the value, which shall be converted into BCD (counter value 0-999 or analog value 0-999).	V1 =B2+ V2=0 V3=0 V4=0 Point =0
B083 100(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=100 Off=200 Point=0
B084 200(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=200 Off=300 Point=0

Ersteller:	ADBEJO0	
Geprüft:	Beyer	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	

SIEIVIEIVS	Datei:
CIERAENIC	Anlage:
	Projekt:

Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Datei:	decimal to BCD	Seite:	6

Blocknummer(Typ)	Parameter			
B085 300(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=300 Off=400 Point=0			
B086 400(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=400 Off=500 Point=0			
B089 600(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=600 Off=700 Point=0			
B090 700(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=700 Off=800 Point=0			
B091 800(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=800 Off=900 Point=0			
B092 500(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=500 Off=600 Point=0			
B093 900(Analoger Schwellwertschalter) :	Gain=1.0+ Offset=0 On=900 Off=1001 Point=0			
B111 hundreds(Analoge Arithmetik): result hundreds (0,100,200,,800,900)	V1=B25+ V2=100 V3=0 V4=0 Point=0 ((B25*100)+0)+0			
Il(Eingang) : Aufwärts zählen Count up				
I2(Eingang) : Abwärts zählen Count down				
I3(Eingang) : Reset				
Q1(Ausgang) : bit 1				
Q2(Ausgang) : bit 2				
Q3(Ausgang) : bit 3				
Q4(Ausgang) : bit 4				
Q5(Ausgang) : bit 5				
Q6(Ausgang) : bit 6				
Q7(Ausgang) : bit 7				
Q8(Ausgang) : bit 8				
Q9(Ausgang) : bit 9				
Ersteller: ADBEJO0 Geprüft: Beyer	SIEMENS Projekt: Anlage: Datei:	Dezimal -> BCD (0-999) Decimal -> BCD (0-999)	Kunde: Zeichen-Nr.:	SIEMENS AG
Erstellt/Geändert: 20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	Datei:	decimal to BCD	Seite:	7

Parameter
-

Ersteller:	ADBEJO0	
Geprüft:	Beyer	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	



Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Datei:	decimal to BCD	Seite:	8

Anschluss	Beschriftung					
l1						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
l10						
I11						
l12						
l13						
l14						
l15						
l16						
l17						
l18						
l19						
120						
l21						
122						_
123						
124						
C1 ▲						
C2 ▼						
C3 ⋖						
C4 ▶						
F1						
F2						
F3						
F4						
S1						
S2						
S3						
S4						
S5						_
S6						_
S7						
S8						
Al1						
Al2						
AI3						
Al4						
AI5						
Al6						
AI7						
AI8						
Q1						
Q2						_
Q3						_
Q4						
Q5						
Ersteller:	ADBEJO0		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft: Erstellt/Geändert:	Beyer 20.04.10 16:17/25.06.10 13:19	SIEMENS	Datei:	Decimal -> BCD (0-999) decimal to BCD	Zeichen-Nr.: Seite:	9

Anschluss	Beschriftung
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	
Q10	
Q11	
Q12	
Q13	
Q14	
Q15	
Q16	
AQ1	
AQ2	
X1	
X2	
Х3	
X4	
X5	
X6	
X7	
X8	
X9	
X10	
X11	
X12	
X13	
X14	
X15	
X16	

Ersteller:	ADBEJO0
Geprüft:	Beyer
Erstellt/Geändert:	20 04 10 16:17/25 06 10 13:19

			-
CI	R.A	м	C
31	IVI	M	3

Projekt:	Dezimal -> BCD (0-999)	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Decimal -> BCD (0-999)	Zeichen-Nr.:	
Datei:	decimal to BCD	Seite:	10