



PVIN=DC12V

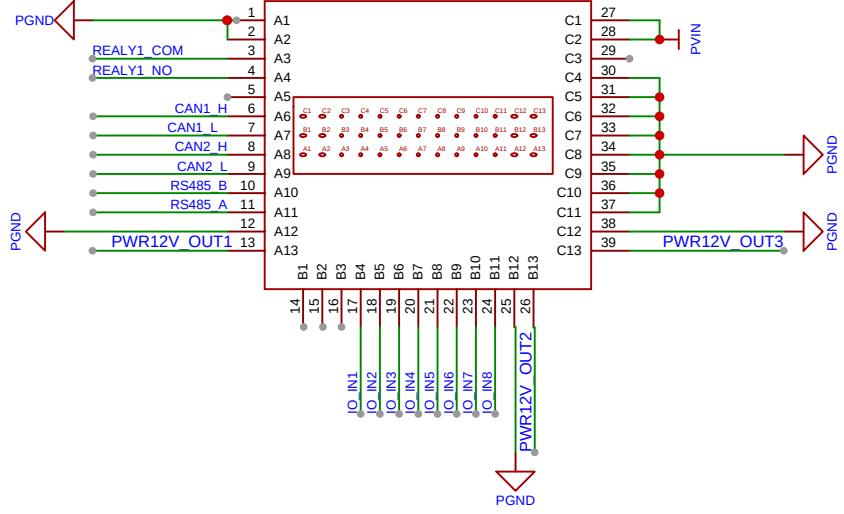


序号	名称	线标	引脚号	引脚定义
1	电源输入	PVIN	C1、C2	DC12V电源+
		PGND	A1、A2、C4~C11	电源地
2	CAN通信	CAN1H	A6	CAN1总线高
		CAN1L	A7	CAN1总线低
3	CAN通信	CAN2H	A8	CAN2总线高
		CAN2L	A9	CAN2总线低
4	RS485通信	RS485A	A10	RS485总线A
		RS485B	A11	RS485 总线B
5	电源输出	P12V(1)	A12	DC12V电源输出+
		PGND	A13	电源地
6	电源输出	P12V(2)	B12	DC12V电源输出+
		PGND	B13	电源地
7	电源输出	P12V(3)	C12	DC12V电源输出+
		PGND	C13	电源地
9	继电器输出	REALY1_COM	A3	继电器1输出COM
		REALY1_NO	A4	继电器1输出NO
		IO_IN1	B4	光耦输入1
		IO_IN2	B5	光耦输入2
		IO_IN3	B6	光耦输入3
		IO_IN4	B7	光耦输入4
		IO_IN5	B8	光耦输入5
		IO_IN6	B9	光耦输入6
		IO_IN7	B10	光耦输入7
		IO_IN8	B11	光耦输入8


PWR DC5V

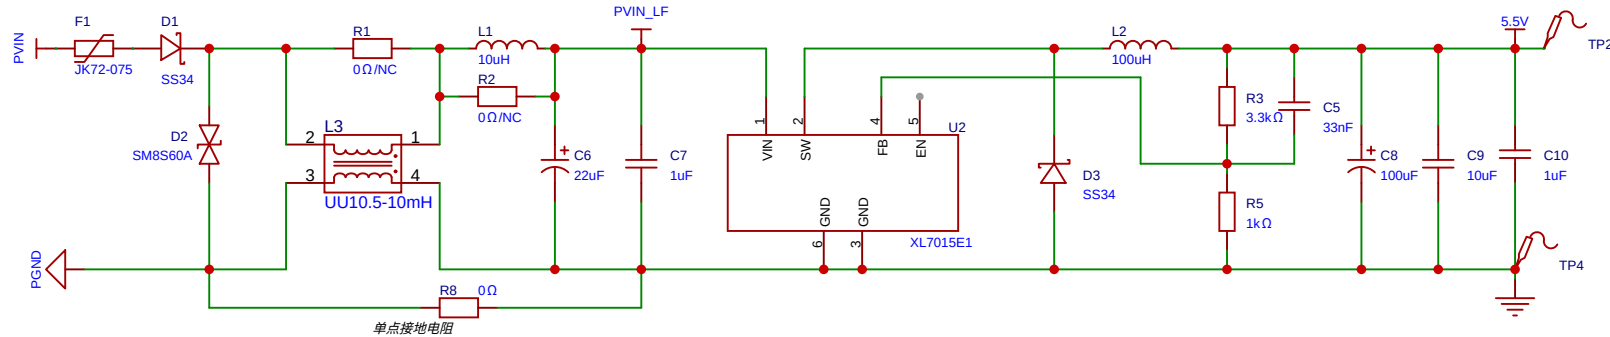


PWR12V-OUT

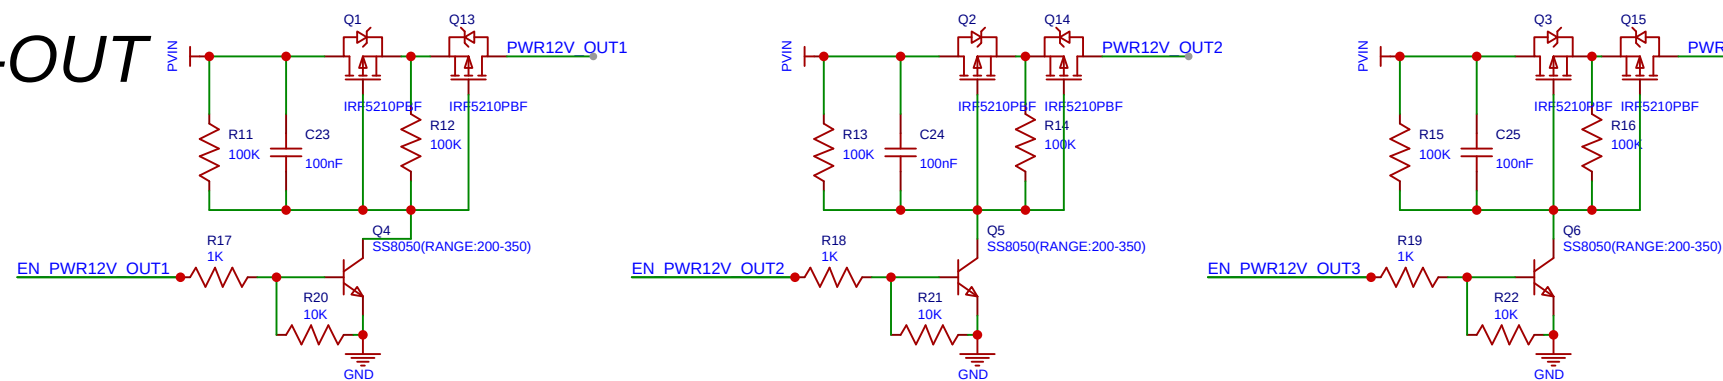


RELAY_OUT1~2

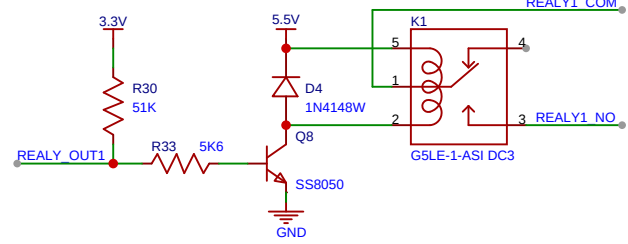


IO_IN1~8

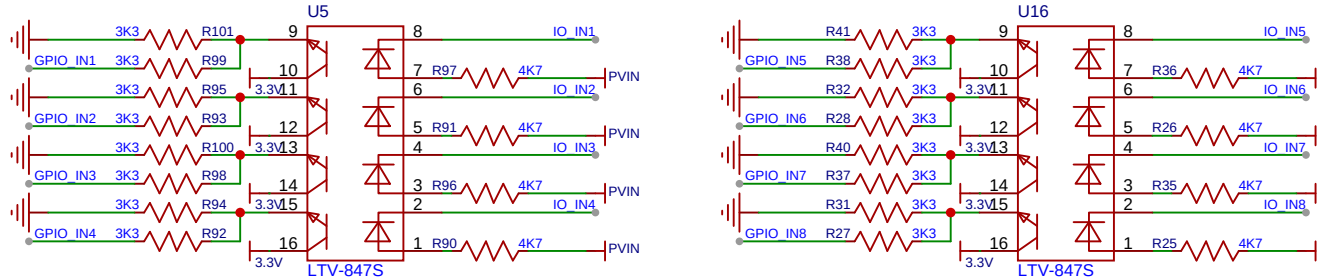


CAN1_SN65HVD230DR

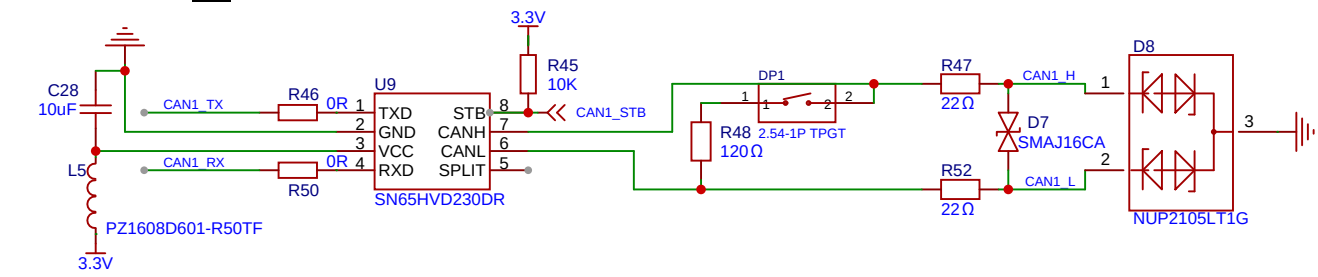


CAN2_SN65HVD230DR

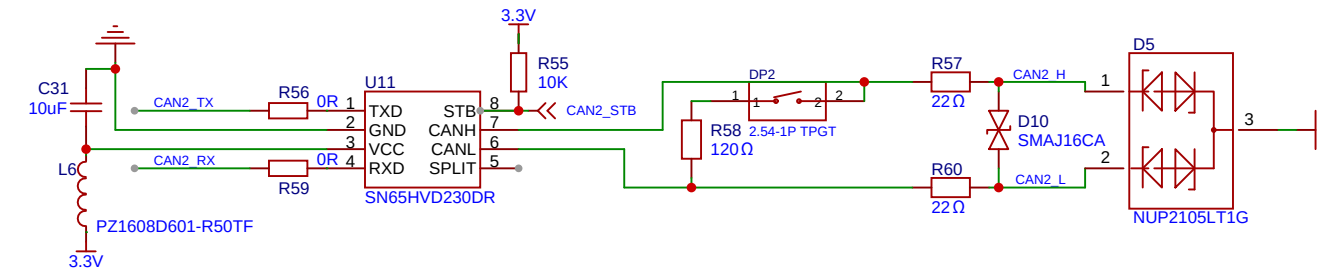


RS485_SP3485

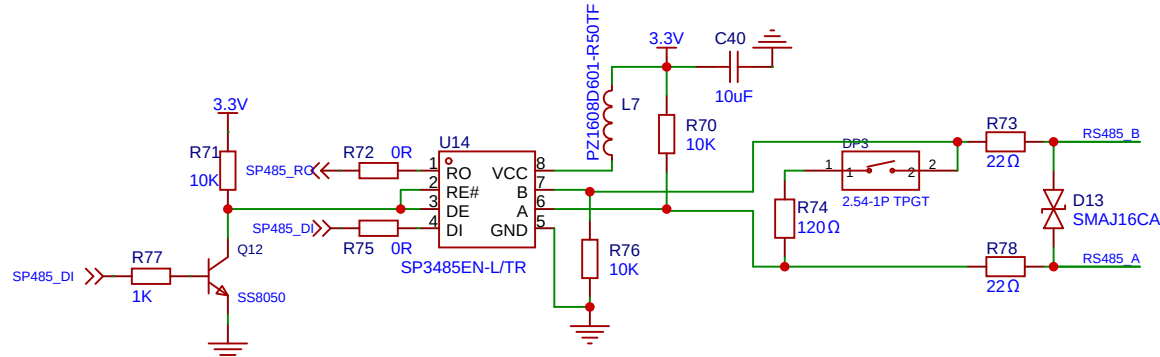


PWR DC3.3V

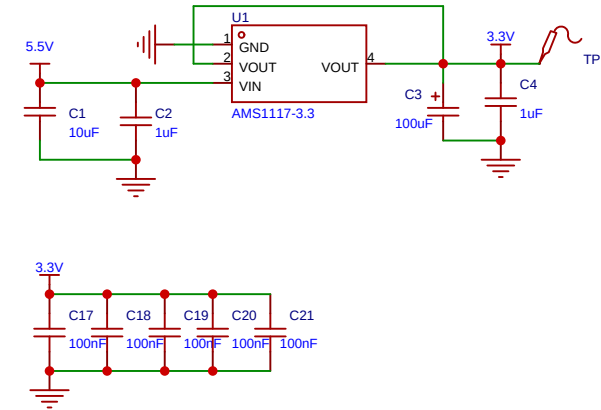

PWR DC3.8V

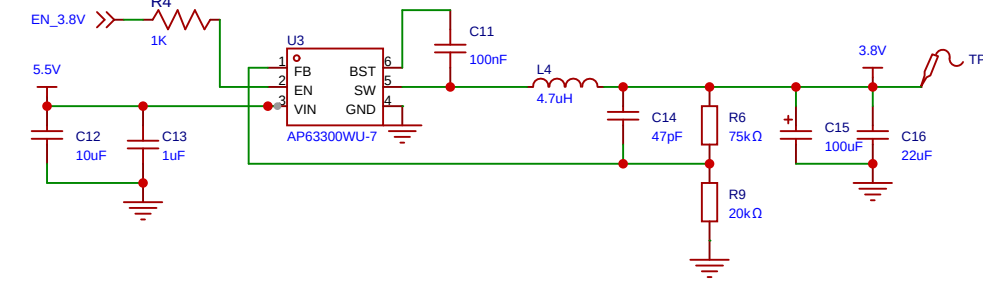


4G-COMM

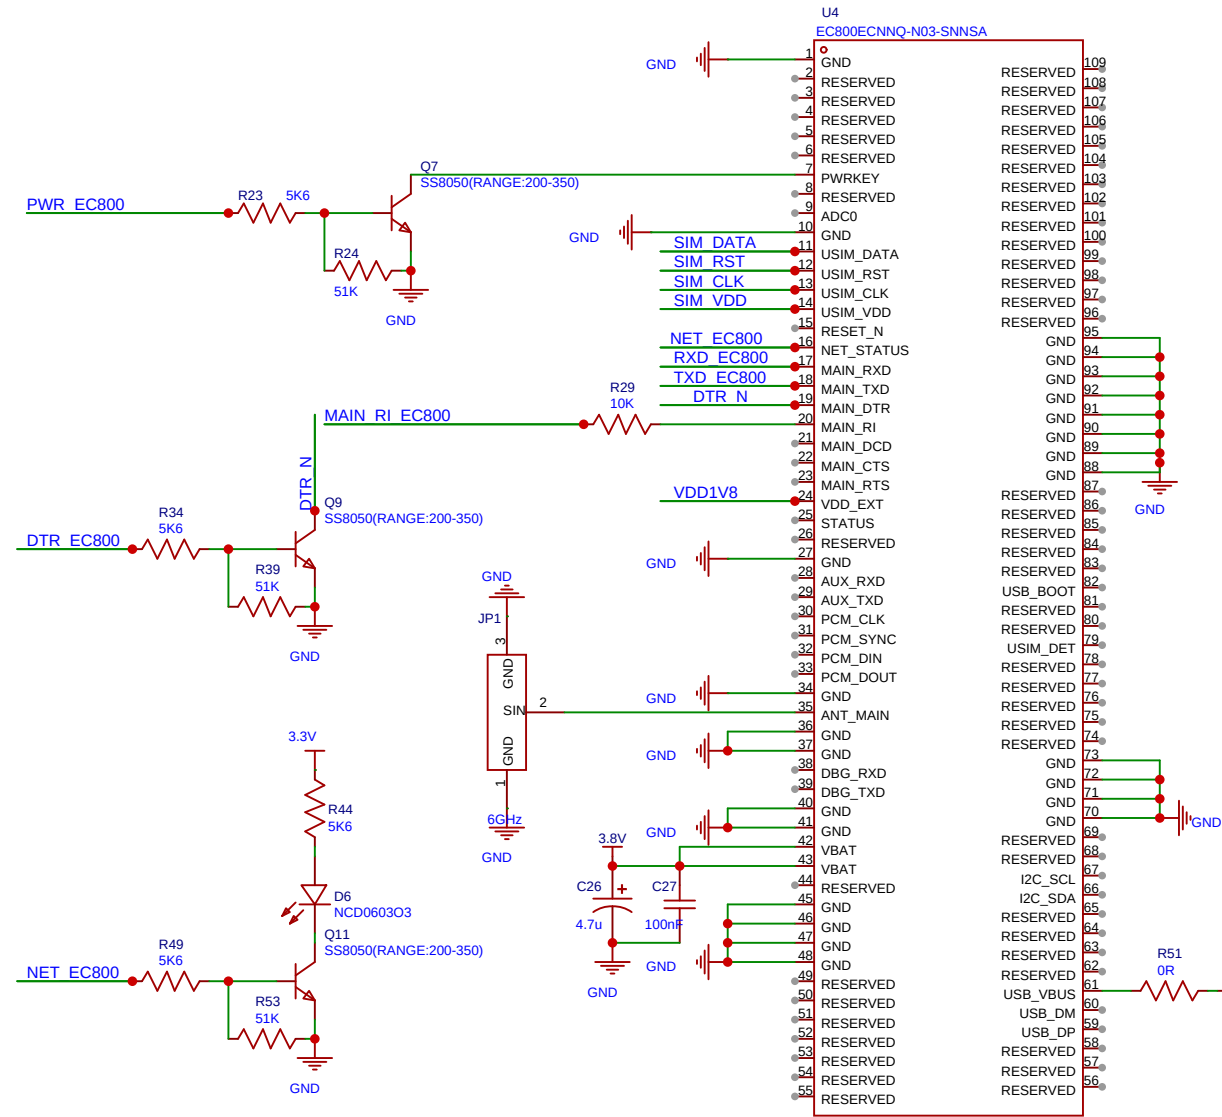

【设计说明】

1. 电源：12V输入，5V/3.3V/3.8V输出
2. 通信：EC800 4G通信 (MQTT、DTU)
3. 通信：CAN1通信 (VCU)
4. 通信：CAN2通信 (遥控手柄)
5. 通信：RS485通信 (HMI显示屏)
6. 输入：4路光耦隔离输入 (限位传感器/备用)
7. 输出：2路继电器输出 (急停开关/备用)
8. 输出：3路12V电源输出 (小蓝灯、曝闪灯、HMI屏)
9. 指示：LED灯指示 (COMM、LINK、WORK)

MCU_STM32F105RCT6

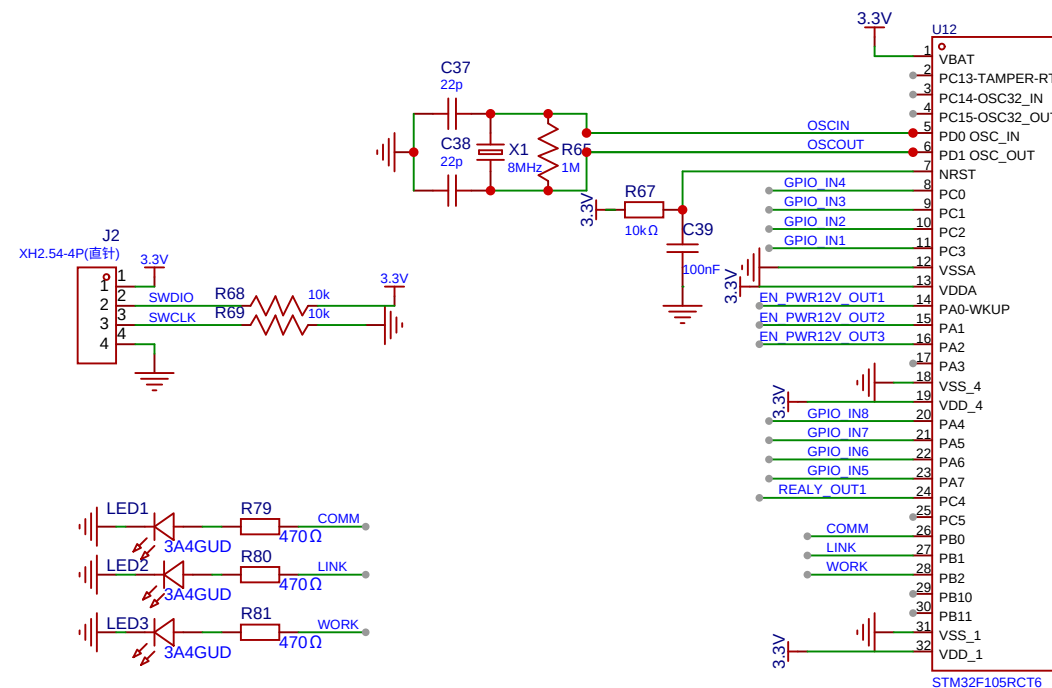

创建日期 2026-03-02
更新日期 2026-03-02
图页 P1

AirportTbox

版本 V1.0 尺寸 A4

页 1 共 1

南通智行未来车联网创新中心