




## 对外5V

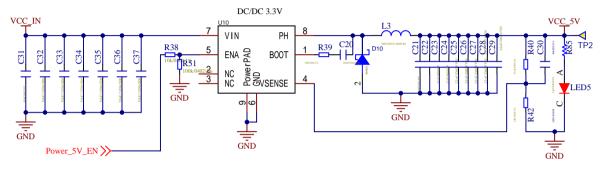


## 系统5V

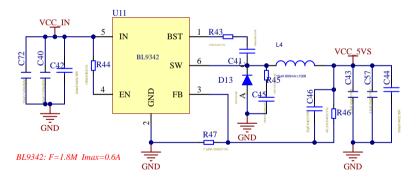

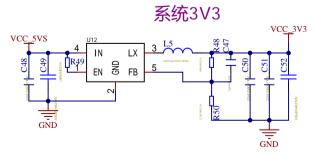

## XT30 2+2 可控输出

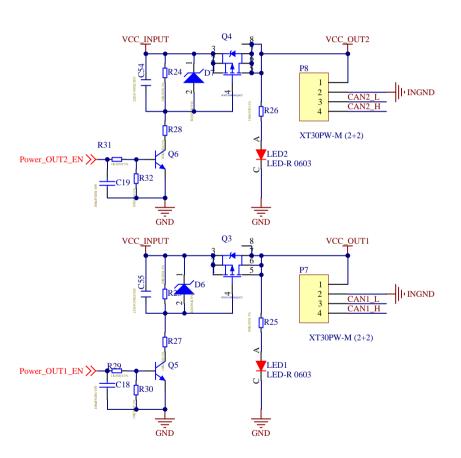

## 使用CAN总线需要USB供电或者24V电源供电(CAN芯片使用5V供电)

