

Caja de potencia · fotoperiodo (127 V)

Solo se interrumpe la fase (L), siempre después del fusible; neutro y tierra pasan directos por clemas.

Contacto NO (normalmente abierto): sin señal o sin 5 V, la luz queda apagada. Probar primero sin enchufar (continuidad con multímetro); a 127 V solo con la revisión del Ing. Puga.

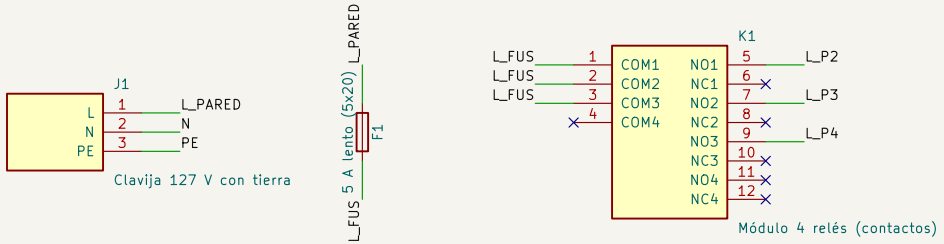



Nodo de referencia: no se ha armado ni medido; medidas y pinouts de módulos [POR CONFIRMAR]

Generado desde hardware/breadboard/layouts.py con hardware/kicad/generar_kicad.py

Argos · Equipo G507 · TC1004B

Sheet: /		
File: caja_potencia.kicad_sch		
Title: Caja de potencia · fotoperiodo (127 V)		
Size: A4	Date: 2026-10-22	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1