

MADE2 机械臂安装手册


1.安装底座铝柱

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	200*140*3 亚克力底板	1
2	M5*30 外径 10 螺纹铝柱	4
3	M5*14 内六角螺栓	4

安装步骤:

1.使用 4 颗 M5*14 内六角螺栓将铝柱装配到亚克力板上。

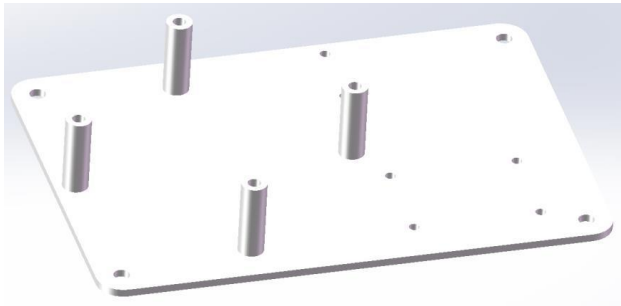


2.安装底座舵机

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	Φ90*3 亚克力圆板	1
2	HTS-20L 总线舵机	1
3	M3*8 内六角螺栓	4
4	M3 防松螺母	4

安装步骤:

1.使用 4 颗 M3*8 内六角螺栓将舵机安装到亚克力圆板上，注意舵机的输出轴与亚克力板同轴。

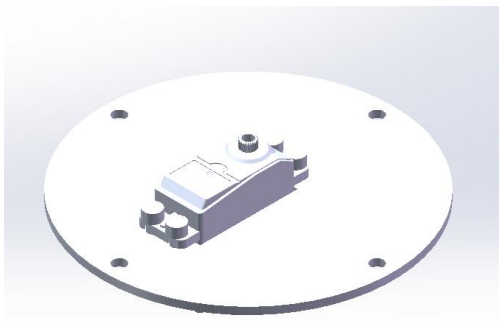


3.将底盘舵机模块安装到圆盘轴承

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	圆盘轴承	1
2	金属舵盘	1
3	Φ 60*3 亚克力圆盘	1
4	M3*5	4
5	双轴侧盖支架	1
6	M2*8 外径 3.5 螺纹铝柱	6
7	M2*5 十字螺栓	12

安装步骤:

- 1.将金属舵盘用 4 颗 M3*5 螺栓固定到安装到 $\phi 60*3$ 亚克力圆盘上;
- 2.在另一面将 M2*3.5*8 螺纹铝柱安装在 $\phi 60\text{mm}$ 亚克力盘上,如图 8;
- 3.将双轴侧盖支架安装在螺纹柱上,如图 9;

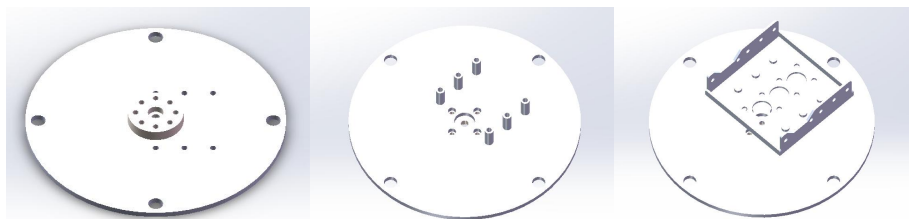

4.将前三个步骤的部件组装


所需物料:

序号	物料型号	数量
1	M3*5 内六角螺栓	1
2	M5*14 内六角螺栓	4
3	M5 防松螺母	4
4	5* 10 *10 尼龙套管	4
5	M5*25 内六角螺栓	4

安装步骤:

- 1.将步骤三装配好的双轴侧盖支架模块通过 4 颗 M5*14 的内六角螺栓与圆盘轴承连接起来,如图(a)所示;
- 2.将上述组装好的模块通过 M3*5 内六角螺丝安装到底板舵机模块上;

3.将上述组装好的模块使用 M5*14 内六角螺栓安装到底板模块上。

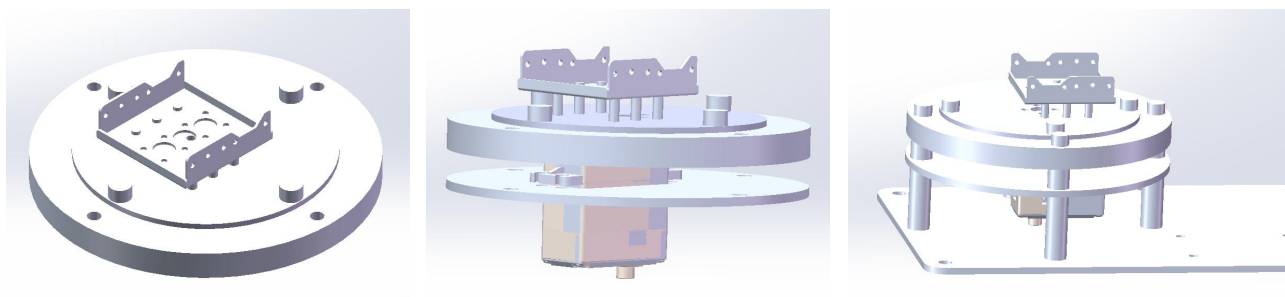


5.安装二轴舵机及配件

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	二轴舵机 (LX-224)	1
2	M2*6 自攻螺丝	4

安装步骤:

- 1.使用 4 颗 M2*6mm 自攻螺丝, 将二轴舵机安装到舵机底板上;
- 2.将二轴舵机舵盘安装到舵机上。

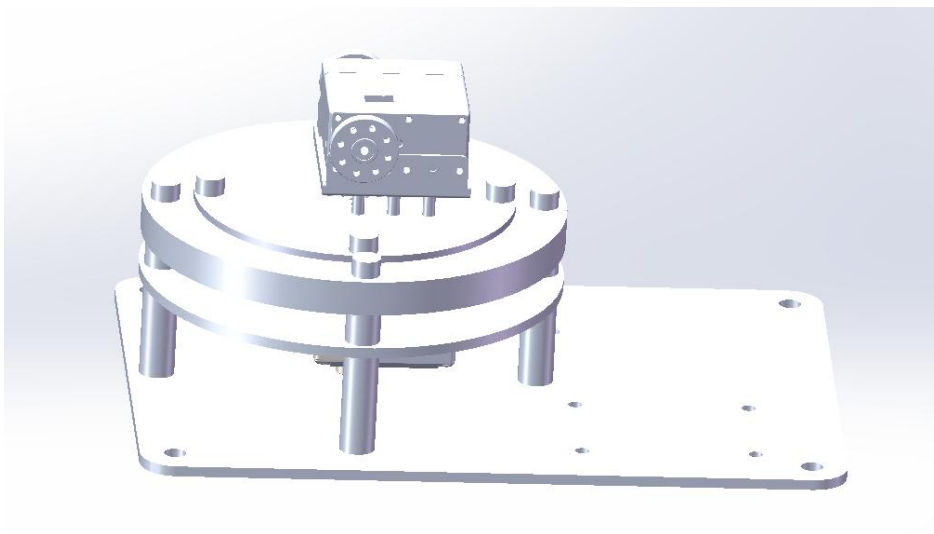


6.安装二轴延长杆及配件

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	钣金连接件	2
2	黑色铝合金安装座	2
3	碳纤维杆	1
4	M3*5 内六角螺丝	8
5	M3*8 内六角螺丝	2

安装步骤:

- 1.使用 8 颗 M3*5 内六角螺丝将黑色铝合金安装座安装到钣金连接件上;
- 2.用碳纤维杆将上述安装座用 M3*8 螺栓连接起来。

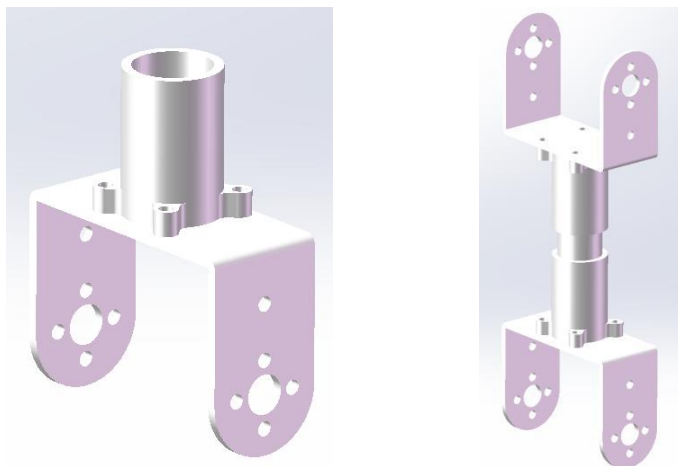


7.将延长杆连接到二轴舵机上

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	金属舵盘	1
2	黑色塑料舵盘	1
3	M3*5 螺丝	5
4	M2*6 自攻螺丝	4

安装步骤:

- 1.使用 5 颗 M3*5 内六角螺丝, 将延长杆安装到二轴舵机的金属舵机轴上;
- 2.使用 4 颗 M2*6 自攻螺丝将延长杆安装到二轴舵机的黑色塑料舵机上。

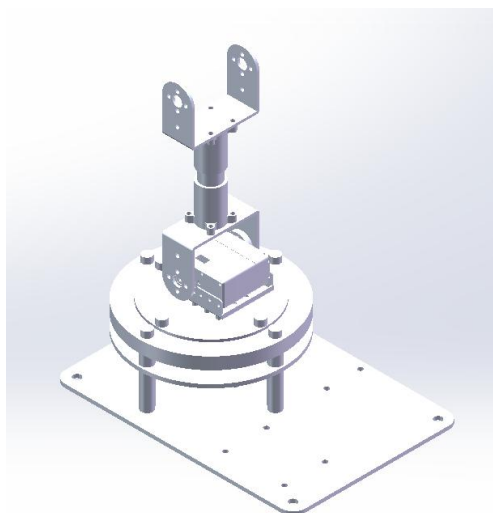



8.安装三轴舵机及支架

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	二轴舵机 (LX-224)	1
2	舵机金属舵盘	1
3	舵机黑色塑料舵盘	1
4	亚克力支架	2
5	M2*6 自攻螺丝	11
6	M3 *5	5

安装步骤:

- 1.将金属舵盘和塑料舵盘安装到舵机上，并用 5 颗 M3*5 内六角螺丝和 4 颗 M2*6mm 自攻螺丝，将其固定到延长杆上。
- 2.将 2 片亚克力支架用 7 颗 M2*6mm 自攻螺丝固定到三轴舵机上。

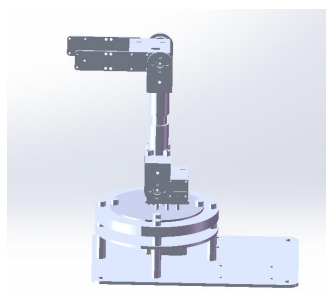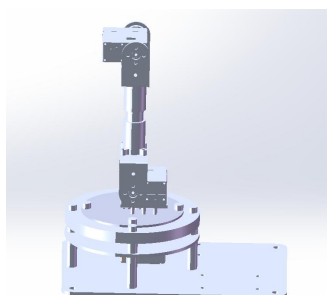

9.安装四轴舵机

所需物料:

序号	物料型号	数量
1	二轴舵机 (LX-224)	1
2	舵机金属舵盘	1
3	M3 *5	1
4	M2*6 自攻螺丝	7

安装步骤:

- 1、使用 7 颗 M2*6 自攻螺丝，四轴舵机安装到上一步装好的三轴舵机上；
- 2、使用 1 颗 M3*5 内六角螺栓将金属舵盘安装到四轴舵机上。

