Procédure de réinitialisation et synchronisation CPL

Auteur : David AYIM
Date : 26/01/2026
Cible : Techniciens Support N1 / N2

Contexte : Cette procédure détaille les étapes de réinitialisation matérielle et logicielle, ainsi que la synchronisation des boîtiers CPL dans le cadre du déploiement réseau d'une école de la ville de Champs-sur-Marne.

Pour le modèle DLAN 1200 PRO + :

- Brancher le CPL sur une prise murale pour le mettre sous tension
- Se munir d'un cable RJ45 pour le connecter à son ordinateur
- Ouvrir l'application DEVOLO Cockpit (lien de téléchargement : https://www.devolo.fr/fr/logiciels-telechargements/cockpit)
- Un onglet par défaut stipulant que aucun CPL n'est connecté s'affiche :
-

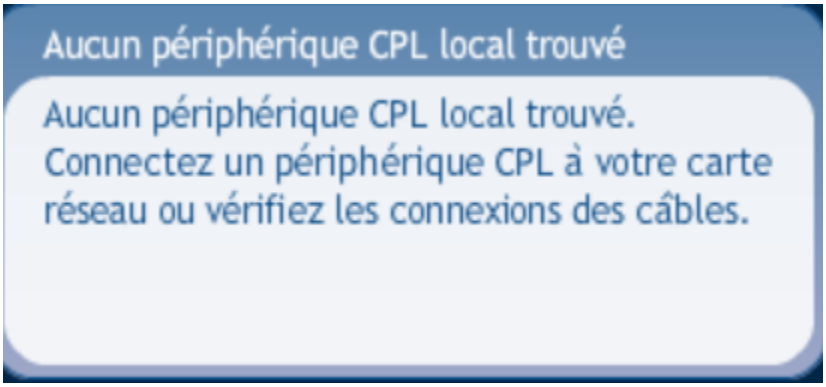

- Si à contrario, le CPL est reconnu vous pouvez le réinitialiser grâce au bouton avec une forme d'engrenage que vous pouvez faire apparaître en glissant votre souris sur le CPL apparaissant dans DEVOLO Cockpit
- S'affiche ensuite cet onglet et par le dernier bouton à l'intérieur de celui-ci vous pouvez réinitialiser le CPL

Réglages du périphérique CPL

dLAN pro 1200+

Nom du périphérique : EL-LANGEVIN-04

Version du microprogramme : 2.4.0.01-1

Adresse MAC : F4:06:8D:E7:CD:85

Les voyants lumineux (DEL) de l'adaptateur CPL sont allumés.

Désactiver les voyants lumineux (DEL)

L'adaptateur CPL sélectionné est autorisé à communiquer des données.

Interdire la communication de données

Le mode d'économie d'énergie du périphérique CPL sélectionné est désactivé.

Ré-activer le mode d'économie d'énergie

Pour identifier un périphérique CPL, le voyant lumineux DEL clignote pendant deux minutes.

Identifier le périphérique

Afficher le manuel du périphérique CPL

Réinitialisation de l'adaptateur

OK

Annuler

-

- Ce message doit disparaître après quelques secondes lorsque vous branchez le CPL via le câble RJ45 sur votre PC sinon il faut réinitialiser physiquement le CPL (MAINTENIR LE BOUTON LATÉRAL 10 SECONDES A MINIMA)
- ENSUITE LE CPL DOIT APPARAÎTRE DANS L'APPLICATION :

- POUR LES SYNCHRONISER ENSUITE, chaque CPL doit être branché et sous tension
- Si il clignote en rouge cela est normal
- Pour le passer en mode synchronisation, maintenir entre 3 à 5 secondes et OBLIGATOIREMENT moins de 10 secondes (POUR NE PAS RÉINITIALISER LE CPL)
- La LED du CPL doit ensuite passer en blanc, en clignotant pendant un laps de temps
- Lorsque la LED s'arrête de clignoter, c'est qu'elle est synchronisé et elle doit apparaître dans l'application DEVOLO Cockpit
- Répéter cette opération pour l'ensemble des boîtiers CPL à déployer sur le réseau.