

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ (В СБОРЕ):

Для 3-дверных моделей

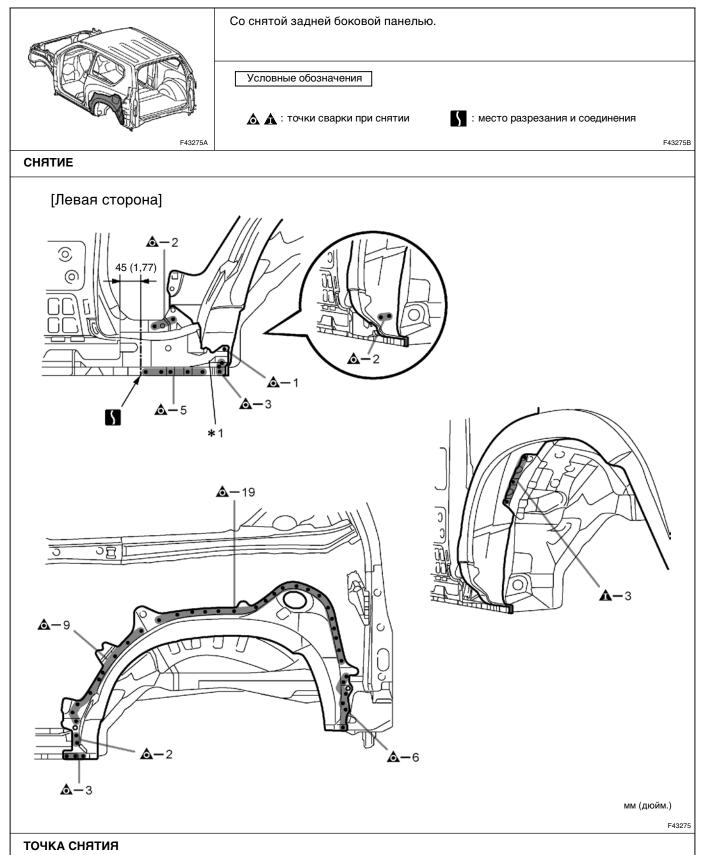

- 1 *1 используется повторно.
- 2 После снятия детали *1 снимите наружную панель задней колесной арки.

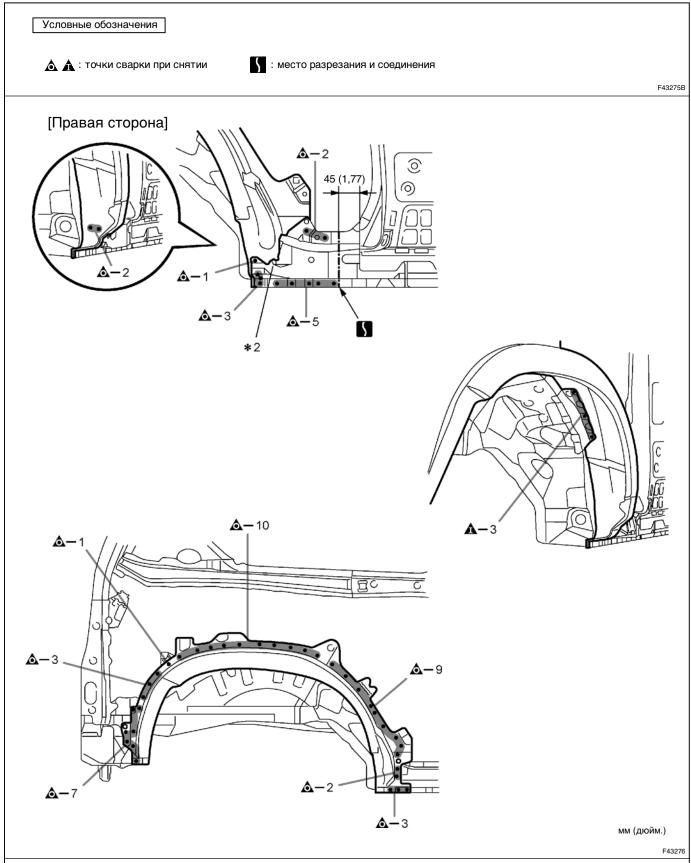

ТОЧКА СНЯТИЯ

- 1 *2 используется повторно.
- 2 После снятия детали *2 снимите наружную панель задней колесной арки.

F43277B

Условные обозначения

: герметик для кузова


: точечная сварка

о I : сварка электрозаклепкой

👤 : сварка встык

УСТАНОВКА

[Левая сторона]

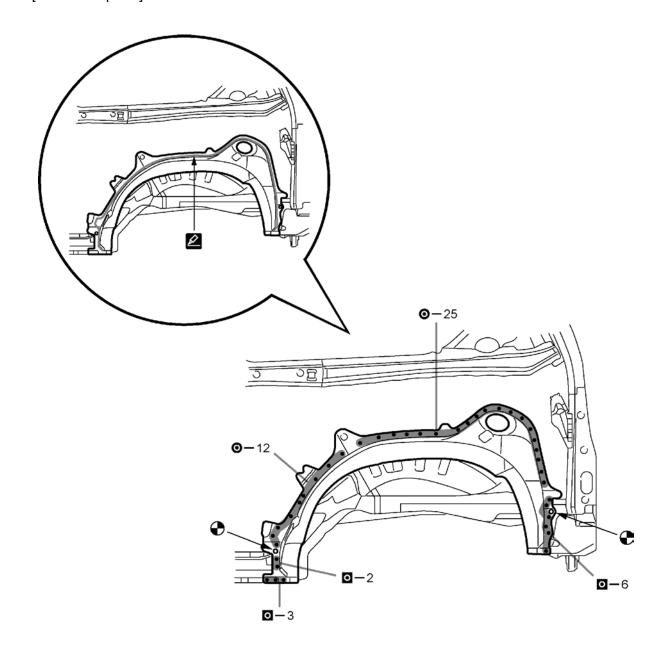

F43277

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- При установке новых деталей совместите стандартные установочные отверстия на наружной и внутренней
- Прежде чем установить новую деталь, нанесите герметик для кузова. 2 УКАЗАНИЕ:

Герметик для кузова следует наносить в виде равномерного по толщине непрерывного валика.

: точечная сварка


І : сварка электрозаклепкой


: сварка встык

🖊 : герметик для кузова

F43277B


[Левая сторона]

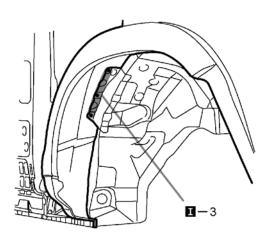

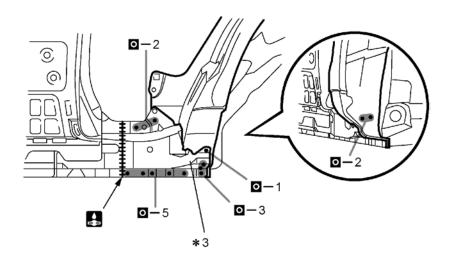

F43278

- 1 После приваривания наружной панели задней колесной арки к боковине автомобиля установите деталь *3.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

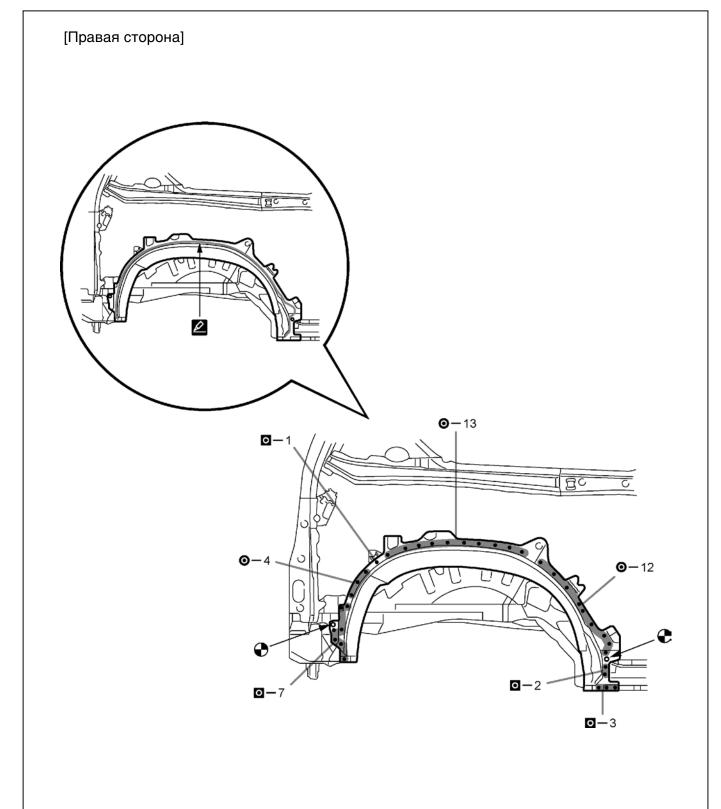

F43279

- 1 При установке новых деталей совместите стандартные установочные отверстия на наружной и внутренней панелях.
- 2 Прежде чем установить новую деталь, нанесите герметик для кузова. УКАЗАНИЕ:
 - Герметик для кузова следует наносить в виде равномерного по толщине непрерывного валика.

: точечная сварка


о I : сварка электрозаклепкой


: сварка встык

: герметик для кузова

F43277B

[Правая сторона]

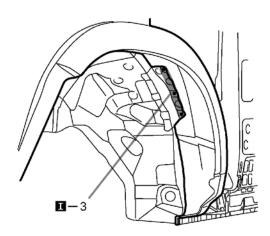

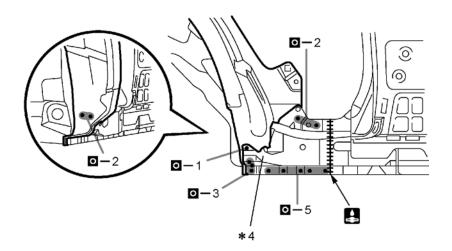


F43280

- После приваривания наружной панели задней колесной арки к боковине автомобиля установите деталь *4.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ (В СБОРЕ):

Для 5-дверных моделей

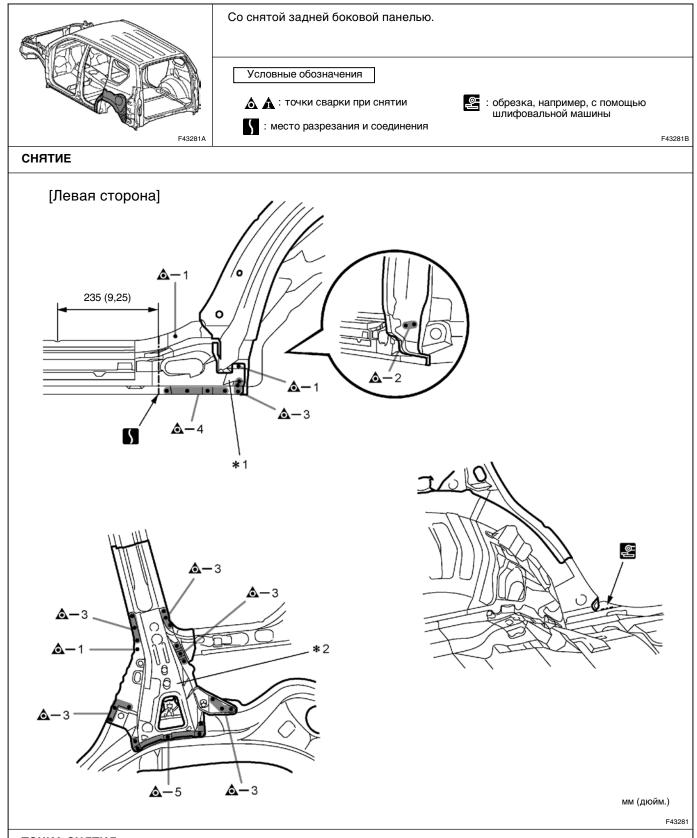

ТОЧКА СНЯТИЯ

- 1 *1 используется повторно.
- 2 После снятия деталей *1 *2 снимите наружную панель задней колесной арки.


🛕 🛕 : точки сварки при снятии


: место разрезания и соединения

: обрезка, например, с помощью шлифовальной машины

F43281B

[Левая сторона]

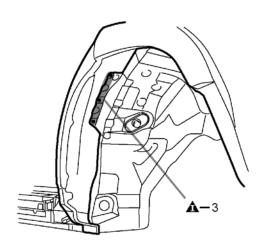

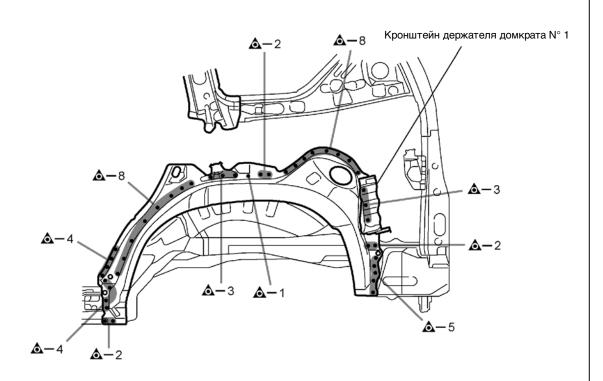

F43282

ТОЧКА СНЯТИЯ

Одновременно снимите кронштейн держателя домкрата N° 1.

[Правая сторона] **△**−1 235 (9,25) **△**-1 **∆**−3 **△**-3 **△**−1 **△**−3 **△**-5 мм (дюйм.)

ТОЧКА СНЯТИЯ

- 1 *3 используется повторно.
- 2 После снятия деталей *3 *4 снимите наружную панель задней колесной арки.


🛕 🛕 : точки сварки при снятии


: место разрезания и соединения

: обрезка, например, с помощью шлифовальной машины

F43281B

[Правая сторона]

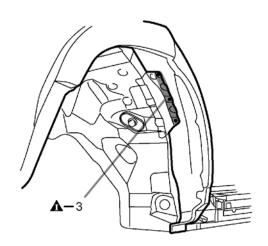

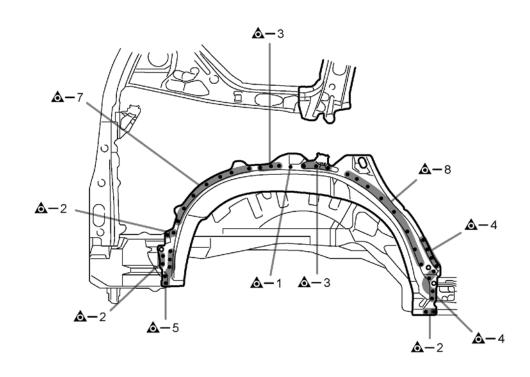

F43284

: точки сварки при снятии : точечная сварка

о 🛚 : сварка электрозаклепкой


👱 : угловой сварной шов

: сварка встык

: герметик для кузова

F43285B

УСТАНОВКА

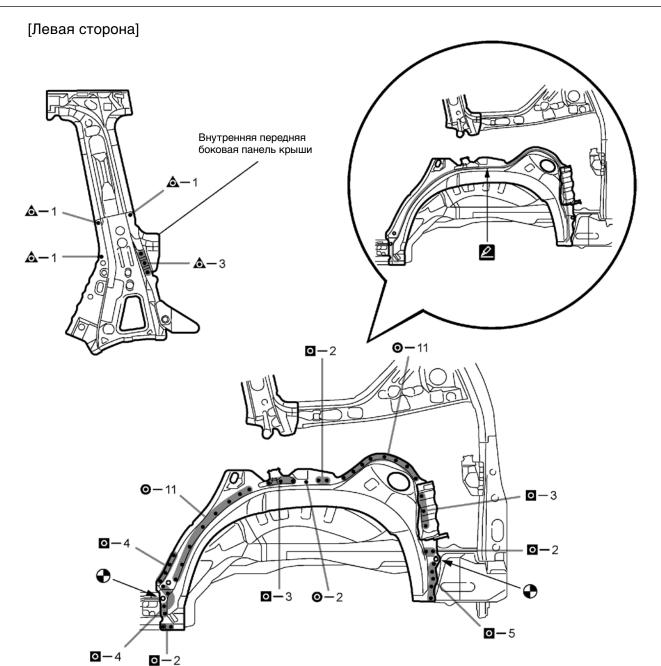

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Если вся запасная часть не требуется, снимите ту часть запасной части, которая необходима.
- 2 При установке новых деталей совместите стандартные установочные отверстия на наружной и внутренней панелях.
- 3 Прежде чем установить новую деталь, нанесите герметик для кузова. *УКАЗАНИЕ:*

Герметик для кузова следует наносить в виде равномерного по толщине непрерывного валика.

F43285

🛕 : точки сварки при снятии

: точечная сварка

о 1 : сварка электрозаклепкой


: угловой сварной шов


💄 : сварка встык

: герметик для кузова


F43285B

[Левая сторона]

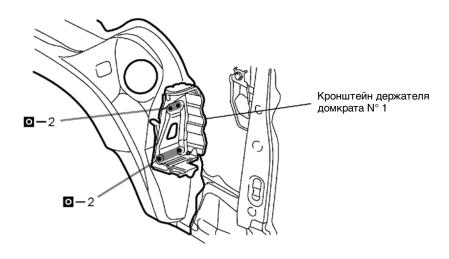


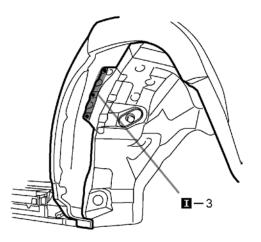

F43286

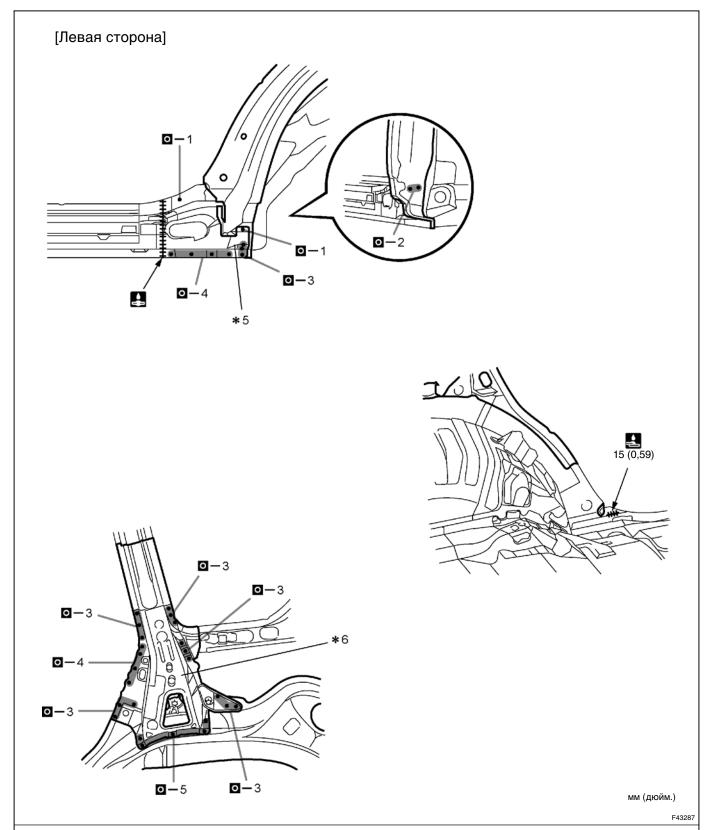


- 1 После приваривания наружной панели задней колесной арки к боковине автомобиля установите детали *5 и *6.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

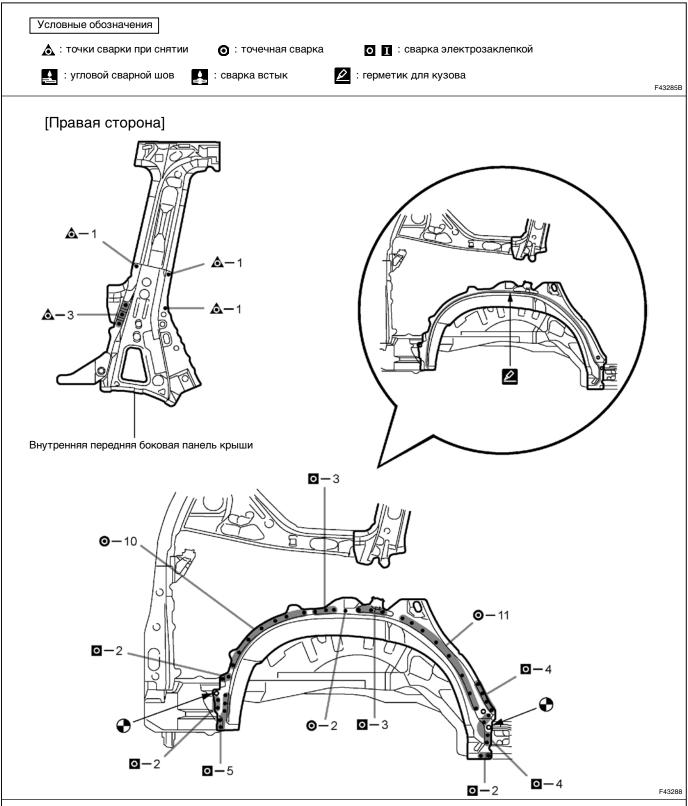

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Если вся запасная часть не требуется, снимите ту часть запасной части, которая необходима.
- 2 При установке новых деталей совместите стандартные установочные отверстия на наружной и внутренней панелях.
- 3 Прежде чем установить новую деталь, нанесите герметик для кузова. УКАЗАНИЕ:

Герметик для кузова следует наносить в виде равномерного по толщине непрерывного валика.

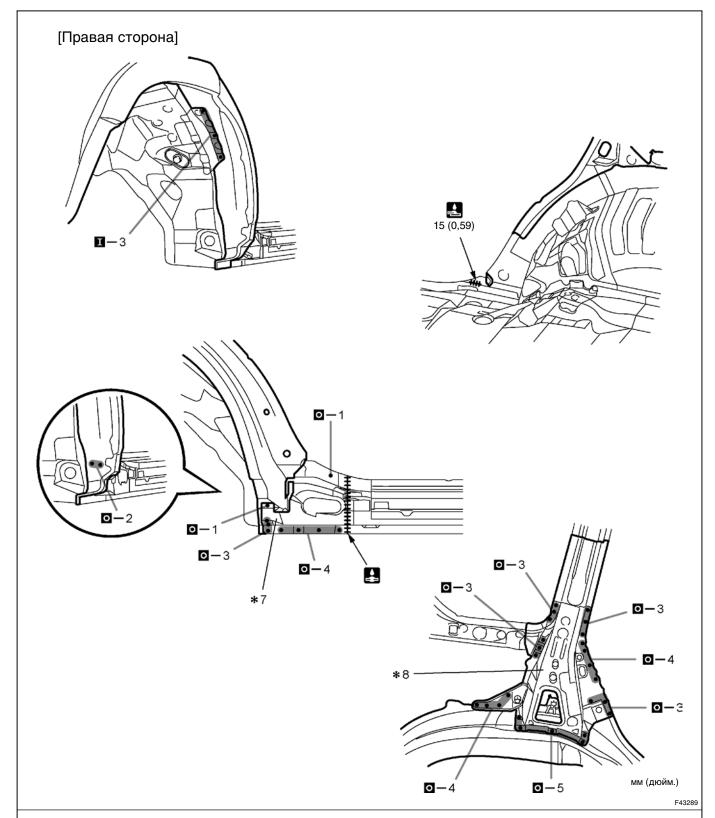

- 1 После приваривания наружной панели задней колесной арки к боковине автомобиля установите детали *7 и *8.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.