
	SUS WIGHT LAND CHOISEN, LAND						
	4	A	<b>172,9 – 182,9</b> (6,81 – 7,20)	<b>171,1 – 181,4</b> (6,75 – 7,14)			
B	I	В	<b>5,0 – 15,0</b> (0,197 – 0,591)				
A	(	С	<b>25</b> (0,984)				
мм (дюймы)			SAE J1703 или FM\	/SS № 116 DOT 3			
	Α	*1	<b>160,2 – 170,2</b> (6,31 – 6,71)	<b>160,4 – 170,4</b> (6,31 – 6,71)			
		*2	<b>157,2 – 167,2</b> (6,19 – 6,58)	<b>160,2 – 170,2</b> (6,31 – 6,71)			
B	В	}	<b>1,0 - 6,0</b> (0,0394 - 0,236)				
CA	C*2	*1	Механическая трансмиссия:  94 (3,70) Автоматическая трансмиссия:  101 (3,98)	<b>101</b> (3,98)			
	C*3	*2	Механическая трансмиссия: 102 (4,02) Автоматическая трансмиссия: 105 (4,13)	<b>108</b> (4,25)			
мм (дюймы)	٤		SAE J1703 или FM\	/SS № 116 DOT 3			
<b>200 Н</b> (20 кес, 45 фунт-сил)			5 – 7 щелчков				
. 0							
B		A	<b>1,0</b> (0,0394)				
			<b>1 29,0</b> (1,14) <b>1 16,0</b> (0,6)				
мм (дюймь		В	<b>1</b> 29,0 (1,14)	<b>16,0</b> (0,630)			
			<b>1</b> 29,0 (1,14)				
	oi)	ймы)		0394)			
	им (дю	ймы)	<b>1,0</b> (0,	0394)			
	мм (дюл мм (дюл	ймы)	<b>1,0</b> (0,	0394) (8,31)			
л (кварты США	мм (дюл	ймы) ймы)	1,0 (0,	0394) (8,31) GRJ			
	мм (дюл	ймы) ймы)	ТП 1,0 (0,  ТП 1,0 (0,  ТП 211 (  ТП 2,2 (2,3, 1,9)  АРІ GL-4 или GL-5	0394)  6RJ  2,1 (2,2, 1,8)  SAE 75W			
л (кварты США англ. кварть Н*м (кас*см	мм (дюл	ймы) 3 5 4 R	ТП 1,0 (0,  ТП 1,0 (0,  ТП 211 (  ТП 2,2 (2,3, 1,9)  АРІ GL-4 или GL-5 SAE 75W-90	0394)  6RJ  2,1 (2,2, 1,8)  SAE 75W			
л (кварты США англ. кварть Н*м (кгс*см	мм (дюл	ймы) 3 5 4 R	ТП 1,0 (0,  ТП 1	0394)  GRJ  2,1 (2,2, 1,8)  SAE 75W  7, 27)  См. Руководство по ремонту (А750Г – Автоматическая трансмиссия / В блоке с главной передачей / Жидкость для автоматической трансмиссии)  втоматических			

C		1,4 (1,	5, 1,2)	
л (кварты СЦ англ. кварп			ной коробки LF 75W а или аналогичное	
анал. кварп Н*м (кас* фунт-сила-фу	см, (С)	<b>37</b> (37	77, 27)	
			*4, 2,65 - 2,75 *6 (2,80 - 2,91, 2,33 - 2,42) *4, (2,27 - 2,25)	
		<b>1,35 – 1,45</b> (1,43 – 1,53, 1,18 – – 1,27)	*7 (2,27 – 2,38, 1,89 – 1,98) *5, (2,75 – 2,85, *6 (2,75 – 2,85,	
			*5, (2,27 – 2,38) *7 (2,27 – 2,38, 1,89 – 1,98)	
<b>л</b> (кварты СШ англ. кварт			іля дифференциала	
21,	, 		омпании Тойота или гичное	
<b>Н*м</b> (кәс*с фунт-сила-фу		<b>65</b> (660, 48)	<b>49</b> (500, 36)	
		TRJ,	GRJ	
H*м (кәс*см, фунп	п-сила-фут)	<b>112</b> (1142, 83)		
		TRJ, GRJ		
N	: ім (дюймы)	<b>₩</b> 30	(1,18)	
		<b></b>		
B A C	A	<u></u>		
B A C	В	См. Руководство по ремонту		
B A D D	В	по ремонту (Технические характеристики /	-	
E F	B C D	по ремонту (Технические	-	
Передия сторона	B C D E+F G-H MM	по ремонту (Технические характеристики / Диагностика при регулировке и		
E F	B C D E+F G-H	по ремонту (Технические характеристики / Диагностика при регулировке и		
Передия сторона	B C D E+F G-H MM	по ремонту (Технические характеристики / Диагностика при регулировке и обращении)		

<sup>\*1:</sup> для гидравлического усилителя тормозной системы \*2: для вакуумного усилителя тормозной системы

<sup>\*3:</sup> Когда педаль тормоза нажата с усилием 490 H (50 кгс, 110,2 фунт-силы) при работающем двигателе.
\*4: без блокировки дифференциала \*5: с блокировкой дифференциала \*6: 5-дверные модели \*7: 3-дверные модели

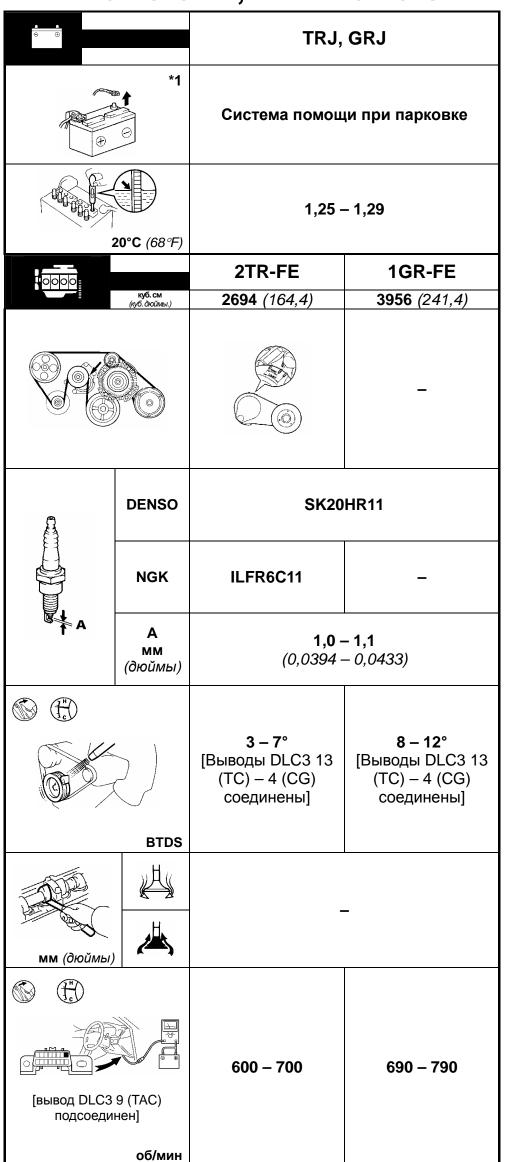

		<b>1230</b> (12,5, 178)		<b>1 1400</b> (14,3, 203)		
		<b>1 880</b> (9,0, 128)		<b>1 1100</b> (11,2, 160)		
<b>кПа</b> (кгс/см², фунтов на кв. дюйм)		<b>98</b> (1,0, 14,2)		<b>100</b> (1,0, 15)		
		160 - 490 (1,6 - 5,0, 23 - 71)		),3, 4,2)		
кПа (кгс/см², фунтов на кв. ∂юйм)	3000 об/мин			<b>294 – 588</b> (3,0 – 6,0, 43 – 85)		
		2TR-FE		1GR-FE		
		5,0	<b>5,0</b> (5,3, 4,4)		<b>5,7</b> (6,0, 5,0)	
		<b>5,7</b> (6,0, 5,0)		Для моделей без масляного радиатора: 6,1 (6,4,5,4) Для моделей с масляным радиатором: 6,2 (6,6,5,5)		
A		15W-40 20W-50	Универсальное моторное масло API сорт SL или SM	15W-40 20W-50	Универсальное моторное масло API сорт SL или SM	
<b>л</b> (кварты США, англ. кварты)		5W-30 10W-30	Универсальное моторное масло API сорт SL "Energy- Conserving", SM "Energy- Conserving" или ILSAC 2	0W-20 5W-20 5W-30 10W-30	Универсальное моторное масло API сорт SL "Energy- Conserving", SM "Energy- Conserving" или ILSAC 2	
<b>Н*м</b> (кәс*см, фунт- сила-фут)	A	<b>38</b> (382, 28)		<b>40</b> (408, 30)		
	- NOZDA	Для моделей без заднего подогревателя: 8,1 (8,6, 7,1)  Для моделей с задним подогревателем: 9,9 (10,5, 8,7)  Для моделей без заднего подогревателя: 8,3 (8,8, 7,3)  Для моделей с задним подогревателем: 10,1 (10,7, 8,9)		Для моделей без заднего подогревателя: 10,5 (11,1, 9,2)  Для моделей с задним подогревателем: 12,3 (13,0, 10,8)  Для моделей с подогревателем: 12,8 (13,5, 11,2)		
<b>л</b> (кварты США, англ. кварты)	1 3 5 2 4 R			Для моделей без заднего подогревателя: 10,7 (11,3, 9,4) Для моделей с задним подогревателем: 12,5 (13,2, 11,0)		

<sup>\*1:</sup> Требуется инициализация. Порядок выполнения инициализации см. в руководстве по ремонту.

TOYOTA MOTOR CORPORATION Отделение технического обслуживания

<sup>\*2</sup> ILSAC: Международный комитет по стандартизации и сертификации смазочных материалов

SDS TOYOTA	L	N	D CRUISE	R, LAND C		
/		A	<b>172,9 – 182,9</b> (6,81 – 7,20)	<b>171,4 – 181,4</b> (6,75 – 7,14)		
C		В	<b>5,0 – 15,0</b> (0,197 – 0,591)			
		С	<b>1 25</b> (0,984)			
мм (дюймь	мм (дюймы)			SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3		
	А	*1	<b>160,2 – 170,2</b> (6,31 – 6,71)	<b>160,4 – 170,4</b> (6,31 – 6,71)		
		*2	<b>157,2 – 167,2</b> (6,19 – 6,58)	<b>160,2 – 170,2</b> (6,31 – 6,71)		
	В	3	1,0 – 6,0 (0,0	0394 – 0,236)		
CA	C*3	*1	Механическая трансмиссия:  194 (3,70)  Автоматическая трансмиссия: 101 (3,98)	<b>101</b> (3,98)		
		*2	<b>102</b> (4,02)	<b>1</b> 108 (4,25)		
мм (дюймы)	ئا		SAE J1703 или FN	/IVSS № 116 DOT 3		
1				5 – 7 щелчков		
<b>200 H</b> (20 κεc, 45 d	фунт-	сил)				
В		A If 1,0 (0,0394)		(0,0394)		
The state of the s		В	<b>1</b> 29,0 (1,14)	<b>16,0</b> (0,630)		
<b>мм</b> (дюймь	i)		<b>1.0</b> (0,0394)			
M.	<b>м</b> (дюй	імы)				
	<b>м</b> (дюї	ímbi)	<b>4 211</b> (8,31)			
			KDJ	LJ		
D. A. A.	1	3 5         4 R	<b>2,1</b> (2,2, 1,8)	<b>2,2</b> (2,3, 1,9)		
л (кварты СШ <i>,</i>			SAE 75W	API GL-4 или GL-5 SAE 75W-90		
анел. кварть <b>Н*м</b> (кес*сі фунт-сила-фуг	и,   (	A	<b>37</b> (377, 27)			
B		P R Z D 2 L	См. Руководство по ремонту (А750F – Автоматическая трансмиссия / В блоке с главной передачей / Жидкость для автоматической трансмиссии)			
л (кварты США, англ. кварты) Н*м (кгс*см,			Жидкость для автоматических трансмиссий WS от компании Toyota	_		
фунт-сила-фуг		<u>B</u> )	<b>20</b> (204, 15)			

VOIOEIV I		LJ150	2011/04 -
C		1,4 (1,	5, 1,2)
л (кварты С		Масло для раздаточ от компании Тойот	
анел. квар <b>Н*м</b> (кес фунт-сила-ф	:*см,	<b>37</b> (37	77, 27)
	I		
	)	<b>1,35 – 1,45</b> (1,43 – 1,53, 1,18 – 1,27)	*4,
<b>л</b> (кварты С англ. квар		Фирменное масло д	2,29 – 2,38)  *5, (2,27 – 2,38, 1,89 – 1,98)  ря дифференциала
11*** (///	****	LT 75W-85 GL-5 от ко аналоі	
<b>Н*м</b> (кәс фунт-сила-ф		<b>65</b> (660, 48)	<b>49</b> (500, 36)
		KDJ	J, LJ
H*м (кәс*см, ф)	\$ унт-сила-фут)	<b>112</b> (11	<sup>1</sup> 42, 83)
•		KDJ	l, LJ
	) - мм (∂юймы)	₩ 30	(1,18)
B A D D T	A B C D	См. Руководство по ремонту (Технические характеристики / Диагностика при регулировке и обращении)	-
Перединя сторона	G-H мм (дюймы)		
	Для моделей для стран Европы		<b>20</b> , 32)
<b>кПа</b> (кәс/см², фунтов на кв. дюйм)	Кроме моделей для стран Европы	<b>20</b> (2,0)	<b>)0</b> , 29)

- \*1: для гидравлического усилителя тормозной системы \*2: для вакуумного усилителя тормозной системы \*3: Когда педаль тормоза нажата с усилием 490 H (50 кгс, 110,2 фунт-силы) при работающем двигателе. \*4: без блокировки дифференциала \*5: с блокировкой дифференциала \*6: 5-дверные модели \*7: 3-дверные модели

Diesel

		KDJ, LJ			
*1		Система помощи при парковке			
20°C (68°F)		1,25 – 1,29			
	(66.7)	1KD-FTV		5L-E	
	<b>куб. см</b> (куб. дюйм.)	<b>2982</b> (182,0)	298	<b>36</b> (182,2)	
	PA		Новый	7,0 - 10 (0,276 - 0,393) *441 - 539 (45 - 55, 99,1 - 121,2)	
			Бывший в употре- блении	10 – 14 (0,393 – 0,551) *196 – 343 (20 – 35, 44,1 – 77,1)	
*		_	Новый	11 – 15 (0,433 – 0,590) *372 – 608 (38 – 62, 83,6 – 136,7)	
мм Н (дюймы) (кес, фунт- силы)			Бывший в употре- блении	15 - 20 (0,590 - 0,787) *196 - 392 (20 - 40, 44,1 - 88,1)	
			Новый	8 - 10 (0,314 - 0,393) *441 - 539 (45 - 55, 99,1 - 121,2)	
			Бывший в употре- блении	10 - 15 (0,393 - 0,590) *196 - 343 (20 - 35, 44,1 - 77,1)	
20°C (68°F)		Приблизительно 0,95*2 1,0*3	Приблизительно 1,0		
		Для моделей без DPF: -22°C (-76°F): 8 0°C (32°F): 3 5°C (41°F): 2 30°C (86°F): 0,5	-13°C (-9°F): 6 8°C (46°F): 4,5 28°C (82°F): 2,3 55°C (131°F): 1,2 83°C (181°F): 0,9		
		Для моделей с DPF: -25°C (-77°F): 7 -15°C (-59°F): 6 0°C (32°F): 3 20°C (68°F): 0,45			
		-	° × × ×		
		-	<b>15790 – 16570</b> (161,0 – 169,0, 2290 – 2403)		
	<b>la</b> (кәс/см², а кв. дюйм)				

ADO DIESEI		LJ150 201				
			<b>0,20</b> - (0,00787	-		
мм (дюймы)			<b>5 – 0,45</b> 88 – 0,0177)	<b>0,40 – 0,50</b> (0,0158 – 0,0197)		
		трансми Мех тра 61 Мех тра	матическая ссия: 650 – 750 аническая нсмиссия: 0 – 710*2 аническая нсмиссия: 0 – 750*3	720 – 820		
[вывод DLC3 9 (TAC) подсоединен] <b>об/мин</b>			0 - 4750*2 0 - 4700*3	4850 – 4950		
(F)		<b>1</b> 270	<b>0</b> (27,5, 391)	<b>1</b> 3138 (	32,0, 455)	
		2200	(22,5, 320)	<b>1961</b> <i>(</i> 20 <i>,</i> 0 <i>,</i> 284 <i>)</i>		
<b>кПа</b> (кес/см², фунтов на кв. дюйм)		₩ 50	00 (5,0, 71)	<b>490</b> (5,0, 71)		
			<b>1</b> 29 1 50 (	(0,3, 4,2) (0,5, 7,3)*3		
	3000 об/мин	<b>1 245</b> (2,5, 36)*2 <b>1 250</b> (2,5, 36)*3		294 – 539		
<b>kПа</b> (кгс/см², фунтов на кв. дюйм)	2500 об/мин	<b>1</b> 2	<b>00</b> (2,0, 29)*3	(3,0 – 5,5, 43 – 78)		
		1K	(D-FTV	5L-E		
		6,7	(7,1, 5,9)	<b>6,0</b> (6,3, 5,3)		
		7,0	(7,4, 6,2)	<b>6,9</b> (7,3, 6,1)		
(A)		Для моделей без DPF: 5W-30 10W-30 15W-40 20W-50	G-DLD1, API CF-4, CF, или ACEA B1 (также можно использовать API CE или CD)			
<b>л</b> (кварты США, англ. кварты)		Для моделей с DPF: 0W-30  5W-30  ACEA C2 (Использование моторного масла, отличного от ACEA C2, может повредить каталитический нейтрализатор отработавших газов)		API CF-4 или CF		
<b>Н*м</b> (кәс*см, фунт- сила-фут)	(A)		<b>34</b> (347, 25)		<b>35</b> (352, 25)	
		Для моделей без заднего подогревателя: 13,1 (13,8, 11,5) Для моделей с задним подогревателем: 14,9 (15,7, 13,1)		-		
л (кварты США, англ. кварты)	1 3 5	подо 13,2 Для мод подо	елей без заднего огревателя: ( (13,9, 11,6) делей с задним гревателем: ( (15,8, 13,2)	<b>8,6</b> (9,	0, 7,6)	
(кварты США,	2 4 R	Для мод подо	целей с задним гревателем:	<b>8,6</b> (9,0, 7,6)		
	_					

<sup>\*1:</sup> Требуется инициализация. Порядок выполнения инициализации см. в руководстве по ремонту. \*2: Для моделей без DPF \*3: Для моделей с DPF \*4: 0W-30 является наилучшим маслом по показателям экономии топлива и запуска двигателя в холодную погоду.