





HÄSLACH e.V. - Tennis

# NUTZUNGSHINWEISE BALLMASCHINE „PISTOL PETE“

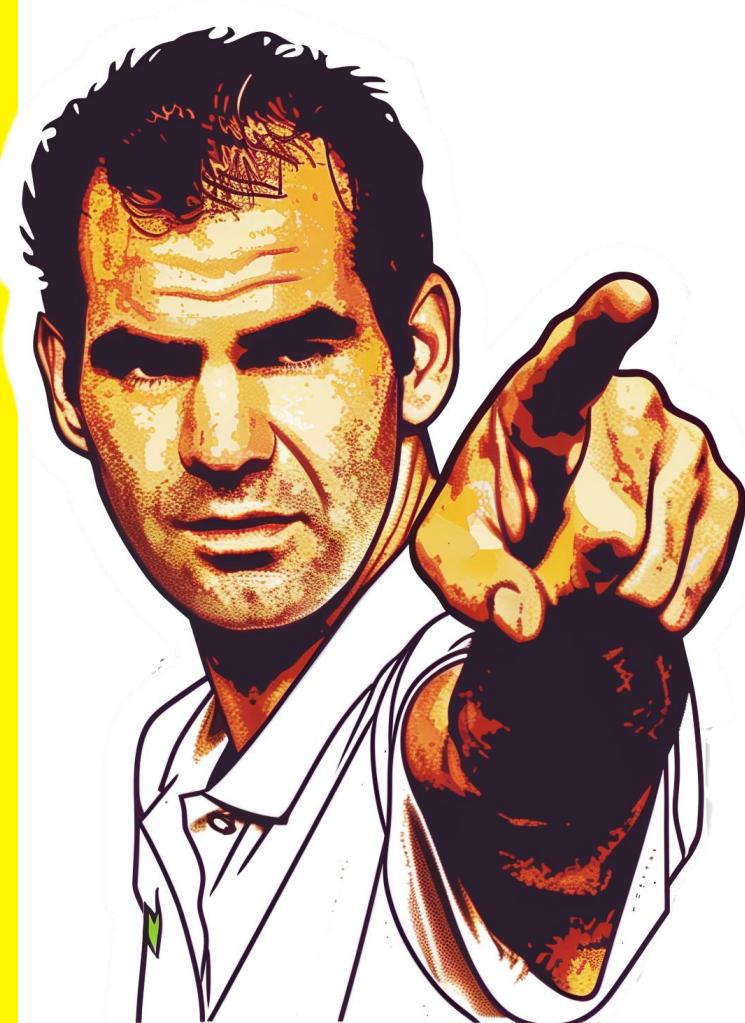

## Positionierung

Optimale Position: Mittelmarkierung der gegenüberliegenden Grundlinie (White Line Marker am Maschinenboden zur Ausrichtung verwenden).

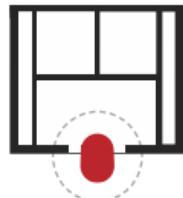

- i** Für eine breitere oder geringere Streuung kann die Maschine auch weiter vor oder hinter der Grundlinie positioniert werden.


## Inbetriebnahme

1. Maschine wie benötigt aufstellen (s. o.)
2. Maschine am Hauptschalter (A) anschalten
3. Ballschussintervall (I) auf 6-10 Sekunden stellen
4. 3-4 Bälle in die Maschine geben und Richthöhe (B), Geschwindigkeit (J), Spin (K), sowie ggf. Streuung (C & D) einstellen
5. Maschine ausschalten (A) & Ballkorb füllen (150 Bälle max.) und Intervall (I) einstellen
6. Maschine einschalten (A) & Position auf der anderen Seite des Platzes einnehmen (20 Sek. bis zur Ausgabe des ersten Balles)

- i** Während des Einsammelns der Bälle die Zufuhr (I) nach links drehen (OFF).

# SCHNELLANLEITUNG

## Das Bedienfeld

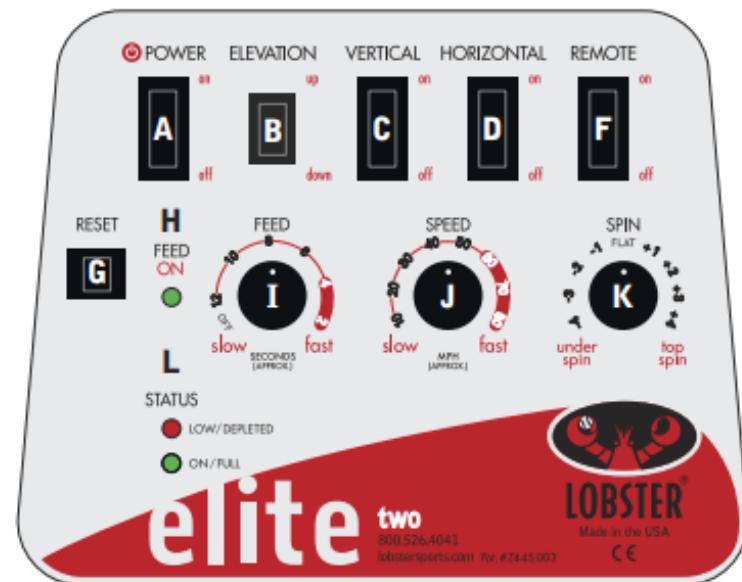

- A Hauptschalter (An/Aus-Schalter)
- B Justieren der Flugbahn n. oben/ unten
- C Zufällige vertikale Streuung an/ aus
- D Zufällige horizontale Streuung an/ aus
- F Fernbedienung an/ aus
- I Ballschussintervall (Zufuhr) (zw. 12 und 2 Sek.)
- J Ballgeschwindigkeit zw. 10 und 80 Meilen/Stunde
- K Rückwärts- / Vorwärtsdrall einstellen (under/ top spin)

## CHECKLISTE: VOR DER NUTZUNG

- Für die Nutzung einchecken: QR-Code scannen, in die App einloggen & Daten erfassen
- Ballmaschine von der Stromversorgung trennen
- Schloss der Ballmaschine entfernen (Zahlencode habt ihr nach Einweisung bekommen)
- Ballmaschine und Bälle im Karton auf den gewünschten Platz transportieren
- Ballkorb abnehmen und auf die Maschine stecken
- Ballmaschine ausrichten (s. Schnellanleitung)
- Gewünschte Anzahl Bälle einfüllen

**Hinweis zum Transport:** Die Maschine mit dem Griff leicht nach hinten kippen und ziehen/ schieben. Auf Stufen und unebene Oberflächen achten!

## CHECKLISTE: NACH DER NUTZUNG

- Maschine abschalten und alle Drehschalter nach links drehen
- Bälle zurück in den Karton füllen
- Kurzanleitung und Fernbedienung wieder am Griff anbringen
- Ballmaschine und Ballkarton zurück an den Lagerplatz transportieren
- Schloss wieder anbringen (mit Regal verketten)
- Ballmaschine an die Stromversorgung anschließen
- Nutzungsdaten korrigieren (z. B. längere Dauer erfassen)

**i Euer Feedback ist wichtig: Meldet Euch mit Hinweisen oder Problemen bei der Benutzung gerne jederzeit beim Ballmaschinenwart.**

# SICHERHEITSHINWEISE

- Die Benutzung ist Mitgliedern ab 12 Jahren nur nach Einweisung gestattet. Anmeldung beim Ballmaschinenwart.
- Ballmaschine bitte jederzeit vorsichtig und umsichtig Transportieren. Vorsicht bei Stufen und Unebenheiten. Notfalls tragen.
- Niemals in die laufende Maschine fassen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Bei Regen und Nässe darf die Maschine nicht verwendet werden. Niemals feuchte Bälle verwenden.
- Es dürfen nur die für die Maschine vorgesehen drucklosen Bälle verwendet werden. Keine eigenen Bälle beimischen.