# Práctica de Organización del Computador II

System Programming

Segundo Cuatrimestre 2023

Organización del Computador II DC - UBA



En esta parte vamos a ver:



En esta parte vamos a ver:



### En esta parte vamos a ver:


- Bootloader
- Armado de GDT



### En esta parte vamos a ver:

- Bootloader
- Armado de GDT
- Pasaje a modo protegido



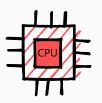


Memoria Principal






CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS

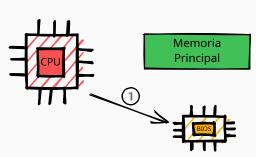




- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos

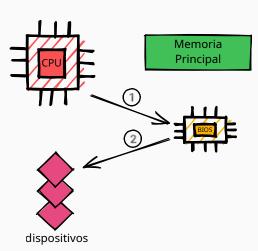




- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos
- 3. BIOS busca un dispositivo "booteable"

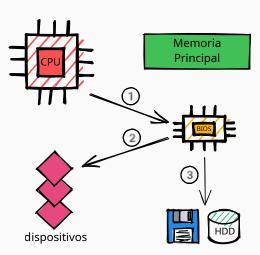



- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos
- 3. BIOS busca un dispositivo "booteable"
- Se copia a memoria principal en la posición 0x7C00 el sector de booteo (512 bytes)

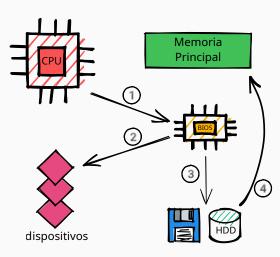






Memoria Principal



0x7C00






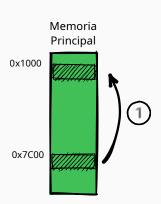


1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000



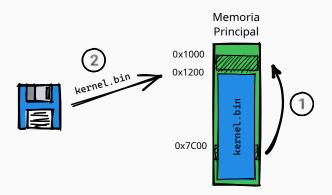

- 1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000
- 2. Busca y carga el archivo kernel.bin contenido en el diskette y lo copia en la dirección 0x1200



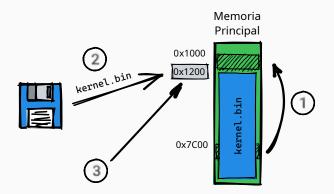


- 1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000
- Busca y carga el archivo kernel.bin contenido en el diskette y lo copia en la dirección 0x1200
- 3. Se salta hacia la dirección 0x1200 y se ejecuta desde ahi

# Armado de GDT

### Segmentación



Antes de hablar de la GDT, repasemos segmentación:

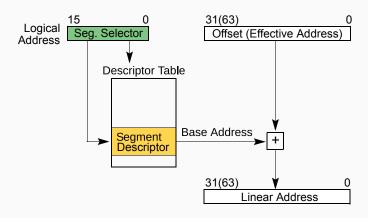

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Capítulo 3: Figura 3-5

### Selector de Segmento





CS: Para acceder a código

SS: Para acceder a pila

DS: Para acceder a datos (default)


ES: Para acceder a datos

GS: Para acceder a datos

FS: Para acceder a datos

### Descriptor de Segmento



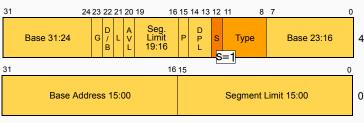

L — 64-bit code segment (IA-32e mode only)

AVL — Available for use by system software

 ${\sf BASE--Segment\ base\ address}$ 

D/B — Default operation size (0 = 16-bit segment; 1 = 32-bit segment)

DPL — Descriptor privilege level

G — Granularity

LIMIT — Segment Limit

P — Segment present

S — Descriptor type (0 = system; 1 = code or data)

TYPE — Segment type

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Capítulo 3: Figura 3-8

### Tipo de Selector de segmento




### Type

						1
Type Field					Descriptor	Description
Decimal	11	10 E	9 W	8 A	Туре	
0	0	0	0	0	Data	Read-Only
1	0	0	0	1	Data	Read-Only, accessed
2	0	0	1	0	Data	Read/Write
3	0	0	1	1	Data	Read/Write, accessed
4	0	1	0	0	Data	Read-Only, expand-down
5	0	1	0	1	Data	Read-Only, expand-down, accessed
6	0	1	1	0	Data	Read/Write, expand-down
7	0	1	1	1	Data	Read/Write, expand-down, accessed
		С	R	Α		
8	1	0	0	0	Code	Execute-Only
9	1	0	0	1	Code	Execute-Only, accessed
10	1	0	1	0	Code	Execute/Read
11	1	0	1	1	Code	Execute/Read, accessed
12	1	1	0	0	Code	Execute-Only, conforming
13	1	1	0	1	Code	Execute-Only, conforming, accessed
14	1	1	1	0	Code	Execute/Read, conforming
15	1	1	1	1	Code	Execute/Read, conforming, accessed


### Big picture



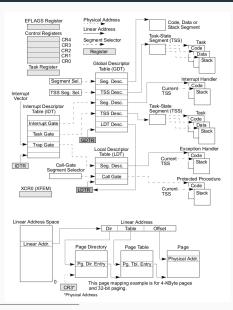

### Big picture



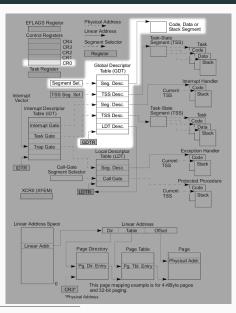



Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Sección 9.9.1: Switching to Protected Mode



• Completar la GDT



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0
- FAR JUMP a la siguiente instrucción JMP <selector>:<offset>

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Sección 9.9.1: Switching to Protected Mode



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0
- FAR JUMP a la siguiente instrucción JMP <selector>:<offset>
- Cargar los registros de segmento (DS, ES, GS, FS y SS)

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Sección 9.9.1: Switching to Protected Mode



