UNIVERS GLASS · GUIDE UTILISATEUR

Le cockpit atelier

Suivre les besoins de fabrication, préparer les plans de découpe et contrôler les mouvements de production.


Édition du 31 octobre 2026 · Captures réelles de production



Barre de travail réelle du cockpit atelier.

Commande + FT validées → MCP → Découpes → Assemblages

Pour les responsables atelier habilités, sur les commandes A et B accessibles à leur compte.

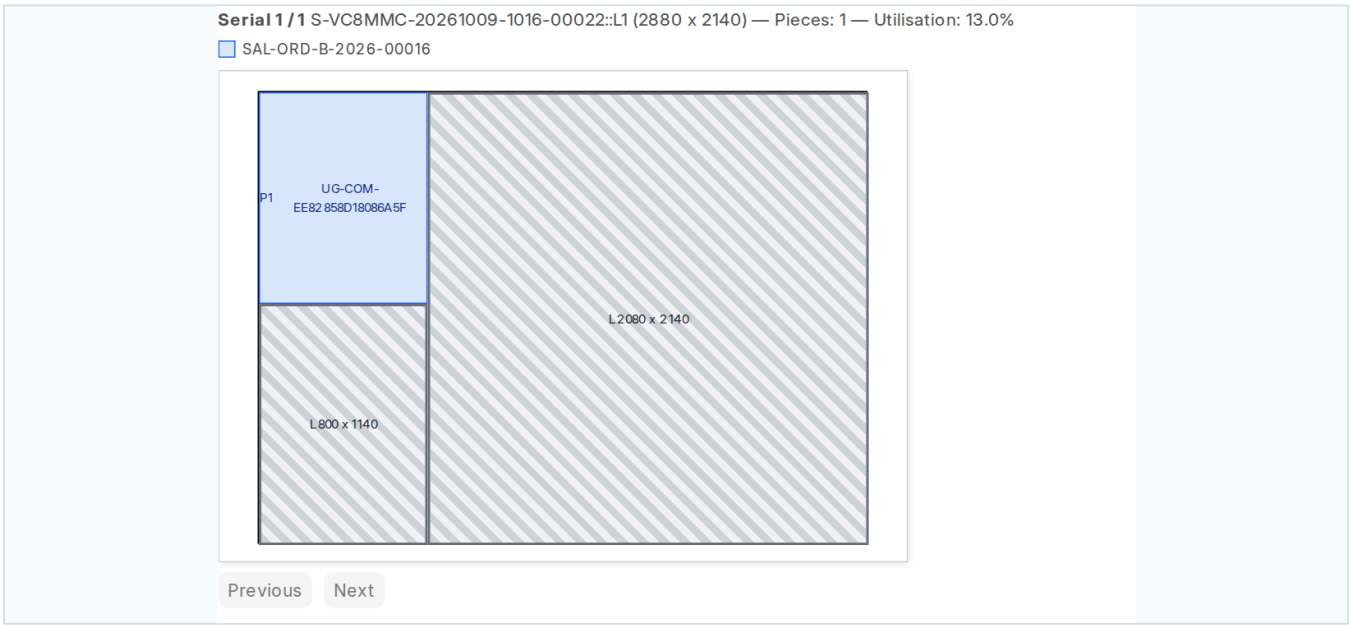

Plan réel d’un MCP exécuté, consulté sans modification.

18 captures réelles. Aucun besoin n’était en attente dans le cockpit lors de la capture ; les exemples de découpe et de stock proviennent de documents existants. Aucune opération métier n’a été exécutée pour le guide.

COCKPIT ATELIER · 01

Accéder au cockpit et comprendre son périmètre

Le cockpit atelier suit les besoins de fabrication des commandes. Il permet de préparer les découpes dans un MCP, puis de réaliser les assemblages lorsque leurs composants sont disponibles.

1. Ouvrir **Univers Glass → Atelier Univers Glass** ou l'adresse https://fimaci.f.frappe.cloud/app/workshop-cockpit.
2. Vérifier les filtres et attendre la fin de l'actualisation.
3. Retrouver la commande à traiter, puis développer sa branche.
4. Sélectionner la commande ou l'ouvrage pour lire ses besoins et ses actions dans le panneau de droite.

> **Conditions d'apparition**
>
> La commande doit être validée et contenir des découpes ou ouvrages restant à fabriquer. Les lignes dont la fiche technique n'est pas validée ne sont pas proposées. Les ventes directes de plaques, services ou accessoires ne constituent pas des fabrications à traiter ici.

État réel au moment des captures

Le 31 octobre 2026, le cockpit consulté sans filtre ne renvoie **aucune fabrication en attente**. Le guide utilise cet écran réel, le rapport de stock et un MCP exécuté existant ; aucune commande ni fabrication n'a été créée pour illustrer le parcours.

Les procédures de sélection et de confirmation ci-après expliquent les actions disponibles lorsqu'un besoin apparaît. Elles n'ont pas été exécutées pendant la préparation de ce guide.

COCKPIT ATELIER · 02

Filtrer les besoins de fabrication



Filtres réels du cockpit : chantier, section, commande, fabrication, société, matière et dates.

Filtre	Utilisation
Recherche	Retrouver une commande ou un article par texte.
Chantier et section	Concentrer l’affichage sur une partie d’un dossier. Revenir à Tous pour retrouver l’ensemble.
Commande	Saisir sa référence exacte, par exemple SAL-ORD-B-2026-00016.
Fabrication	Choisir Tous les états, Besoin satisfait, Réalisable, Partielle ou Bloquée.
Société	Séparer les stocks et les fabrications des sociétés.
Item PRIMAIRE	Cibler une famille de matière : verre clair, miroir, épaisseur…
Du / Au	Restreindre la période des dates de commande.

Un filtre ne libère pas les ressources

Les disponibilités tiennent compte de l’ensemble des besoins et réservations. Masquer une autre commande ne rend pas son stock allouable à la commande affichée.

Si des dimensions complémentaires sont proposées, vérifier leur valeur avant l’action de fabrication. Elles servent au traitement ; ne pas les confondre avec les dimensions géométriques des pièces.

Naviguer dans l’arbre et les liens




Commandes réelles de navigation : zoom initial de 65 %, Tout développer et Réduire.

1. Cliquer sur la flèche d’une commande pour développer ses ouvrages et composants. **Tout développer** ouvre les branches chargées ; **Réduire** les replie.
2. Glisser dans le fond du graphe pour le déplacer. Utiliser + et − ou **Ctrl + molette** pour ajuster le zoom.
3. Cliquer sur la carte d’un ouvrage ou d’un composant pour lire son détail.
4. Passer en **Vue liste** pour consulter les mêmes besoins en tableau.
5. Laisser **FT** coché pour afficher les liens vers les fiches techniques accessibles. Cliquer sur une fiche ouvre sa page.

Commande → Ouvrage / découpe → Stock compatible → MCP lié

Ce schéma explique la lecture des liens ; il ne représente pas un dossier créé pour le guide. Un MCP lié apparaît à l’extrême droite, par ordre de création de haut en bas. Il peut relier plusieurs stocks compatibles et plusieurs commandes.

> **Les liens restent visibles après repli**
>
> Quand une branche est repliée, la liaison du MCP est reportée sur son ancêtre visible. Des traits peuvent se croiser : suivre le numéro du plan et les cartes liées. Cliquer sur le MCP ouvre son document.

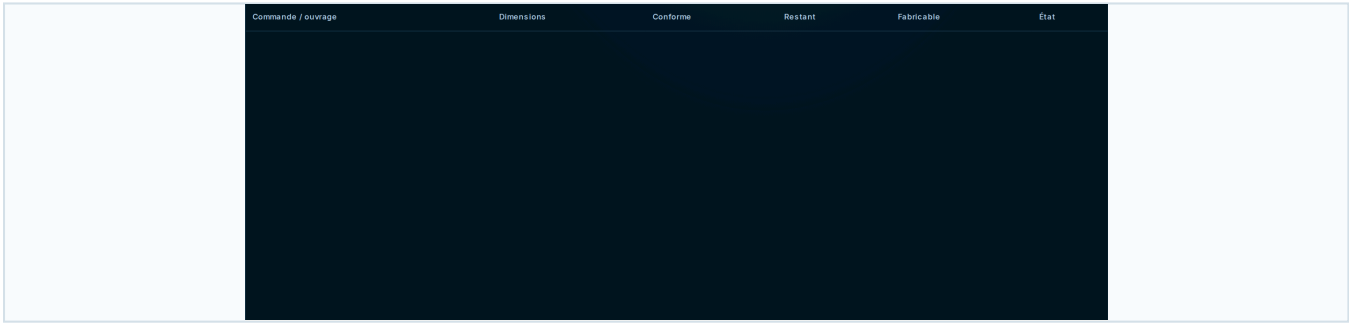

En-têtes réels de la Vue liste, vide au moment de la capture.

Lire les états, quantités et disponibilités



Légende réelle des quatre états de fabrication.

Indicateur	Lecture
Commandes en cours	Commandes ayant des besoins de fabrication encore affichés. Ce n’est pas le nombre de commandes commerciales impayées.
Ouvrages à fabriquer	Lignes finales à traiter ; ne pas les confondre avec le total des pièces.
Réalisables maintenant	Quantités réalisables avec les ressources disponibles dans le calcul courant.
Découpes manquantes	Quantités de découpes non couvertes par les disponibilités allouées.
Commandes bloquées	Commandes pour lesquelles aucun besoin n’est immédiatement réalisable.
Besoin satisfait / disponible / partiel / bloqué	Lecture de l’avancement et de la disponibilité du nœud concerné.

Dans le panneau de droite

Besoin total est la quantité attendue. **Fabriqué conforme attribué** correspond à la production reconnue pour cette ligne. **Besoin restant** est ce qui manque encore. **Fabricable** indique ce qui peut être réalisé maintenant.

> ### Stock physique ≠ stock allouable
> Le stock physique compatible peut déjà être réservé ou affecté ailleurs. Le stock allouable est la part utilisable pour ce besoin. Une plaque source en magasin n’est pas encore une découpe finie : elle peut nécessiter un MCP.

Un tiret signifie qu’aucune valeur n’est présentée à ce niveau ; ne pas l’interpréter comme un stock nul. Relire le composant concerné et ses dimensions.

Choisir la quantité et préparer l’action

1. Sélectionner la **commande** pour traiter tous ses besoins actuels, ou sélectionner un **ouvrage** pour un traitement partiel.
2. Pour un ouvrage, saisir une quantité entière positive dans **Quantité à traiter**, sans dépasser le besoin autorisé.
3. Cliquer sur l’action proposée : **Fabriquer**, **Préparer MCP** ou **Vérifier la fabrication**.
4. Lire la fenêtre de préparation : quantité, assemblages, composants manquants, dépôts et séries prévus.
5. Confirmer seulement après ce contrôle ; sinon fermer avec Annuler.


Résultat de la préparation	Suite à donner
Préparer le MCP	Des découpes sont nécessaires. Créer et ouvrir la simulation, puis poursuivre dans l’écran MCP.
Confirmer la fabrication	Les composants permettent un assemblage. Relire les mouvements avant Confirmer les Repack.
Fabrication bloquée	Corriger les manquants ou terminer les découpes déjà planifiées. Ne pas créer un doublon pour contourner le message.

> **Le serveur détermine l’action**
>
> Le libellé du bouton aide à s’orienter, mais la préparation recalcule les besoins et disponibilités. Le résultat peut changer si un autre opérateur a traité le stock entre-temps.

Dans une vue filtrée qui ne montre qu’une partie de la commande, sélectionner une ligne d’ouvrage pour agir. Pour lancer la commande entière, reprendre la vue complète et relire le périmètre.

Préparer un MCP et contrôler les commandes

1. Depuis le besoin à découper, ouvrir sa préparation. Relire les découpes manquantes et la matière concernée.
2. Cliquer sur **Créer et ouvrir la simulation** lorsque le périmètre convient. Cette action crée le plan ; elle ne réalise pas encore la découpe.
3. Dans le MCP, vérifier société, matière source, dépôt et commandes sélectionnées.
4. Contrôler les pièces à planifier et les plaques ou chutes candidates avant de poursuivre la simulation.

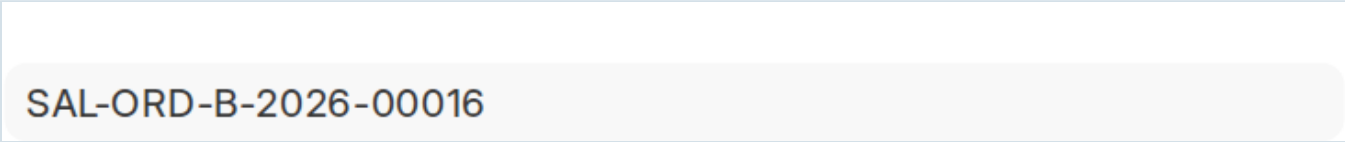


Commande réellement rattachée au MCP existant 26MCP1000172. Aucun nouveau plan n’a été créé pour le guide.

> **Un plan peut dépasser la seule commande cliquée**
>
> La préparation recherche les autres commandes ayant des besoins non couverts pour la même matière PRIMAIRE, dans la même société. Vérifier la liste sélectionnée : plusieurs commandes peuvent être regroupées. Des matières différentes donnent lieu à des plans distincts.

La sélection de commandes ne garantit pas que toutes leurs pièces tiendront dans le plan calculé. Lire les quantités demandées, planifiées et manquantes ; traiter le reliquat avec un autre plan lorsque nécessaire.

Si aucune plaque libre compatible n’est trouvée, vérifier matière, épaisseur, dépôt, stocks, réservations et plans déjà ouverts.

Lire et vérifier le plan de découpe

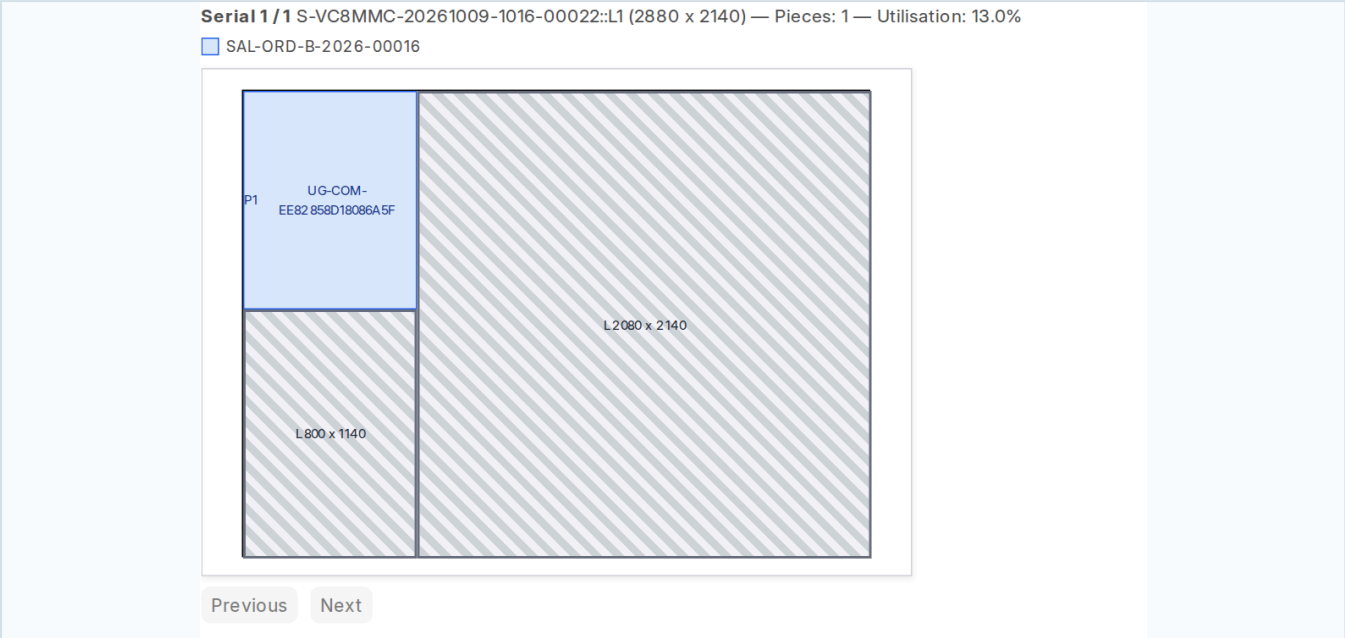

Plan réel exécuté : une pièce pour SAL-ORD-B-2026-00016, avec ses zones restantes.


1. Vérifier la série d’entrée, ses dimensions et son dépôt. Une source candidate n’est pas forcément une source effectivement utilisée.
2. Lire les pièces placées : article, commande, dimensions, quantités et orientation.
3. Comparer les pièces demandées, planifiées et manquantes. Une simulation partielle laisse du travail à traiter.
4. Contrôler le trait de coupe, la rotation autorisée et les règles de récupération des chutes avant validation.
5. Enregistrer la simulation et ses ajustements dans l’écran MCP selon les actions disponibles.

> **Un aperçu n’est pas un mouvement de stock**
>
> Un dessin, une simulation locale ou une impression ne consomme aucune plaque. Les placements et ajustements doivent être enregistrés et contrôlés avant la validation du plan.

Voir la ligne de la pièce effectivement planifiée. · Voir le résumé du plan réel.

COCKPIT ATELIER · 08

Valider le MCP et vérifier son Repack

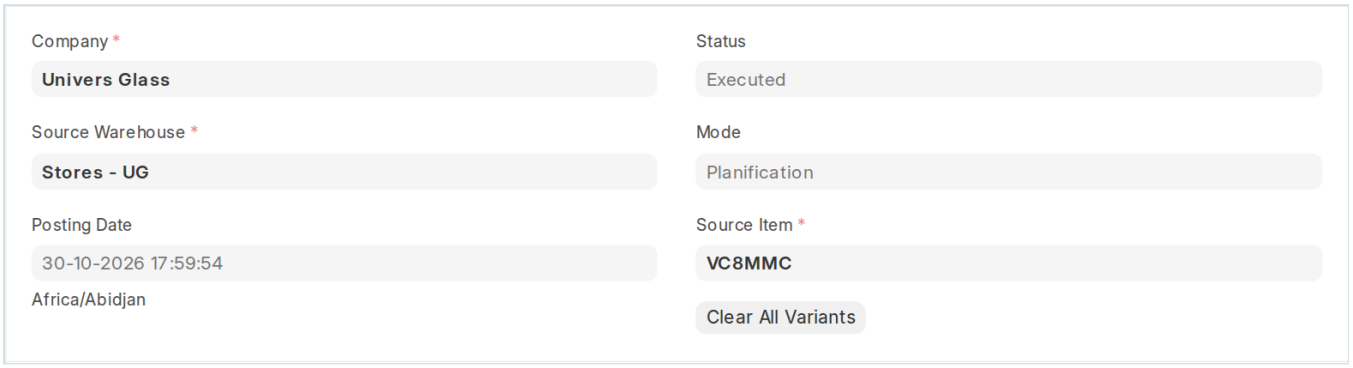

État réel Executed du MCP 26MCP1000172, matière VC8MMC et dépôt Stores - UG.

1. Relire les commandes, pièces, entrées utilisées et éventuelles chutes à remettre en stock.
2. Vérifier que le plan de découpe est bien enregistré, puis valider le MCP avec un compte habilité.
3. Attendre la fin : la validation exécute le **Repack lié** dans la même opération.
4. Vérifier le statut **Executed / Exécuté** et ouvrir le Repack lié pour contrôler les mouvements.
5. Revenir au cockpit et actualiser les données.

> **La validation a un effet réel sur les stocks**
>
> Le Repack consomme les séries sources et produit les sorties prévues. Une erreur de stock ou de permission empêche l'achèvement de la validation ; ne pas créer manuellement un deuxième mouvement pour la contourner.


Exemple vérifié en production : le MCP **26MCP1000172** est exécuté et son Repack **MAT-STE-2026-00180** est validé. Ces documents existaient avant les captures.

Un MCP sans plan enregistré n'est pas prêt à être exécuté. Ouvrir sa simulation et vérifier le plan avant de demander sa validation.

Assembler les ouvrages après découpe

Après exécution des découpes, les composants peuvent être disponibles sans que l'ouvrage final soit encore assemblé. Revenir au cockpit pour lire le besoin restant du parent.

1. Actualiser le cockpit après la validation du MCP.
2. Sélectionner l'ouvrage parent ; contrôler ses composants disponibles et la quantité encore à fabriquer.
3. Saisir la quantité à traiter puis préparer **Fabriquer**.
4. Relire les assemblages et les mouvements proposés, notamment dépôts et séries consommées.
5. Confirmer les Repack, attendre le résultat et vérifier les documents liés ainsi que l'avancement.

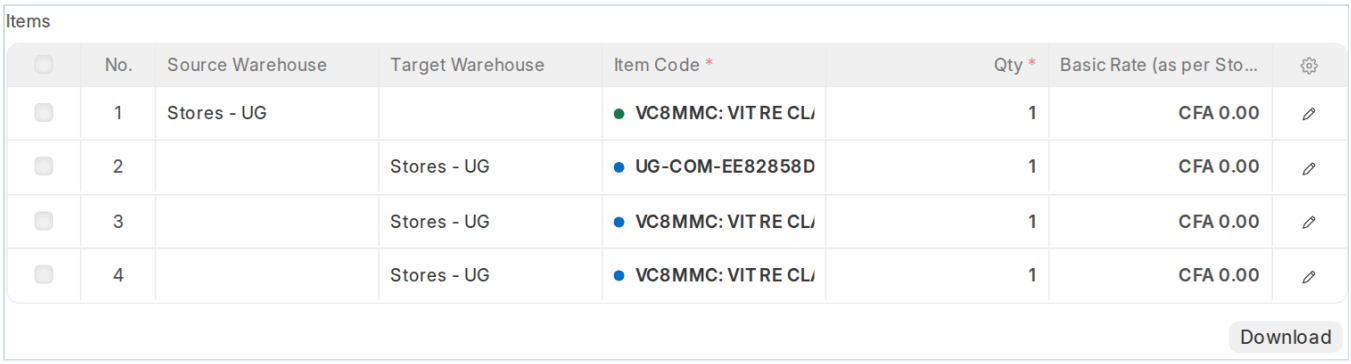

Items

No.	Source Warehouse	Target Warehouse	Item Code *	Qty *	Basic Rate (as per Sto...
1	Stores - UG		VC8MMC: VIT RE CL/	1	CFA 0.00
2		Stores - UG	UG-COM-EE82858D	1	CFA 0.00
3		Stores - UG	VC8MMC: VIT RE CL/	1	CFA 0.00
4		Stores - UG	VC8MMC: VIT RE CL/	1	CFA 0.00

Download


Exemple réel de lignes d'un Repack validé de découpe ; les assemblages suivent aussi leurs mouvements de stock propres.

> **Ne pas confondre fabriqué et livré**
>
> Les séries produites sont rattachées aux besoins et prises en compte dans les disponibilités et réservations prévues. La livraison reste une étape distincte du circuit commercial : vérifier les bonnes séries et le bon dépôt au moment du bordereau.

Pour les vitres, contrôler le dépôt proposé **Stores - UG**. Il s'agit d'un défaut de saisie ; vérifier le dépôt réel des composants avant toute opération.

Consulter le stock de plaques et de chutes

1. Cliquer sur l'**icône d'impression à côté d'Actualiser** dans le cockpit.
2. Le rapport **UG - Stock de Vitres** s'ouvre. Choisir Plaques, Chutes ou Les deux directement dans le rapport.
3. Filtrer la matière primaire, la société et le dépôt si nécessaire.
4. Choisir **Synthèse** pour regrouper les formats, ou **Détail par série** pour identifier chaque source.



Les filtres sont portés par le rapport, pas par le bouton du cockpit.

	Article primaire	Désignation	Type	Article en sto...	L (mm)	H (mm)	Ép. (m...	Retrait L ...	Retrait H ...	Qté	Surface (m²)
1	MB5MM: DECO...	DECOUPE MIROIR BRONZE 5 ...	Chutes	MB5MM: DECO...	2,250.000	2,210.000	5.00			1	4.9725
2	MB5MM: DECO...	DECOUPE MIROIR BRONZE 5 ...	Plaques	MB5MM: DECO...	3,210.000	2,250.000	5.00			51	368.3475
3	MC4MM: MIROI...	MIROIR CLAIR 4 MM	Plaques	MC4MM: MIROI...	3,210.000	2,250.000	5.00			66	476.6850
4	MC5MM: MIROI...	MIROIR CLAIR 5 MM	Plaques	MC5MM: MIROI...	3,210.000	2,250.000	5.00			104	751.1400
5	MC6MME: MIR...	MIROIR CLAIR 6MM	Plaques	MC6MME: MIR...	3,210.000	2,250.000	6.00			88	635.5800
6	MG5MM: MIROI...	MIROIR GRIS 5 MM	Plaques	MG5MM: MIROI...	3,210.000	2,250.000	5.00			52	375.5700

Extrait du tableau de stock physique réellement consulté en production.

> **Ce rapport présente le stock physique**
>
> Les réservations ne sont pas déduites de ce relevé. Une quantité présente ne garantit pas sa disponibilité pour une nouvelle commande. Pour agir, utiliser les contrôles de disponibilité et d'allocation du cockpit et du MCP.

Pour une chute en L, les retraits et la surface nette précisent la géométrie utile. Une anomalie de géométrie doit être vérifiée avant d'utiliser la série.

Imprimer et conserver les documents de suivi



Chutes | Article primaire | Société | Dépôt | Synthèse

Stock physique actuel ; réservations non déduites. Surface nette : retrait de l'évidement pour les chutes en L.

Plaques	Chutes	Surface connue (m²)
0	27	34.1210

	Article primaire	Désignation	Type	Article en sto…	L (mm)	H (mm)	Ép. (m…	Retrait L …	Retrait H …	Qté	Surface (m²)	D
1	MB5MM: DECO…	DECOUPE MIROIR BRONZE 5 …	Chutes	MB5MM: DECO…	2,250.000	2,210.000	5.00			1	4.9725	S
2	VC10MMC: VIT…	VITRE CLAIRE 10 MM	Chutes	VC10MMC: VIT…	1,025.000	960.0000	10.00			1	0.9840	S
3	VC10MMC: VIT…	VITRE CLAIRE 10 MM	Chutes	VC10MMC: VIT…	1,180.000	1,030.000	10.00			1	1.2154	S
4	VC10MMC	VITRE CLAIRE 10 MM	Chutes	DVC10MMC: VI…	1,500.000	500.0000	10.00			1	0.7500	S
5	VC10MMC: VIT…	VITRE CLAIRE 10 MM	Chutes	VC10MMC: VIT…	2,140.000	1,035.000	10.00			1	2.2149	S
6	VC8MMC: VITR…	VITRE CLAIRE 8 MM	Chutes	VC8MMC: VITR…	834.0000	585.0000	8.00			1	0.4879	S

Extrait du rapport réel filtré sur les chutes. Les données sont consultées sans modification du stock.

1. Contrôler les filtres du rapport avant l'impression : type de stock, matière, société, dépôt et présentation.
2. Utiliser **Imprimer le stock** pour préparer le relevé en paysage. Enregistrer en PDF depuis la fenêtre d'impression si nécessaire.
3. Pour un export tabulaire, utiliser les actions d'export du rapport disponibles à votre compte.
4. Utiliser **Retour au cockpit** pour poursuivre le travail.
5. Pour imprimer un plan ou un mouvement, ouvrir le MCP ou le Repack concerné et utiliser son impression, avec le format approprié.

> **Choisir le bon imprimé**
>
> Le rapport de stock, le plan de découpe, le Repack et le bordereau commercial sont des documents différents. L'impression de l'un ne crée ni ne valide les autres.

Voir le rapport complet. · Voir le Repack existant lié au plan.

Suivre les tâches et résoudre les blocages

Situation	Contrôle à effectuer
Commande absente	Validation de la commande et de sa fiche technique, présence de fabrication restante, droits, société et filtres.
Aucune fabrication en attente	Aucun besoin admissible ne correspond à l'affichage. Cela ne signifie pas que toutes les commandes sont livrées ou réglées.
Stock physique mais rien de fabricable	Vérifier dimensions, épaisseur, séries, dépôt et réservations. Une plaque doit encore être découpée pour devenir un composant.
Découpes déjà planifiées	Retrouver le MCP lié et terminer ses découpes avant de recréer un plan ou de lancer l'assemblage.
Ce MCP ne possède pas de plan enregistré	Ouvrir le MCP et préparer/enregistrer sa simulation. Ne pas forcer un Repack sans plan.
Quantité ou disponibilité changée	Actualiser, sélectionner de nouveau le besoin et relire sa préparation. Ne pas confirmer un ancien aperçu.
Données à corriger	Lire l'alerte de ligne : matière, épaisseur, dimensions, article sérialisé ou composition. Corriger à la source avec le responsable.
Accès refusé	Faire vérifier les droits atelier, stock et MCP, ainsi que les règles d'accès aux commandes concernées.

La tâche Atelier et la fin du dossier

La tâche de transmission Atelier se clôture lorsque les MCP liés sont validés et exécutés et que les besoins de découpe sont couverts, sans erreur bloquante. Cela ne prouve ni la fin des assemblages ni la livraison au client : relire les étapes restantes.

Avant de terminer la journée

Vérifier les plans encore brouillons, les pièces manquantes, les Repack validés, les séries produites et les ouvrages restant à assembler. Transmettre les blocages avec le numéro de commande et le numéro du MCP.

Captures du 31 octobre 2026 sur fimaci.f.frappe.cloud. Aucune commande, aucun MCP, aucune fabrication et aucun mouvement n'a été créé ou validé pour ce guide. Les captures montrent l'état réel disponible à cette date.