

Manual de Instrucciones

SU 0127 Ultra Next Baseline

FOAMICO

Satélite

SU 0127-DF (7001330), SU 0127-FF (7001331)

Baseline

Contenido

1.	Introducción	3
1.1	Responsabilidades	3
1.2	Condiciones de garantía.	3
1.3	Protección frente a escarcha/hielo	3
1.4	Conservación	4
1.5	Declaración de conformidad	4
2	Seguridad	4
2.1	Seguridad durante el funcionamiento del Sistema	4
2.2	Medidas preventivas	4
2.3	Uso correcto	5
3	Modelos y símbolos	5
3.1	Símbolos	5
3.2	Modelos	5
3.3	Vista general del equipo	6
4	Instalación	6
4.1	Instrucciones de seguridad para el montaje e instalación	6
4.2	Ubicación y montaje	7
4.3	Suministro de agua	7
4.4	Suministro eléctrico	7
4.5	Suministro de producto detergente y desinfectante	8
5	Funcionamiento	8
5.1	Procedimiento de inicio y parada	8
5.2	Posición Enjuague	9
5.3	Posición Espuma	9
5.4	Desinfección por pulverización	9
5.5	Función de parada	10
6	Solución de problemas	11
6.1	Resolución de problemas	11
7	Mantenimiento	12
7.1	Manguera de aclarado	12
7.2	Boquillas	12
7.3	Válvulas / pistolas de baja presión	12
7.4	Conexiones	12
7.5	Válvulas de bola	12
7.6	Válvulas antirretorno	12
7.7	Filtro / manguera de inyección de producto	13
8	Datos técnicos	13
9	Piezas de recambio	14
9.1	Satélite: SU 0127-DF y FF	14
9.2	Sistema de tuberías de espumado y circuito de enjuague 1001680	17
10	Esquema eléctrico	19
10.1	Diagrama de flujo SU0127-DF-FF	19
11	Placa de identificación	20
12	Declaración de conformidad	21

1. Introducción

BETELGEUX le felicita por la compra de su nuevo sistema de limpieza FOAMICO. La serie SU 0125 Baseline ha sido desarrollada para la limpieza profesional.

El sistema está fabricado principalmente de acero inoxidable de alta graduación. Está diseñado para cumplir con los altos requisitos de higiene de hoy en día.

¡Atención! Antes de empezar a utilizar el sistema debe leer el manual atentamente.

1.1. Responsabilidades

El uso y tratamiento apropiado es responsabilidad de cada usuario individual. Es fundamental que este manual esté disponible en todo momento para el personal de limpieza.

1.2. Condiciones de garantía

Dispone de una garantía de 12 meses desde la fecha de entrega para todas las partes/piezas que presenten defectos materiales o de producción verificables. Esta garantía no cubre los problemas o daños causados por desgastes o derivados de un mantenimiento inadecuado (ver sección de recambios). La garantía solo cubre el recambio o reparación de la parte defectuosa. El coste de una posible devolución de FOAMICO después de finalizar las reparaciones será responsabilidad de FOAMICO. Las piezas con defectos son propiedad de FOAMICO.

No están cubiertas por esta garantía las reclamaciones derivadas por cualquier otra causa legal o desgaste normal, así como daños en las piezas que puedan estar relacionados con el trato negligente o incorrecto. En ningún caso esta garantía cubrirá daños producidos por la exposición del equipo a temperaturas de congelación.

Esta garantía pasará a ser nula en el momento que se produzcan cambios o reparaciones por personal no autorizado. Cualquier reclamación producida dentro del plazo de garantía será aceptada por FOAMICO tras la comunicación inmediata del daño o mal funcionamiento observado. Esta garantía quedará anulada en cuanto el equipo cambie de propiedad.

Los distribuidores y FOAMICO no se hacen responsables de los daños personales, daños materiales o pérdida de beneficios incluidos los causados por la pérdida de producción, pérdida de stock o similares, que pudieran derivarse de la entrega inapropiada o retrasada del producto vendido, sin importar el motivo, incluyendo defectos de fabricación o materiales. Lea atentamente nuestras condiciones de venta y entrega.



ADVERTENCIA

Debido a la naturaleza de los sistemas de limpieza de baja presión, pueden ocurrir aumentos repentinos de presión. El instalador será responsable de dimensionar la línea de suministro para poder adaptar la presión. Ni los distribuidores ni FOAMICO se hacen responsables de los daños personales o materiales o línea de suministro de agua o línea de salida de agua.

1.3. Protección frente a escarcha/hielo

El equipo debe ser instalado en salas libres de hielo/escarcha.

Antes de ser expuestos a temperaturas de congelación, el sistema debe ser vaciado de agua (protegido de hielo). Incluso cortos períodos de exposición a bajas temperaturas pueden dañar el equipo.

1.4. Conservación

Conserve el manual de instrucciones a disposición de sus usuarios en todo momento. En caso de pérdida, no dude en solicitar otro ejemplar a su proveedor.

1.5. Declaración de conformidad

FOAMICO declara que este producto es de conformidad con las siguientes directivas:

- Maquinaria (2006/42/EC)

2. Seguridad

2.1. Seguridad durante el funcionamiento del Sistema.



ADVERTENCIA

Se recomienda llevar ropa de trabajo apropiada que garantice protección frente al uso de agua a altas temperaturas ($\sim 70^{\circ}\text{C}$). Llevar siempre gafas, mascarilla y guantes de seguridad. Además, se aconseja el uso de calzado antideslizante, ya que, debido al agua y la espuma empleados el suelo puede estar resbaladizo.

No conectar o usar detergente antes de haber leído las instrucciones o ficha técnica del producto. Consultar siempre al proveedor de detergente para informarse sobre las instrucciones de uso. Un uso incorrecto del producto puede producir gases tóxicos, quemaduras químicas graves y reacciones alérgicas.

Antes de poner en marcha el sistema lea detenidamente las instrucciones de uso o infórmese correctamente de su utilización, ajustes y mantenimiento. Nunca proyectar agua hacia las personas.

Asegúrese de que las conexiones quedan "bloqueadas" cuando las mangueras y las boquillas estén conectadas. Seguir este procedimiento antes de su uso. Despresurizar siempre el sistema después de su uso. Para ello, primero cerrar la válvula de suministro de agua y después abrir la válvula o pistola de baja presión.

Durante el funcionamiento del sistema, asegúrese de que la pistola/válvula de baja presión esté cerrada antes de liberar el enganche, de lo contrario cambie la boquilla. Cuando la pistola/boquilla de baja presión esté abierta, el chorro de agua causará una contrapresión. Asegúrese que tiene el aparato bien sujeto y un buen punto de apoyo.

El nivel de ruido del equipo es inferior a 70 dB (A). No obstante, durante el enjuague el operario quedará expuesto a un mayor nivel de ruido. Esto es causado por el impacto del chorro de agua en el entorno. Por este motivo, se recomienda el uso de protectores auditivos durante las operaciones de limpieza.

Nunca dirigir el chorro de agua hacia aparatos eléctricos. Evite mojar con agua los enchufes. Antes de extraer el enchufe de conexión de la toma de corriente, apague la fuente de alimentación.

¡Atención! Usar solo las boquillas, mangueras, conexiones y piezas de recambio originales de FOAMICO.

2.2. Medidas preventivas

La construcción del sistema se ha realizado conforme a los requisitos técnicos y las regulaciones relativas al ambiente de trabajo y la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el equipo debe estar en un muy buen estado técnico antes de empezar su uso. Solo debe ser utilizado de acuerdo a sus especificaciones y con el cumplimiento de las medidas de prevención y las instrucciones de funcionamiento. Las perturbaciones, que pueden afectar a la seguridad en particular, se subsanarán de inmediato.

2.3. Uso correcto

El sistema de baja presión FOAMICO ha sido diseñado para baldear con agua, aplicar espuma y pulverizar desinfectante.

Cualquier uso diferente o más allá de lo anteriormente mencionado se considera inapropiado y puede dar lugar a situaciones peligrosas. FOAMICO no se hace responsable de los daños derivados de un mal uso.

Un uso apropiado contempla los siguientes aspectos:


- Seguir las instrucciones, pautas y consejos dados en este manual.
- Cumplir los intervalos prescritos para la inspección y el mantenimiento.
- Garantizar el correcto mantenimiento para un funcionamiento adecuado del sistema.
- Cumplir los requisitos legales sobre medio ambiente y seguridad.

3. Modelos y símbolos

3.1 Símbolos

Los satélites de FOAMICO vienen con un set completo de símbolos. Los símbolos harán que el funcionamiento sea más sencillo.

¡Atención! Estos símbolos deben ser colocados junto con un supervisor del proveedor de productos químicos.

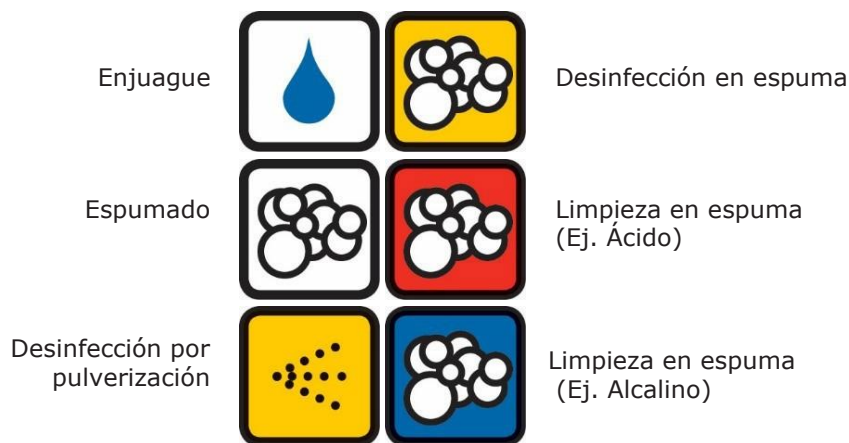


3.2. Modelos

FOAMICO suministra el satélite en 2 versiones diferentes. El nombre del modelo se puede ver en la placa (ver el punto 11)

Modelo número	1. Inyector	2. Inyector
SU 0127-DF	Espuma	Desinfección por pulverización
SU 0127-2 FF	Espuma	Espuma

3.3. Vista general del equipo

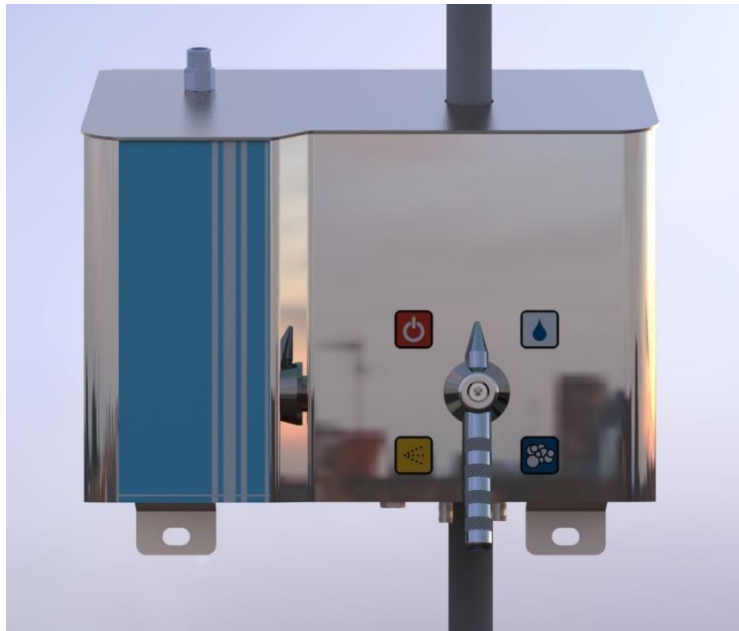

Tipo DF SU0127



Tipo FF SU0127

4. Instalación

4.1. Instrucciones de seguridad para el montaje e instalación.

¡IMPORTANTE!

Nunca instale o aplique productos dañados. Las reclamaciones por daños deben ser presentadas inmediatamente al proveedor.

¡IMPORTANTE!

Los trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas de limpieza FOAMICO deben ser realizados solamente por instaladores autorizados garantizando de esta forma las normativas nacionales en relación con la prevención de riesgos laborales (p.ej. regulaciones de alto voltaje: EN 60204, VBG4 DIN-VDE 0100/0113/0160). En caso de instalaciones anómalas existe el riesgo de daños personales y/o materiales graves.

4.2. Ubicación y montaje

El sistema debe estar ubicado siempre en una sala no expuesta a bajas temperaturas. El sistema estacionario debe estar siempre montado sobre superficies sólidas y, cuando proceda, la fijación debe realizarse con los tornillos y los tapones suministrados de serie. Los agujeros de fijación a la pared deben colocarse según el croquis.

El Stélite debe ser conectado a un sistema de tuberías adecuadas. Debe existir una correspondencia entre la distancia desde el suministro de agua, el flujo máximo de agua y la distancia vertical desde la bomba.

4.3. Suministro de agua

¡ATENCIÓN!

La conexión al suministro de agua siempre se debe realizar de acuerdo a los estándares locales o nacionales. Si la legislación en su país requiere protecciones antiretorno de flujo debe proveerse de ellas.

ANTES de montar el sistema, las tuberías deben limpiarse con agua para eliminar posibles partículas de suciedad.

DESPUÉS de montar el equipo, para evitar impurezas en el sistema de inyección, el lavado de las tuberías debe realizarse siempre con los satélites en "modo enjuague". Mantenga el satélite en esta posición hasta que desde la boquilla de enjuague salga de manera continua un chorro de agua limpia.

4.4. Suministro de aire

¡ATENCIÓN!

La conexión al suministro de aire debe realizarse siempre de acuerdo a los estándares locales o nacionales.

¡ATENCIÓN! El sistema de limpieza deberá disponer siempre de su propio sistema de suministro de aire. Un fallo en el sistema de limpieza podría ocasionar accidentalmente que el agua y/o el detergente puedan volver a entrar en el sistema de aire. Para evitar daños en otras instalaciones, es obligatorio instalar un sistema de suministro de aire separado para el equipo de limpieza.

ANTES de montar el sistema, la tubería debe limpiarse con aire para eliminar posibles impurezas o suciedad.

El aire debe conectarse a la entrada de aire que se muestra en la Figura 5.1 posición 'E'.

4.5. Suministro de producto detergente y desinfectante

¡ATENCIÓN!

El manejo de una conexión debe hacerse de acuerdo a la descripción del fabricante de detergente.

¡ATENCIÓN!

Siga siempre las instrucciones de seguridad de los detergentes. Guarde siempre las instrucciones junto con el producto detergente.

La boquilla de detergente para controlar la concentración debe estar instalada antes de la conexión.

Tamaño mm	Concentración % **	Tamaño mm	Concentración % **
0,5	1,4	0,9	3,0
0,6	1,7	1,1	3,8
0,7	2,0	1,3	4,8
0,8	2,5	1,5	6,0

** La concentración varía de un detergente a otro en función de la viscosidad. En la tabla anterior podemos ver los valores de concentración de un detergente con una viscosidad como el agua.

Instale la boquilla en posición "C" (Figura. 5.1) e instale la manguera de succión. Coloque el tubo de aspiración en el recipiente del detergente.

5. Funcionamiento

5.1. Procedimiento de inicio y parada

¡ATENCIÓN!

No encienda la estación principal hasta que el sistema de tuberías se haya llenado de agua y purgado. Si el sistema trabaja en seco o con la bomba parcialmente llena, ésta y otros componentes pueden dañarse.

ENCENDER EL EQUIPO:

1. Conecte la manguera a los enganches, posición "D" como se indica en la figura 5.1., asegurándose que la válvula esté cerrada.
2. Asegúrese de que la válvula/pistola de baja presión al final de la manguera esté cerrada.
3. Abra la válvula de bola en posición "D" (Figura 5).

Ahora el Satélite está listo.

5.2. Posición Enjuague

1. Monte la boquilla de enjuague o lavado en el acoplamiento de la válvula / pistola de baja presión (marcado con una protección de color azul o verde).
2. Gire el selector en posición "B", función enjuague  (Figura 5.1).
3. El sistema está ahora listo para el enjuague. Enjuagar abriendo la válvula / pistola de baja presión.
4. ¡ATENCIÓN! Coloque la manilla de nuevo en posición de apagado  cuando termine la operación de espumado (Posición "B" Figura 5.1.)
5. ¡ATENCIÓN! Después de enjuagar, la manguera debe ser despresurizada. Cierre la válvula en posición "D" como se indica en la Figura. 5.1, y abra la válvula / pistola de baja presión. Ahora puede desconectar la manguera.

5.3. Posición Espuma

1. Monte la boquilla de espuma en el acoplamiento de la válvula/pistola de baja presión (marcado en blanco).
2. Gire el selector en posición "B", función espumado (Figura 5.1). 
3. Ajuste la presión de aire a 4-6 bar en el regulador, posición "F" Figura 5.1 (el cambio de un detergente a otro a menudo requiere del ajuste durante la primera formación de espuma).
4. El sistema está ahora listo para espumar. Aplique la espuma abriendo la válvula / pistola de baja presión.
5. Después de la operación espumado, haga circular agua limpia por el sistema con el selector en posición "B" en función espumado. Para ello, coloque la manguera de inyección de detergente en un recipiente lleno con agua limpia. y abra la válvula / pistola de baja presión durante 15 segundos mínimo.
6. ¡ATENCIÓN! Cuando finalice la operación de espumado, gire de nuevo el selector en posición de parada, posición "B" Figura 5.1. 
7. ¡ATENCIÓN! Antes de elegir otra operación de limpieza con otro producto químico, el sistema debe enjuagarse con agua limpia durante un mínimo de 30 segundos. Seguir las instrucciones del punto 5.2 "Enjuague".

5.4. Desinfección por pulverización.

1. Monte la boquilla de desinfección en el acoplamiento de la válvula de baja presión / pistola (marcado con la protección amarilla).
2. Gire el selector en posición "B", función desinfección (Figura 5.1). 
3. El sistema está ahora listo para la desinfección. Desinfectar abriendo la válvula / pistola de baja presión.
4. Después de desinfectar, haga circular agua limpia por el sistema con el selector en posición "B", en función desinfección. Para ello, coloque la manguera de inyección de detergente en un recipiente lleno con agua limpia. y abra la válvula / pistola de baja presión durante 15 segundos mínimo.
5. ¡ATENCIÓN! Cuando finalice la operación de desinfección, gire de nuevo el selector en posición parada, posición "B" Figura 5.1. 
6. ¡ATENCIÓN! Antes de elegir otra operación de limpieza con otro producto químico, el sistema debe enjuagarse con agua limpia durante un mínimo de 30 segundos. Seguir las instrucciones del punto 5.2 "Enjuague".

5.5. Función de parada

1. Asegúrese de que ambos inyectores han sido aclarados con agua limpia.
2. ¡ATENCIÓN! Cuando no se utilice, el satélite debe estar apagado. Cierre la válvula de bola situada en la parte superior del satélite, posición "A" (Figura 5.1).
3. Despresurizar la manguera con la apertura de la válvula de baja presión / pistola.
4. Desconecte la manguera.
5. ¡ATENCIÓN! Coloque el manilla en posición de apagado (posición "B" Figura 5.1.) cuando finalice la limpieza.

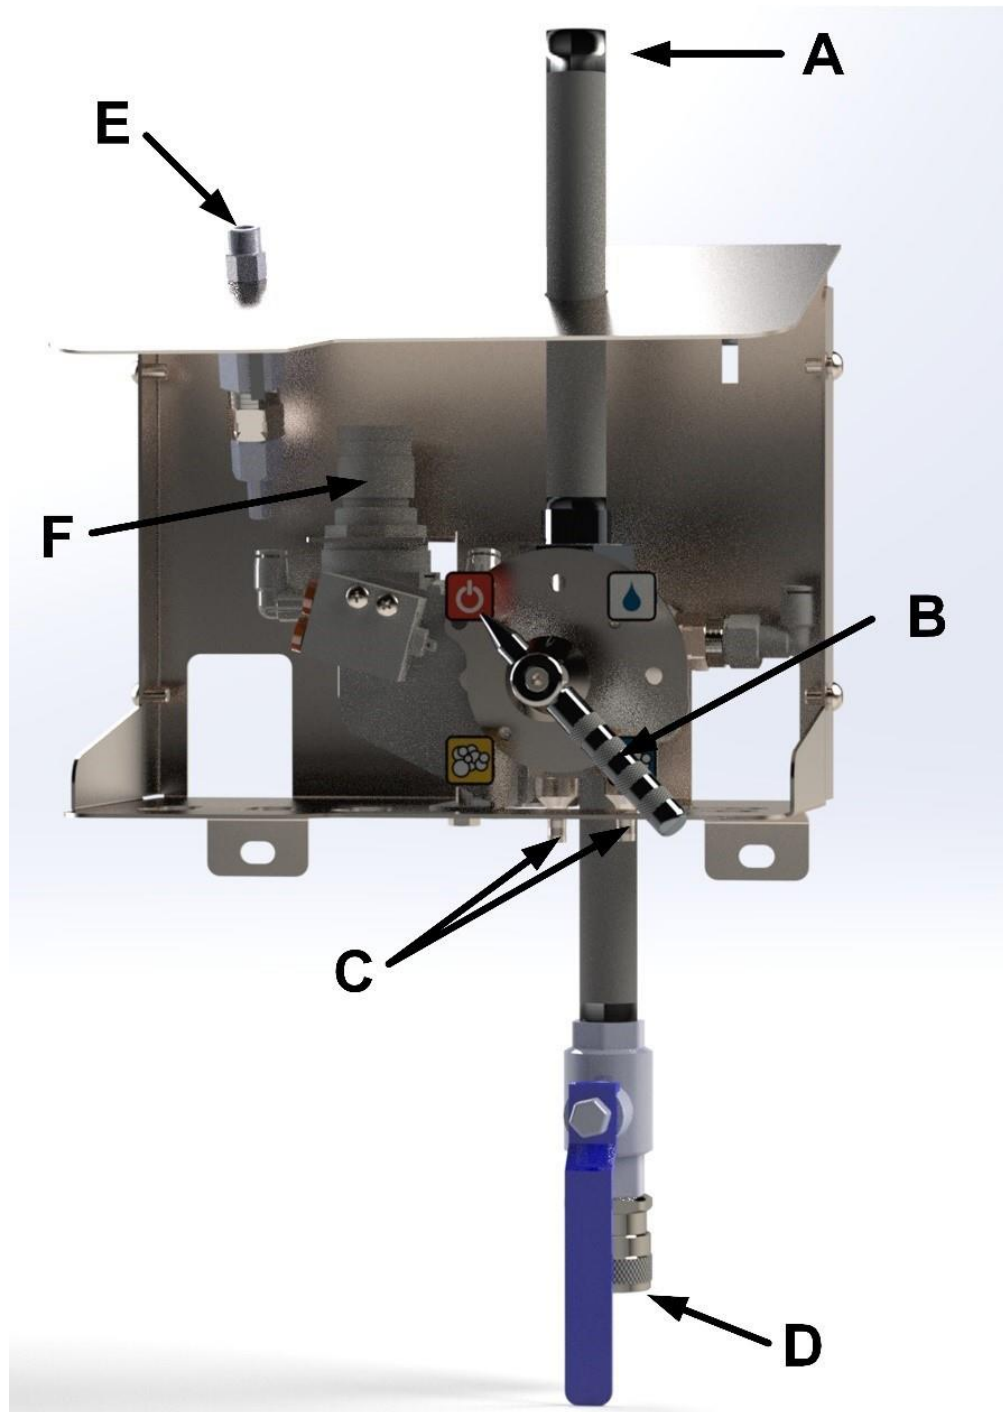


Figura 5.1.

A. Conexión para suministro de agua.	D. Manivela para seleccionar operación.
B. Manilla para seleccionar la operación.	E. Conexión para el suministro de aire.
C. Conexión para la boquilla de limitación. Ajuste Concentración.	F. Reductor de presión para aire.

Tabla 5.1.

6. Solución de problemas

6.1. Resolución de problemas

Avería	Causa	Solución
No baldea a presión.	La Booster o sistema central no trabaja.	Arrancar la Booster o sistema central.
	Demasiados usuarios al mismo tiempo.	Comprobar el número máximo de usuarios.
	La válvula de bola en la entrada del sistema no está abierta.	Abrir la válvula de bola.
Presión de baldeo inestable.	Se utiliza la boquilla de baldeo no original con un consumo muy alto de agua.	Cambiar a la boquilla original de enjuague. Comprobar los datos técnicos del modelo.
El sistema no succiona detergente por el inyector.	La manivela de operación no está en la posición "espuma".	Gire el selector en posición 'espuma'.
	La boquilla de limitación es demasiado pequeña.	Ajustar la dosificación. Consulte con la descripción del detergente proporcionada por el fabricante. Cambie la boquilla.
	La boquilla de limitación está obstruida por restos de producto químico.	Cambie la boquilla de limitación.
	El sistema de inyección está bloqueado por restos químicos.	Desmontar y limpiar el sistema de inyección y la boquilla de agua.
	Fugas en la entrada de detergente. Entrada de aire en la línea de detergente.	Compruebe la entrada de producto químico. Cambie la manguera de succión.
	Filtro de succión bloqueado al final de la manguera de succión.	Limpie o cambie el filtro de succión.
	Contenedor de producto químico vacío.	Cambie el contenedor por uno nuevo.
	Filtro de aspiración sobre el nivel del líquido en el recipiente de producto químico.	Coloque el filtro por debajo del nivel de líquido.
	No hay aire comprimido en el sistema	Abra la entrada de aire del sistema.
La manguera durante el espumado funciona a golpes.	Producto químico mezclado con agua.	Cambie el contenedor de producto químico.
	El producto utilizado no es un producto espumante.	Cambie a un producto con capacidad espumante.
	El sistema de inyección está bloqueado por restos químicos	Desmontar y limpiar el sistema de inyección y la boquilla de agua.
	La boquilla de limitación está obstruida por restos de producto químico.	Cambie la boquilla de limitación.
Espuma de baja calidad.	No hay aire comprimido en el sistema.	Abra la entrada de aire del sistema.
	Producto incorrecto.	Cambie a un producto espumante.
	La boquilla de espuma instalada no es la original.	Cambie a una boquilla de espuma original 50/200, instalada con protección de boquilla de color blanco.
	Insuficiente suministro de aire al sistema.	Se requiere mínimo 150 L/min y máximo 200 L/min a 4-6 bar.
	Presión de aire no regulada correctamente.	Ajustar el aire en la válvula de regulación a 4-6 bar.
	El selector de operación no está en la posición "espuma".	Póngalo en posición "espuma".

7. Mantenimiento

7.1. Manguera de aclarado

¡ATENCIÓN!

Antes de poner el sistema en marcha comprobar si existen daños o puntos débiles en la manguera de baldeo. Una manguera dañada puede significar un peligro.

No circular con vehículos pesados sobre la manguera. Evitar dañar la manguera con bordes o esquinas afiladas.

Limpiar el exterior de la manguera después de cada uso. Guardar la manguera en un colgador o enrollador. Por razones de seguridad, se recomienda cambiar la manguera al menos cada 12 meses.

7.2. Boquillas

Con el tiempo las boquillas se desgastan dejando de ser eficaces y dando lugar, consecuentemente, a un menor poder de enjuague y mayor consumo de agua y de producto químico. Se recomienda revisar las boquillas regularmente, 1 o 2 veces al mes, y cambiarlas si se encuentran dañadas. Para conseguir resultados óptimos se recomienda usar las boquillas FOAMICO.

7.3. Válvulas / pistolas de baja presión

Las válvulas / pistolas de baja presión deberán revisarse regularmente y apretar la tuerca de la manilla puntualmente. Verificar que los enganches, conexiones giratorias y las manillas no presentan daños. Por razones de seguridad cualquier pieza dañada deberá cambiarse.

7.4. Conexiones

Limpiar y engrasar regularmente los enganches utilizando únicamente un lubricante autorizado que garantice una mayor vida útil de los acoplamientos. Antes de abrir la válvula / pistola asegurarse siempre de que hay una boquilla o una lanza montada. El enjuague a través de un acoplamiento abierto puede dañar las juntas tóricas.

7.5. Válvulas de bola

Ajustar las válvulas de bola en la entrada de aire y agua y en la salida de agua/espuma y desinfectante. Para evitar fugas apretar la tuerca de la manilla inicialmente, después de una semana, y después, una vez al mes.

7.6. Válvulas antirretorno

¡ATENCIÓN!

Las válvulas de retención o antirretorno son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema. Con el objetivo de prevenir la entrada de agua en el sistema de aire, el equipo dispone de dos válvulas de retención de aire. Para evitar posibles riesgos, el sistema de aire del equipo de limpieza debe estar separado de otros sistemas de aire.

¡ATENCIÓN!

Nunca dejar la válvula abierta. ¡Asegúrese siempre de que cierra la válvula de aire cuando no está espu-
mando!

Si se observan fugas de agua en cualquier punto del sistema de aire, se deberán cambiar ambas válvulas de retención.

- Válvula de retención de productos químicos: El sistema dispone de una válvula antirretorno para cada producto químico. El propósito es evitar que el agua se pierda y vuelva por la manguera de inyección al tanque de producto químico, diluyéndolo, y, consecuentemente, disminuyendo la concentración de producto y dando lugar a una espuma de baja calidad.

¡ATENCIÓN!

Comprobar las válvulas de retención semanalmente. Se aconseja cambiarlas cada 6 meses. Use solamente válvulas de retención originales FOAMICO.

7.7. Filtro / manguera de inyección de producto

Limpiar semanalmente el filtro de aspiración de producto químico. Se recomienda cambiar el filtro y la manguera de inyección de productos químicos anualmente.

8. Datos técnicos

	Ud.	SU 0127
Agua:		
Presión de entrada Min./Max.	bar	10/25
Consumo Max. de agua	l/min.	50
Temperatura Max.	° C	70
Dimensión tubería de entrada	Pulgadas	1/2"
Dimensión tubería de salida	Pulgadas	1/2"
Suministro de aire		
Dimensiones de tubo entrada	Pulgadas/mm	1/4" / 8
Suministro de aire	bar	5/10
Consumo de aire	l/min	150-200
Equipo:		
Dimensiones (AnxAlxPR)	mm	260 x 210 x 210
Peso	Kg	7
Accesorios:	<i>Acero inoxidable</i>	<i>Tipo de boquilla</i>
Boquilla de enjuague estándar	si	25/30
Lanza de enjuague estándar	si	25/30
Boquilla de espuma estándar tipo 1	si	50/200
Boquilla de espuma alternativa tipo 2	si	65/150
Boquilla desinfectante Estándar	si	40/30
Accesorios adicionales:		
Boquillas polivalentes		
Lanzas para tareas complejas y desafiantes		
Mangueras y enrolladores de manguera		

9. Piezas de recambio

9.1. Satélite SU 0127-DF y FF

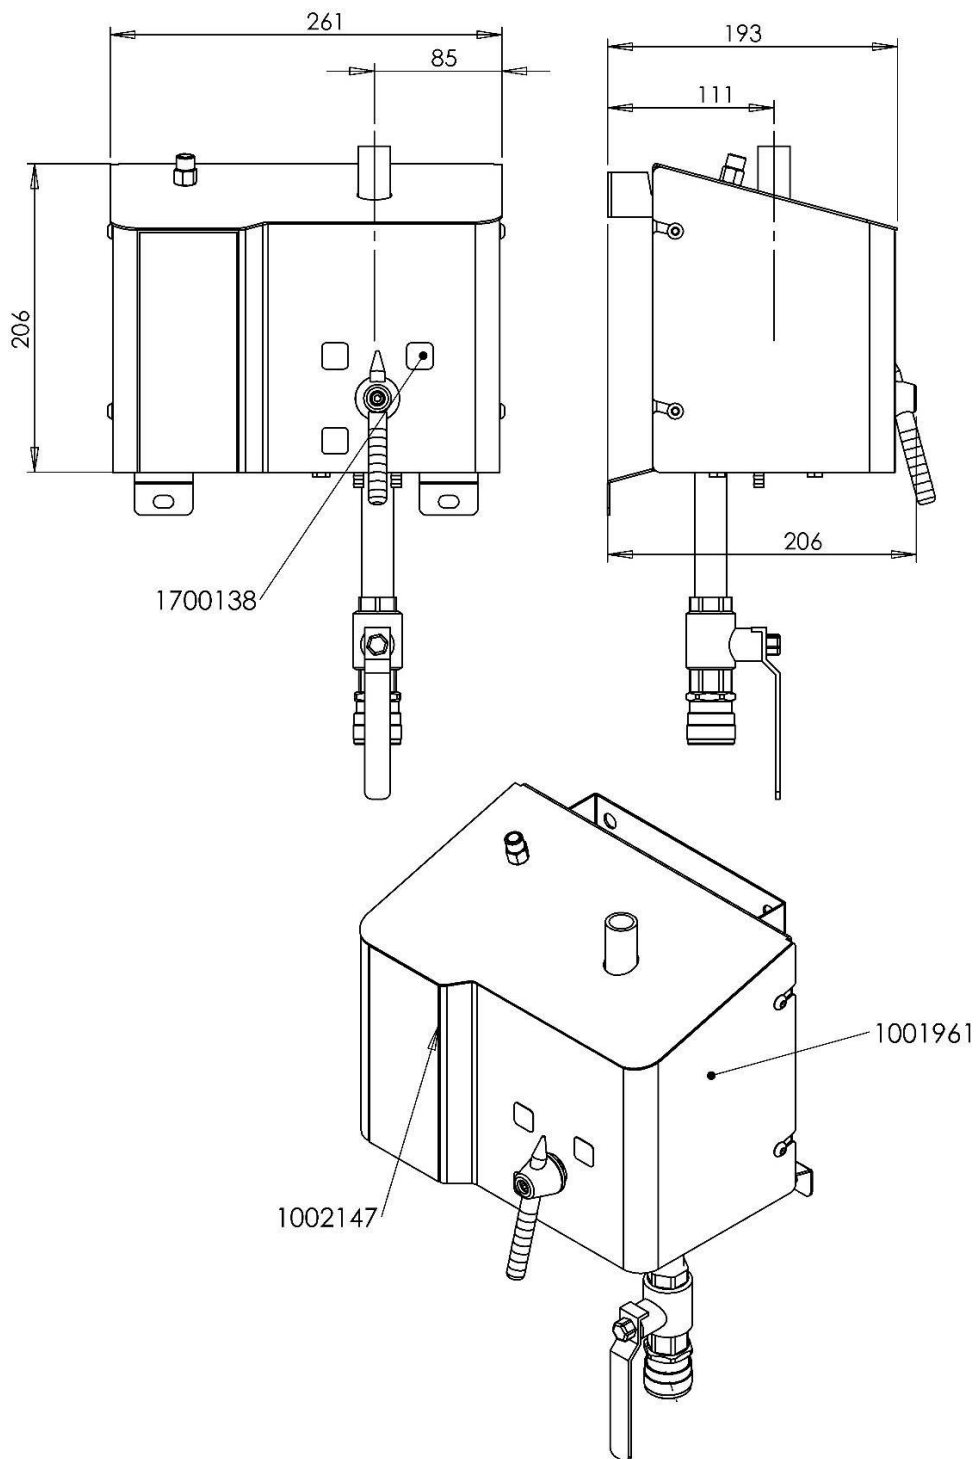


Figura 9.1 Satélite SU 0127-DF y FF T



Cantidad	Referencia	Descripción	Descripción1	Beschreibung
1	1001960	Chasis tresero	SU 0125 Baseline	Chasis trasero
1	1001675	2 Bloque del inyector complete	Comp y 1 Espuma	2 Bloque inyector completo
1	1001961	Cubierta frontal	S 0106	Cubierta frontal
1	1000093	Soporte superior satellite	Satellite L=150 mm	Soporte superior para satélite
1	1700030	Regulador de presión	1/4"	Reductor de presión
1	1001234	Ensamblaje de entrada de aire	Todos los modelos	Disposición de la entrada de aire
1	1700074	Conector	Manguera Ø8 - 1/4"RG	Acoplamiento recto de enchufe AG
1	1000718	Unión	para bloque	Junta atornillada
1	1000072	Manguito 1/2"	120mm	Nippel 1/2" 180mm
1	1700138	Etiquetas	Conjunto	Signos
2	1000127	90 calibrador Ø6-1/4" RG	Ø6 - 1/4" maacho	90°- Acoplamiento de enchufe
2	1001795	Tornillo hexagonal	ISO 4017 - M6 x 10-N	Tornillo
4	1000334	Tornillo de cabeza de botón	ISO 7380 - M6 x 10 - 10N	Tornillo

Tabla 9.1. Piezas de recambio.

9.2. Sistema de tuberías de espumado y circuito de enjuague 1001680

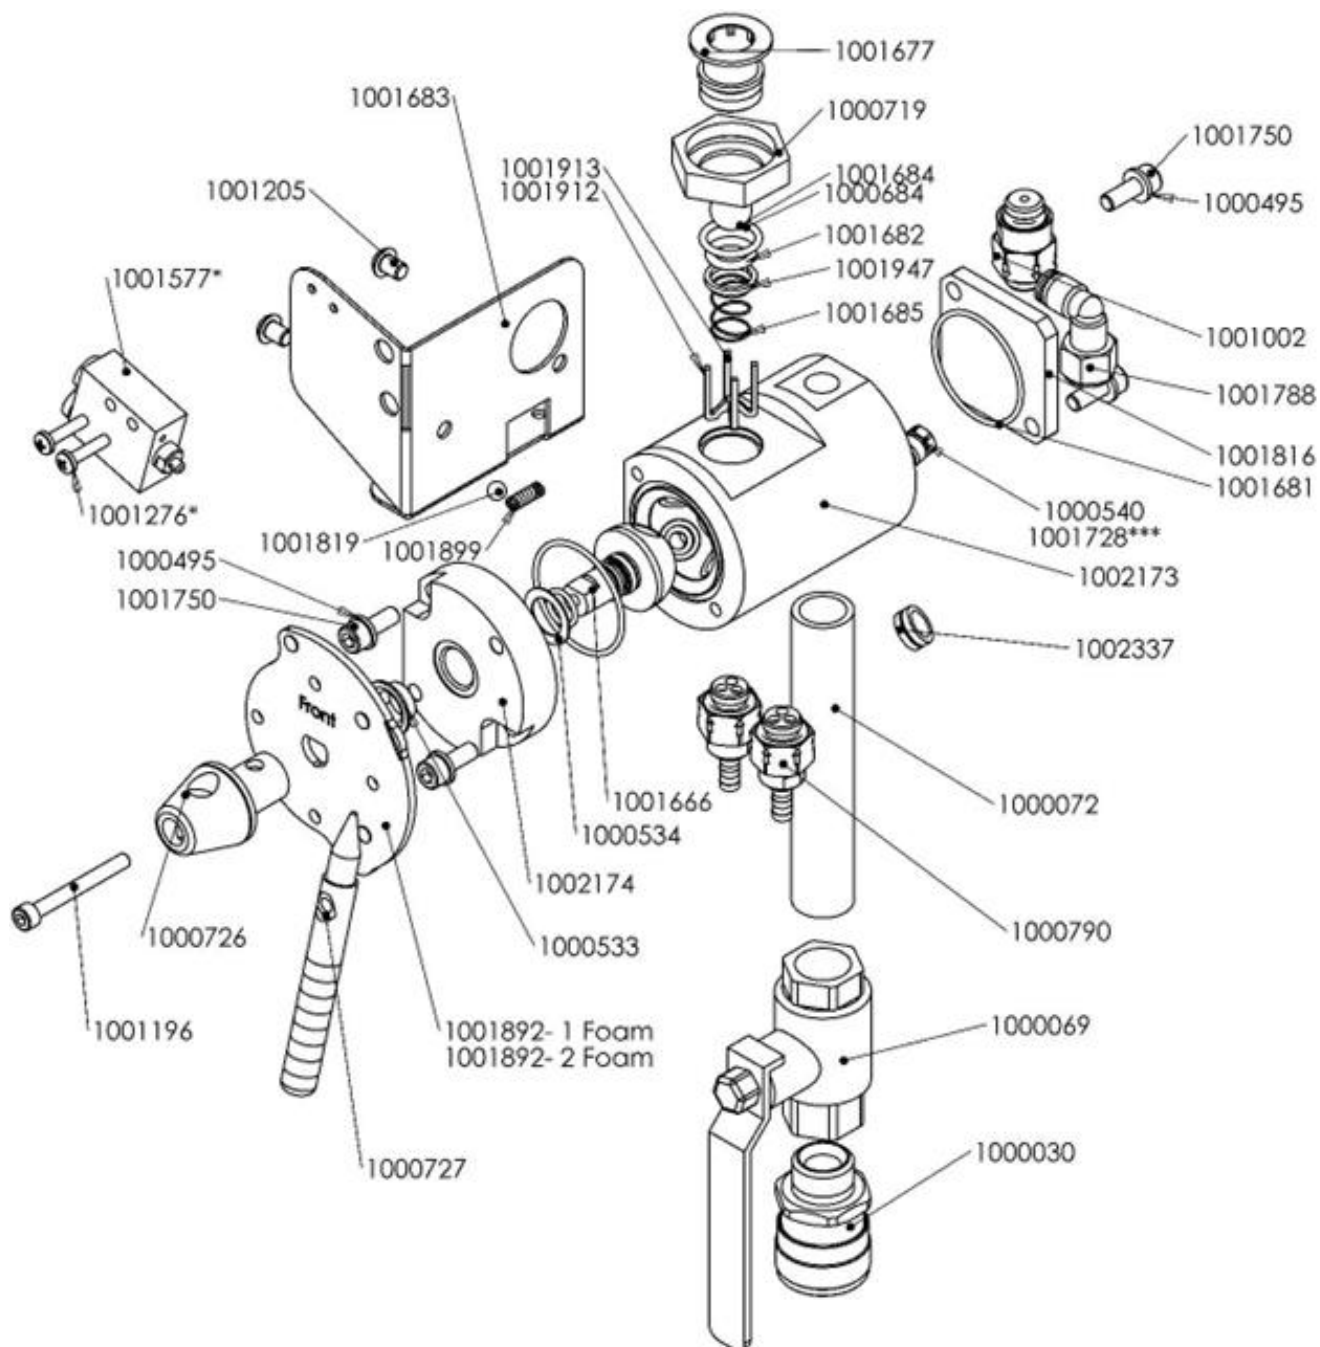


Figura 9.2. Recambios de las tuberías del sistema de espuma y circuito de aclarado 1001680.

Cantidad	Referencia	Descripción	Descripción1	Beschreibung
1	1001666	Bola / eje	2 Sistema de inyección	Kugle - Welle für
4	1002337	Junta esférica	2 Sistema de inyección	Kugeldichtung
1	1001665	Parte central del bloque	2 Sistema de inyección	Block-Mittelteil
1	1001677	Pieza de unión	2 Sistema de inyección	Verschraubung
1	1001664	Placa superior del bloque	2 Sistema de inyección	Deckplatte für Block
1	1000533	Rodamiento para eje	3 Sistema de inyección	Lager für Welle
1	1001684	Bola para válvula de retención	Ø14mm Ceramic	Kugel f. Pos. Platte und Rückschlagventil
1	1001682	Junta tórica	11,5 x 3,0 mm	O-ring
2	1000790	Válvula de retención	1/4" macho x ø6 manguera Hi Flour	Rückschlagventil Chemie
1	1000719	Tuerca para unión	Pieza de bloque	Schraube für Verschraubung
1	1001002	Válvula de retención	1/4" x 1/4" macho - macho EPDM	Rückschlagventil Luft
1	1000550	Detectores de posición	NO/NC	Annäherungssensor
1	1001889*	Placa de posición con imán	Sin comp 1 Espuma	Positionsplatte mit Magnet
1	1001892*	Placa de posición con imán	Sin comp 2 Espuma	Positionsplatte mit Magnet
1	1001683	Soporte para bloque	2 Sistema de inyección	Halter für
1	1000726	Montura para eje	-	Achse
1	1000727	Manija	3 Bloque inyector	Griff
1	1000072	Manguito 1/2"	120 mm	Nippel 1/2" 120mm
1	1000037	Acoplamiento de conexión rápida	1/2"RG macho	Schnellverschlusskupplung 1/2" AG
2	1000576	Junta tórica	Ø11,0 x 1,78	O-Ring
1	1000684	Junta tórica	16,3 x2,4	O-Ring
1	1000534	Anillo de presión	3 Sistema de inyección	Druckring für
2	1001681	Junta tórica	Ø39,45 x 1,78	O- Ring
1	1001685	Muelle válvula de retención	2 Sistema de inyección	Feder für Rückschlagventil
1	1001196	Tornillo de cabeza cilíndrica	EN ISO 4762 M5 x 45 - 22N	Innen-Sechskantschraube
2	1001819	Bola para válvula de retención	1/4"- 6,35mm	Kugel f. Rückschlagventil
1	1000069	Válvula de bola	1/2" RG hembra - hembra	Kugelhahn
1	1000520	Enchufe 1/4 RG	1/4" RG	Verschlusskappe
2	1001899	Muelle para bola de posición	Disco de posición	Feder f. Positionierung Scheibe
2	1001008	Inyector para Ø1,6	3 Sistema de inyección	Ø1,6 Injektor für
1	1001577	Válvula de aire	Ø6	Luft Ventil
1	1001663	Parte inferior del bloque	2 Sistema de inyección	Unterteil für Block
1	1001912	Soporte para válvula de retención	Sistema de inyección	Plate für Rückschlagventil
1	1001913	Soporte para válvula de retención	Sistema de inyección	Plate für Rückschlagventil
1	1001947	Anillo de soporte	válvula antirretorno - 1/2"	Unterstützung ring
2	1000334	ISO 7380 - M6 x 10	ISO 7380 - M6 x 10 - 10N	Schraube
1	1001788	Codo	90º Ø6 - 1/4" Hembra	Winkel
2	1001750	Tornillo de cabeza cilíndrica	EN ISO 4762 M6 x 16 - 16N	Innen-Sechskantschraube
2	1001751	Tornillo de cabeza cilíndrica	EN ISO 4762 M6 x 35 - 24N	Innen-Sechskantschraube
4	1000495	Arandela	Arandela DIN 125 - A 6.4	Unterlegscheibe
2	1001276	Tornillo de tope	DIN EN ISO 7045 - M4 x 18 - Z -16N	Schraube

Tabla 9.2. Lista de recambios de las tuberías del sistema de espuma y circuito de aclarado.

10. Esquema eléctrico

10.1. Diagrama de flujo SU0125-DF-FF

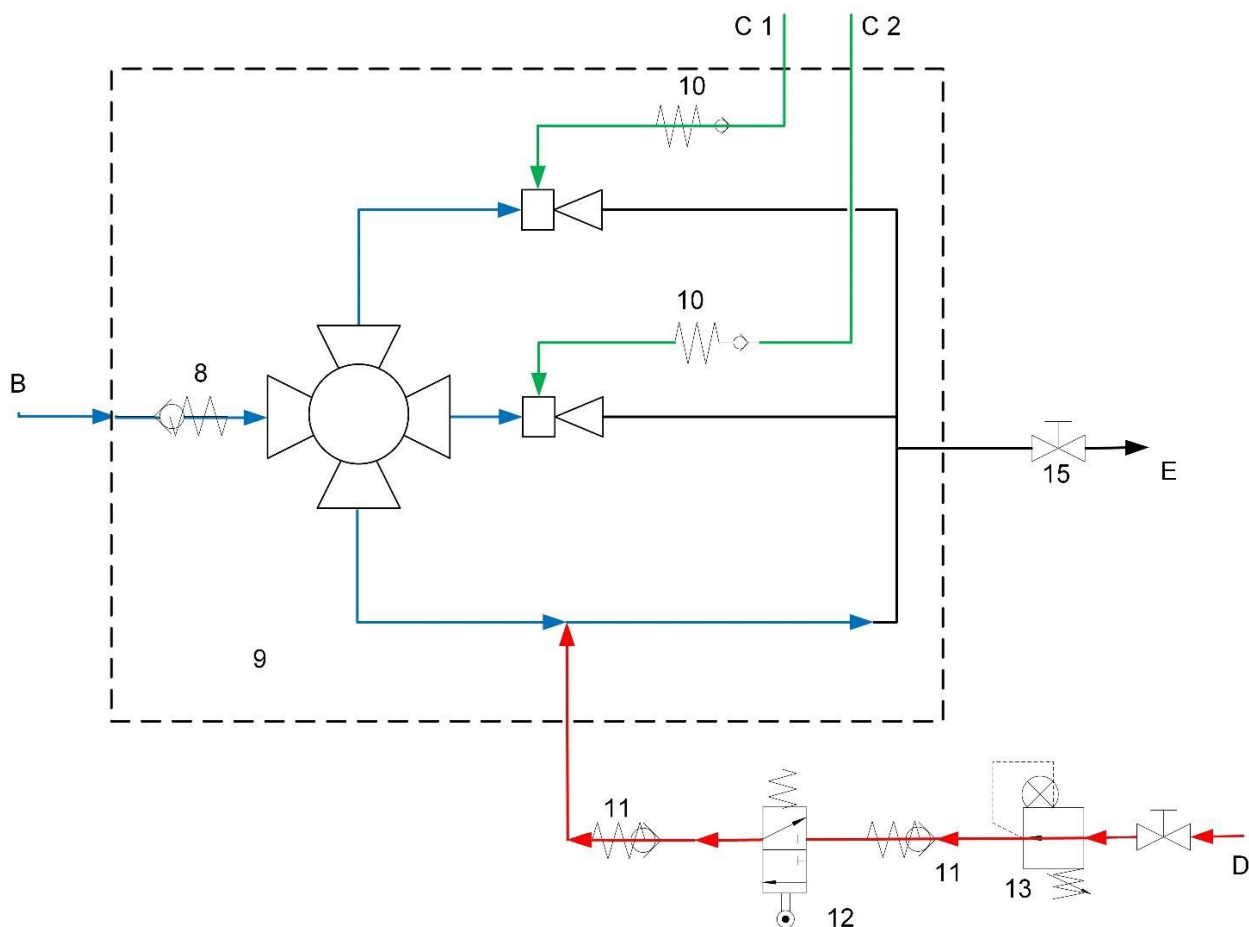


Figura 10.1. Diagrama de flujo SU0125-DF -FF.

SU0127-DF-FF

Entradas	Salidas
B. Entrada de agua desde el booster o estación principal.	
C1-C3. Entrada de producto químico	
D. Entrada de aire	E. Salida para enjuague y espuma
Componentes	
8. Válvula de retención de agua.	9. Bloque Enjuague / Espuma
10. Válvula de retención de producto químico.	11. Válvula de control de aire
12. Válvula para aire. espuma	13. Regulador de aire / manómetro
14. Compresor de aire	15. Válvula de bola para conexión de manguera.

11. Placa de identificación

1 →	FOAMICO MADE IN DENMARK WWW.FOAMICO.COM				Foamico Virkelyst 3 A 9400 Nørresundby Denmark +45 22564676	CE
2 →	Date	23-10-2012	PN	25 bar	←	8
3 →	S/N:	200029	P-in	2-10 bar	←	9
4 →	ItemNr	7001315	KW	2,2 kW	←	10
5 →	Type	MS 0122 D	A	4,6-3,8 A	←	11
6 →	Q-max	50 l/min	V	3~380-480V	←	12
7 →	T-max	70 C	Hz	50-60Hz	←	13

1. Nombre de la empresa
2. Fecha de fabricación
3. Número de serie
4. Referencia
5. Modelo
6. Caudal máximo permitido
7. Temperatura máxima en Celsius
8. Presión máxima
9. Presión de entrada Min/Max
10. Potencia
11. Corriente
12. Voltaje
13. Frecuencia

12. Declaración de Conformidad

Declaración de conformidad

Nosotros, FOAMICO, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes equipos

MO NEXT 0127-0 - 5, MO NEXT 0227-0 - 5, MO NEXT 0145-1 - 5.

MS NEXT 0115-1 - 5, MS NEXT 0127-1 - 5, MS NEXT 0227-1 - 5

MS NEXT 0327-1 - 5, MS NEXT 0427-1 - 5, MS NEXT 0627-1 - 5, SU NEXT 0127-1 - 5.

B 050-27 F, B 050-27 C, B 065-27 F, B 065-27 C,

B 100-27 F, B 100-27 C, B 120-27 F, B 120-27 C,

B 200-27 F, B 200-27 C, B 270-27 F, B 270-27 C.

a los que se refiere esta declaración, se ajustan a las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a:

- Maquinaria (2006/42/EC).

- Compatibilidad electromagnética (2004/108/EC).

- Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (2006/95/EC).

Nørresundby 01.05.2017



Tommy Rysholt Andersen.
Director General