


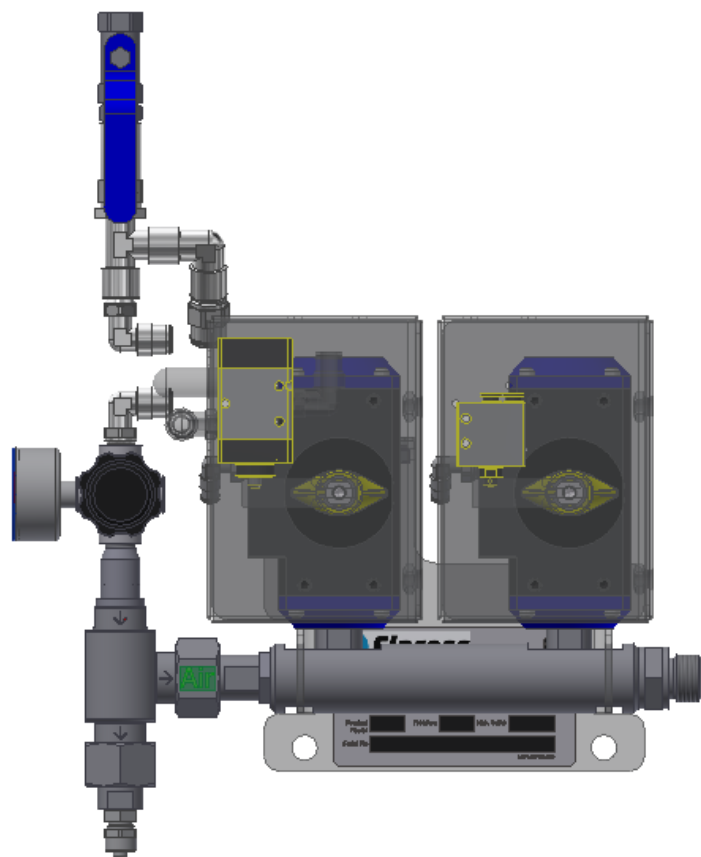

Manual

Satelite AC 35-B-S

Elpress B.V.
Handelstraat 21
NL-5831 AV Boxmeer
Nederland
Tel.: +31 (0)485 - 516969
Fax.: +31 (0)485 - 514022
[Http://www.elpress.nl](http://www.elpress.nl)



RESUMEN

1. SEGURIDAD	4
2. MONTAJE	7
3. PUESTA EN MARCHA	9
4. USO DIARIO	10
5. MANTENIMIENTO	11
6. DESMONTAJE, QUITAR Y RECICLAJE	13
7. PIEZAS DE REPUESTO	14
8. EC DECLARACIÓN	16

Copyright © 2018 Elpress B.V .. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o distribuida de ninguna forma o por ningún medio, o almacenada en una base de datos o sistema de recuperación, sin el permiso previo por escrito del propietario.

Este manual se ha elaborado con el mayor cuidado y se basa en la última información disponible. Elpress B.V. no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier reclamo por daños directos o indirectos causados por la aplicación incorrecta o la mala interpretación de este manual.

Nombre comercial de Elpress B.V .: Elpress

INTRODUCCIÓN

Este manual es una parte esencial de la máquina y ayudará a los usuarios a trabajar con seguridad con la máquina. Por lo tanto, es esencial leer este manual detenidamente y capacitar a todo el personal relevante antes de la máquina, la puesta en servicio y la operación de la máquina.

Siempre que la máquina contenga aguas residuales o elementos de las aguas residuales, las regulaciones locales vigentes en relación con las aguas residuales específicas son aplicables y deben cumplirse.

Se suministra una versión de este manual con la máquina y debe mantenerse con la máquina en todo momento.

LA SEGURIDAD

Toda la máquina, la operación y el mantenimiento con la máquina deben realizarse de acuerdo con este manual. Además de las regulaciones y ordenanzas locales.

Los cambios, modificaciones, cambio de ajustes de fábrica y apertura de piezas selladas de fábrica, excepto los especificados en este manual, están estrictamente prohibidos sin la aprobación por escrito de Elpress.

Elpress no acepta responsabilidad alguna por lesiones, daños a los equipos existentes o a la propiedad debidos a modificaciones no autorizadas o el uso inadecuado del sistema por parte de personal no capacitado o no autorizado.

1. SEGURIDAD

1.1 Símbolos de seguridad

En este manual se utilizan los siguientes símbolos e identificadores.



Símbolo de peligro

Este símbolo se muestra si una operación, instrucción de mantenimiento o situación puede resultar en lesiones personales graves o la muerte, si no se observa o controla estrictamente. Siga las instrucciones y sitúese con sumo cuidado.



Símbolo de observación

Este símbolo se muestra si una operación, instrucción de mantenimiento o situación puede resultar en lesiones personales o daños a la máquina, si no se observa o controla estrictamente.



Máquina de arranque automático



Peligro por piezas giratorias



Cuidado por superficie caliente



Sustancias cáusticas (corrosivas)



Peligro por atrapamiento de manos



Peligro por alto voltaje



Protección auditiva obligatoria



Gafas de seguridad obligatorias



Lea las instrucciones de operación



Mascarilla quirúrgica obligatoria



Zapatos de seguridad obligatorios



Guantes de seguridad obligatorios



No consumir bebida o comida



Prohibido fumar



Asesoramiento para aliviar el medio ambiente o fomentar la reutilización de materiales.

1.2 Reglas de seguridad

1.1 Disposiciones de seguridad

Las disposiciones de seguridad con respecto al funcionamiento y trabajo en el CFD-Q 64E se describen en los capítulos:

1- Seguridad

4- Uso

5- Mantenimiento

Toda la máquina, la operación y el mantenimiento con la máquina deben realizar el acuerdo con este manual. Además de las regulaciones y ordenanzas locales.

Los cambios, modificaciones, cambio de ajustes de fábrica y apertura de piezas selladas de fábrica, excepto los especificados en este manual, están estrictamente prohibidos sin la aprobación por escrito de Elpress.

Elpress no acepta responsabilidad alguna por lesiones, daños a los equipos existentes o a la propiedad debidos a modificaciones no autorizadas o el uso inadecuado del sistema por parte de personal no capacitado o no autorizado.

1.2.1 Operadores y personal de mantenimiento

Formación

Todas las personas que trabajan en o con la máquina deben estar capacitadas y autorizadas para su trabajo. Todas las personas que trabajan en o con la máquina deben familiarizarse en detalle con este manual y ser capaces de trabajar de acuerdo con las instrucciones dadas.

El propietario de la máquina es responsable de la formación e instrucción de los operadores y el personal de mantenimiento.



Manual

El manual completo debe estar siempre disponible para los operadores y el personal de mantenimiento.

Salud

Protección de seguridad como guantes, ropa, anteojos y otros por las autoridades locales prescritas necesidades disponibles en cualquier momento para el funcionamiento, mantenimiento y otros con las personas involucradas en la máquina.



Está estrictamente prohibido fumar, comer o beber durante el funcionamiento, mantenimiento u otra máquina de la máquina



Estos productos químicos pueden ser agresivos para la piel y causar lesiones graves. También pica en metales (corrosivo). Para evitar accidentes:

1. Evite el contacto con la piel.
2. use gafas y ropa de seguridad



Químicos

1.2.2

Peligro




La boquilla de alta presión no debe dirigirse a cables eléctricos, paneles de control, componentes eléctricos o superficies frágiles. Las personas menores de 18 años no permitidos operar máquinas de alta presión.

2. MONTAJE




Antes de conectar el satélite a la tubería, la tubería debe lavarse a fondo con agua limpia al menos durante 30 minutos con una capacidad de 25 Ltr./min. Y una presión mínima de 3 bar para evitar suciedad en el satélite.

1. Monte el satélite utilizando, con la abrazadera suministrada por satélite, en el techo cerca de la tubería, los orificios de montaje se muestran en el dibujo a continuación. Ver también el dibujo adjunto.

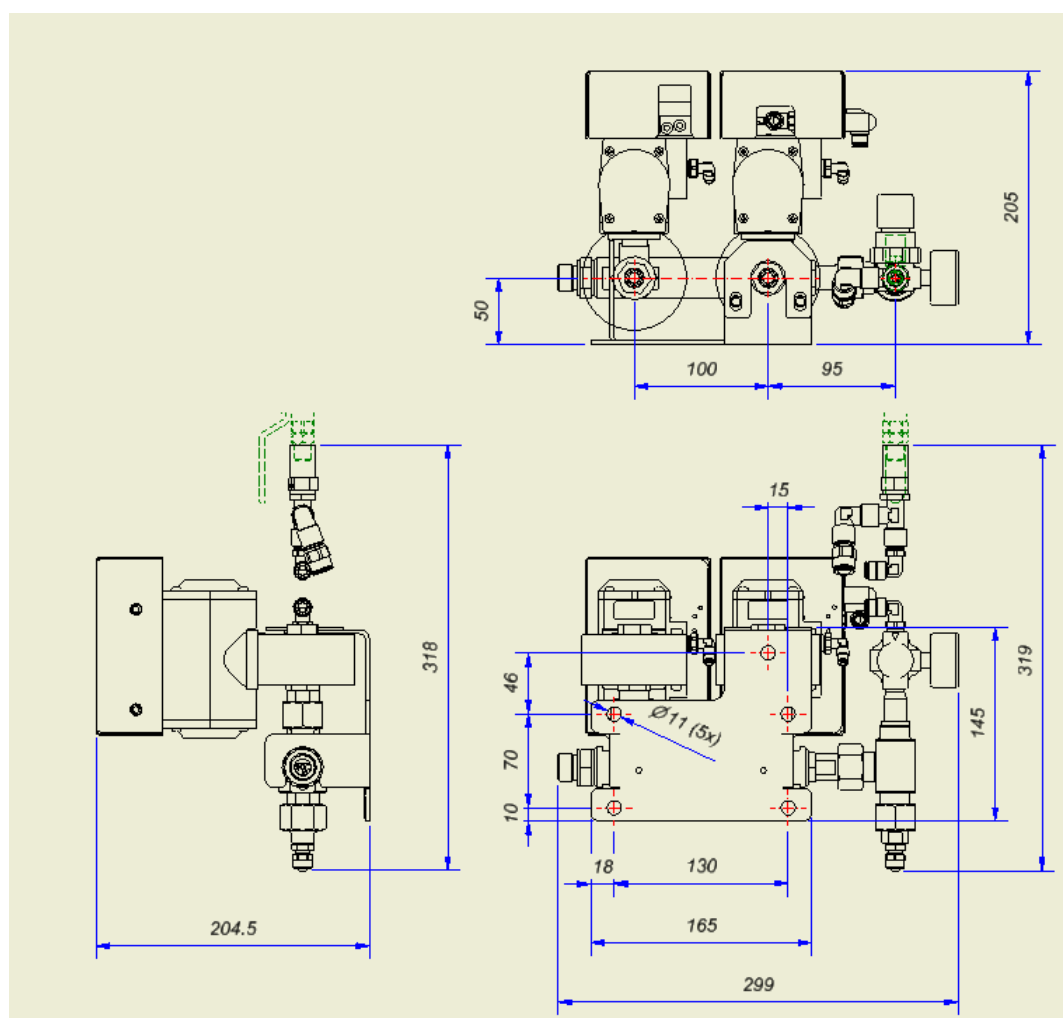

2. Monte la caja del interruptor selector contra una pared plana utilizando los orificios que se encuentran en la parte posterior de la caja. La distancia desde el suelo al conmutador selector central es de ± 1500 mm, ver también el dibujo en el anexo.
3. Monte un tubo de conducción de 1 "(25,4x1,25) desde el satélite a la caja del interruptor selector (extremo de la tubería unos 40 mm por encima del interruptor selector). Este es un tubo de conducción para mangueras neumáticas desde el interruptor selector hasta las válvulas de bola neumáticas en el satélite. Conecte las mangueras como se muestra en el esquema neumático en el accesorio. Monte la manguera de 8x6 mm de la válvula de seguridad / rebose en las abrazaderas de la caja del interruptor selector, terminando unos 10 mm más alto que la parte inferior de la tapa en situación cerrada.
4. Monte válvulas de cierre antes del satélite en cada tubería de suministro para que el satélite siempre pueda extenderse cuando sea necesario.
5. Conectar la tubería con la herramienta adecuada.
6. El aire comprimido debe tener una presión actual mínima de 6 bares y máxima de 8 bares y una capacidad de min. 240 NI./min.
7. Una vez hechas todas las conexiones, incluido el aire comprimido, aplique presión al sistema y compruebe si hay fugas.

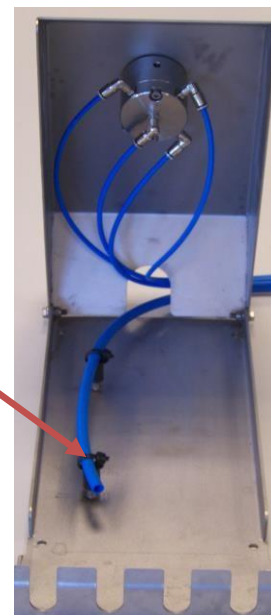

8. **Nunca conecte el satélite directamente a la tubería pública.**

3. PUESTA EN MARCHA

Construcción

El satélite está provisto de una placa de montaje de acero inoxidable para montar sobre o contra una superficie plana.


Estándar entregado con el satélite:

- Lanza de enjuague (azul)
- Lanza de espuma (blanca)

Para todas las personas, así como los operadores o personal de mantenimiento que trabajen con los satélites deben tener a su disposición protección de seguridad como guantes, ropa, anteojos y demás necesidades prescritas por las autoridades locales disponibles en todo momento para el funcionamiento, mantenimiento y demás con las personas involucradas.

1. Ahora el satélite está listo para usarse.
2. Después de los trabajos de limpieza siempre, cierre las válvulas de bola neumáticas. El interruptor de la caja selectora debe estar en la posición "0".
3. Si la calidad de la espuma es deficiente, mejore la calidad girando el regulador de aire, tire de la perilla para desbloquear y después de ajustar presione la perilla para bloquear la configuración del regulador, paso a paso: cuanto menos aire, más húmeda es la espuma.

Mas aire ➤ Espuma seca
Menos aire ➤ Espuma líquida

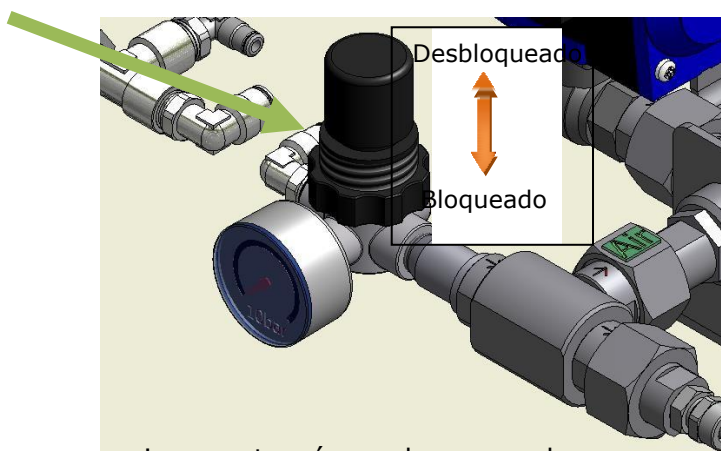

1.1 Químicos

Los productos químicos usados pueden no reaccionar entre sí cuando se mezclan, para evitar peligros para el medio ambiente o para la instalación. Trate de acuerdo con las instrucciones de la hoja de datos de seguridad del fabricante.

Al cambiar los productos químicos, la instalación completa debe enjuagarse a fondo con agua limpia. El tiempo de lavado es de $\pm 0,5$ horas.

El uso de otros productos químicos como los mencionados solo después de la aprobación por escrito de Elpress, si no Elpress, quedará relevado de sus responsabilidades con respecto a las reglas de garantía.



Estos productos químicos pueden ser agresivos para la piel y causar lesiones graves. También pica en metales (corrosivo). Para prevenir accidentes:

1. Evite el contacto con la piel.
2. Use ropa y gafas de seguridad.



2. Uso diario

Usando el satélite

El servicio del satélite se realiza mediante un conmutador selector.

No es posible activar más de una función.

Cuando no se ejecutan tareas de limpieza el selector, interruptor debe estar en posición "0".

Antes de ejecutar las tareas de limpieza, la salida del satélite debe estar conectada a la manguera de conexión del carrete de manguera.

Enjuague:

Si desea enjuagar con agua, conecte la lanza de enjuague (azul) a la pistola de pulverización y ponga el selector interruptor en posición "agua".

Espuma:

Si desea limpiar por espuma, conecte la lanza de espuma (blanca) a la pistola de pulverización y ponga el selector encender "espuma" que abre la válvula de bola para espuma y la válvula para aire (presión máxima 8 bares) Mediante el reductor de aire en el suministro de aire se puede ajustar la cantidad de aire. Más aire significa espuma más seca. Esto solo debe configurarse iniciando.

Aire:

En la caja de servicio con interruptor selector hay un acoplamiento de liberación rápida. Si desea tomar aire de este acoplamiento de liberación rápida, debe colocar un conector especial y el aire pasará. Tenga cuidado de que la presión del aire esté siempre en el acoplamiento de liberación rápida.

1. Seleccione la válvula de bola adecuada para la tarea de limpieza deseada, solo se necesita aire para la limpieza con espuma.

2. Si no se realiza ninguna limpieza, conmutador selector en posición "0".



5. MANTENIMIENTO




Antes de realizar el mantenimiento, verifique que toda la instalación esté apagada y que no haya más presión en la tubería.

Mantenimiento preventivo

1. Compruebe el satélite con regularidad sobre los valores predeterminados y el funcionamiento. Las fugas deben corregirse de inmediato.

2. Si la calidad de la espuma es incorrecta, compruebe si el orificio de la espuma no está bloqueado por impurezas (en servicio normal, la cantidad de líquido es de aproximadamente 8 ltr./min.), Cierre todas las válvulas del satélite y abra la pistola hasta que no salga líquido. fuera. Desmonte el orificio en el acoplamiento debajo de la válvula de bola y límpielo.

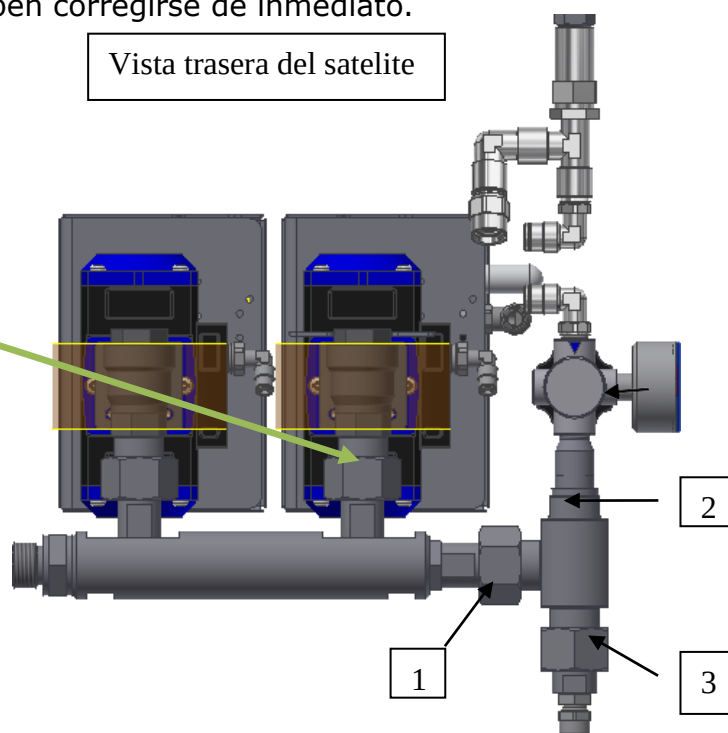

3. Compruebe las válvulas de retención en funcionamiento. Las válvulas anti-retorno defectuosas conllevan el riesgo de que entre agua en el sistema de aire comprimido. La válvula anti-retorno Wenn (1) tiene fugas, sale agua y aire por la manguera de 8x6 mm en la caja del interruptor selector, que está conectada a la válvula de seguridad / rebose (3). Cuando esto suceda directamente la válvula de retención (1) cámbiela por una nueva. De lo contrario, hay una posibilidad de que fluya agua a alta presión dentro del sistema de aire comprimido cuando la válvula de retención (2) también tiene una fuga.

Mantenimiento regular.

1. Compruebe si hay desperdicios en las boquillas, mangueras y pistola rociadora.
2. Compruebe si los sellos de las válvulas son herméticos.

Corrección de mantenimiento

Fallo	Acción	Observaciones
El satélite no hace espuma/desinfecta	¿Están las válvulas adecuadas abiertas y en la posición adecuada?	
	¿Es la solución de espuma de la instalación correcta?	Comprobar espuma de la instalación
	¿Hay aire comprimido disponible cuando se va a espumar?	
	¿Está montada la lanza / boquilla adecuada?	Enjuague ⑦ lanza azul Espuma ⑦ lanza blanca

Mala calidad de la espuma	¿La presión de la solución de espuma es correcta y estable?	
	¿Se utiliza la lanza / boquilla adecuada?	
	¿Es suficiente la presión del aire?	Ajuste de la presión de aire
	Placa de orificio en el acoplamiento de espuma bloqueada	Orificio limpio (en el acoplamiento debajo de la válvula de espuma)
	Manguera de aire (8x6 mm) en selector la caja tiene fugas de aire o agua	Renovar la válvula de retención (1) y válvula de seguridad / válvula de rebose (3).

6. DESMONTAJE, REMOVER Y DESTRUIR


El desmantelamiento, retiro y eventual destrucción del satélite siempre debe ser realizado por un ingeniero calificado o en presencia de este.




El desmontaje, remoción y destrucción deben realizarse correctamente de acuerdo con las regulaciones y la ley local.

Un desmantelamiento, remoción o destrucción indebidos puede poner en peligro al hombre o al medio ambiente.

7. PIEZAS DE REPUESTO

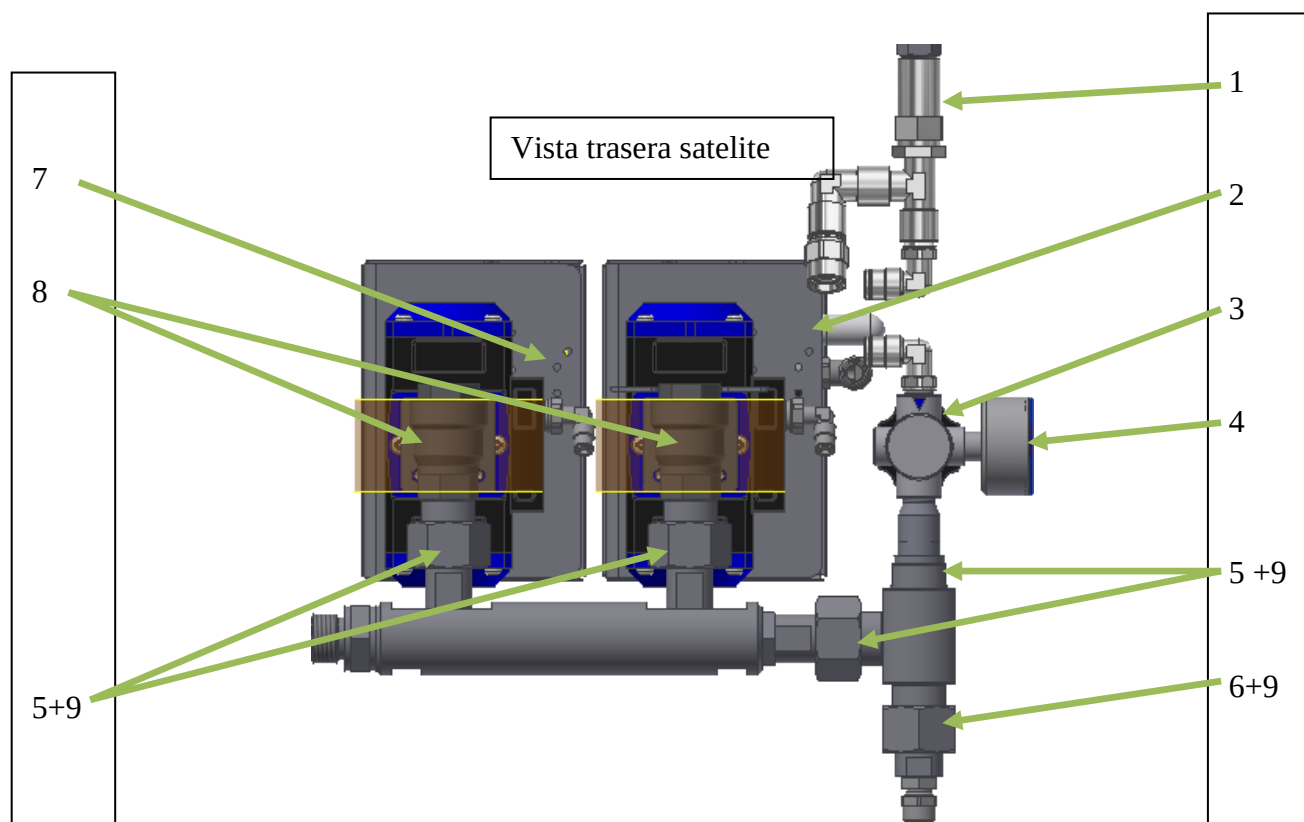

Posnr.:	Código prov:	Descripción:	Cantidad:
1	72320003	Filtro de aire de 1/4 pulgada	1
2	83801040-2	Válvula neumática 3/2 AZ 321 MP (en caja de acero inoxidable)	1
3	77000310	Manómetro de 40 mm 1/8"	1
4	83801040-4	Reductor de presión neumático 1/8"	1
5	1301001200	ASM Válvula de retención de 3/8"	4
6	1301004263	Válvula de alivio ASM 3/8"	1
7	83801040-7	Válvula neumática 3/2 AZ-304-MA (en caja SS)	2
8	326908	Válvula de bola neumática 3/8" SS	2
9	71190304	Junta tórica para acoplador 3/8" EPDM	4

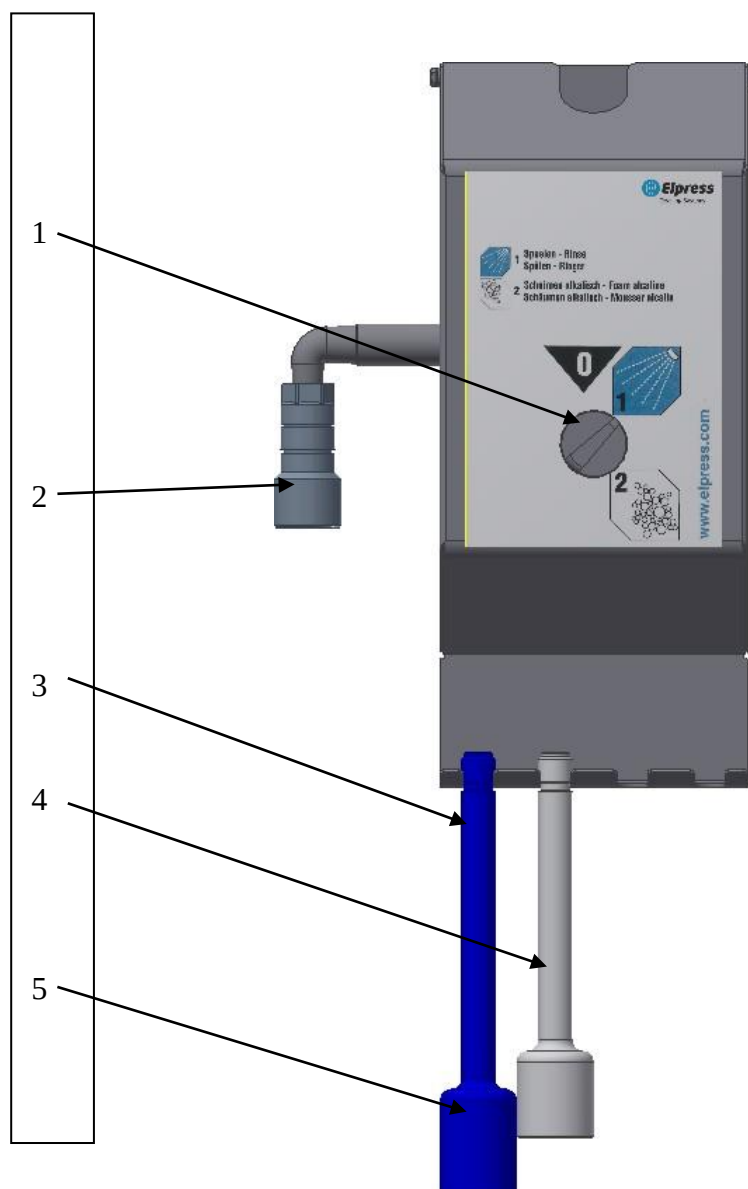

Posnr.:	Código prov:	Descripción:	Cantidad:
1	74801303	Selector de 4 posiciones	1
2	75940504	Acoplamiento rápido con válvula 3/8" Hembra.	1
3	75900262	Lanza de enjuague azul	1
4	75900264	Lanza de espuma blanca	1
5	75252502	Boquilla de enjuague 25-25 ¼" SS 20 bar	1

8. EC DECLARATION

(de acuerdo con el Apéndice II-1-A de la directiva de máquinas) Fabricante:
Elpress BV.

Dirección: Handelstraat 21.
5831 AV Boxmeer Países Bajos
Nosotros, Elpress BV,

Por la presente declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto:
Satélite neumático AC 35-B
Número de artículo: 18706735-83801030


al que se refiere esta declaración, se ajusta a lo siguiente:

- Directiva de maquinaria (2006/42 / EC)
- Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30 / EC)


Se han utilizado las siguientes normas europeas armonizadas:

- EN ISO 12100: 2010 - Seguridad de la maquinaria - Conceptos básicos, principios generales de diseño - Evaluación de riesgos y reducción de riesgos
- EN 60204-1: Seguridad de maquinaria - Equipo eléctrico de máquinas
- NEN-EN 547-1: 1997 + A1: 2008 - Seguridad de la maquinaria - Medidas físicas humanas - Parte 1
- NEN-EN 547-2: 1997 + A1: 2008 - Seguridad de la maquinaria - Medidas físicas humanas - Parte 2
- NEN-EN 547-3: 1997 + A1: 2008 - Seguridad de la maquinaria - Medidas físicas humanas - Parte 3

Hecho en Boxmeer, the Netherlands, 14/11/2018





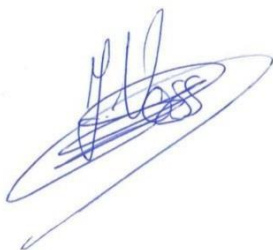


J.Voss

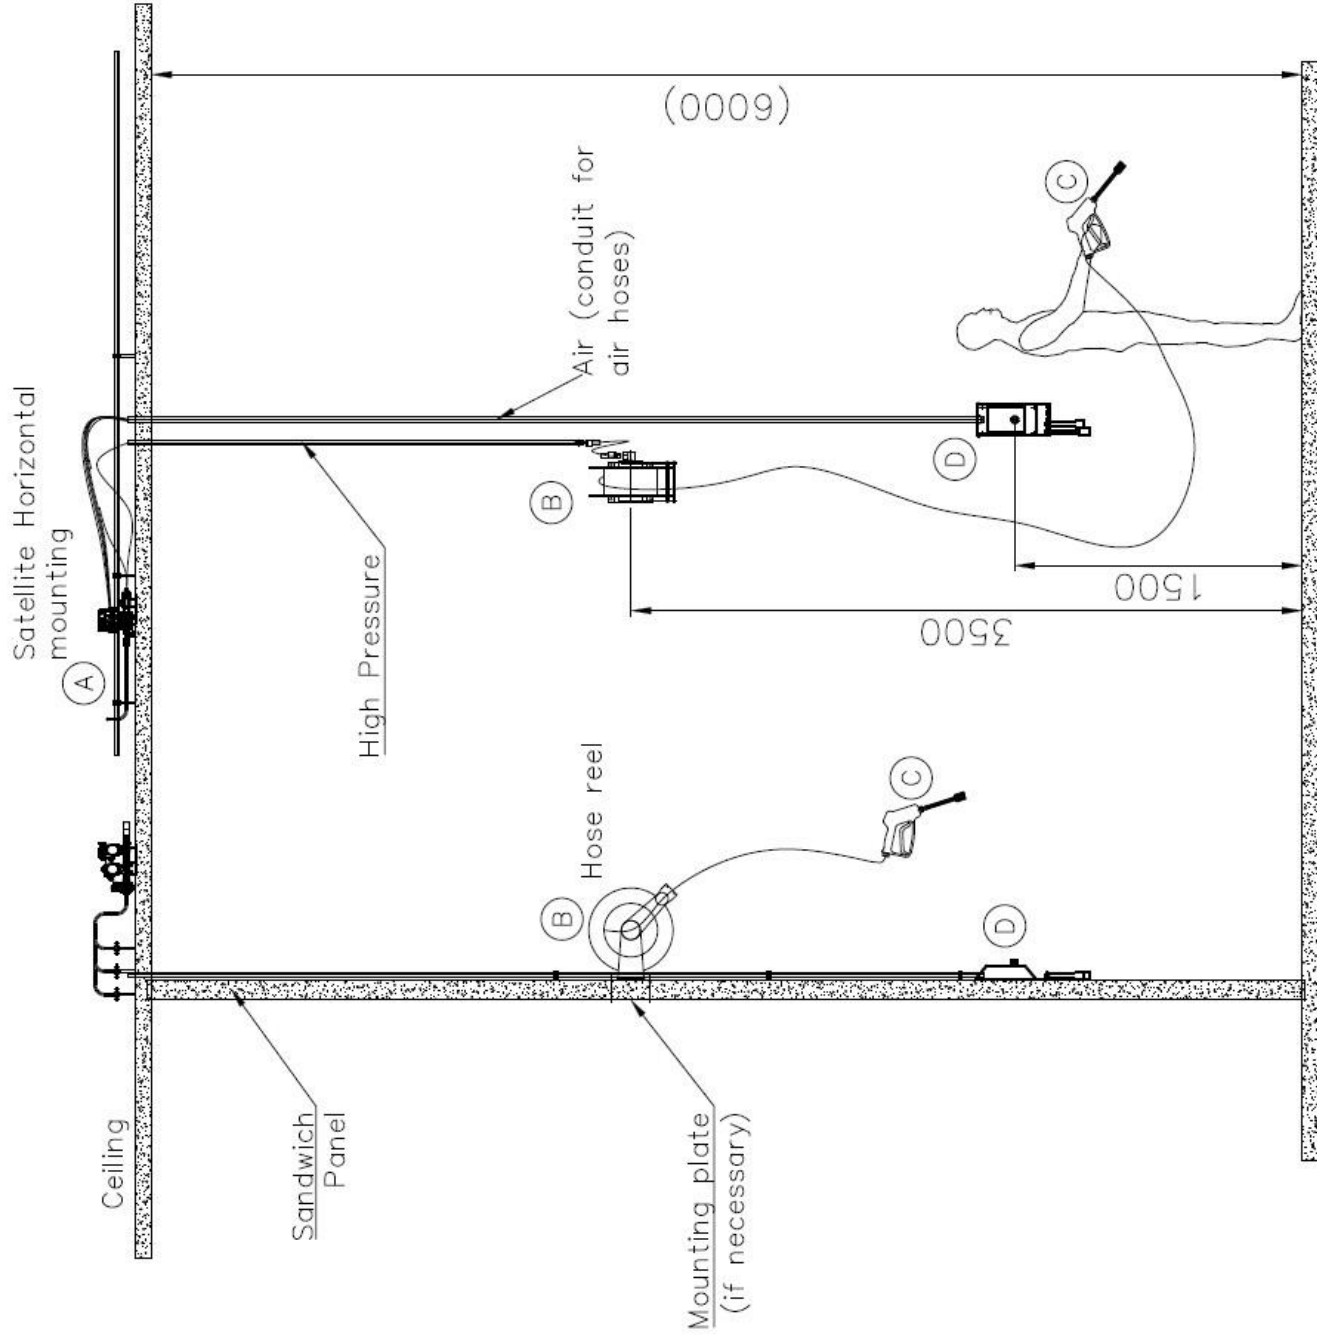

- Ⓐ Satellite (AC 35)
- Ⓑ Hose reel
- Ⓒ Spray-gun
- Ⓓ Selector switch (incl. Lances)

Title: Principle mounting AC 35-B						
Drawn M.T.	Date 2-4-2013	Scale n.a.	Client			
Rev.	a.	b.	c.	d.	e.	Project no.
					f.	
Size A3	Elpress BV		Drawing nr.			
Project	 Elpress Handelsstraat 21 5853 AV Boomer-NL Tel. : 0485-516969 Fax. : 0485-514222 www.elpress.com 1301002148					
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ELPRESS BV HOLLAND. IT IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF ELPRESS BV.						

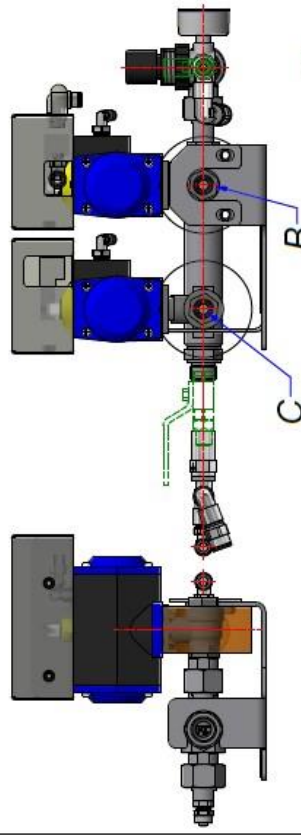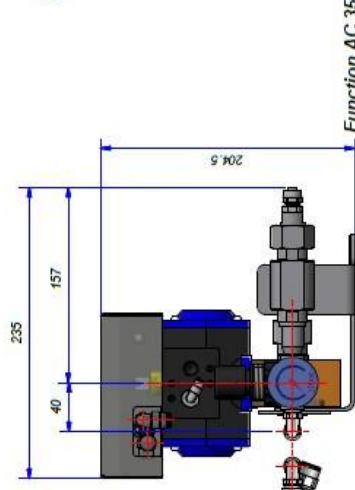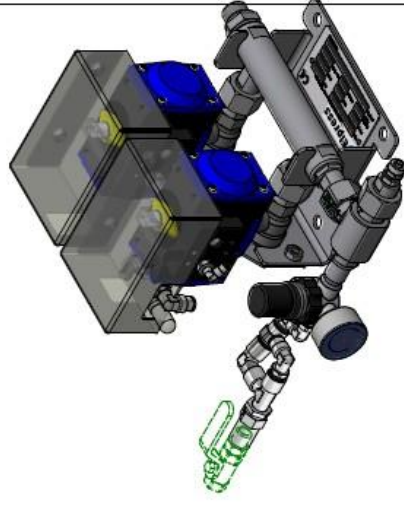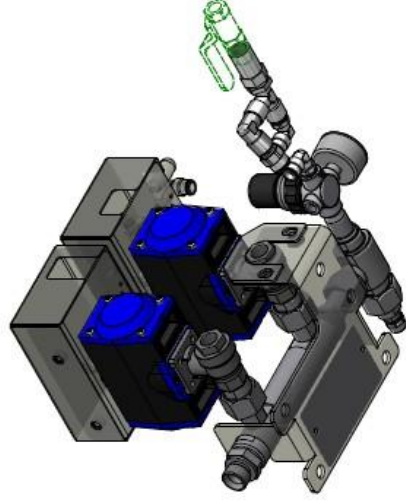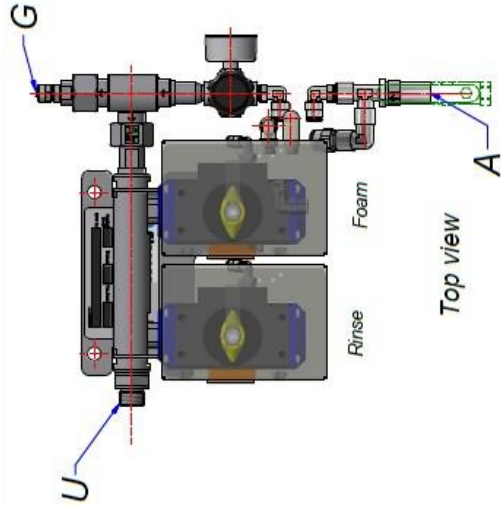

Side view (L)

Hand ball valve
Customer supply.
Elpress

Front view

Side view (R)

A- Air in:

B- Foam in:

C-HP water in:

E- Air to selector switch: Hose 10x8 mm for feed air on selector switch & quick coupling air.

G- Overflow safety valve: Hose 8x6 mm lead to selector switch box open for indicating leakage non returnvalve.

U- Satellite out:

1/2" BSP Male HP , Rinse or foam out.

Title
Lay-out AC 35 + bracket

Article number
18706735 - 83801030

Drawing number
1801004121

Revision
A1(SI 304 (1.4301)

Material
A1(SI 304 (1.4301)

CE

Undermax 21
3531 AV Bommert
tel.: +31 (0)485 510669
fax.: +31 (0)485 510622
www.elpress.com

Elpress




Projection

Date

Engineer

PRO

THIS DRAWING IS PROPERTY OF ELPRESS BV. IT IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT AND NOT TO BE REPRODUCED OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

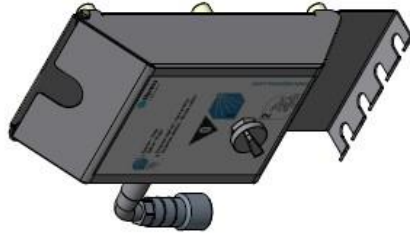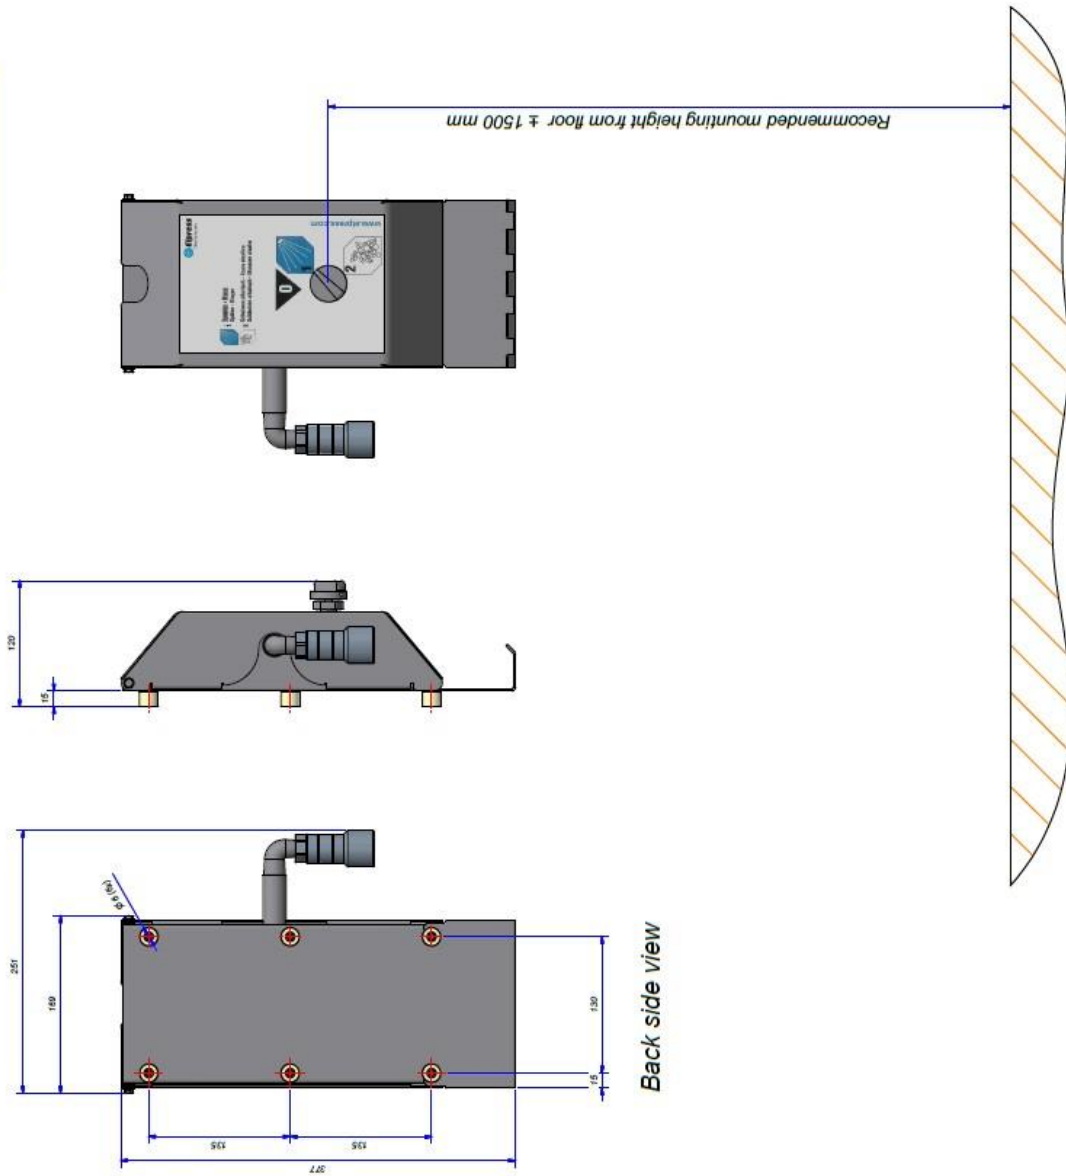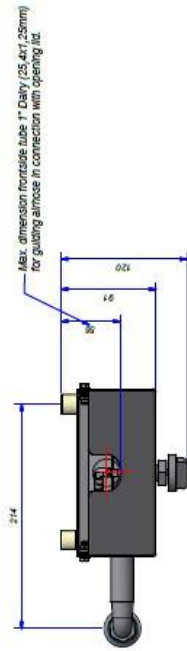


Title

Serving box AC35 & extra air

Article no.	Project no.	Customer	Drawn LM	Date	27-9-2018	Size	A1	Scale	1 : 2.5	Weight	3.05 kg
1801004123											
THIS DRAWING IS PROPERTY OF ELPRESS BV. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.											



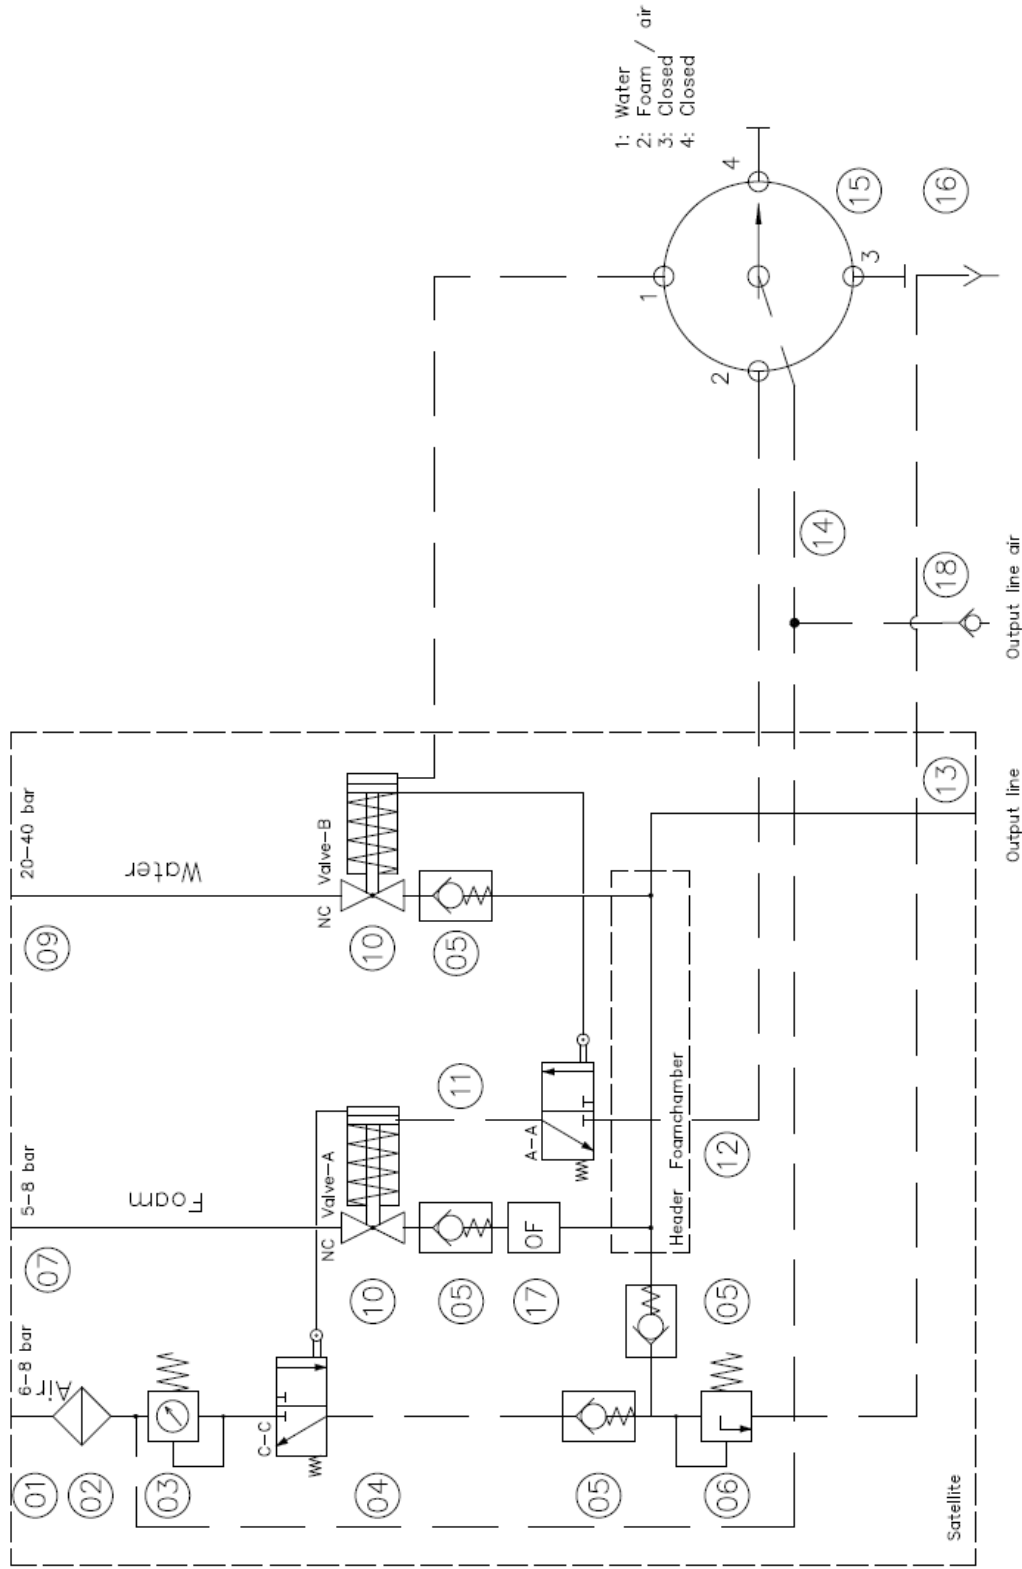

Titel: Pneumatic diagram AC 35-S

Getekend M.T.	Datum 27-9-2018	School nvt	Client
Rev. a.	b.	c.	d.
Format A3	Projectie	Elpress BV Handelaarsweg 21 5831 AY Boxtmeer	Project no. 1801003973
Tekening nr. 1801003973 DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN ELPRESS BV. HET IS EEN KONTROLEERBAAR DOCUMENT EN MAG NIET VERKOPED, GEWIST OF VERHAAL. SCHAKEL MOET ZONDER SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING.			

Pos	Nbr	Article number	Description
1	1		Compressed air input line 1/4 BSP-F
2	1	72320003	Air filter BSP-F 1/4 brass nickelplated (sinter mat.)
3	1	77000039	Pressure regulator 1/4"
4	1	83801040-2	3/2 valve 1/8" AZ-321MP
5	4	1301001200	Non-return valve BSP-M 3/8
6	1	1301004263	Relief safety valve BSP-M 3/8 (14 bar)
7	1		Foam input line BSP-F 3/8"
8	0		
9	1		Water input line BSP-F 3/8
10	2	326908	Pneum.actuated ball valve PVS BSP-F 3/8 DN10 UT10-NC
11	1	83801040-7	3/2 pneumatic valve 4 mm push in cam roller served
12	1	1301002231	Header Foam chamber 2x BSP-F 1/2 3x BSP-F 3/8
13	1		Output line BSP-M 1/2
14	1		Control line bundle 4x tube
15	1	74801303	Manual control switch (4 positions)
16	1		Bleed line (indicating non-return valve fault)
17	1	1301001215	Restrictor orifice Foam 2,8 mm
18	1	75940504	Quick release coupling with valve