
LOOPFIELD POCKET

现场操作 / 从按键位置开始

先用 START 播放；用 A 开关格子，再用 B + 方向键编辑。

按真实正面布局绘制

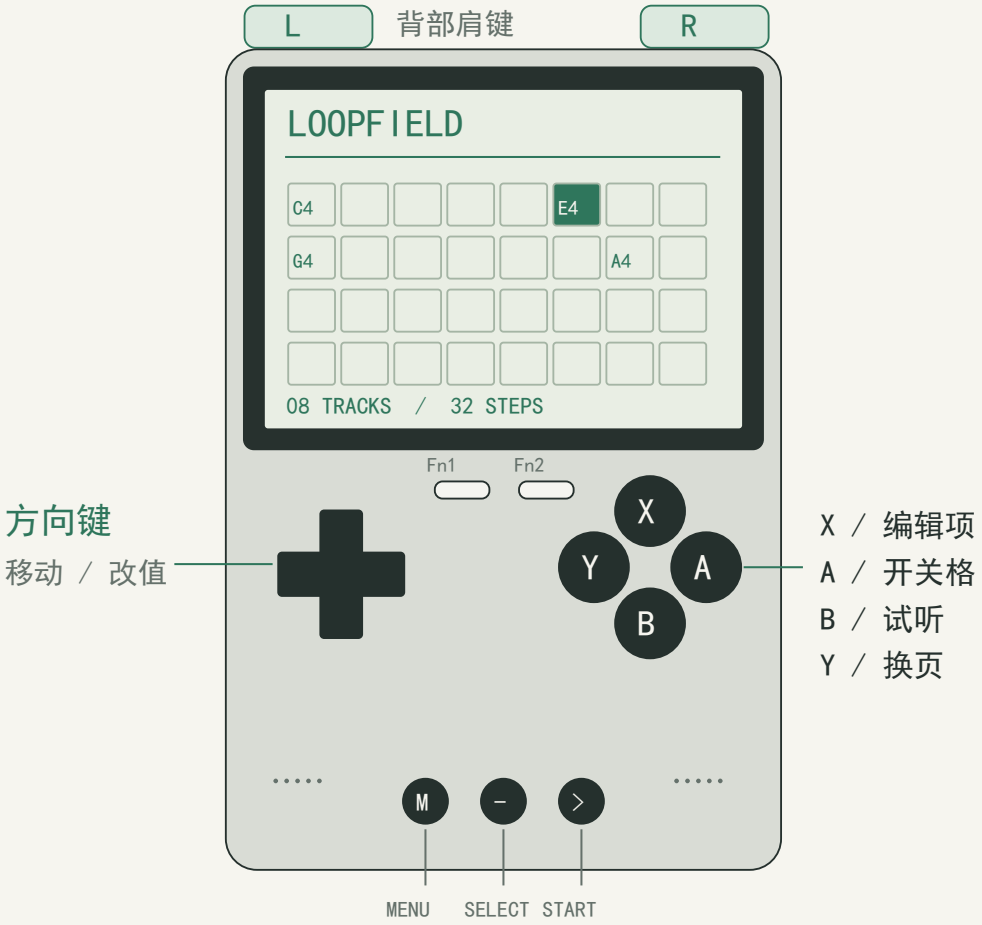

30 秒开始

START 播放 → A 开格 → B + 方向键改音高。
Fn1/Fn2 沿用系统设置，本版没有专用操作。

基本操作

方向键移动；B + 方向键修改当前编辑值。
X 切 NOTE / VEL / CHANCE / GATE 等编辑项。
Y 下一页；按住 Y + ← 返回上一页。
L / R 切换音轨；MENU 循环切颜色主题。

SELECT 层 / 工程与运输

SELECT + L / R：切 Pattern，播放时等轮末。
SELECT + ↑ / ↓：总音量；+ ← / →：BPM。
SELECT + A / B：当前轨静音 / 独奏。
SELECT + X / Y：保存 / 读取工程。
SELECT + START：保存并退出应用。

Punch-in / 总输出临时 FX

按住 L + R，再按 A 碎切 / B 失真 / X 回声 / Y 滤波。
继续按住效果键，用 ← / → 调力度，每次 5%。
可叠加；箭头指示调节对象；松键恢复原声。

X 层 / 音高与调式

X + ←/→ 半音；+ ↑/↓ 八度；+ L/R 调式；+ A/B 根音。

LOOPFIELD POCKET

制作与演化 / 按页面查操作

普通 FX 可以单轨；Punch-in 当前作用于总输出。参数更改会自动保存。

01 音序 / 条件触发

X 切编辑项，B + 方向键修改，A 开关 step。
SLICE 选具体切片；COND 选触发条件。
ALL 每轮；1ST 首轮；LATE 第二轮开始。
1/2、2/2 交替轮；1/4…4/4 指定四轮中的一轮。
R 显示轮次；重新 START 从首轮重来。

02 SOUND / 音色与调制

SOURCE 选择合成音色或 sample。
Pluck 拨弦；Bell 金属钟；Marimba 木质敲击。
上下选参数，左右调数值，B 试听。
MATERIAL 改泛音亮度；OVERTONE RATIO 改比例。
LFO 页 X 加映射；分轨 FX 映射须先开效果器。

03 WAV / 切片

WAV 放入 TF 卡 Apps/Loopfield/samples/。
SOUND 选 sample，再选 WAV；EDIT SAMPLE 编辑。
START/END 左右步进 0.1s；B + 左右微调 1ms。
SLICES 设等分数；ASSIGN 行 A 分配到 32 步。
MODE 反向/循环；导出选区另存，不改原 WAV。

04 WALK / 小范围演化

SOUND → SLICE WALK：off / slow / active。
WALK CHANGE %：0 保持，100 每次换片。
WALK SLICES：左右浏览，A 勾选，X 仅保留当前。
例如只勾 S1、S3、S5，再设变化概率 25%。
游走仅在勾选片中移动；条件跳过不推进游走。

05 MIXER / 效果路由

SEQUENCE 中 Y + ← 直达 MIXER。
上下选行，X 换列，左右调增益/声像/路由。
track+bus：分轨及总线 FX；bus：仅总线 FX。
direct：绕过两级 FX，仍经过 Punch 与总增益。
FX 页 X 选 MASTER 或 TRACK 1–8，确认目标。

06 文件 / 试听

SELECT + X 手动保存，编辑后也会自动保存。
PROJECT → IMPORT：载入 projects/ 中的 JSON。
WAV 与 JSON 分开保存，搬工程时要一起复制。
Tone-Check：A Pluck / B Bell / C Marimba。
Piano-Evolving：A 对照 / B 游走 / C 条件 / D 混合。

外观参考：trimuistore.com 的 TRIMUI Brick 正面产品图；本表按本版已验证的按键映射标注。