



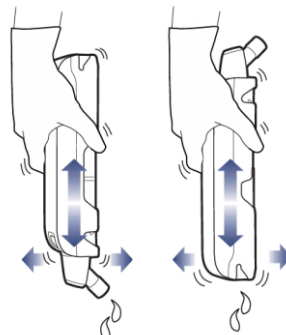

Fiche de Nettoyage Cassette Ventilateur GETINGE Servo-air

1. Préparation et Nettoyage de l'Unité



- Nettoyer toutes les surfaces externes avec un chiffon et un détergent doux.
- Désinfecter avec une lingette appropriée. Laisser sécher.

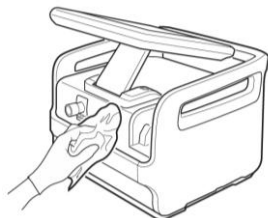


Position en cas de séchage dans l'armoire de séchage.

2. Retrait de la Cassette Expiratoire

- Incliner l'écran.
- Appuyer sur le bouton pour éjecter la cassette.
- Retirer la cassette en la basculant vers le haut.

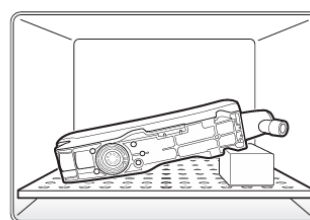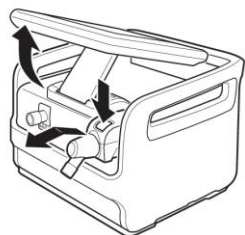


Position en cas de séchage à l'air ambiant.

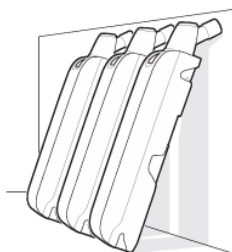

ATTENTION : Après le retrait, ne versez aucun liquide dans le compartiment de la cassette du ventilateur.


3. Nettoyage de la Cassette Expiratoire (Méthode Manuelle)

1. Immerger la cassette dans une solution de nettoyage.
2. Rincer abondamment à l'eau claire.
3. Immerger dans la solution de désinfection.
4. Rincer une dernière fois.

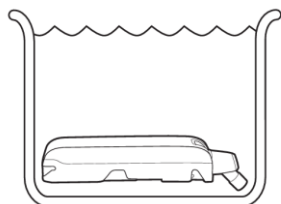

5. Assemblage et Contrôle Final

- Insérer la cassette expiratoire propre et sèche jusqu'au "clac".
- Effectuer un contrôle avant utilisation (Pre-use check) sur l'appareil.

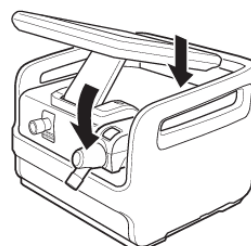

4. Séchage de la Cassette Expiratoire

- Secouer délicatement pour enlever l'excès d'eau.
- Placer en position verticale pour sécher (dans une armoire de séchage ou à l'air libre).



En cas d'incident, veuillez signaler au service biomédical