

取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-SUZ2060
DMR-SCZ2060

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みください。
(5～8ページ)

接続と設定を行う
(13～27ページ)

メディア情報・画面説明 ▶

視聴・録画 ▶


再生・編集・ダビング ▶

写真・動画・音楽 ▶

便利機能 ▶

必要なとき ▶

ブルーレイディーガ
DIGA

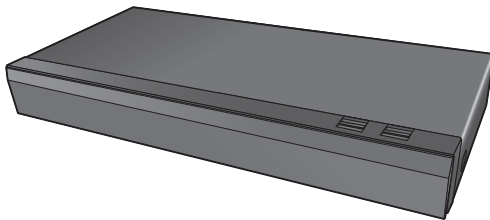

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

接続について

同梱の「接続ガイド」をご覧ください。
接続終了後は、「かんたん設置設定」を行ってください。(→25)

さらに詳しい操作説明は

さらに詳しい操作説明は、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)に記載されています。
Web サイトからダウンロードしてお読みください。(→3)

保証書別添付

目次

「安全上のご注意」を必ずお読みください (→5～8 ページ)

ご案内.....	4
●BS4K/110度CS4K放送について.....	4
●当社ホームページのご案内.....	4
付属品 / リモコンの準備.....	9
●付属品.....	9
●リモコンに電池を入れる.....	9
各部の働き.....	10
●本体前面.....	10
●本体表示窓.....	11
●本体背面.....	11
●リモコン.....	12

🔧 接続と設定を行う

接続の前に.....	13
●ACAS チップと ACAS 番号について.....	14
テレビやアンテナと接続する.....	15
ネットワーク接続の準備をする.....	20
●ハブまたはブロードバンドルーター 使って接続する.....	20
●無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) を使って接続する.....	20
テレビとアンプ (スピーカー) を HDMI 端子で接続する.....	21
●HDMI 映像出力端子にアンプを接続する.....	21
●HDMI 音声出力端子にアンプを接続する (より高音質で楽しむ).....	22
●その他の接続方法.....	23
アンプ (スピーカー) を デジタル音声出力端子で接続する.....	24
●デジタル音声端子にアンプを接続する.....	24
電源コードを接続する.....	24
かんたん設置設定をする.....	25
●リモコンの設定.....	25
●4K 対応テレビとの接続確認.....	26
●チャンネル設定.....	26
●ネットワーク設定.....	26

📺 メディア情報・画面説明

ディスクについて.....	28
●記録できるディスク.....	28
●再生のみできるディスク.....	29
●本機で使えないディスク.....	29
USB-HDD および USB 機器について.....	30
●USB-HDD について.....	30
●USB 機器について.....	31
ホーム画面から機能を選ぶ.....	32

🕒 視聴・録画

4K 放送の番組について.....	34
●4K 放送をそのままの画質で 録画するには.....	34
●4KDR モードの番組 ([4K] 表示のある番組) を記録した BD-RE、BD-R の他の機器での 再生について.....	34
テレビ放送を見る / 放送中の番組を 録画する.....	35
●データ放送を見る.....	35
●番組視聴中の便利な機能.....	35
●放送中の番組を録画する.....	35
予約録画する.....	36
●番組表 (G ガイド) を使って予約録画する.....	36
●詳細設定をする.....	37
●スカパー! プレミアムサービス対応 チューナー / CATV (ケーブルテレビ) から 録画する.....	37
●番組ニュースを確認する.....	37
●新番組 / 特番 / 初放送の確認や予約をする.....	38
●予約内容の確認、取り消し、修正など.....	38
●検索機能を使って番組を探す.....	38
●おまかせ録画する.....	39
●ニュース番組を自動で予約録画する.....	39
●録画 / 予約録画に関するお知らせ.....	40

📺 再生・編集・ダビング

録画した番組の再生・消去・編集・ ダビング.....	42
●再生する.....	42
●番組を消去する.....	43
●番組を編集する.....	43
●チャプターの作成・再生・編集.....	43
●番組をダビングする (かんたんダビング).....	44
●番組をダビングする (詳細ダビング).....	44
●お引越しダビング.....	45

写真・動画・音楽

写真や動画を楽しむ.....	47
●写真や動画を取り込む.....	47
●写真や動画を再生する.....	48
音楽を楽しむ.....	50
●音楽 CD を再生する.....	50
●HDD に取り込む.....	50
●音楽ファイルを再生する.....	50

便利機能

便利機能.....	51
●お部屋ジャンプリnkを使う.....	51
●スマートフォンのテザリング機能でインターネットに接続する.....	52
●動画配信サイトなどのインターネットサービスを利用する.....	52
●スマートスピーカーを使って音声操作する.....	54

? 必要なとき

放送設定を変える.....	55
●受信アンテナ設定をする.....	55
●受信チャンネルを修正する.....	55
初期設定を変える.....	56
同時操作について.....	57
●録画 / 予約録画中の同時操作.....	57
●ダビング中の同時操作.....	58
●本機を操作中のお部屋ジャンプリnkの同時操作.....	59
取り扱いについて.....	60
よくあるご質問.....	63
●本体・リモコン.....	63
●ネットワーク.....	63
●録画.....	63
こんな表示が出たら.....	64
故障かな! ?.....	66
仕様.....	68
著作権など.....	69
保証とアフターサービス (よくお読みください).....	71

もっと詳しく知りたい

さらに詳しい使い方を知りたいときは、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)をお読みください。

さらに
詳細な操作は

▶ **取扱説明書 活用ガイド**



「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)は Web サイトからダウンロードしてください

<http://panasonic.jp/support/av/diga805/>

「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)を閲覧・印刷するためには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader は、下記のサイトからダウンロードできます。
(2018 年 9 月現在)
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>



- 本書内で参照していただくページを(→○○)で示しています。
- 本書における本体のイラストは、DMR-SUZ2060 のものです。


BS4K/110度CS4K 放送について

- 従来のBS・110度CS放送の右旋円偏波の電波で放送される4K放送とBS・110度CSの左旋円偏波の電波で放送される4K放送があります。
- 本機では8K放送は受信できません。
- 本書では「4K放送」と表現しています。

当社ホームページのご案内

本機を使用していただくためのサポート情報を掲載しています。

ブラウザのアドレスバーに
diga.jp と入力

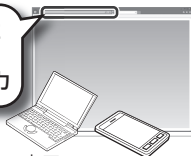

お持ちのパソコンまたはスマートフォン
からご覧ください。



- 「つなぎ方ナビゲーション」:
接続機器に困ったときにご覧ください。
- 「よくあるご質問」:
困ったときはこちらをご確認ください。
- 「サポート情報」:
動作確認の情報などを確認したいときにご覧ください。
 - ・取扱説明書 活用ガイド
 - ・動作中の同時操作情報
 - ・4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号
 - ・動作確認情報 など

サポート情報は以下のアドレスからもご確認いただけます。
<http://panasonic.jp/support/bd/>
ホームページの内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



どこでもディーガ

- ①本機で録画した番組・取り込んだ音楽・写真・動画を
スマホやタブレットで視聴できる
- ②スマホやタブレットで撮った写真・動画を「おうち
クラウドディーガ」に送れる
- ③離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に
スマホやタブレットから写真や動画を送れる

視聴アプリ「どこでもディーガ（無料）」のダウンロードが必要です。
ダウンロード・どこでもディーガに関する詳細は下記ホームページまたはQRコードより
アクセスください。

http://panasonic.jp/support/av/d_diga/

【記載内容】

- ・ディーガ本体対応機器一覧
- ・設定・準備手順について
- ・FAQ（よくあるご質問）

「どこでもディーガ」の登録・設定には、スマホやタブレットとディーガ
本体を同じ宅内ネットワーク上で接続する必要があります。



- ・4KDRモードの番組は、「どこでもディーガ」では再生できません。
- ・現在放送中の4K放送は「どこでもディーガ」で視聴できません。
- ・「どこでもディーガ」から4K放送の番組の予約はできません。

本機の操作ができなくなったときは…



「電源ON/OFF」を
3秒以上押す

本機の電源が切れます。
故障かな!? と思った場合 →66

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なおいいや音がする
 - 映像や音が出ないことがある
 - 内部に水や異物が入った
 - 電源プラグが異常に熱い
 - 本体に変形や破損した部分がある
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



接触禁止

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れない
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。



分解禁止

分解、改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない



(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

可燃性ガスのスプレー等を使用しない



清掃用などの可燃性ガスを本機に使用すると、静電気などの影響により、火災の原因になることがあります。

警告

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 油煙や湯気、水しぶきの当たるところ、湿気やほこりの多いところで使用しないでください。
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使用かたや、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといったものに保管しない
- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- 電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない



無線 LAN からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない



無線 LAN からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は本機を装着部から 15 cm 以上離す



無線 LAN からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- 背面の内部冷却用ファンや側面の吸気孔をふさがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。

不安定な場所に置かない

●高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかけて、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事は自分でしない

強風でアンテナが倒れた場合に、けがや感電の原因になることがあります。

●設置・工事は販売店にご相談ください。

長期間使わないときや、外装ケースのお手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグを抜く ●ディスクやUSB 機器は、保護のため取り出しておいてください。

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

ディスプレイに指をはさまれないように注意する

けがの原因になることがあります。
●特にお子様にはご注意ください。

機器の前に物を置かない

リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスプレイを開くことができますが、開いたときに、物に当たって倒れるなどで破損やけがの原因になることがあります。

- ガラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が開くことがあります。
- リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディスプレイも開くことがあります。
- 誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。

注意

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3D映像を視聴しない



病状悪化の原因になることがあります。

3D 映画などを視聴する場合は 1 作品の視聴を目安に適度に休憩をとる



長時間の視聴による視覚疲労の原因になることがあります。

3D 映像の視聴年齢については、およそ 5 ～ 6 歳以上を目安にする



お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいいため、急に体調が悪くなる場合があります。

●お子様が視聴の際は、保護者の方が目の疲れがないか、ご注意ください。

3D 映像を視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視聴を中止する



そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。

●適度な休憩をとってください。

●3D 映像の見えかたには個人差がありますので、「3D 設定」で効果を設定する場合には特にご注意ください。

スピーカー等の磁気を発生する機器を本機の上に載せない



磁力や振動の影響により、誤動作や故障の原因になることがあります。

本機の設置について

- アンプなどの熱源となる物の上に置かない。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- 「つゆつき」が起りにくい場所に設置する。

タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。




つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。


- 「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど）
 - ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - ・梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで（約 2 ～ 3 時間）、電源を切ったまま放置してください。

付属品 / リモコンの準備


付属品

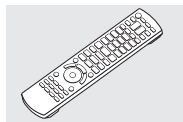


リモコン (1 個)
N2QAYB001223

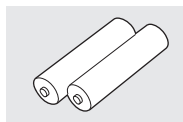

リモコン用乾電池 (2 個)
単 3 形乾電池

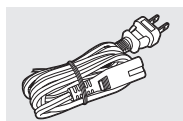

電源コード (1 本)
K2CA2YY00269

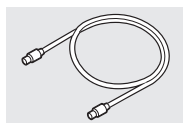


アンテナケーブル (1 本)
(75Ω 同軸ケーブル)
K2KYYYY00040

- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- 電源コードキャップ*および包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
※ 付属の電源コードによって、電源コードキャップがないものがあります。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。
- 付属品の品番は、2018 年 9 月現在のもので、変更されることがあります。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

お知らせ

4K 放送を視聴するためには (➡13)

リモコンに電池を入れる

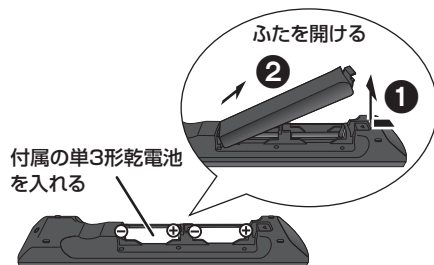

付属の単3形乾電池を入れる

リモコンのふたを閉じるときは、開けるときの逆の手順②①で閉じてください。

- ⊕⊖を確認してください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。

付属品の一部および別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。


<http://jp.store.panasonic.com/>
パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

安全上のご注意

各部の働き

本体前面

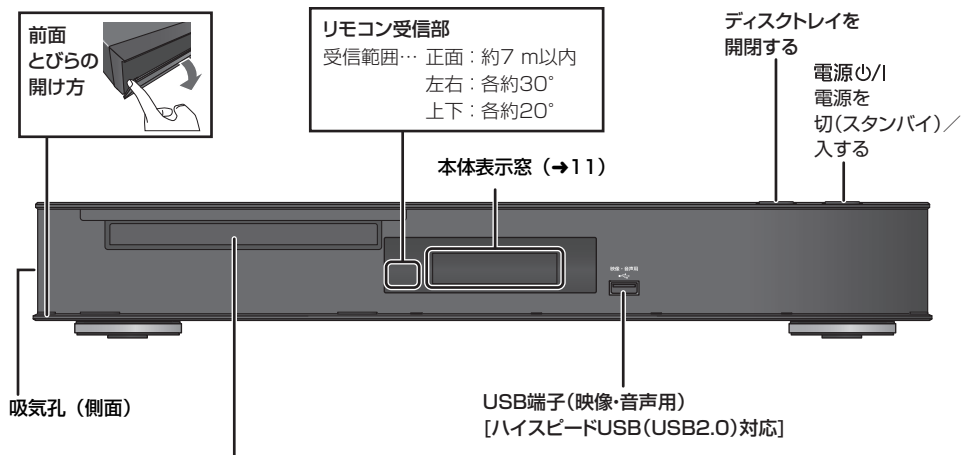


ディスクトレイ

リモコンの  を押してディスクトレイを開く


- もう一度押すと、ディスクトレイが閉まります。
- 本体の [▲ 開 / 閉] でも操作できます。

ラベル面を上

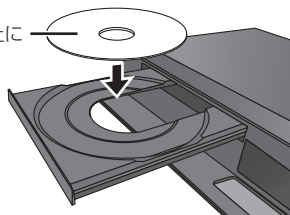


本体表示窓

以下の場合に点灯表示します。

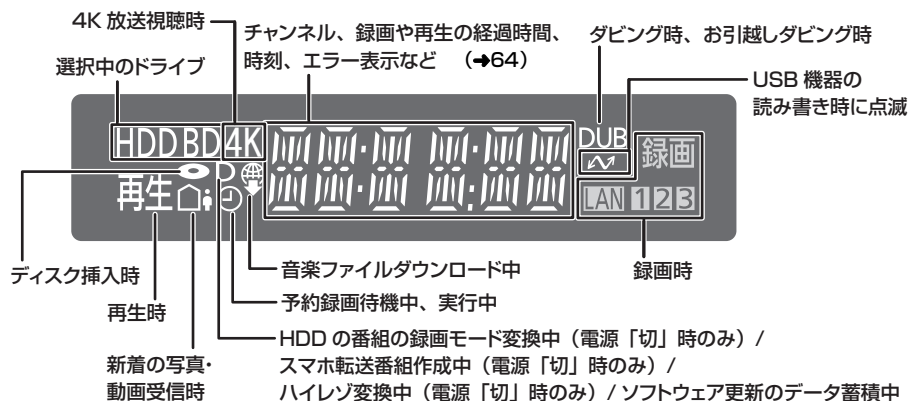

本体表示窓に時刻を表示させるには (→63)


本体背面

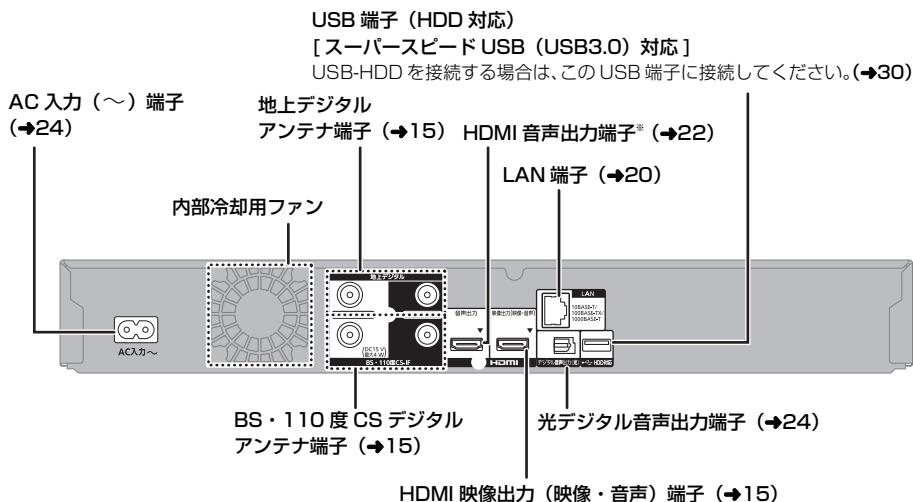

※ HDMI 音声出力端子に接続した機器では、ピエラリンク (HDMI) 機能や 4K 出力機能は動きません。
お買い上げ時の設定では、音声のみ出力できます。設定の変更は「HDMI 接続設定」(→56) の「音声出力端子設定」で行ってください。

各部の働き (続き)

リモコン

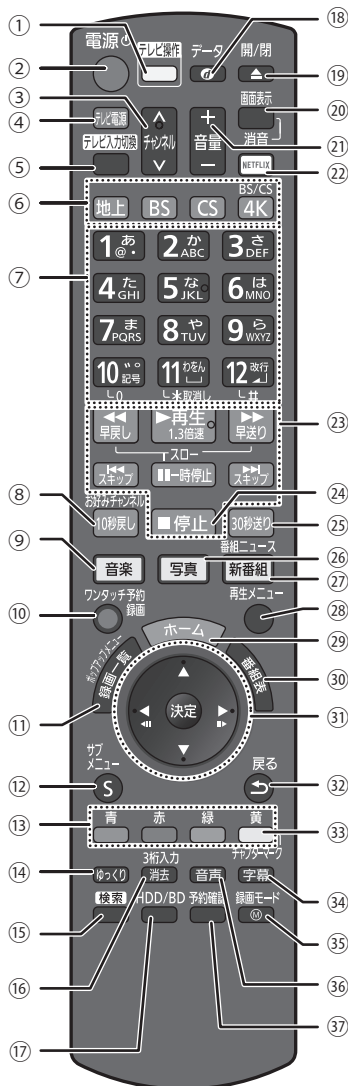

- ① テレビ操作モードにする
- ② 本機の電源を切 / 入する
- ③ チャンネルを順に選ぶ
- ④ テレビの電源を切 / 入する
- ⑤ テレビの入力を切り換える
- ⑥ 放送を切り換える
- ⑦ チャンネルなどを番号で選ぶ / 文字を入力する
- ⑧ 約 10 秒前へ戻す / お好みチャンネルを表示する
- ⑨ HDD の音楽一覧を表示する
- ⑩ 録画する / ワンタッチ予約する
- ⑪ 録画一覧 / ポップアップメニューを表示する
- ⑫ サブメニューを表示する
- ⑬ 画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- ⑭ 番組をゆっくり / はっきり再生する
- ⑮ 検索画面を表示する
- ⑯ 番組の消去や予約の取り消しをする / 3 桁番号を入力してチャンネルを選局する
- ⑰ HDD/BD を切り換える
- ⑱ データ放送の画面を表示する
- ⑲ ディスクトレイを開閉する
- ⑳ 情報を表示する / (テレビ操作モード時) 一時的にテレビの音を消す
- ㉑ テレビの音量を調整する
- ㉒ Netflix 画面を表示する
- ㉓ 録画や再生時の基本操作
- ㉔ 録画や再生を停止する
- ㉕ 約 30 秒先へ飛び越す
- ㉖ HDD の写真 / 動画一覧を表示する
- ㉗ 新番組 / 特番おしらせ画面を表示する / 番組ニュース画面を表示する
- ㉘ 再生メニューを表示する
- ㉙ ホーム画面を表示する
- ㉚ 番組表を表示する
- ㉛ 選択および決定する
- ㉜ 前の画面に戻る
- ㉝ チャプターマークを作成・削除する
- ㉞ 字幕を切り換える
- ㉟ 録画モードを選ぶ
- ㊱ 音声を切り換える
- ㊲ 予約一覧画面を表示する

お知らせ

- リモコンを使うと他の当社製レコーダーなどが同時に動作してしまう場合は、リモコンモードを変えてください。
(→63)
- 本機のリモコン受信部 (→10) にまっすぐ向けて、操作してください。

接続の前に

本機は2018年12月より放送開始予定の「BS4K/110度CS4K放送」の視聴や録画をすることができます。
(下記の表に記載の放送局名は変更される場合があります)

- 従来のBS・CSデジタルアンテナ（右旋円偏波対応）に本機を接続することで、4K放送が楽しめます。
- さらに多くのチャンネルを視聴する場合は、「SHマーク」対応のBS・CSデジタルアンテナ（左旋円偏波対応）や接続機器などが必要です。詳しくはお買い上げの販売店へご相談ください。

受信できる BS4K/110度 CS4K放送	NHK BS4K	BS 朝日 4K	WOWOW などの 4K 放送	スカパー！ などの 4K 放送
	BS フジ 4K	BS-TBS 4K		
接続する機器	BS テレ東 4K	BS 日テレ 4K		
従来の機器※で接続する場合	○ (受信可)	×	×	×
SH マークのある機器で接続する場合	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)



従来の機器※で接続する場合	→	テレビと接続する場合 (従来の機器で接続)	A	(→15)
	→	すでに別のレコーダーが 接続されている場合 (従来の機器で接続)	B	(→16)
SH マークのある機器で接続する場合	→	テレビと接続する場合 (SH マークのある機器で接続)	C	(→17)
	→	すでに別のレコーダーが 接続されている場合 (SH マークのある機器で接続)	D	(→18)
セットトップボックス (CATV・光回線など) を利用する場合	→	ケーブルテレビの端子	E	(→19)

※ 従来の機器：従来で使用する BS・110 度 CS デジタル放送を受信できる環境
(アンテナ、分配器、分波器など)

接続と設定を行う

接続の前に（続き）

お知らせ

- 本機では 8K 放送は受信できません。
- アンテナケーブルをアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをお勧めします。
F 型接栓は、緩まない程度に手で締め付けてください。締め付け過ぎると、本機内部が破損するおそれがあります。
- 分配器を使って本機とテレビに BS・CS デジタルアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために全端子電流通過型の分配器を使用してください。
- 接続状態により、分波器や分配器、専用のブースターなど別売の部品や加工が必要になることがあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らないなどの場合、販売店にご相談ください。



- HDMI ケーブルが端子から外れないようにしっかり接続してください。

本機とテレビとの接続には、HDMI ケーブル（別売）が必要です。接続するテレビに合わせて HDMI ケーブルをご準備ください。当社製 HDMI ケーブルのご使用をお勧めします。

- 4K/60p をお楽しみになりたい場合は、18 Gbps 対応の HDMI ケーブルが必要です。
- 上記以外の場合は、「ハイスピード HDMI ケーブル」をお買い求めください。HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

当社ホームページの「つなぎ方ナビゲーション」では、お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。
<http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/>



ACAS チップと ACAS 番号について

**本機はデジタル放送を受信するための ACAS チップを内蔵しています。
そのため、従来機器のような B-CAS カードの挿入は不要です。**

- 本機は、高精細な映像コンテンツを保護するため、ACAS チップ®を内蔵しています。（B-CAS カードは同梱していません）
- ※ ACAS チップには ACAS 番号（20 桁）が書き込まれています。NHK の受信契約メッセージ消去や有料放送を視聴するには、ACAS 番号が必要です。ACAS 番号をご確認のうえ、保証とアフターサービス（➔71）の記入欄にメモしておいてください。
- 本機を譲渡または廃棄される場合には、ご契約先の NHK や有料放送に解除または更新連絡をしてください。

ACAS 番号を確認するには（➔27）

接続1 テレビやアンテナと接続する

A

テレビと接続する場合（従来の機器で接続）



①～⑤のケーブルを接続してください。

（BS/CS を視聴しない場合、②④の接続は不要です）

BS4K/110度 CS4K 放送は、下記の接続では一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は **C** (→17) の接続をしてください。

接続と設定を行う

すでにテレビを設置している場合、①②のケーブルをテレビから外して本体につなぎかえてください。

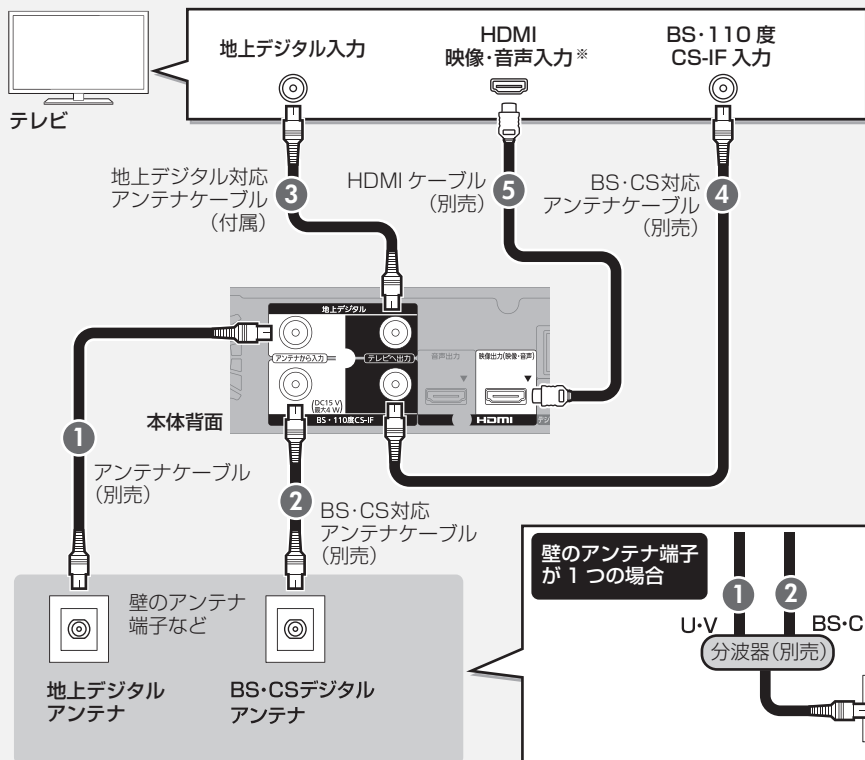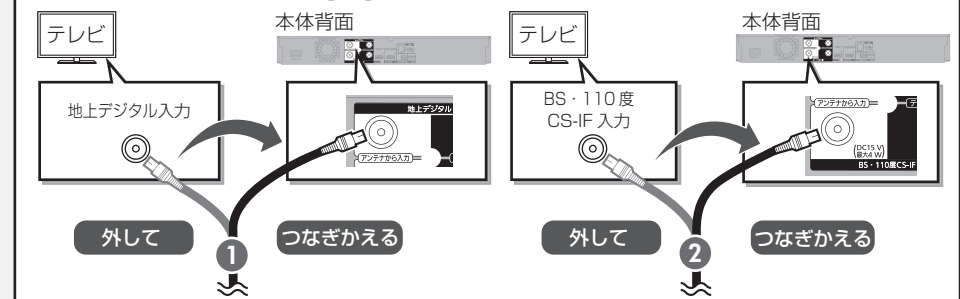

※ 4K 出力するには、4K 対応の端子に接続してください。

接続1 テレビやアンテナと接続する (続き)

B


すでに別のレコーダーが接続されている場合 (従来の機器で接続)

① ~ ⑤ のケーブルを接続してください。

(別のレコーダーからテレビに接続している HDMI ケーブルは接続したままにしてください)


BS4K/110度 CS4K 放送は、下記の接続では一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は **D** (→18) の接続をしてください。

別のレコーダーからテレビに接続している ① ② のケーブルをテレビから外して本体につなぎかえてください。

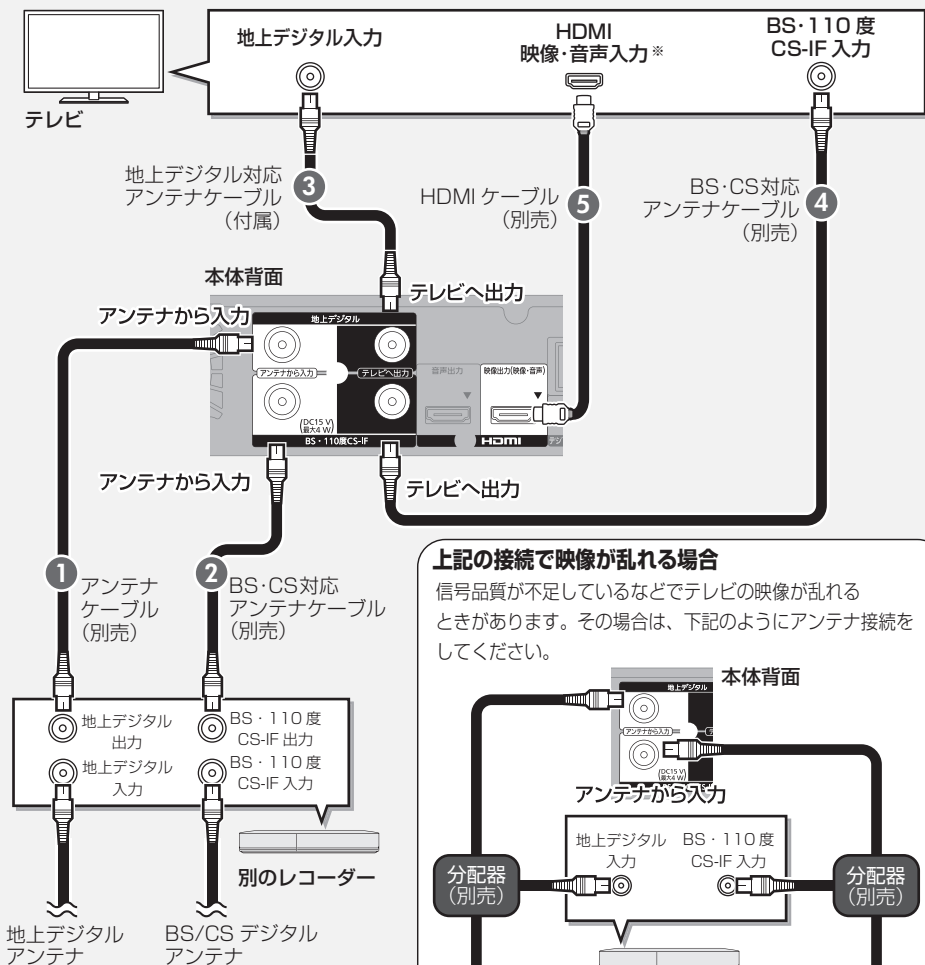

上記の接続で映像が乱れる場合

信号品質が不足しているなどでテレビの映像が乱れることがあります。その場合は、下記のようにアンテナ接続をしてください。

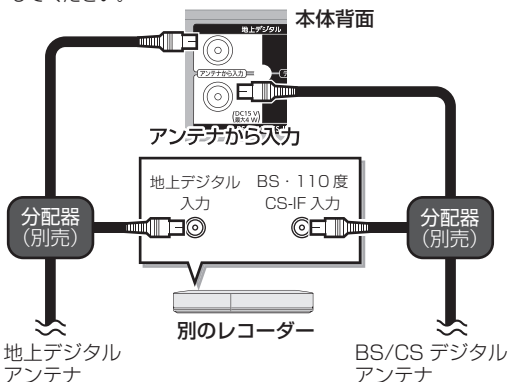

※ 4K 出力するには、4K 対応の端子に接続してください。


C

テレビと接続する場合（SH マークのある機器で接続）

①～⑤のケーブルを接続してください。

A の接続では BS4K/110 度 CS4K 放送は一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は下記の接続をしてください。本機で 8K 放送を受信することはできません。

接続と設定を行う

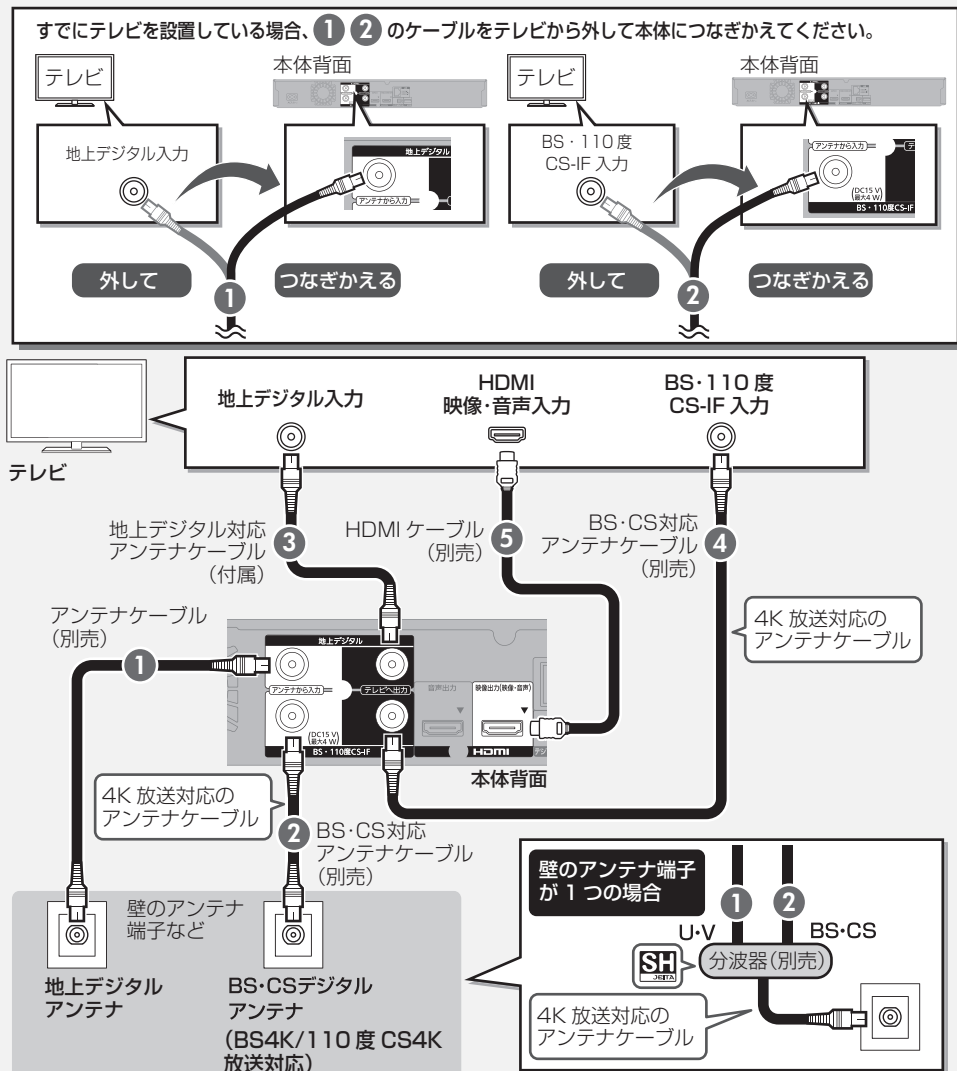

●BS4K/110 度 CS4K 放送を受信するためには、SH マーク () の付いている接続機器をご使用ください。

接続1 テレビやアンテナと接続する (続き)


D

すでに別のレコーダーが接続されている場合 (SH マークのある機器で接続)

①～⑤のケーブルを接続してください。

(別のレコーダーからテレビに接続している HDMI ケーブルは接続したままにしてください)

B の接続では BS4K/110 度 CS4K 放送は一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は下記の接続をしてください。本機で 8K 放送を受信することはできません。

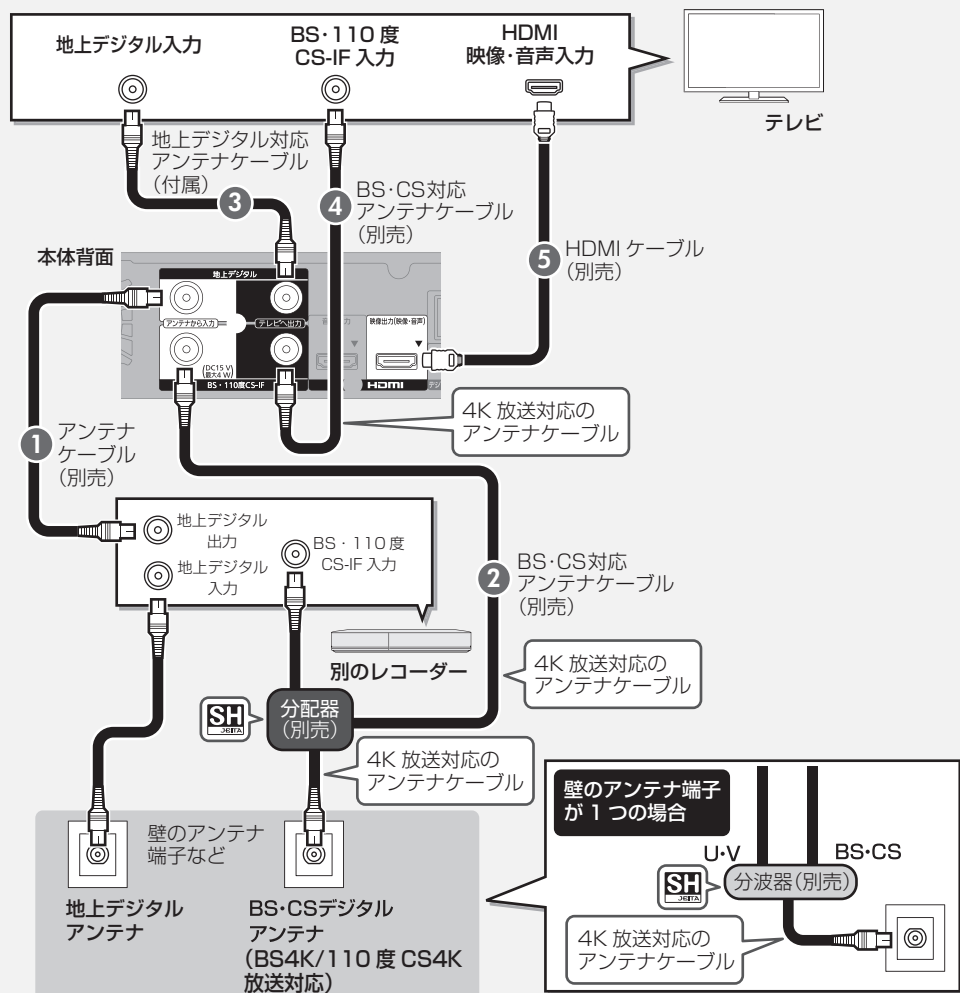

●BS4K/110 度 CS4K 放送を受信するためには、SH マーク () の付いている接続機器をご使用ください。

E


セットトップボックス（CATV・光回線など）を利用する場合

①～③のケーブルを接続してください。

CATVの接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくはご契約のCATV会社にご相談ください。

このページでは、CATVの地上デジタル放送の信号方式がパススルー方式^{※1}の場合の接続を紹介しています。受信する放送がパススルー方式でない場合や、パススルー方式でも本機で受信できない放送を視聴や録画するためには、「スカパー！プレミアムサービス対応チューナー / CATV（ケーブルテレビ）から録画する」（→37）をご覧ください。


※1 CATV会社がデジタル放送を再送信する伝送方式です。セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。

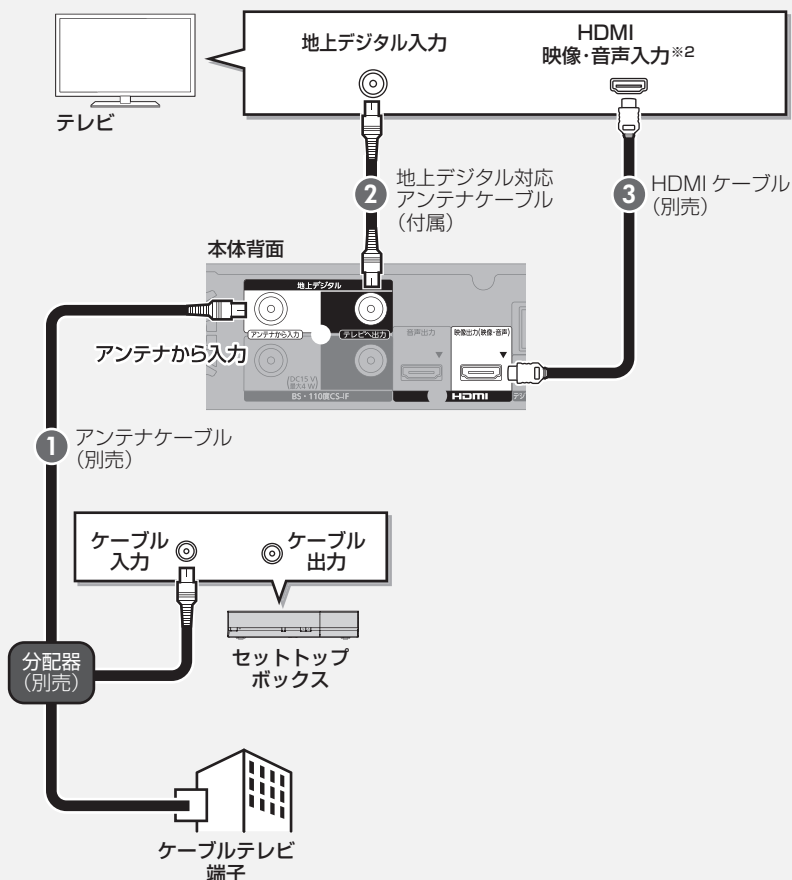


※2 4K出力するには、4K対応の端子に接続してください。

本機をネットワークに接続すると、さまざまなサービスや機能を利用することができます。
ご家庭のネットワーク環境に合わせて、接続とネットワーク設定を行ってください。(→26)

ハブまたはブロードバンドルーターを使って接続する

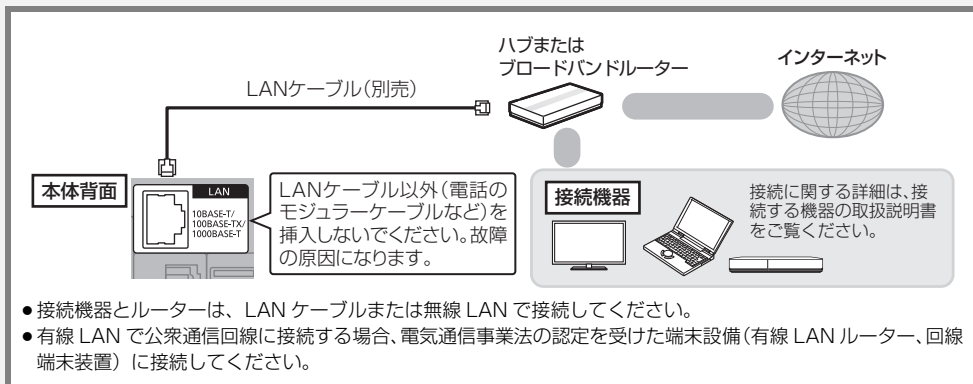

無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)を使って接続する

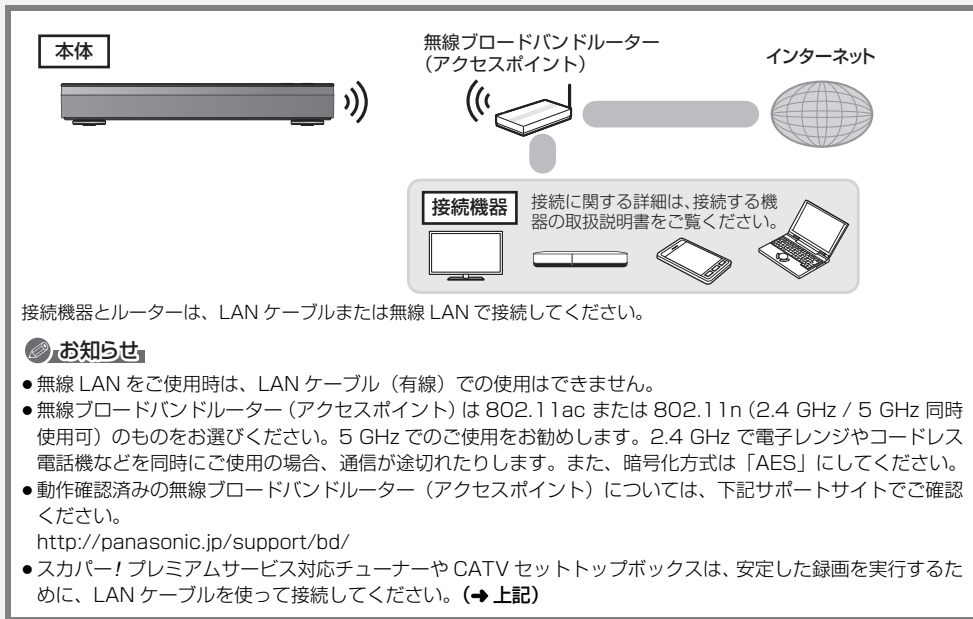

以下の接続については、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)をお読みください。(→3)


- ネットワーク接続の準備をする(各機器と直接接続する)

接続3 テレビとアンプ（スピーカー）を HDMI 端子で接続する


必要に応じて

HDMI 映像出力端子にアンプを接続する

ビエラリンク（HDMI）機能を利用するには

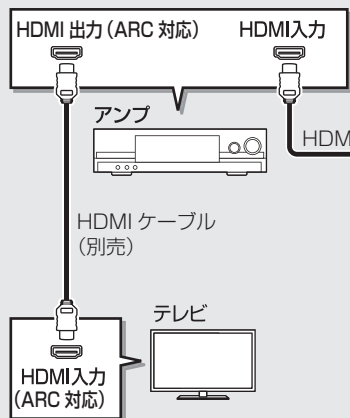

本体背面




HDMI 映像出力（映像・音声）端子に接続してください。


お知らせ

- ビエラリンク（HDMI）機能に対応した当社製テレビ（ビエラ）、アンプと接続すると連動操作が可能になります。
- 3D または 4K 対応のアンプの場合、3D または 4K 映像の視聴が可能です。

3D または 4K 非対応のアンプと接続して、3D または 4K 映像を視聴するには

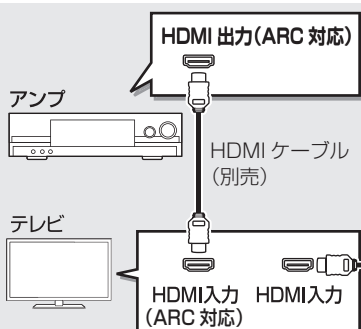

本体背面

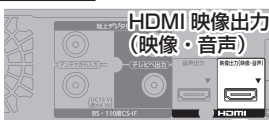

HDMI 映像出力（映像・音声）端子に接続してください。

お知らせ

- 音声は最大で 5.1 ch になります。

お知らせ


- HDMI 端子に「ARC 対応」の表示がない ARC 非対応のテレビまたはアンプを使用する場合は、テレビの音声をアンプで楽しむために、さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。

接続と設定を行う

接続3 テレビとアンプ（スピーカー）を HDMI 端子で接続する（続き）


必要に応じて

HDMI 音声出力端子にアンプを接続する（より高音質で楽しむ）

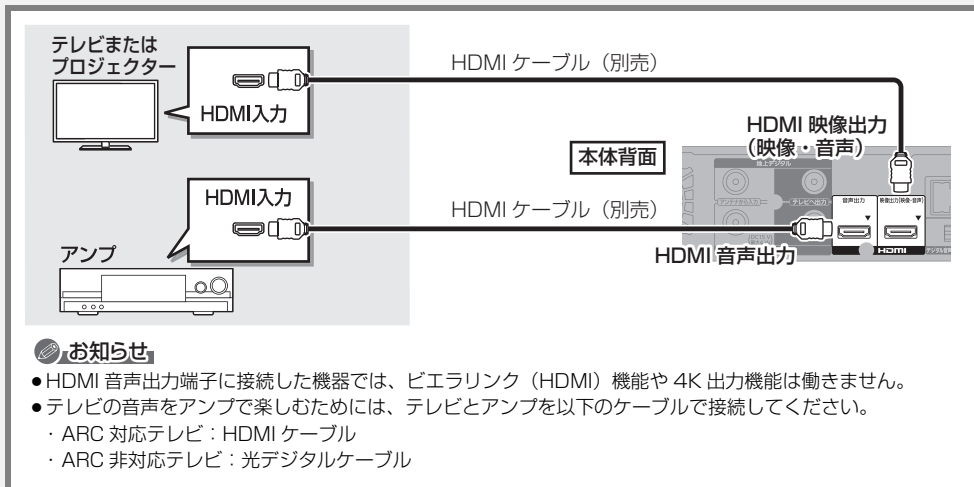

- 「HDMI 接続設定」(→56) で以下のように設定してください。
 - ・「映像出力端子設定」：アンプで音声を聴きたい場合は「オート（映像のみ／映像＋音声）」、テレビで音声を聴きたい場合は「映像＋音声」に設定
 - ・「音声出力端子設定」：「音声のみ」に設定


HDMI 端子でテレビとアンプとプロジェクターを接続するには

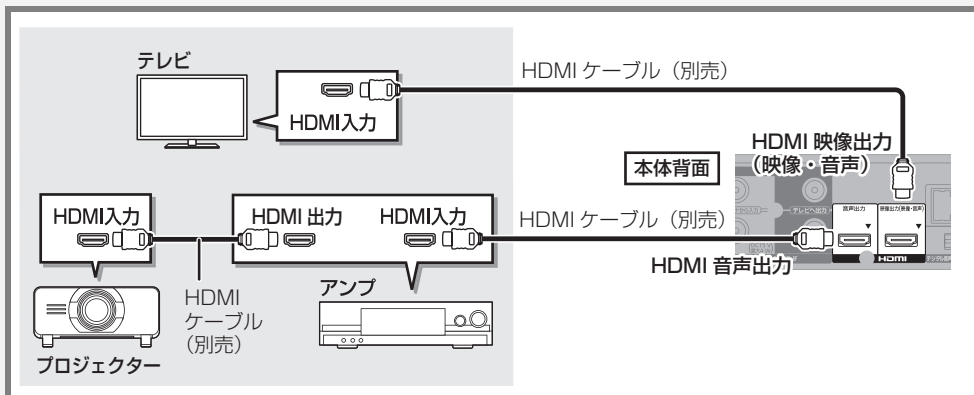

- 「HDMI 接続設定」(→56) で以下のように設定してください。
 - ・「映像出力端子設定」：「オート（映像のみ／映像＋音声）」に設定
 - ・「音声出力端子設定」：テレビで映像を視聴したい場合は「音声のみ」、プロジェクターで映像を視聴したい場合は「映像＋音声」に設定（「映像＋音声」に設定した場合、HDMI 映像出力端子および HDMI 音声出力端子から 3D、4K、HDR で出力できません）


その他の接続方法

アンプを 2 台接続する場合

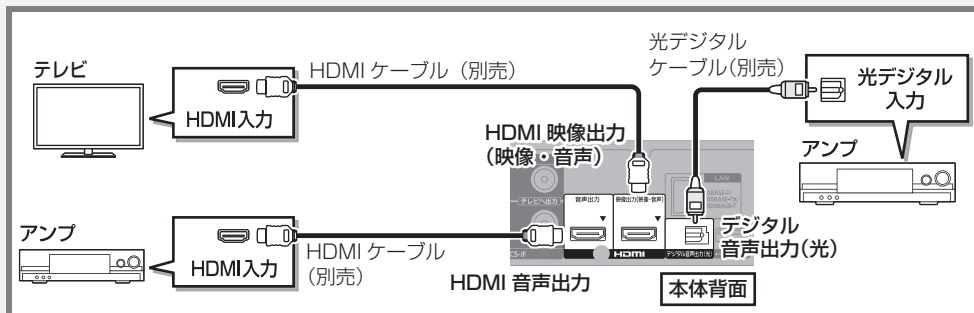

- 「HDMI 接続設定」(➔56) で以下のように設定してください。
 - ・「映像出力端子設定」: 「オート（映像のみ／映像＋音声）」に設定
 - ・「音声出力端子設定」: 「音声のみ」に設定
 - ・「音声出力」: HDMI 音声出力端子で音声を出したい場合は「入」、デジタル音声出力端子で音声を出したい場合は「切」に設定
- 4K 放送の番組の音声は22.2ch、7.1ch、5.1chのときは、デジタル音声出力端子ではダウンミックス 2ch PCM で出力します。詳細は「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) (➔3) の 189 ページをご覧ください。

テレビとプロジェクターとアンプを接続する場合

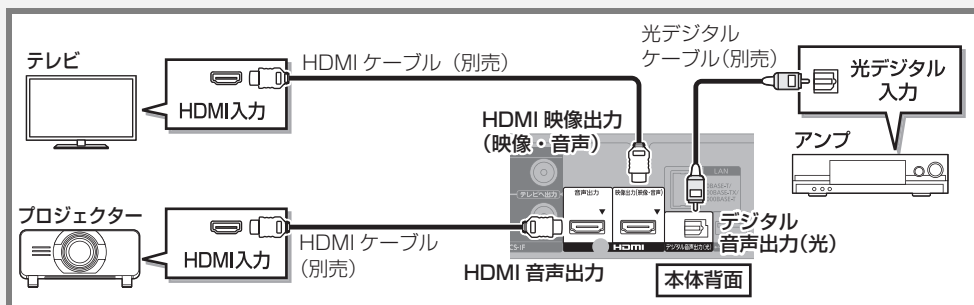


- 「HDMI 接続設定」(➔56) で以下のように設定してください。
 - ・「映像出力端子設定」: テレビで音声を聴きたい場合は「映像＋音声」、アンプで音声を聴きたい場合は「オート（映像のみ／映像＋音声）」に設定
 - ・「音声出力端子設定」: テレビで映像を視聴したい場合は「音声のみ」、プロジェクターで映像を視聴したい場合は「映像＋音声」に設定（「映像＋音声」に設定した場合、HDMI 映像出力端子および HDMI 音声出力端子から 3D、4K、HDR で出力できません）
 - ・「音声出力」: 接続したテレビで音声を出力したい場合は「入」、アンプで音声を出力したい場合は「切」に設定
- 4K 放送の番組の音声は22.2ch、7.1ch、5.1chのときは、デジタル音声出力端子ではダウンミックス 2ch PCM で出力します。詳細は「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) (➔3) の 189 ページをご覧ください。

接続4

アンプ（スピーカー）を デジタル音声出力端子で接続する

**必要に
応じて**


デジタル音声端子にアンプを接続する

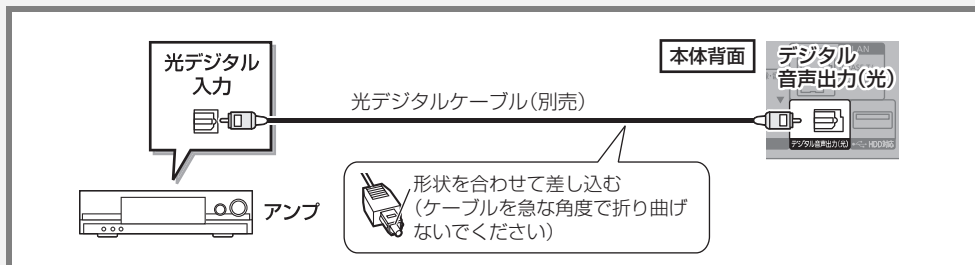

- 4K 放送の番組の音声で 22.2ch、7.1ch、5.1ch のときは、デジタル音声出力端子ではダウンミックス 2ch PCM で出力します。詳細は「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) (➡3) の 189 ページをご覧ください。

接続5

電源コードを接続する

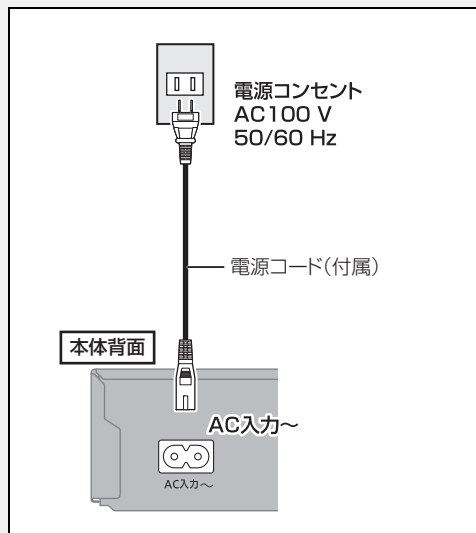**すべての接続が終わったあと、
接続してください。****⚡ 長期間使用しないとき**

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

(消費電力：待機時 →68)

- 電源コードを抜いている場合：
 - ・ 自動的に行われる番組表などの情報受信や時刻情報の取得はできません。
 - ・ テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

初めて電源を入れたときに、かんたん設置設定を行います。

1 テレビの電源を入れる

2 テレビのリモコンで、入力切換の操作をする

- 本機をHDMIで接続した入力に切り換えてください。



テレビのリモコン



3 本機のリモコンの電源 〇 を押す

本機の電源を切るときは、リモコンの【電源 〇】を押してください。

4 画面の指示に従って設定をする

お知らせ


テレビに映像が映らない場合は

- テレビの入力を確認してください。
- HDMI ケーブルの接続を確認してください。
 - しっかりと差し込まれていない場合もありますので、つなぎ直してみてください。
- 電源を入れ直してください。

リモコンの設定

リモコンモードの設定

本機の近くに当社製ブルーレイディスクレコーダーなどがあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変えてください。

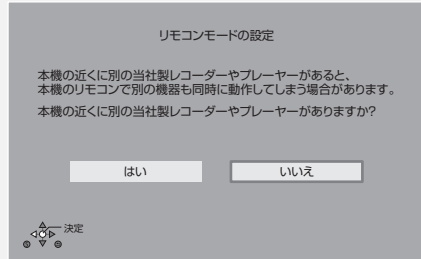


「はい」を選べると、リモコンモードの設定をすることができます。

画面の指示に従って設定してください。

リモコンのテレビ操作部設定

テレビに合った番号を設定すると、リモコンの【テレビ電源】、【テレビ入力切換】、【音量 +, -】でテレビを操作できます。

また、【テレビ操作】を押してボタンを点灯させると、他のボタンでもテレビを操作できるようになります。

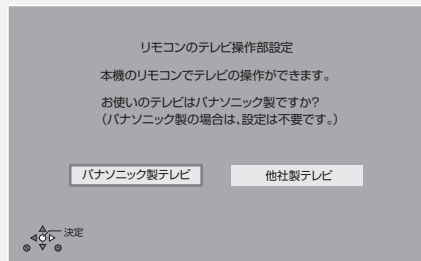

お使いのテレビを選んでください。


画面の指示に従って設定してください。

🔧 設定終了後にリモコン設定をやり直すには (➡63)

設定かんたん設置設定をする(続き)

4K 対応テレビとの接続確認


4K 対応テレビと接続時のみ表示されます。

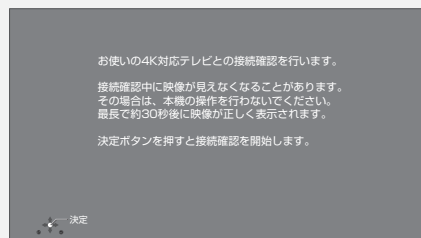


画面の指示に従って操作してください。

チャンネル設定

ビエラリンク (HDMI) Ver.2以降に対応した当社製テレビと接続している場合、テレビから設置情報を取得します。

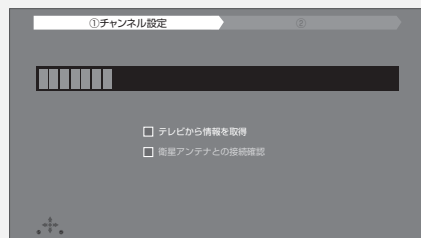


テレビから設置情報を取得できない場合、画面の指示に従ってチャンネル設定を行ってください。

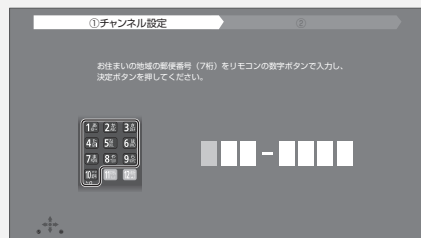


設定終了後にチャンネル設定をやり直すには (→55)

ネットワーク設定

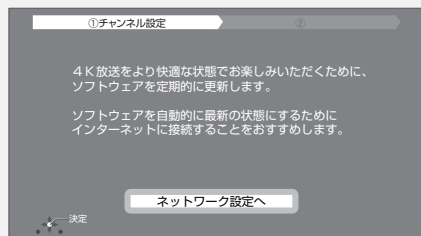

LAN ケーブルで接続する場合は、背面の LAN 端子に接続してから [決定] を押してください。

LAN ケーブルを接続していない場合や無線 LAN で接続する場合、画面の指示に従って設定を行ってください。

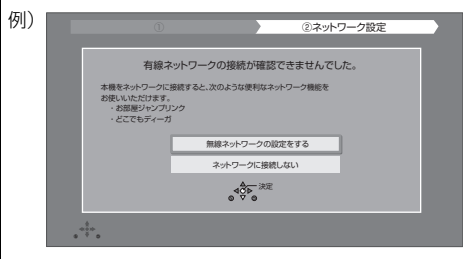

設定終了後にネットワーク設定をやり直すには (→33)

お知らせ


- インターネットに接続できる状態で、ネットワーク設定を行うと、以下のようになります。
 - ・ ネットワークに接続されたすべての機器から本機にアクセスできるようになります。機器ごとにアクセス制限をしたい場合は、「お部屋ジャンプリンク / スカパー！Link (録画) 設定」(→56) でアクセス許可を取り消してください。
 - ・ 「クイックスタート」(→56) が「入」になり、待機時の消費電力が増えます。
- 無線接続時のお知らせ
 - ・ 無線設定 (→56) の画面で「電波状態」のインジケーターが4つ以上(受信レベル 30 以上)点灯していることが、安定した受信状態の目安です。3つ以下、または通信の途切れなどが発生する場合は、本機や無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の位置や角度を変えて、通信状態が良くなるかをお確かめください。

無線 LAN で接続する場合

- 1 「無線ネットワークの設定をする」を選び、**決定** を押す


- 2 接続方法を選び、**決定** を押す

例)

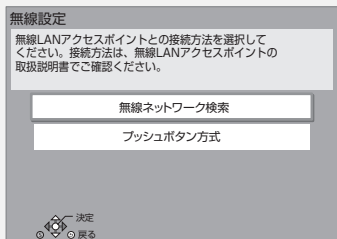

- 3 「無線ネットワーク検索」を選んだ場合

- 3 接続したい機器を選び、**決定** を押す

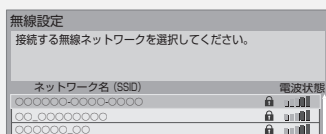

- 4 暗号化キーを入力する

- 入力する暗号化キーは、接続する機器の説明書などでご確認ください。



- 以上で設定は完了です。

- 3 「プッシュボタン方式」を選んだ場合

- 3 無線ブロードバンドルーター(無線LANアクセスポイント) のリンクボタンを押す

- 操作方法は接続する機器の説明書などでご確認ください。



- 4 **決定** を押す

- 以上で設定は完了です。

📄で愛用者登録を行う場合 (→ 裏表紙)

本機の ACAS 番号を確認するには

- 本機は、高精細な映像コンテンツを保護するため、ACAS チップ®を内蔵しています。(B-CAS カードは同梱していません)


※ ACAS チップには ACAS 番号 (20 桁) が書き込まれています。NHK の受信契約メッセージ消去や有料放送を視聴するには、ACAS 番号が必要です。ACAS 番号をご確認のうえ、保証とアフターサービス (→71) の記入欄にメモしておいてください。

- 本機を譲渡または廃棄される場合には、ご契約先の NHK や有料放送に解除または更新連絡をしてください。

- 1 **ホーム** を押す



- 2 **データ** を押す

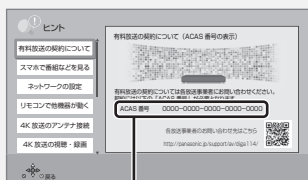

ACAS 番号

接続と設定を行う

ディスクについて

記録できるディスク

BD-RE 繰り返し 記録		記録可能なディスク： Ver.2.1（1層/2層）、Ver.3.0（3層）に対応した2倍速メディアまで 記録できるコンテンツ： 番組（4K放送の番組を4KDRモードで記録可能 ^{*1} ）、写真／動画（MP4）、音楽	表示マーク： BD-RE
BD-R 1回のみ 記録		記録可能なディスク： Ver.1.1/1.2/1.3（1層/2層）に対応した6倍速メディア、Ver.2.0（3層/4層）に対応した4倍速メディアまで 記録できるコンテンツ： 番組（4K放送の番組を4KDRモードで記録可能 ^{*1} ）、写真／動画（MP4）、音楽	表示マーク： BD-R
DVD-RAM 繰り返し 記録		記録可能なディスク： Ver.2.0/2.1/2.2に対応した5倍速メディアまで 記録方式： ●AVCREC方式 ●VR方式（DVDビデオレコーディング規格） 記録できるコンテンツ： 番組 ^{*2} ／写真	表示マーク： RAM ●AVCREC方式： RAM AVCREC ●VR方式： RAM VR
DVD-R DVD-R DL （片面2層） 1回のみ記録	 	記録可能なディスク： DVD-R：Ver.2.0/2.1に対応した16倍速メディアまで DVD-R DL：Ver.3.0に対応した8倍速メディアまで 記録方式： ●AVCREC方式 ●VR方式（DVDビデオレコーディング規格） ●ビデオ方式（DVDビデオ規格） 記録できるコンテンツ： 番組 ^{*2}	表示マーク： R ●AVCREC方式： R AVCREC ●VR方式： R VR ●ビデオ方式： R V
DVD-RW 繰り返し 記録		記録可能なディスク： Ver.1.1/1.2に対応した6倍速メディアまで 記録方式： ●VR方式（DVDビデオレコーディング規格） ●ビデオ方式（DVDビデオ規格） 記録できるコンテンツ： 番組 ^{*2}	表示マーク： RW ●VR方式： RW VR ●ビデオ方式： RW V

※ 1 4KDRモードの番組を記録したBD-RE、BD-Rは、他機器では再生できない場合があります。
 他機器での再生については、当社ホームページをご覧ください。（→4）

※ 2 デジタル放送を記録するには、CPRM対応のディスクが確かめてください。

- 8 cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディスクへは記録できません。
- DVDの記録方式は、本機でフォーマットすることで設定されます。

フォーマット・ファイナライズについて

- 新品または他の機器で使っていたディスクは、そのままでは本機で記録できない場合があります。
 その場合は、本機でフォーマットしてください。
- 本機で記録したディスクを他の機器で再生するにはファイナライズが必要な場合があります。

フォーマット・ファイナライズを実行するには

[ホーム] ボタン→「メディアを使う」→「ブルーレイ (BD) /DVD」→「BD 管理」または「DVD 管理」→
 フォーマットまたはファイナライズを行う

再生のみできるディスク

Ultra HD ブルーレイ 	Ultra HD ブルーレイの再生に関する情報は、下記ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/bd/ ●著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。
BD ビデオ 	映画や音楽などの市販ソフト ●本機では右記のマーク（リージョンコード）が表示されたディスクを再生できます。 「A」または「A」を含むもの 例)  ●リージョンコードは国により異なります。
DVD ビデオ 	映画や音楽などの市販ソフト ●本機では右記のマーク（リージョン番号）が表示されたディスクを再生できます。 ただし、PAL 方式のディスクは再生できません。 「2」（または「2」を含むもの）、 「ALL」が表示されたもの 例)  ●番号は国により異なります。
CD 	音楽や音声記録された市販ソフト (CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む) 写真が記録された CD-R や CD-RW (JPEG フォーマット記録ディスク)
+R +R DL (片面2層) +RW	他機器で番組やハイビジョン動画 (AVCHD)、写真 (JPEG) を記録したディスク ●録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます。 ●編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。
DVD-RAM DVD-R DVD-RW	他機器でハイビジョン動画 (AVCHD) を記録したディスク ●編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。 [R] [RW] 写真 (JPEG) を記録したディスク

- 記録状態によって再生できない場合があります。
- CD-DA 規格に準拠していない CD (コピーコントロール CD など) は、動作および音質の保証はできません。
- 8 cm ディスクに記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。
- 本機では、「RAM 2」マークの付いた DVD-RAM ディスク (6X 以上の 高速記録対応) の記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。
- PAL 方式 (50p など) のコンテンツは再生できません。

本機で使えないディスク

- カートリッジから取り出せない DVD-RAM (TYPE 1) ●BD-RE (Ver. 1.0) ●2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM
- 本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていない DVD-R (ビデオ方式)、DVD-R DL (ビデオ方式)、DVD-RW (ビデオ方式)
- HD DVD ●ビデオ CD ●SACD ●SVCD ●DVD オーディオ ●BD オーディオ
- Photo CD ●パソコンやゲームのソフト など

USB-HDD および USB 機器について

USB-HDD について

当社にて動作確認をしている USB-HDD をお使いください。
すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
動作確認機器については以下のホームページをご覧ください。
<http://panasonic.jp/support/bd/>

本機は、USB-HDD に番組を録画できます。

- USB3.0 対応の USB-HDD を使用すると、USB-HDD に複数の番組を同時に録画することができます。
また、4K 放送の番組を予約録画することができます。
(USB3.0 非対応の場合は、複数番組の同時録画や 4K 放送の予約録画はできません)
- USB-HDD の説明書もよくお読みください。

USB-HDD の容量について

160 GB 以上 4 TB 以下

USB-HDD に記録できるコンテンツについて

フォーマット コンテンツ	録画用	写真・ 音楽用	SeeQVault
番組	○	×	○*
撮影ビデオ (AVCHD)	×	×	○
動画 (MP4)	×	○	○
写真	×	○	○
音楽	×	○	○


- ※
- ・予約録画はできません。ダビングでの記録のみ可能です。ただし、コピー制限のある番組をダビングした場合は、USB-HDD の番組のダビング残り可能回数は 1 回になります。
 - ・「部分消去」「番組結合」「番組分割」「サムネイル変更」「録画モード変換」、まとめて番組やチャプターの編集はできません。
 - ・保存している番組数が多い場合、本機の電源を入れてから最大数分の間、SeeQVault フォーマットした USB-HDD へのダビング、消去など再生以外の操作ができないことがあります。
 - ・4KDR モードの番組を記録することはできません。

接続する

USB-HDD は、本体背面の USB 端子に接続してください。(前面の端子に接続すると、録画できません)

USB 接続ケーブル

USB-HDD に付属の USB 接続ケーブルをご使用ください。

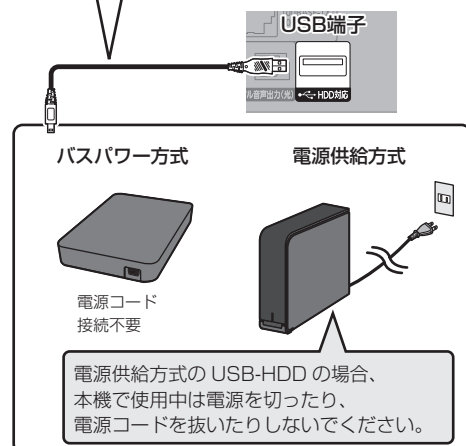

- USB ハブを使用して接続しないでください。

お知らせ

- 無線 LAN をご使用の場合は、USB3.0 対応の USB-HDD を使用すると、2.4 GHz 帯への電波干渉によって通信速度が低下したり、通信が不安定になることがあります。以下のように設置してください。
 - ・ 802.11ac または 802.11n (2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) の無線ブロードバンドルーターと接続し、5 GHz で使用する
 - ・ ご使用の無線ブロードバンドルーターが 2.4 GHz のみの場合
 - USB-HDD は本機の上には置かない
 - USB-HDD は本機右前にある無線 LAN アンテナ部からできるだけ離して設置する

録画用フォーマットで使用する

- 本機以外で使用した USB-HDD を本機に登録する場合、USB-HDD に記録されている内容はすべて消去されます。消去された内容は、元に戻せません。
- 登録できるのは 8 台ですが、複数台の USB-HDD を同時に接続して使用することはできません。

[ホーム] ボタン→[初期設定/リモコン設定]→[HDD/ディスク/USB-HDD 設定]→[USB-HDD 設定]→[USB-HDD の登録]で登録を行う

写真・音楽用フォーマットで使用する

- SeeQVault 対応の USB-HDD は写真・音楽用フォーマットはできません。
- 写真・音楽用フォーマットをした USB-HDD は、番組を録画することはできません。

[ホーム] ボタン→[初期設定/リモコン設定]→[HDD/ディスク/USB-HDD 設定]→[USB-HDD 設定]→[USB-HDD 管理]→[写真・音楽用 USB-HDD のフォーマット]*で登録を行う

SeeQVault フォーマットで使用する

- 番組の予約録画はできませんが、番組や撮影ビデオ、写真、音楽をダビングすることができます。
- 他の SeeQVault 対応ディーガで再生やダビングをすることができます。(SeeQVault 対応の USB-HDD でも、録画用フォーマットで使用するると他のディーガで使用できません)

[ホーム] ボタン→[初期設定/リモコン設定]→[HDD/ディスク/USB-HDD 設定]→[USB-HDD 設定]→[USB-HDD 管理]→[SeeQVault 対応のフォーマット]*で登録を行う

※すでに他のフォーマットで使用している USB-HDD の場合、[サブメニュー]を押して登録画面を表示してください。

取り外しについて

USB-HDD の記録内容を保持したまま、一時的に USB-HDD を取り外したい場合に、以下の手順を行ってから取り外してください。この操作を行わずに取り外した場合、記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。

[ホーム] ボタン→[初期設定/リモコン設定]→[HDD/ディスク/USB-HDD 設定]→[USB-HDD 設定]→[USB-HDD の取り外し]で取り外す

USB 機器について


当社製のデジタルハイビジョンビデオカメラやデジタルカメラなどと接続することができます。動作確認済みの機器については、当社ホームページ(➔4)をご覧ください。

- USB リーダー&ライター、USB 電源を利用する機器などは故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。
- USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合や USB 端子経由でパソコンと接続した場合の動作は保証しておりません。
- 接続に使う USB 接続ケーブルは、接続する機器の付属品など、メーカー指定のケーブルをお使いください。

お知らせ

- パソコンを使ってコピーや編集をした動画の再生や取り込みは、本機では保証しておりません。

接続する

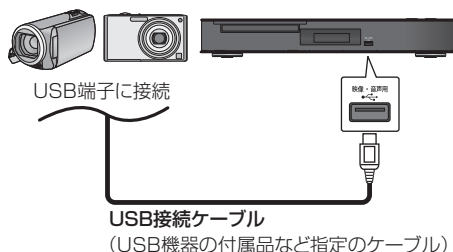

背面端子も同様に接続することができます。

接続した当社製機器に設定画面が表示される場合があります。接続した機器の取扱説明書に従って設定してください。(機器によっては、パソコンに接続するモードに設定する場合もあります)

- 接続・設定については、接続した機器の取扱説明書も参考にしてください。

取り外しについて

写真・動画・音楽の取り込み中や、本体表示窓の“” (➔11) 点滅中は、認識や読み込み・書き込みを行っています。本体が正常に動作しなくなったり、記録内容が破壊されたりするおそれがありますので、点滅中に電源を切ったり、USB 接続ケーブルを抜いたりしないでください。

ホーム画面から機能を選ぶ

本機で使用する主な機能はホーム画面から選ぶことができます。

1  を押す




2 項目を選び、 を押す



ホーム画面は3つのページに分かれています。[◀][▶] を数回押してページを切り換えてください。

	録る 番組表を表示します。(→36) 録画の予約を行うことができます。
	見る 録画一覧を表示します。(→42) 録画した番組を表示することができます。
	残す (ダビングする) かんたんダビングまたは詳細ダビングを行います。(→44) 録画した番組をダビングすることができます。

	番組ニュース (→37) インターネットを利用して番組に関する記事を取得することができます。		お部屋ジャンプリンク (→51) 本機からお部屋ジャンプリンク対応ディーガなどのHDDにある番組などを再生することができます。
	ヒント 本機の便利な使い方やよくあるご質問が表示されます。 ご使用時に困ったことなどがありましたらご覧ください。		音楽を聴く (→50) HDDに取り込んだ音楽ファイルを表示します。
	写真 / 動画一覧を見る (→48) HDDに取り込んだ写真や動画 (AVCHD、MP4) を表示します。		新番組 / 特番おしらせ (→38) 新番組や特番、テレビ初放送の映画の情報を一覧で表示します。

 最新ニュース	最新ニュース (→39) 録画されたニュース番組の中から最新の番組を再生することができます。	 ニューストピックス	ニューストピックス (→39) 録画されたニュース番組の中から話題のニュースを順番にシーン一覧で表示します。
 ニュース録画設定	ニュース録画設定 (→39) 指定したチャンネルのニュース番組を自動で予約録画することができます。	 検索する	検索する (→38) 録画一覧、番組表から指定した番組を検索することができます。
 おまかせ録画	おまかせ録画 (→39) 設定した録画条件から番組を毎日検索し、自動で予約録画します。	 テレビでネット	テレビでネット (→52) 動画コンテンツの開覧などのさまざまなサービスを楽しむことができます。
 ネットワーク設定	ネットワーク設定 (→26、56) 「かんたんネットワーク設定」または「ネットワーク通信設定」で設定を変更することができます。	 放送設定	放送設定 (→55) 受信チャンネルの修正や受信アンテナ設定などを行うことができます。
 初期設定／リモコン設定	初期設定／リモコン設定 (→56) 初期設定やリモコン設定などの本機の設定を変更することができます。	 メディアを使う	メディアを使う (→47、48、50) ディスク、USB 機器、USB-HDD 内のデータを表示します。 ディスクのフォーマットやファイナライズを行うこともできます。 (→28)
 全機能から選ぶ	全機能から選ぶ ホーム画面に表示されていない機能を選ぶことができます。	 スマートフォンでデザリング	スマートフォンでデザリング (→52) ご自宅にインターネット回線がない場合に、スマートフォンのデザリング機能を使うと、本機のネットワーク機能を利用できます。

4K 放送の番組について

本機には3つのチューナーが搭載されています。そのうち4K放送を受信できるチューナーは1つです。



本機は3番組同時に録画できますが、4K放送は2番組同時に録画できません。

地上デジタルやBS・CSデジタルの番組を4K放送対応チューナーで録画している場合、4K放送は視聴できません。*

※ [ワンタッチ予約録画 ●] を押して録画する場合は、4K放送対応チューナーで録画します。そのため、4K放送は視聴できません。

① 4K 放送対応チューナー

4K 放送

地上デジタル

BS・CS デジタル



4K 放送対応チューナーで予約録画する番組は、予約一覧で「4K 放送対応チューナー」のアイコンが表示されます。

② 地上デジタル/BS/CS 専用チューナー

地上デジタル

BS・CS デジタル

地上デジタル放送やBS・CSデジタル放送を録画するときは、このチューナーに優先して録画します。

③ 地上デジタル/BS/CS 専用チューナー

地上デジタル

BS・CS デジタル

地上デジタル放送やBS・CSデジタル放送を録画するときは、このチューナーに優先して録画します。

4K 放送をそのままの画質で録画するには

4K 放送の番組を放送されているそのままの画質で録画するには、録画モードを「4KDR」にして録画してください。

4K 放送



**4KDR
モード
で録画**

ダビング

ダビング

HDD	USB3.0対応のUSB-HDD (録画用フォーマット)	 録画一覧では が表示されます。
BD-RE BD-R	USB-HDD (録画用フォーマット)	HDD に録画した番組をダビングすることでそのままの画質で記録できます。
DVD	USB-HDD (SeeQVault フォーマット)	そのままの画質で記録することはできません。 SeeQVault フォーマットの USB-HDD には 1.5 ~ 15 倍録モードに変換してからダビングしてください。

4K 放送に関する制限事項の詳細については、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) をご覧ください。(➡3)

4KDR モードの番組 (4K 表示のある番組) を記録した BD-RE、BD-R の他の機器での再生について

4KDR モードの番組を記録した BD-RE、BD-R は、他機器では再生できない場合があります。他機器での再生については、当社ホームページをご覧ください。(➡4)

テレビ放送を見る / 放送中の番組を録画する

本機のチューナーを使用してテレビ放送を視聴します。

1  を押す

本体表示窓
例) BS101 

チャンネル表示

2  または  を押して、
チャンネルを選ぶ

お知らせ

- 4K 放送を録画中は、他の 4K 放送を視聴することはできません。

番組表から選局

- 1**  を押す
- 2** 放送中の番組を選び、 を押す
- 3** 「今すぐ見る」を選び、 を押す

お知らせ

- 番組表に 8K 放送の放送局も表示されますが、本機で視聴することはできません。

3桁チャンネル番号を入力して選局

- 1** テレビ視聴中に、 を押す
- 2**  を押して、チャンネルを入力する

お好みチャンネルから選局

テレビ視聴中に、 を押す

お知らせ

- 4K 放送のチャンネルはお好みチャンネルに登録できません。

データ放送を見る

- 本機では、データ放送を録画できません。
- 情報サービスを利用するには、ネットワークの接続と設定が必要な場合があります。(→20、26)

データ放送のある番組を選局し、 を押す

 データ画面を消すには
[データ ] を押す

番組視聴中の便利な機能

見ている番組の情報を表示する

 を押す

音声の切り換えや字幕の表示をする

 または  を押す

- 押すごとに、切り換わります。

はっきり再生する ゆっくり / はっきり再生する (0.8 倍速)

- 1** テレビ視聴中に、 を押す
- 2** 項目を選び、 を押す
- 4K 放送では、ゆっくり / はっきり再生はできません。

放送内容などの設定

信号切換などの設定を行うことができます。

- 1** テレビ視聴中に、 を押す
- 2** 「デジタル放送メニュー」を選び、 を押す

放送中の番組を録画する

 HDD にのみ録画できます。

左記手順2のあと

- 3**  を押して、録画モードを選ぶ
- 押すごとに、切り換わります。
 - 表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。
 - 4K 放送は、4KDR モードでの録画になります。

- 4**  を押す

- 5** 録画の終了方法を選び、 を押す

録画を止める

 を押す

- 予約録画が始まり、複数の番組を録画できない場合は、予約録画が優先され録画は終了します。

予約録画する

番組表（Gガイド）を使って予約録画する

HDD **BD-RE** **BD-R** **USB-HDD** (録画用フォーマット)

- 4K 放送の予約録画について (→37)
- ディスクへは、1 番組のみ予約できます。(録画モードは DR モードでのみ録画できます)
- DVD には予約録画できません。


1 **を押す**

以下の操作で表示することもできます。

- ①  を押す
- ② 「録る」を選び、 を押す

2 番組を選ぶ

[選択中の番組紹介](#)
[放送の種類](#)
[放送局からのお知らせ](#)
[パネル広告](#)
[データを押すと詳細表示](#)

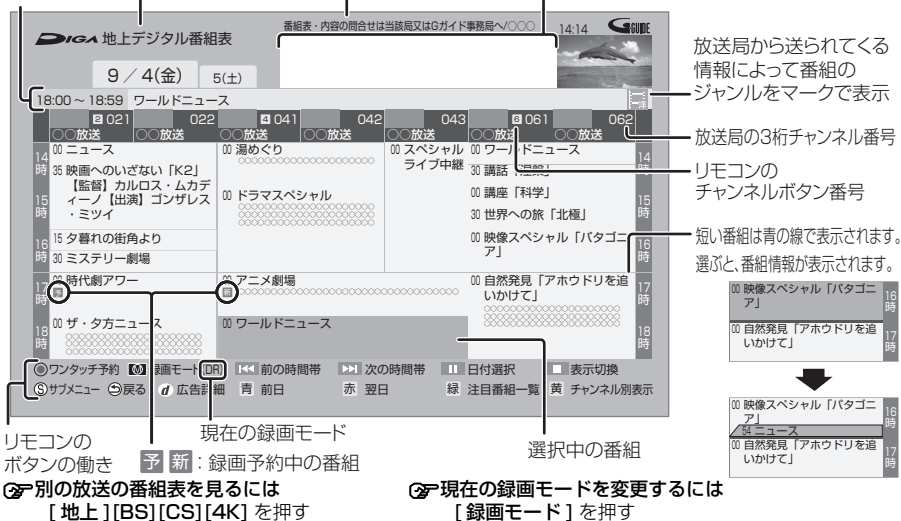

3 決定を押す

- 決定 の代わりに を押すと、簡単に予約を完了できます。(予が表示されます)

4 「番組予約へ」を選び、**決定**を押す

5 項目を選び、決定を押す

- 予約済みの番組を重複して予約することはできません。


4K 放送の予約録画について

- HDDとUSB3.0対応のUSB-HDDにのみ予約できます。(USB3.0 非対応の USB-HDD とディスクには予約できません)
- 同時に録画できるのは 1 番組のみです。
- 1.5～15 倍録モードで録画する場合、いったん4KDR モードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。
- 1.5～15 倍録モードで録画する場合、解像度は4K 解像度ではなくハイビジョン画質になります。
- 4K 放送の予約録画は、スマホ転送番組の作成ができません。

詳細設定をする

36 ページ手順 5 など「詳細設定へ」を選んだあとに操作します。


項目を選び、設定する

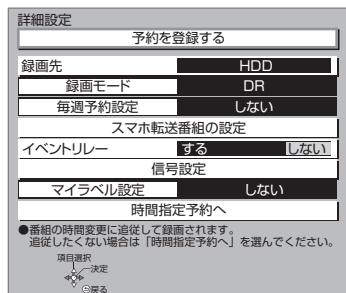

スカパー！プレミアムサービス対応チューナー/CATV(ケーブルテレビ)から録画する

対応チューナー/
当社製CATV

本体背面

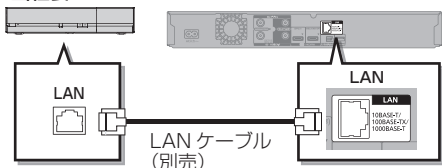

- ネットワーク接続と設定をする (安定した録画を実行するために、LAN ケーブルを使って接続してください) (→20)
- お部屋ジャンプリnk / スカパー！Link (録画) 設定を変更する場合 (→56)

HDD

対応チューナー /CATV 側でネットワーク設定と予約の設定をする

録画中は、本体表示窓の「LAN」が点灯します。

番組ニュースを確認する

番組ニュースでは、インターネットを利用して番組に関する記事を取得することができます。

また番組ニュースに検索キーワードを登録しておくことで関連番組が見つかったときにお知らせします。

- 番組ニュースを利用するには、本機をインターネットに接続する必要があります。

・ネットワーク接続と設定をする (→20、26)

1

番組ニュース
新番組を押す


- 「新番組 / 特番おしらせ」画面が表示された場合は、もう一度 番組ニュース 新番組を押すと、「番組ニュース」画面に切り換わります。

- 以下の操作で表示することもできます。

- ① ホームを押す
- ② 「番組ニュース」を選び、決定を押す

2

番組を選び、決定を押す

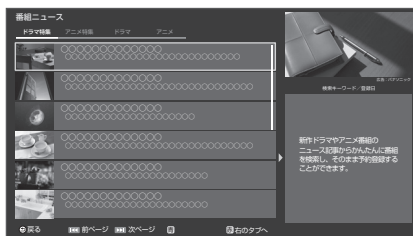

3

記事の中のキーワードで番組を探すには

青
を押す

- 検索に使用したキーワードは、検索キーワードとして登録されます。
- 登録できる検索キーワードは最大 100 です。最大数を超えた場合、古いキーワードから自動的に削除されます。


予約録画する (続き)

新番組 / 特番 / 初放送の確認や予約をする

1 番組ニュース 新番組を押す

- 「番組ニュース」画面が表示された場合は、もう一度 番組ニュース 新番組 を押すと、「新番組 / 特番おしらせ」画面に切り換わります。
- 以下の操作で表示することもできます。
 - ① ホーム を押す
 - ② 「新番組 / 特番おしらせ」を選び、決定 を押す

2 番組を選び、決定 を押す

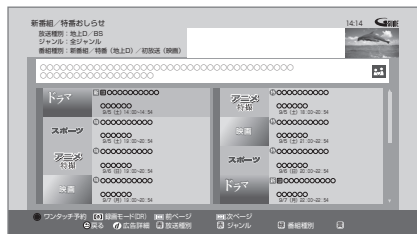

3 「番組予約へ」を選び、決定 を押す (→36 手順 5)


予約内容の確認、取り消し、修正など

1 予約確認を押す

以下の操作で表示することもできます。

- ① ホーム を押す
- ② 「全機能から選ぶ」を選び、決定 を押す
- ③ 「番組を探す・予約する」を選び、決定 を押す
- ④ 「予約確認する」を選び、決定 を押す

2 番組を選び、操作を行う



予約状況がマークで表示されます。

- 「❗」が表示されたときは、予約内容を確認してください。(4K 対応チューナーを使って予約する番組には ❗ の下に「4K 放送対応」が表示されます)
- 毎日・毎週予約で HDD の残量が少ないため数週間後の予約ができない場合、「❗」が表示されます。「毎週一覧」で確認してください。

検索機能を使って番組を探す

複数の検索条件を組み合わせ、番組表や録画番組の中から番組を検索し、予約録画や再生・編集をすることができます。

1 検索を押す

以下の操作で表示することもできます。

- ① ホーム を押す
- ② 「検索する」を選び、決定 を押す

2 検索条件を設定する



- 検索条件を指定しない項目は、「指定しない」を選んでください。

設定した検索条件をリセットするには
[青] を押す

3 すべての設定が終了したら、決定 を押す

再検索するには
[検索] を押す

お知らせ

- 4K 放送の番組は人名検索できません。

おまかせ録画する


設定した録画条件から番組を毎日検索し、自動で予約録画します。

1  を押す

2 「おまかせ録画」を選び、 を押す

3 「未登録」を選び、 を押す

- 登録済みのおまかせ録画を変更するには、項目を選び、[青]を押してください。

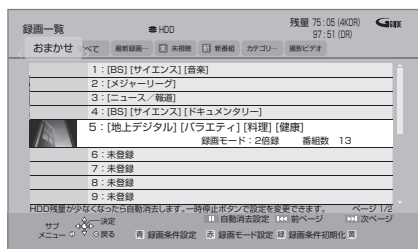

4 録画条件を設定する

5 すべての設定が終了したら、 を押す

お知らせ

- 4K放送の番組は、「カテゴリー」「人名」「ディモールおまかせ」による自動録画はできません。

ニュース番組を自動で予約録画する

指定したチャンネルのニュース番組を自動で予約録画することができます。

録画されたニュースは、「最新ニュース」や「ニューストピックス」として見ることができます。

- ニュース録画設定は、地上デジタル放送のチャンネルのみ設定できます。

ニュース録画設定

1  を押す

2 「ニュース録画設定」を選び、 を押す

3 項目を選び、設定する

4 設定が終了したら、「設定完了」を選び、 を押す

最新ニュースを再生する

1  を押す

2 「最新ニュース」を選び、 を押す

ニューストピックスを再生する

1  を押す

2 「ニューストピックス」を選び、 を押す

予約録画する (続き)

録画 / 予約録画に関するお知らせ

録画モードについて

録画モード	4KDR	DR	1.5 ～ 15 倍録	XP・SP・LP	FR
画質	放送画質 放送そのままの画質で記録	ハイビジョン画質 放送データを圧縮して、ハイビジョン画質で長時間記録	DVD画質 従来のアナログ放送と同様の画質で記録	DVD画質 ディスクの残量に合わせて XP ～ LP の中で画質を自動調整して記録	
記録できるメディア	HDD BD-RE^{*1} BD-R^{*1} USB-HDD^{*1}	HDD BD-RE^{*1} BD-R^{*1} RAM AVCREC^{*1} -R AVCREC^{*1} USB-HDD^{*1}	RAM VR -R VR^{*2} -R V^{*2} -RW VR^{*2} -RW V^{*2} ディスクへの記録はダビング時のみ可能		
サラウンドの音声	サラウンド音声 ^{*3}	サラウンド音声 (4K 放送の場合は、ステレオ音声で記録)	ステレオ音声 (ダウンミックス 2 チャンネル)		
複数の音声	複数の音声をすべて記録	音声は 2 つ記録 ^{*4} (4K 放送の場合は、1 つだけ記録 ^{*4})	音声は 1 つだけ記録 ^{*4}		
二重音声	両方の音声を記録				
複数の映像	複数の映像をすべて記録 (4K 放送の場合は、1 つだけ記録 ^{*4})	映像は 1 つだけ記録 ^{*4}			
字幕情報	字幕の入 / 切情報を含めて記録 (再生時、字幕表示の入 / 切ができる)	字幕の入 / 切情報を含めて記録 (再生時、字幕表示の入 / 切ができる) (4K 放送の場合、字幕の入 / 切情報を記録しない。 再生時、字幕表示の入 / 切はできない ^{*4})		字幕の入 / 切情報は記録しない (再生時、字幕表示の入 / 切はできない) ^{*4}	

※ 1 4K 放送をディスクや USB3.0 非対応の USB-HDD に記録する場合、ダビング時のみ可能です。

※ 2 **-R V** **-RW V** デジタル放送のコピー制限のある番組は記録できません。

※ 3 デジタル出力される音声については、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) (➔3) の 189 ページをご覧ください。

※ 4 記録したい映像や音声、字幕表示の入 / 切などの内容を選びたい場合、記録前に下記の設定をしてください。

- ・録画時：「デジタル放送メニュー」(➔35) の「信号切換」で選ぶ
- ・予約録画時：詳細設定の「信号設定」(➔37) で選ぶ
- ・ダビング時：「再生設定」(➔46) の「信号切換」で選んだあと、ダビングを行う

前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻 が同じ場合

- 以下の場合は、前の予約の終わり約 1 分が録画されません。
 - ・複数の番組を録画できない状態のとき
 - ・USB3.0 非対応の USB-HDD に予約しているとき
- 次の予約先が「BD」の場合は、次の予約の始めも、約 1 分が録画されない場合があります。

予約番組が重なっているとき

- 予約一覧画面 (➔38) で「重複」マークが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません。
- 開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画が終わりしだい、次の番組が途中から録画されます。
 - 開始時刻が同じ場合、あとから予約した番組を優先して録画します。

4KDR/DR モード切り換えについて

1.5 ~ 15 倍録モードでの録画中に、4K 放送番組の視聴、再生やダビング、お部屋ジャンプリングなどを行うと、以下のような画面が表示される場合があります。

例) **BD-V** 再生時

再生を開始します。

ハイビジョン画質で録画中の番組を
DR モードに切り換え、録画を継続します。

その場合は、いったん 4KDR/DR モードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。(電源「切」時に予約録画など本機が動作中の場合、動作終了後に変換を行います)

- 変換前に一部の編集を行うことはできません。
- 4K 放送の番組を 1.5 ~ 15 倍録モードで予約録画する場合も、いったん 4KDR モードで録画します。

その他の機能について

本機には以下の機能があります。
詳細な操作方法は、「取扱説明書 活用ガイド」
(PDF 形式)をご覧ください。(→3)

ジャンルや人名、ワードで検索する

- 1 番組表表示中に、を押す
- 2 「番組表の検索」を選び、を押す

 検索機能を使って番組を探す場合 (→38)

時間指定予約

- 1 を押す
- 2 を押す
- 3 予約内容を設定する

カテゴリまとめて予約

お好みの番組に関連するカテゴリの番組を毎日検索して自動で予約録画します。

番組予約画面 (→36 手順 5) 表示中に
「カテゴリでまとめて予約する」を選び、を押す
カテゴリまとめて検索

- ① [ホーム]を押す
 - ② 「全機能から選ぶ」を選び、[決定]を押す
 - ③ 「番組を探す・予約する」を選び、[決定]を押す
 - ④ 「カテゴリまとめて検索」を選び、[決定]を押す
- 4K 放送の番組は、「カテゴリまとめて検索」による検索はできません。

注目番組一覧から予約録画する

放送局がお勧めする番組を一覧で表示します。

- 1 を押す
 - 2 「全機能から選ぶ」を選び、を押す
 - 3 「番組を探す・予約する」を選び、を押す
 - 4 「放送局からのおすすめ(注目番組)」を選び、を押す
- 4K 放送の番組は表示されません。

新番組おまかせ録画

番組名に「新」、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるドラマまたはアニメを最大 16 番組まで自動で予約することができます。(地上 D、BS 放送のみ)

- 1 を押す
- 2 「全機能から選ぶ」を選び、を押す
- 3 「番組を探す・予約する」を選び、を押す
- 4 「新番組おまかせ録画」を選び、を押す

録画の毎日・毎週予約

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。

- 連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り消してください。(→38)

番組追従機能

■ 野球中継などの番組延長に対応

予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。(3 時間までの変更に対応)

- 予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行されません。

■ 毎日・毎週予約した番組の時間変更に対応

(開始 / 終了時刻の 3 時間までの変更に対応)

- 番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。

お知らせ

- 時間指定予約では番組追従機能は働きません。
- 番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。

番組表のサブチャンネルの表示を切り換える

- 1 を押す
- 2 を押す
- 3 を押す

録画した番組の再生・消去・編集・ダビング

再生する

[HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM] [-R] [-RW] [USB-HDD] (録画用フォーマットまたは SeeQVault フォーマット)

1 録画一時停止を押す

以下の操作で表示することもできます。

- ① [ホーム] を押す
- ② 「見る」を選び、[決定] を押す


2 番組を選び、[決定] を押す

- [まとめ] 番組を選んで、[決定] を押すと、[まとめ] 番組内の番組を表示できます。

ラベル

- [◀▶] を押すと、ラベルを切り換えることができます。

4K 放送を 4KDR モードで録画した番組には 4K が表示されます。

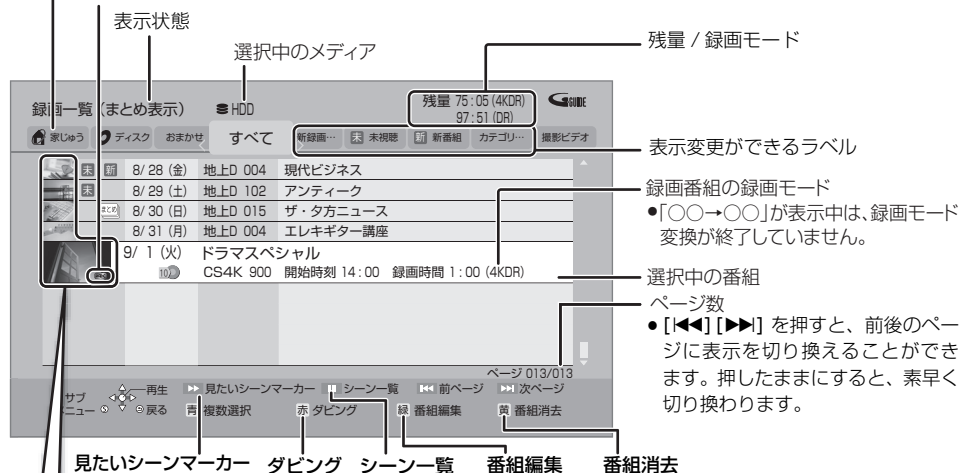

[HDD] [USB-HDD] 録画後すぐは「録画済」と表示 (画像は電源「切」時に作成されます)

- 「家じゅう」「ディスク」「USB-HDD」(SeeQVault フォーマット) の場合、画像は表示されません。

録画一覧上での便利な機能

録画一覧画面上で

- ① 番組を選び、[決定] を押す
- ② 項目を選び、[決定] を押す

再生メニューについて

番組を視聴または再生中に、再生メニューを使用すると、選んだ項目に従って番組を表示できます。

再生メニューを押す



番組を消去する

録画一覧表示中に

番組を選び、を押す


消去すると元に戻すことはできません。

番組を編集する

録画一覧表示中に

番組を選び、を押す

例) HDD

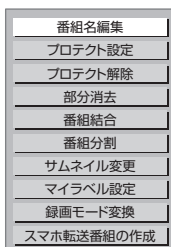

編集したい項目を選んで、画面に従って操作してください。

お知らせ

- SeeQVault フォーマットの USB-HDD は、「部分消去」「番組結合」「番組分割」「サムネイル変更」「録画モード変換」ができません。
- 以下の番組同士の番組結合はできません。
 - ・ 4KDR モードの番組とそれ以外の番組
 - ・ DR モードの番組とそれ以外の番組
- 4KDR モードの番組は、スマホ転送番組の作成ができません。

チャプターの作成・再生・編集

1 録画一覧表示中に

番組を選び、を押す

2 「チャプター一覧へ」を選び、を押す

3 再生する： チャプターを選び、を押す

編集する：
チャプターを選び、を押す
(→手順 4 へ)



 チャプターマークの作成や削除を行う場合：
[緑] を押す

4 編集する項目を選び、を押す

チャプター消去：

指定したチャプターの録画内容を消去し、番組の部分消去を行います。(元に戻すことはできません)

- チャプターをすべて消去すると、その番組自体も消去されます。
- スマホ転送番組も消去されます。
- チャプター消去した番組をディスクに画質変更ダビングすると、番組の最後の部分がダビングされない場合があります。

チャプター結合：

選択中のチャプターと次のチャプターの間のチャプターマークを削除して、1 つに つなぎます。


録画した番組の再生・消去・編集・ダビング (続き)

番組をダビングする (かんたんダビング)

ダビング方向: **[HDD] → [BD-RE] [BD-R] [RAM] [-R] [-RW]**
HDD にある番組をディスクにダビングします。

- 4KDR モードのままでダビングする場合は、**[BD-RE] [BD-R]** を使用してください。

- 1 **ホーム** を押す
- 2 「残す」を選び、**決定** を押す
- 3 「かんたんダビング」を選び、**決定** を押す
- 4 番組を選び、**決定** を押す

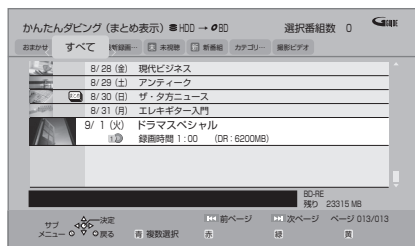

- 5 「番組選択完了」を選び、**決定** を押す
- 6 「ダビング開始」を選び、**決定** を押す
- 7 「はい」を選び、**決定** を押す

新品など未フォーマットのディスクにダビングする場合、自動的にフォーマットします。

●お知らせ

- [DVD 画質]で未フォーマットの**[-R] [-RW]**にダビングする場合、以下の記録方式にフォーマットします。
 - ・**[00]~[10]**の番組が含まれている場合: VR 方式
 - ・**[00]~[10]**の番組が含まれていない場合: ビデオ方式
- 1回にダビングできる番組は99番組までです。
- プロテクト設定されている**[10]**の番組はダビングできません。
- ダビング中に電源を切ることはできません。
- 4KDR モードの番組とそれ以外の番組を同じディスクにダビングすることはできません。


番組をダビングする (詳細ダビング)

ダビング方向:

- [HDD] → [HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM] [-R] [-RW]**
[USB-HDD] (録画用フォーマットまたは SeeQVault フォーマット)
- [BD-RE] [BD-R] [RAM] [-R AVCREC] [-R VR] [-RW VR]**
→ **[HDD]**
- [USB-HDD]** (録画用フォーマットまたは SeeQVault フォーマット) → **[HDD] [BD-RE] [BD-R] [RAM AVCREC] [-R AVCREC] [USB-HDD]** (録画用フォーマット)
(SeeQVault フォーマットの USB-HDD は、HDD にのみダビング可能です)
- 新品のディスクにダビングする場合は、フォーマットをして記録方式を設定してください。(→28)

- 1 **ホーム** を押す
- 2 「残す」を選び、**決定** を押す
- 3 「詳細ダビング」を選び、**決定** を押す
- 4 項目を選び、**[▶]**を押す

- 「ダビング方向」「録画モード」「リスト作成」「詳細設定」の項目を設定してください。

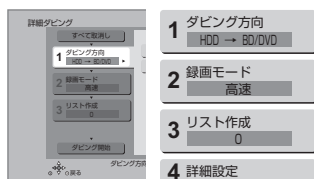

- 5 「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

●お知らせ

- 録画モードと記録時間の目安は、「取扱説明書 活用ガイド」をご覧ください。(→3)
- [-R] [-RW]**「ファイナライズ」を「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズを行います。記録や編集をすることはできなくなります。また、ダビング中は録画や再生はできません。
- 4KDR モードの番組は、SeeQVault フォーマットの USB-HDD にダビングできません。

お引越しダビング

お引越しダビングに対応したディーガや他社製レコーダーなどとネットワーク接続すると、番組をダビングすることができます。他のディーガや他社製レコーダーなどから本機にまとめて移動するときに便利です。

- 対応機器については、当社ホームページ (→4) をご覧ください。
- お引越しダビング非対応のディーガの場合、お引越しダビングは利用できません。その場合は、BD-REなどのディスクにダビングしたうえで本機にダビングしてください。
- 写真・音楽用 USB-HDD のフォーマット対応のディーガから写真を移動するときは、写真・音楽用フォーマットされた USB-HDD を使用して写真を移動することができます。
- ネットワーク接続と設定をする (→20、26)
- お部屋ジャンプリンク / スカパー! Link (録画) 設定を変更する場合 (→56)

ダビング元



ダビング先



ダビング先で操作する

接続する機器によっては、手順が異なる場合があります。その場合は画面の指示に従ってください。

写真のダビングについて

- HDD 内のすべての写真をダビングします。
- 写真を選んでダビングすることはできません。
- 接続する機器が写真・音楽用 USB-HDD のフォーマット非対応機器の場合のみ操作できます。

1



を押す

2

「全機能から選ぶ」を選び、**決定** を押す

3

「ネットワーク機能を使う」を選び、**決定** を押す

4

「お引越しダビング」を選び、**決定** を押す

5

「番組をダビングする」を選び、**決定** を押す

- 写真をダビングする場合は、「写真をダビングする」を選んでください。

6

接続する機器を選び、**決定** を押す

7

番組を選び、**決定** を押す

8

接続機器がディーガの場合：
「ダビング元機器の番組」を
「残す」または「残さない」に設定する

9

「設定する」を選び、**決定** を押す
(→下記「ダビングを実行する」へ)

ダビングを実行する

本機と接続機器の電源を切る

- 写真をダビングする場合は、接続機器の電源を切る必要はありません。

電源「切」時にダビングが実行されます。予約録画の設定がされていない時間帯にダビングを行います。

- ダビング中に電源を入れると、ダビングを中断し、次に電源を切ると、ダビングを再開します。

お知らせ

- 写真・音楽用フォーマットまたは SeeQVault フォーマットの USB-HDD からはダビングできません。
- 1 回に複数選択できる番組は 99 個までです。
- 以下の番組はダビングできません。
 - ・4KDR モードの番組 (1.5 ~ 15 倍録に録画モード変換すると、ダビングすることができます)
 - ・プロテクト設定されている **1D** の表示がある番組
 - ・ダビングする番組を選択したあと、ダビングが実行される前に「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番組分割」「録画モード変換」「チャプター消去」の編集や、番組の複製をした番組
 - ・XP、SP、LP、FR モードの番組
- 1D** の表示がある番組は以下ようになります。
 - ・上記手順 8 の「残す」「残さない」の設定にかかわらず、ダビング元からは消去されます。
- 10D** ~ **2D** の表示がある番組は以下ようになります。
 - ・ダビング先では「1 回だけ録画可能」の番組になります。
- 一括ダビングの場合、ダビング元の番組のデータ容量によっては、ダビング完了までに時間がかかる場合があります。
- 他社製レコーダーの場合、ダビングの残り回数 (**10D** ~ **1D**) は表示されません。
- ダビング元の写真は削除されません。

録画した番組の再生・消去・編集・ダビング (続き)



その他の機能について

本機には以下の機能があります。
詳細な操作方法は、「取扱説明書 活用ガイド」
(PDF 形式) をご覧ください。(→3)

見たいシーンマーカー / シーン一覧

録画一覧画面上で

番組を選び、 または を押す

Ultra HD ブルーレイや BD ビデオ、 DVD ビデオの再生

ディスクを入れる

- 自動的に再生が始まります。
- 再生が始まらない場合、 **再生** を押してください。

再生中のいろいろな操作



早送り、スキップ、スロー再生
などの操作をすることができます。

■ コマ送り / コマ戻し

一時停止中に



(左または右) を押す

■ 操作の状態の表示



を押す

■ 音声や字幕の切り換え



または を押す

- 4KDR モードの番組は、早見再生 (1.3 倍速) や
ゆっくり / はっきり再生ができません。

再生設定

音声の切り換えや字幕の表示、画質や音質の変更、
リピートなどの設定をすることができます。

- 1 再生中に、 を押す

- 2 「再生設定」を選び、 を押す

ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ) をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、
ディスクの内容をダビングすることができます。

- 1 を押す
- 2 「残す」を選び、 を押す
- 3 「詳細ダビング」を選び、 を押す

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中にディスクにダビングする
ことができます。(1 番組のみダビング)

- 1 ダビングしたい番組を再生する
- 2 を押す
- 3 「再生中番組の保存」を選び、 を押す

ネットワークを使ってダビングする

ビエラなどの機器とネットワーク接続すると、接続した
機器から本機の HDD にダビングすることができます。

- 対応機器については、当社ホームページ (→4) をご
覧ください。
- ダビングの操作方法は接続した機器の取扱説明書を
ご覧ください。

記録の制限について

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを
防止し著作権を保護するため、「ダビング 10」または
「1 回だけ録画可能」のコピー制限があります。

コピー制限のある番組を録画すると、録画先が HDD や
USB-HDD の場合は または を、ブルーレイ
ディスクの場合は を表示します。

~ はダビングの残り可能回数を表します。
DVD の場合は を表示し、ダビングや移動はできま
せん。

の番組をダビングまたは転送すると、ダビング元
の番組は消去されます。(複製はできません)

写真や動画を楽しむ

写真や動画を取り込む


写真・撮影ビデオかんたん取込

USB → HDD


1 USB 機器を接続する (→31)

2 USB 機器側で設定が必要な場合： USB 機器側で、本機と USB 接続するための設定をする

例)

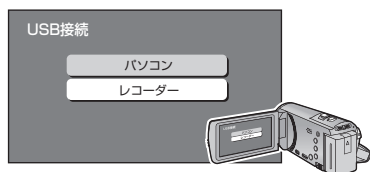

- USB 機器側の設定をすると、以下の画面が表示されます。



下記操作で表示することもできます。

- ①【ホーム】を押す
- ②「メディアを使う」を選び、[決定]を押す
- ③「USB 機器」を選び、[決定]を押す

3 「写真・撮影ビデオかんたん取込」を選び、

決定を押す

🔔お知らせ

- ディレクトリ名、ファイル名、ファイル更新日、ファイルサイズがすべて一致する場合は、そのファイルは取り込まれません。

写真／動画一覧から取り込む

BD-RE BD-R RAM -R -RW CD USB

USB-HDD (写真・音楽用フォーマット、SeeQVault フォーマット)、+R、+R DL、+RW → **HDD**

- 1 **ホーム**を押す
- 2 「メディアを使う」を選び、**決定**を押す
- 3 ディスク・**USB**・**USB-HDD**：
「ブルーレイ (BD) /DVD」、「USB 機器」
または「USB-HDD」を選び、**決定**を押す
- 4 「写真／動画一覧を見る」を選び、**決定**を押す
- 5 写真／動画一覧から写真や動画を選び、
青を押す
- 6 選び終わったあと、**赤**を押す
- 7 「取り込み開始」を選び、**決定**を押す

再生・編集・ダビング



写真・動画・音楽

写真や動画を楽しむ (続き)

写真や動画を再生する

本機では、写真や動画 (AVCHD、MP4) の再生をすることができます。

写真について

HDD **BD-RE** **BD-R** **RAM** **-R** **-RW** **CD** **USB**

USB-HDD (写真・音楽用フォーマット、SeeQVault フォーマット)、+R、+R DL、+RW

- **CD** **USB** 写真を記録した CD-R、CD-RW や当社製デジタルカメラなどの USB 機器が再生できます。

動画 (AVCHD、MP4) について

デジタルハイビジョンビデオカメラなどで撮影した動画を再生することができます。

- ビデオカメラなどから HDD に取り込んだ動画 (→47)
- ディスクや SeeQVault フォーマットの USB-HDD に記録された AVCHD
- BD-RE、BD-R、写真・音楽用フォーマットや SeeQVault フォーマットの USB-HDD に記録された MP4

1 **HDD** :

写真 を押す (→ 手順 5へ)

ディスク・**USB**・**USB-HDD** :

ホーム を押す

2 ディスク・**USB**・**USB-HDD** : 「メディアを使う」を選び、**決定** を押す

3 ディスク・**USB**・**USB-HDD** : 「ブルーレイ (BD) /DVD」、**「USB 機器」** または **「USB-HDD」** を選び、**決定** を押す

4 ディスク・**USB**・**USB-HDD** : 「写真 / 動画一覧を見る」または **「撮影ビデオ (AVCHD) を見る」** を選び、**決定** を押す

5 再生する写真または動画を選び、**決定** を押す 例) **HDD**



HDD 日付などの項目

日付、登録したスマートフォン、アルバム、ネットワークカメラごとに表示する写真や動画を選ぶことができます。

- メディアから画面を表示させた場合は、フォルダ表示の画面になります。
- **AVCHD** トップメニューもしくは撮影ビデオ (AVCHD) 一覧が表示されます。

🔍 再生中の写真を回転させるには

- ① 再生中に **【サブメニュー】** を押す
- ② 「右 90° 回転」または「左 90° 回転」を選び、**【決定】** を押す

🔍 再生を止めるには

【■ 停止】 を押す

🔍 写真や動画の書き出しや取り込みをするには

【赤】 を押す

🔍 写真のみ表示、動画のみ表示するには

【緑】 を押したあと、項目を選ぶ

🔍 写真や動画を消去するには

消去したい写真や動画を選んで、**【黄】** を押す

🔍 フォルダ表示に切り換えるには

【データ i】 を押す

🔍 写真 / 動画一覧のいろいろな機能を行うには

【サブメニュー】 を押す

🔍 **お知らせ**

- **MP4** 撮影形式やファイル構成によっては、正しく再生できない場合があります。
- メディアの状態や読み出し速度によって正しく再生できないときは、内蔵 HDD にダビングすると安定して再生することができる場合があります。
- 写真 / 動画一覧から **「AVCHD 3D」** を再生すると 2D で再生します。3D で再生するには録画一覧から再生してください。
- 本機では 3D 写真は 2D で表示します。



その他の機能について

本機には以下の機能があります。
 詳細な操作方法は、「取扱説明書 活用ガイド」
 (PDF 形式) をご覧ください。(→3)

写真や動画の書き出し

写真 / 動画一覧表示中に

写真または動画を選び、を押す

- BD-R の写真再生のみに対応している当社製ブルーレイディスクレコーダーで再生するためには、ディスクに写真のみを記録した状態でファイナライズしてください。(→54)

アルバムを作成する (新規に作成する場合)

写真 / 動画一覧表示中に

「アルバムを作成する」を選び、を押す

スマートフォンの写真や動画を受信する

スマートフォンから写真や動画を送信するには、スマートフォンでスマートフォン用アプリ「どこでもディーガ」のインストールと本機の登録が必要です。「どこでもディーガ」の詳しい操作方法については下記ホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/av/d_diga/

写真 / 動画一覧表示中に

- ①「スマホを登録する」を選び、
 (リモコンの右ボタン) を押す
- ② 画面の指示に従って、スマートフォンを登録する

ネットワークカメラの動画を本機で受信する

当社製の本機に対応したネットワークカメラの動画を本機で受信することができます。

対応機器の品番や設置方法についてはサポートページを参照ください。

<http://panasonic.jp/support/av/diga702/>

お知らせ

ネットワークカメラから受信した写真や動画などのデータは、本機と同じホームネットワークに接続されたファイル共有機器や DLNA 対応機器から再生やコピーをすることができます。ネットワークカメラの設定、設置場所、および無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) などのホームネットワークのセキュリティ設定にお気をつけください。



音楽を楽しむ

音楽 CD を再生する


CD

1 音楽 CD を入れる

- 本機をネットワークに接続すると Gracenote サーバーから最新のタイトル情報を自動で取得します。(ネットワークに接続していない場合は、本機内蔵の Gracenote データベースからタイトルを取得します)

2 「音楽を再生する」を選び、**決定**を押す

音楽CDの1曲目から自動的に再生が始まります。

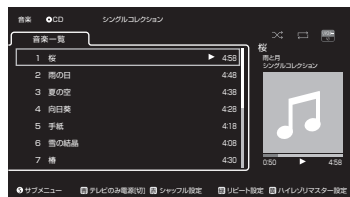

HDD に取り込む

CD

1 音楽 CD を入れる

2 「HDD へ取り込む」を選び、**決定**を押す

3 項目を設定する

- ハイレゾで聴く場合は、「ハイレゾ対応機器で聴きますか?」を選び、[**データ**] を押して「ハイレゾで聴くための詳細設定」を行ってください。
- 取り込んだ曲をスマートフォンで再生する場合は、スマートフォンに「どこでもディーガ」をインストールしてください。(→4)

4 「取り込み開始」を選び、**決定**を押す

- 引き続き別の音楽 CD を取り込む場合は、「続けて他の CD を取り込む」を選び、**決定**を押してください。

音楽ファイルを再生する

HDD **USB-HDD** (写真・音楽用フォーマットまたは SeeQVault フォーマット)

1 **HDD** :

音楽 を押す (→手順 5 へ)

USB-HDD :

ホーム を押す

2 **USB-HDD** : 「メディアを使う」を選び、**決定**を押す

3 **USB-HDD** : 「USB 機器」または「USB-HDD」を選び、**決定**を押す

4 **USB-HDD** : 「音楽を聴く」を選び、**決定**を押す

5 曲を音楽一覧から選び、**決定**を押す

音楽ファイルを書き出す場合 :

HDD ➡ **BD-RE** **BD-R** **USB-HDD**

- バックアップ用としてお使いください。

- ① [**音楽**] を押す
- ② [**フォルダ**] を選び、[**決定**] を押す
- ③ 曲を選び、[**サブメニュー**] を押す
- ④ [**メディアへ書き出す**] を選び、[**決定**] を押す
- ⑤ 書き出し先を選び、[**決定**] を押す
- ⑥ [**書き出し開始**] を選び、[**決定**] を押す

その他の機能について

本機には以下の機能があります。

詳細な操作方法は、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式) をご覧ください。(→3)

音楽一覧でのいろいろな操作や設定

音楽一覧表示中に

曲またはフォルダを選び、**サブメニュー** を押す

サブメニューでは以下の操作が行えます。

- HDDに取り込む
- プレイリストに追加
- ギャップレス再生(HDDに取り込んだ音楽ファイルのみ)
- スマホ再生用ファイル(AAC)作成
- ハイレゾリマスターファイル作成 など

お部屋ジャンプリnkを使う

お部屋ジャンプリnk機能

DLNA 対応機器に記録されたコンテンツの再生などを、ネットワーク接続した機器から行う機能です。

コンテンツが記録された機器をサーバー、コンテンツを再生する機器をクライアントといいます。


- 本機はサーバーとクライアントのどちらとしてもお使いいただけます。
- サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生できるコンテンツや再生できる操作などは異なります。
- 当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツについては、当社ホームページをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/r_jump/
- 他社製DLNA対応機器では使用できない場合があります。

別室のテレビなどで見る (本機をサーバーとして使用する)

DLNA 対応機器から、本機の HDD に録画した番組や写真、音楽の再生、USB-HDD に録画した番組の再生、受信した放送の視聴ができます。

- ネットワーク接続と設定をする (→20、26)
- お部屋ジャンプリnkの設定を変更する場合 (→56)
- 「お部屋ジャンプリnk / スカパー！Link (録画) 設定」(→56) の「サーバーモード」の設定によって、クライアント側で再生できるコンテンツは異なります。

使用例

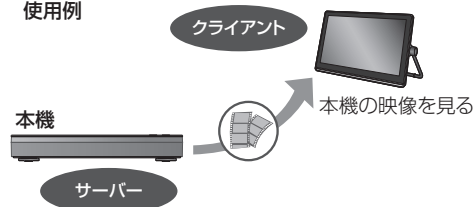

■ 録画番組やAVCHDの再生、放送中の番組を見る

- ①「サーバーモード」を「録画・放送番組を再生する」に設定する
- ② テレビなどのクライアント機器側で操作する

■ 動画・写真や音楽を再生する

- ①「サーバーモード」を「写真・音楽を再生する」に設定する
- ② テレビなどのクライアント機器側で操作する


●お知らせ

- 本機に接続して同時に操作できるのは2台までです。
- 4KDR モードの番組は再生できません。
- 4K 放送の放送中の番組を見ることはできません。

別室の機器の映像を見る (本機をクライアントとして使用する)


本機からお部屋ジャンプリnk対応ディーガなどのHDDにある番組などを再生することができます。

使用例

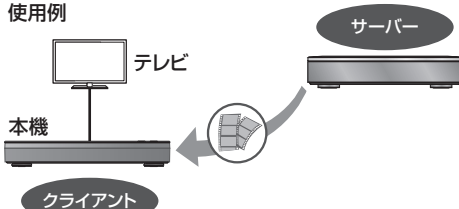

- ネットワーク接続と設定をする (→20、26)
- 接続した機器側で、本機を登録する (当社製機器の場合は「お部屋ジャンプリnk」または「ピエラリンク (LAN)」で登録する)
(本機の操作を必要とするメッセージが表示されたときは、下記の手順1～3の操作を行ってください)

- 1 ホームを押す
- 2 「お部屋ジャンプリnk」を選び、決定を押す
- 3 接続する機器を選び、決定を押す

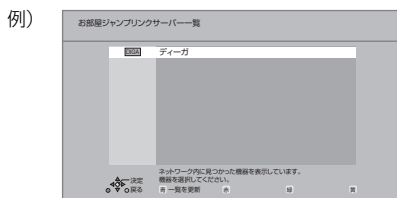

- 選んだ機器の画面が表示されます。
画面に従って、以降の操作をしてください。

●お知らせ

- 接続環境によっては、接続機器の番組一覧が表示されないことや、再生中に映像が途切れたり、再生できないことがあります。
- 本機の録画一覧の「家じゅう」ラベルを選択すると、お部屋ジャンプリnkで接続されたすべての機器の録画番組をまとめて表示できます。(→42)



スマートフォンのテザリング機能でインターネットに接続する

ご自宅にインターネット回線がない場合に、スマートフォンのテザリング機能を使うと、本機のネットワーク機能をお楽しみいただけます。

1 スマートフォンのテザリング機能 有効にする

- 有効にする方法は、スマートフォンの説明書をご覧ください。

2 を押す

3 「スマートフォンでテザリング」を選び、 を押す

4 画面の指示に従って設定する

- 接続するスマートフォンのネットワーク名 (SSID) を選んでください。
- 「LAN 接続形態」(→56) は「無線」になります。

テザリング機能を終了するには

- スマートフォンのテザリング機能を無効にしてください。

お知らせ

- テザリングでネットワークに接続している場合、「番組表設定」(→55) の「通信による G ガイド受信」は「切」になります。
- テザリング利用時はスマートフォンの契約によっては通信料が高額になる場合があります。契約内容とパケット通信量にお気をつけください。
- 本機の電源「切」時でもデータの送受信を行っています。テザリング機能をご利用にならない場合は、スマートフォンのテザリング機能を無効にしてください。

動画配信サイトなどのインターネットサービスを利用する

本機では、インターネットを利用してインターネットサービスを楽しむことができます。

- ネットワーク接続と設定をする (→20、26)
- インターネットの閲覧制限機能について (→61)

1 を押す

2 「テレビでネット」を選び、 を押す

 サービスを終了するには
[地上][BS][CS][4K] を押す

acTVila (アクトビラ) を利用する

1 を押す

2 「全機能から選ぶ」を選び、 を押す

3 「ネットワーク機能を使う」を選び、 を押す

4 「アクトビラ」を選び、 を押す

 アクトビラを終了するには
[地上][BS][CS][4K] を押す

Netflix のサービスを利用する

 を押す

 サービスを終了するには
[地上][BS][CS][4K] を押す



その他の機能について

本機には以下の機能があります。
詳細な操作方法は、「取扱説明書 活用ガイド」
(PDF 形式)をご覧ください。(→3)

節電待機で電源を切る

「節電待機」で電源を切ると、電源「切」時の消費電力を少なくすることができます。(消費電力 →68)

- 1 テレビ視聴中に  を押す
 - 2 「節電待機」を選び、 を押す
 - 3 「はい」を選び、 を押す
- テレビの映像が映らない、もしくは画質が悪くなるときは、「取扱説明書 活用ガイド」(→3)の「本機が「節電待機」時にテレビを視聴する場合」の接続方法をご覧ください。

録画した番組をモバイル機器に転送する

モバイル機器(携帯電話など)に転送するには、HDDに録画した番組からスマホ転送番組を作成する必要があります。

スマートフォンを使って外で番組視聴するには
外出先から、番組の視聴や録画予約などができます。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
どこでもディーガ
http://panasonic.jp/support/av/d_diga/

- 1  を押す
- 2 作成する番組を選び、 を押す
- 3 「スマホ転送番組の作成」を選び、 を押す

ビエラリンク(HDMI)を使う

本機と HDMI ケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳細な操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

- すべての操作ができるものではありません。

ビエラリンク(HDMI)を利用するには

- ①「ビエラリンク設定」(→56)の「ビエラリンク制御」を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- ②「ビエラリンク設定」(→56)の「ビエラリンク録画待機」を「入」にする
 - 「クイックスタート」は自動的に「入」になります。(待機時消費電力は増えます)
- ③接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク(HDMI)が動くように設定する
- ④すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切り入れたあと、テレビの入力を「HDMI 入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する
(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

ファイル共有機能を使う

本機と宅内ネットワーク接続したパソコンの中にある写真や動画、音楽のデータを本機の HDD に保存して、ネットワーク接続したファイル共有機能対応機器で共有することができます。

ファイル共有機能を利用するには

「ファイル共有サーバー設定」(→56)の「ファイル共有サーバー機能」を「入」にする



便利機能

BD 管理 DVD 管理

ディスクのフォーマットやファイナライズなどを行うことができます。

- 1  を押す
- 2 「メディアを使う」を選び、 を押す
- 3 「ブルーレイ (BD) /DVD」を選び、 を押す
- 4 「BD 管理」または「DVD 管理」を選び、 を押す

いろいろな情報を見る (メール / 情報)

- 1  を押す
- 2 「全機能から選ぶ」を選び、 を押す
- 3 「設定する・その他の機能」を選び、 を押す
- 4 「メール / 情報・診断コード」を選び、 を押す
- 5 「メール / 情報」を選び、 を押す

ソフトウェアの更新

本機は以下の方法でソフトウェアの更新を行うことができます。

オンエアダウンロード

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込むことにより、自動的に本機のソフトウェアを最新のものに書き換えます。

- お買い上げ時は、本機が更新を自動で行う設定になっています。(→55 「ソフトウェア更新設定」)

ネットワークからのダウンロード

本機をネットワーク接続している場合、インターネットを利用して、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。

[→56 「ソフトウェア更新 (ネットワーク)」]

スマートスピーカーを使って音声操作する

スマートスピーカーを使用すると、録画や番組再生、写真再生などを音声で指示することができます。

- スマートスピーカーに関する情報は、下記サポートサイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/av/diga701/>

放送設定を変える

- 1  を押す
- 2 「放送設定」を選び、 を押す
- 3 メニューを選び、 を押す
- 4 設定項目を選び、設定内容を変更する

かんたん設置設定

放送受信設定

受信対象設定
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
受信アンテナ設定
ACAS チップテスト

デジタル放送 視聴・再生設定

字幕設定
制限項目設定
選局対象

ソフトウェア更新設定

ダウンロード予約

- デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機のソフトウェアを最新のものに書き換えます。
 - 「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウンロードします。
 - 「手動」にすると、情報が届いたときにメールで知らせます。

放送設定リセット

設定項目リセット
個人情報リセット

- 日時設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。また、本機に記録されているお客様の個人情報（メールやデータ放送のポイントなど）や、予約内容も消去します。廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。

受信アンテナ設定をする

マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の場合は、設定不要です。

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- アンテナの説明書もご覧ください。

左記手順4で「受信アンテナ設定」を選んだあと

5 修正したい放送を選び、 を押す

6 信号品質（受信レベル）が最大になるように、アンテナの向きを調整する

- 「衛星」の場合、「アンテナ電源」を「入」にしてください。

受信チャンネルを修正する

左記手順4で「チャンネル設定」を選んだあと

5 修正したい放送を選び、 を押す

地上デジタルの場合：
修正する方法を選んでください。

地上デジタル 初期スキャン

引っ越しなどで受信地域が変わったときに受信できる局を自動で探します。

地上デジタル 再スキャン

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

地上デジタル マニュアル BS、CS、BS/CS4K

チャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。

地上デジタルチャンネル設定			
Po	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHKEテレ東京	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ

Po: 「1」～「12」の表示はリモコンの数字ボタンの番号です。（変更できません）

- 「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、**[▼]**を押してください。

CH: テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「-----」の場合、チャンネル設定されていません。

便利機能



必要なとき

初期設定を変える

1  を押す

2 「初期設定／リモコン設定」を選び、
 を押す

3 メニューを選び、 を押す

初期設定／リモコン設定

設置設定／リモコン設定

HDD／ディスク／USB-HDD設定

映像設定

音声設定

画面設定

テレビ／機器／ビエラリンクの接続設定

かんたんネットワーク設定

ネットワーク通信設定



4 設定項目を選び、設定内容を変更する

設置設定／リモコン設定

自動電源〔切〕
リモコン設定
日時設定
音声ガイドの設定
クイックスタート設定／本体時計表示
節電待機モード
初期設定リセット
ソフトウェア更新（ネットワーク）

HDD／ディスク／USB-HDD 設定

再生設定（再生専用ディスク）
記録設定
HDD 番組の視聴制限
HDD 設定
USB-HDD 設定

映像設定

スチルモード
シームレス再生

音声設定

音声のダイナミックレンジ圧縮
デジタル出力
PCM ダウンサンプリング変換
ダウンミックス
シアターモード
音声ディレイ
はっきり再生設定

画面設定

画面表示動作〔オート〕
テレビ画面の焼き付き低減機能
本体表示窓の明るさ

テレビ／機器／ビエラリンクの接続設定

3D 設定
ビエラリンク設定
HDMI 接続設定

かんたんネットワーク設定

ネットワーク通信設定

LAN 接続形態
無線／無線親機設定
IP アドレス／DNS／プロキシサーバー設定
宅外リモート接続設定
お部屋ジャンプリンク／スカパー！Link（録画）設定
家じゅう録画一覧設定
リモコン／使用情報の送信設定
ファイル共有サーバー設定
音楽ファイルダウンロード設定
ネットワークカメラ連携設定
MAC アドレス

詳細な設定は、「取扱説明書 活用ガイド」
（PDF 形式）をご覧ください。（→3）

同時操作について

以下の表では、できる操作を「○」、できない操作を「×」で記載しています。

録画 / 予約録画中の同時操作

録画状態			再生				HDD の編集 ^{※1}	かんたんダビング	
放送 / 入力	録画先	録画モード	HDD・USB-HDD の番組	録画ディスク	BDビデオ・AVCHD	DVDビデオ		ファイナライズ切	ファイナライズ入
BS4K CS4K	HDD	4KDR 1.5 ～ 15 倍録	○	○	○	○	○	○	×
	USB3.0 対応の USB-HDD ^{※2}		○	○	○	○	○	×	×
地上 D BS CS	HDD (1 番組録画)	DR 1.5 ～ 15 倍録	○ ^{※3}	○	○	○	○	○	×
	HDD (2 番組録画)		○ ^{※3}	○	○ ^{※4}	○	○	○ ^{※4}	×
	HDD (3 番組録画)		○ ^{※3※4}	○ ^{※4}	○ ^{※4}	○ ^{※4}	○ ^{※4}	○ ^{※4}	×
	BD	DR	○	×	×	×	○	×	×
	USB-HDD ^{※2}	DR 1.5 ～ 15 倍録	○ ^{※3}	○	○	○	○	×	×
スカパー！ プレミアム サービス CATV (LAN 録画)	HDD	—	○	○	×	○	○	○ ^{※5}	×

●HDD の残量が少なくなると、同時操作はできなくなることがあります。

※ 1 実行できる編集 (→43) (録画モード変換、スマホ転送番組の作成はできません)

※ 2 録画用フォーマットの USB-HDD 使用時のみ予約録画できます。

※ 3 4KDR モードの番組を再生すると、1.5 倍録～ 15 倍録で録画中の番組は DR モードに切り換えて録画を続けます。

※ 4 1.5 ～ 15 倍録で録画時は、DR モードに切り換えて録画を続けます。

※ 5 画質変更ダビングはできません。

?

必要なとき

同時操作について（続き）

ダビング中の同時操作

ダビングの種類	視聴	予約録画 の実行	再生					HDD の 編集 ^{※1}
	放送中の 番組		HDD の 番組	録画 ディスク	BDビデオ・ AVCHD	DVD ビデオ	USB- HDD	
ディスクへ高速ダビング中 (ファイナライズ切)	○	○	○	× ^{※2}	× ^{※2}	× ^{※2}	× ^{※2}	○
ディスクへ画質変更 ダビング中 (ファイナライズ切)	○ ^{※3}	○ ^{※4}	○ ^{※5}	×	×	×	×	○ ^{※5}
ディスクへファイナライズ入でダビング中	×	×	×	×	×	×	×	×
AVCHD 取り込み中	×	×	×	×	×	×	×	×
ネットワークを使ってダビング中	○	○	○	○	×	○	○	○

- ※ 1 実行できる編集（➔43）（録画モード変換、スマホ転送番組の作成はできません）
- ※ 2 HDD 番組を複製中は、再生できます。
- ※ 3 4K 放送番組の視聴はできません。
- ※ 4 スカパー！プレミアムサービスや CATV の番組の予約録画は実行できません。
- ※ 5 「4K」や「1080/60p」の表示がある番組は、再生や編集ができません。また、「AVCHD 3D」の表示がある番組は、3D 再生できません。

本機を操作中のお部屋ジャンプリnkの同時操作

	クライアント側の操作（ビデオを見る / 放送を見る）				
1 台目	ビデオ	放送	ビデオ	ビデオ	放送
2 台目	—	—	ビデオ	放送	放送
HDD・録画ディスク再生中	○※1	○※1※2	○※1	○※1※2	○※1※2
4KDR モードの番組を再生中	○※3	×	○※3	×	×
4K 放送を視聴中	○※3	×	○※3	×	×
DVD ビデオ再生中	○	○	○※3	×	×
BD ビデオ・AVCHD 再生中	○※3	○※3	○※3	×	×
HDD へ放送番組を 1 番組録画中	○	○	○	○	○※4
HDD へ放送番組を複数番組録画中	○※5	○※5※6	○※5	○※5※6	×
LAN 経由で録画中	×	×	×	×	×
ディスクに高速ダビング中	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5
ディスクに画質変更ダビング中	○※3※5	×	○※3※5	×	×
アクトビラなどのネットワーク使用中	×	×	×	×	×

●本機の状態によってはお部屋ジャンプリnkができない場合があります。

●4K 放送を 4KDR モードで録画した番組は再生できません。

●4K 放送の放送中の番組を見ることはできません。

※1 MP4（4K）を再生中はお部屋ジャンプリnkはできません。

※2 本機側で「1080/60p」や「AVCHD 3D」の表示がある番組を再生中は、放送を見ることはできません。

※3 「お部屋ジャンプリnk / スカパー！Link（録画）設定」（→56）の「レート変換モード」が「オート」または「入」の場合、お部屋ジャンプリnkができないときがあります。また、VGA 変換が必要な機器（ビエラワンセグなど）がクライアントの場合、お部屋ジャンプリnkはできません。

※4 本機側が 4K 放送を録画中は 2 台目の機器で放送を見ることはできません。

※5 本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリnkはできない場合があります。

※6 本機側が 3 番組録画中は放送を見ることはできません。

?

必要なとき

取り扱いについて

録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容（データの）損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合（HDD以外の修理を行った場合も）においても同様です。あらかじめご了承ください。

本機の移動などで電源プラグを抜くとき

- ① 電源を切る
（本体表示窓から“BYE”が消えるまで待つ）
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDDの回転が完全に止まってから（3分程度待つから）、振動や衝撃を与えないように動かす
（電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています）

お手入れ

本体およびリモコン

- 本体をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
 - 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

録画 / 再生用レンズ

- 長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー（RP-CL720A）でほこりなどの除去をお勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。
- クリーニング中に音がかかることがありますが、故障ではありません。

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。底面などを触るときの、温度が高くなっている場合がありますのでお気をつけください。本機の移動やお手入れなどをするときの、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

個人情報について

- 本機にはお客様が撮影した写真や動画、ネットワーク機能で使用する機器IDや機器パスワードなどの個人情報記録されます。
- 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

本機を廃棄 / 譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報（メールやデータ放送のポイントなど）や、お客様が撮影した写真や動画などが記録されている場合があります。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「ディモークラ / 使用情報の送信設定」(→56)で機器登録を解除してから、「HDD設定」(→56)の「HDDのフォーマット」を実行したうえ、「個人情報リセット」(→55)を実行し、記録された情報を必ず消去してください。

- 製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。
- 本機を譲渡または廃棄される場合には、ご契約先のNHKや有料放送に解除または更新連絡をしてください。

本機を修理依頼するとき

HDDの初期化（録画内容の消去）に関するお願い

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行います。修理過程においてやむをえず記録内容が失われたり、故障状態によってはHDDの初期化（出荷状態に戻すため、記録内容はすべて失われます）や交換が必要な場合があります。HDDの初期化に同意できない場合は、その旨を修理をご依頼されるときにご連絡ください。（ただし、初期化しないと修理ができない場合があります）

USB-HDDに関するお願い

USB-HDDを録画用フォーマットでお使いになっている場合、本機の修理過程においてUSB-HDDの登録が取り消される場合があります。登録し直せばお使いいただけるようになりますが、記録内容はすべて失われます。このような場合、記録内容（データ）の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

HDD（ハードディスク）・USB-HDD

振動・衝撃・磁気やほこりに弱い精密機器です
設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

一時的な保管場所です

録画した内容や写真・動画・音楽の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

異常を感じたらすぐにダビング（バックアップ）を…

不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音が生じたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、使えなくなってしまうおそれがあります。

このような現象が確認された場合は、すみやかにディスクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

- HDDやUSB-HDDが故障した場合は、記録内容（データ）の修復はできません。

ネットワーク機能を快適に利用するために

個人情報の取り扱いおよび免責事項について

本機の機能およびサービスを提供するため、機器ID・機器パスワードおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティ環境のもと、安全に保管・管理します。利用履歴などの情報については、個人が特定できない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

- 本機の接続に必要なインターネット接続機器（モデム、ルーターやハブなど）や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
- 一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、将来有料になることがあります。
- 宅外リモート接続機能のご利用には、対応サービスに加入していただく必要があります。
- 定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
- 当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作や操作不能状態などから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- 本機がお手元でない場所から問い合わせの際、本機自体の接続や現象などの目視確認が必要な内容については、お答えできません。
- ルーターのセキュリティ設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

視聴制限について

本機には、番組やディスクの視聴およびインターネットの閲覧を制限する機能があります。

インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見るときに、お子様などに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が組み込まれています。

お子様などが本機を使ってインターネットをご覧になる家庭では、この制限機能の利用をお勧めします。

- 制限機能を使用する場合：

[ホーム] ボタン→「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「制限項目設定」→「ブラウザ制限」→「する」に設定する

番組の視聴制限について

年齢制限のある番組の視聴制限を設定できます。（年齢制限が視聴制限以上の番組は表示されなくなります）

- 放送の視聴を制限する場合：

[ホーム] ボタン→「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「制限項目設定」→「視聴可能年齢」→設定する

- 録画番組の視聴を制限する場合：

[ホーム] ボタン→「初期設定 / リモコン設定」→「HDD / ディスク / USB-HDD 設定」→「HDD 番組の視聴制限」→設定する

DVD ビデオ・BD ビデオの視聴制限について

年齢制限のあるディスク（成人向けや暴力シーンを含むもの）が視聴不可になります。

- 視聴制限する場合：

[ホーム] ボタン→「初期設定 / リモコン設定」→「HDD / ディスク / USB-HDD 設定」→「再生設定（再生専用ディスク）」→「DVD-Video の視聴制限」または「BD-Video の視聴可能年齢」→設定する

放送やネットワークのサービス事業者が提供する以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

- アクトビラなどのインターネットサービス
- 番組表表示や、1カ月の番組表、注目番組などの電子番組表サービス
- 人名検索に関連する機能
- シーン一覧に関連する機能
- 宅外リモート接続機能
- 音楽のタイトルやアーティスト情報などをインターネット経由で取得する機能
- 番組ニュース機能
- その他の放送・ネットワーク事業者が提供するサービス

?

必要
な
と
き

取り扱いについて (続き)


内蔵無線 LAN 使用上のごお願い

■ 使用周波数帯

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の仕方

周波数表示は、本体背面に記載しています。

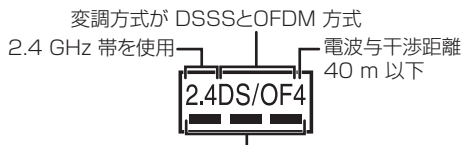

2.400 GHz~2.483 GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

無線 LAN 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

DIGA (ディーガ)・オーディオ
使い方・お手入れなどのご相談窓口 (→ 裏表紙)

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解 / 改造する
- 定格銘板および証明ラベルを消す
- 5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う

■ 使用制限

使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵無線 LAN の使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いません。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク (SSID[®]) が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。

- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。

— 次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

- 電子レンジ
- 他の無線 LAN 機器
- その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器 (Bluetooth[®] 対応機器、デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)

— 802.11ac または 11n (2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) の無線ブロードバンドルーター・アクセスポイントをお選びください。5 GHz での使用をお勧めします。また暗号化方式は「AES」にしてください。

- 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

※ 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能になります。

よくあるご質問

本体・リモコン

本機のリモコンでテレビを操作したい

テレビに合った番号を設定すると、リモコンの
[テレビ電源]、[テレビ入力切換]、[音量 +, -]
でテレビを操作できます。

また、[テレビ操作] を押してボタンを点灯させると、
他のボタンでもテレビを操作できるようになります。

[ホーム] ボタン→「初期設定/リモコン設定」→
「設置設定/リモコン設定」→「リモコン設定」→
「リモコンのテレビ操作設定」→画面に従って設定する

■メーカー番号を入力して設定する場合

「リモコンのテレビ操作設定」(→ 上記)を行っても正しく
動作しない場合、以下の操作で設定してみてください。

[戻る] を押しながら、[1] ~ [10] を使って、2桁
のメーカー番号 (→ 下記) を入力してください。

例) 01 の場合…[10] → [1]10の場合…[1]→[10]
11 の場合…[1] → [1]12の場合…[1] → [2]

メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01、10、22、24、30、31
アイワ	18
NEC	06、15
三洋	07、16
JVC/ビクター	14
シャープ	02、11、21、33
ソニー	03
東芝	04、27、32
パイオニア	13、28
日立	05、20
富士通ゼネラル	09
フナイ	19、29
三菱	08、12、25
LG	26

番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力
して、テレビ操作できる番号に合わせてください。
設定が完了すると、[テレビ操作] が2回点滅します。

- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで
操作してください。
- テレビ側でリモコンモードを変更している場合、本機の
リモコンでは操作できないことがあります。
- [4K] は当社製テレビ以外是对応していません。

リモコンを使うと他機器が同時に動作する のを防ぎたい

本機の近くに当社製ブルーレイディスクレコーダーな
どがあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本
機以外の機器にも影響してしまうことがあります。この
ときは、リモコン設定を変えてください。

リモコンモードを影響する機器と違うモードに変更す
ると誤動作を防ぎます。

[ホーム] ボタン→「初期設定/リモコン設定」→
「設置設定/リモコン設定」→「リモコン設定」→
「リモコンモード」→画面に従って設定する

本体表示窓に時刻を表示させたい

電源「切」時に本体表示窓に時刻を表示するには、
初期設定を ① ~ ③ にしてください。

- ①「クイックスタート設定 / 本体時計表示」(→56) の
「クイックスタート」を「入」に設定
- ②「クイックスタート設定 / 本体時計表示」(→56) の
「クイックスタートモード」を「標準」に設定
- ③「ピエラリンク設定」(→56) の「ECO スタンバイ」
を「切」に設定

ただし、「節電待機」で電源を切ると、時刻は表示され
ません。

ネットワーク

ネットワーク設定をあとから行いたい

本機の設置設定終了後に、ネットワークの接続を行う場
合は、「かんたんネットワーク設定」(→33) を行って
ください。

録画

番組の録画を止めたい

録画中の予約録画を止めたい場合は、以下の操作をして
ください。

[停止] ボタン→「はい」

- 複数の番組を録画中のときは、録画を止めたいチャン
ネルを選んでください。

録画モードを変更したい

録画モードを変更するには、放送中の番組を録画する場
合は、「放送中の番組を録画する」(→35) の手順 3 を、
予約録画の場合は「番組表 (G ガイド) を使って予約録
画する」(→36) の手順 2 をご覧ください。



HDD 以外に録画がしたい

HDD 以外に予約録画をしたいときは、ディスクの場合
は予約時の詳細設定で録画先を「BD」に、USB-HDD
の場合は録画先を「USB-HDD」に設定してください。

?

必要
な
と
き

こんな表示が出たら

表示文字	調べるところ・原因・対策
	● 停電や電源コードをコンセントから抜き差ししたあと、点滅します。時刻を合わせてください。 ● デジタル放送が受信できる場合、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。
	● ダビング中やファイナライズ中などの進行状況です。左の表示が回転します。(例：61 パーセント)
	● 現在選んでいる BS デジタル放送のチャンネルです。(例：101 チャンネル)
	● 録画モード変換の開始時と終了時に表示します。(電源「入」時のみ) ● USB-HDD の番組の録画モード変換を実行中です。(電源「切」時のみ)
	● オンエアダウンロードによる更新の実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5 などはダウンロードの進行状況です)
	● かんたんダビングや詳細ダビング画面などを表示中です。
	● 電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	● HDMI 認証中です。 表示が切り換わらない場合、本機やテレビ、アンプ(スピーカー)など HDMI で接続している機器の電源を切/入してください。 それでも切り換わらない場合は、HDMI ケーブルを抜き差ししてください。
	● ホーム画面などを表示中です。
	● 音楽一覧画面を表示中です。
	● ネットワーク機能が動作中です。
	● HDD の録画中などに、本体の【▲ 開 / 閉】を押したとき、未ファイナライズの [R AVCREC] [R V] [RW V] が入っている場合に表示されます。 ファイナライズを行わずにディスクを取り出します。
	● ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。 ● レンズクリーナー(別売)の作業が終了したときに、表示されることがあります。本体の【▲ 開 / 閉】を押してクリーナーを取り出してください。
	● 以下の場合、【ワンタッチ予約 録画 ●】を押しても、録画はできません。 ・データ放送やラジオ放送、または録画中の番組を視聴中
	● 写真 / 動画一覧画面を表示中です。
	● 終了処理中です。“BYE”が表示されたあと、電源が切れます。 ● 停電または動作中に電源コードが抜けたことによる復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。
	● 「新番組おまかせ録画」「おまかせ録画」「ニュース録画」「カテゴリーまとめて予約」以外の予約が 128 件登録されています。不要な予約を消してください。

表示文字	調べるところ・原因・対策
	●フォーマットされていない、または他の機器で記録されたディスクが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。
	●本機で記録や再生できないディスクが入っています。本機に対応したディスクをお使いください。
	●録画一覧表示中です。
	●ネットワークからのダウンロードによる更新の実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などは更新の進行状況です)
1～6のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 【決定】 を3秒以上押したままにしてください。
*	●4～6の数字が表示されている場合、本機以外のリモコンでは操作できない場合があります。(リモコン下部に「IR6」の表示があるリモコンで操作できます)
*	●アンテナ電源の異常です。アンテナケーブル内で芯線と編組線が接触（タッチ）していないか確認してください。
*	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで（約30分間）お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置してください。
*	●背面の内部冷却用ファンや側面の吸気孔の周りを空けてください。
*	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
*	●本機で使用できないUSB機器が接続されています。本機に対応した機器をお使いください。
*	●USB機器接続時に異常が発生しました。接続したUSB機器をいったん本機から外して、接続し直してください。
*	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
*	●本機が正常に動作しません。本体の 【電源 〇/I】 を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
* *	●異常が発生しました。（“F”または“H”以降の数字は、本機の状態によって変わります） 本体の 【電源 〇/I】 を3秒以上押して電源を切ったあと、再び電源を入れてください。
(数字の00は例です)	

※ 上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。

上記の操作をしても表示が消えない場合、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」(→裏表紙)へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などお知らせください。

?

必要
な
と
き

故障かな !?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

「故障かな !?」の内容は、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF形式)も併せてご覧ください。(➔3)

当社ホームページ (➔4) も併せてご覧ください。

以下の動作音は、故障ではありません

- 周期的なディスクの回転音 (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります)
- 以下の状態のときに、本機から動作音が聞こえる場合があります。
 - ・ 電源切 / 入時
 - ・ 番組表データを受信中
 - ・ ソフトウェア更新中
 - ・ 録画中
 - ・ 予約録画終了時または午前 4 時ごろ (1 週間に 1 程度) の、本機全体の自動再起動時
(本機の安定性維持のため、自動的に内部点検を行っています)

など

本機の操作ができなくなったときは…

- 各種安全装置が働いていることがあります。
 - ① 本体の [電源 〇/I] を押し、電源を切る
 - 切れない場合は、約 3 秒間押したままにすると強制的に切れます。



[電源 〇/I] を
3秒以上押す

(それでも切れない場合は、電源コードをコンセントから抜き、約 1 分後再びコンセントに差し込む)


- ② 本体の [電源 〇/I] を押し、電源を入れる
(起動に時間がかかる場合があります)
上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- リモコンが正しく働いていないことがあります。

診断コードについて

本機では、故障と思われる症状が出たときは、機器の状態を診断することができます。

- [ホーム] を押し、“全機能から選ぶ” → “設定する・その他の機能” → “メール／情報・診断コード” → “診断コード” → [黄] を 5 秒以上押して詳細診断を行ってください。

例)

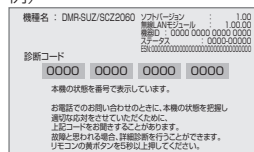

- 診断コードですべての故障を診断できるわけではありません。あらかじめご了承ください。

映像が映らない

- アンテナケーブルの接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。(➔13 ~ 24)
- HDMI ケーブルが認識されていない場合があります。
電源が「切」の状態では、HDMI ケーブルを抜き差ししたあと、もう一度電源を入れてください。
- 本体の [電源 〇/I] を 3 秒以上押して、一度リセットしてください。
- 「かんたん設置設定」(➔55) を実行して、チャンネルを再スキャンしてください。

地上デジタル放送の特定のチャンネルが映らない

- 「受信チャンネルを修正する」で「初期スキャン」の受信帯域を「全帯域」にして実行してください。(➡55)

ディスクが取り出せない

- 本機の故障が考えられます。
電源「切」状態で、以下の操作を行うと、ディスクトレイが開きます。
 - ① 本体の【電源 〇/I】を3秒以上押す
・本体の電源が切れます。
 - ② 【決定】と【青】と【黄】を同時に5秒以上押す
・本体表示窓に“00 RET”が表示されます。
 - ③ 本体表示窓に“06 FTO”が表示されるまで【▶】(リモコンの右ボタン)を数回押す
 - ④ 【決定】を押す
(ディスクトレイが開かない場合は、電源コードを抜き差ししたあと、再度同様の操作を行ってください)
ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。

リモコンが動かない

- 本体表示窓に「U30」が表示される場合、本体とリモコンのリモコンモードが異なっています。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要があります。



表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、【決定】を3秒以上押したままにしてください。

- リモコンでテレビ操作をできない場合は、以下のことを確認してください。
 - ・【テレビ操作】が点灯していますか。
 - ・テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。(➡63)

本機が熱い

- 本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の左右および上部と背面にスペースを空けてください。

USB 機器が認識しない

- USB 機器が正しく認識しない(USB 機器画面が表示されない)場合は、USB 機器を抜き差ししてください。それでも認識しない場合は、本機の電源を入れ直してください。

予約をしていない番組が録画される

- 「おまかせ録画」(➡39)や「新番組おまかせ録画」(➡41)などの設定をしていると、本機は自動的に番組の録画をします。

録画できない / 録画に失敗する

- 以下の場合、録画できません。本体表示窓の「録画」の「1」～「3」が点滅します。
 - ・アンテナが抜けている、または電波が弱い
 - ・HDDの残量がない
- ディスクやUSB-HDDには【ワンタッチ予約 録画 ●】を押しても、録画できません。予約録画のみ可能です。

「このチャンネルはご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。(****)」の表示が出て番組を視聴できない

- (****)の表示が(A103)または(8901)の場合は、ご視聴の放送事業者にお問い合わせください。
- (****)の表示が(A103)または(8901)以外の場合、本体の【電源 〇/I】を3秒以上押して、一度リセットしてください。それでもエラーメッセージが表示されるときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

?

必要なとき

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源：AC 100 V、50/60 Hz
消費電力：
動作時：約 28 W
待機時(クイックスタート「切」／節電待機「モード 2」)：
時刻表示消灯時・約 0.15 W^{※1※2}
待機時 (クイックスタート「入」省エネ)：
時刻表示消灯時・約 9.0 W^{※1}
待機時 (クイックスタート「入」標準)：
時刻表示点灯時・約 11.0 W^{※1※3}

※ 1・地上デジタルアッテネーター：「入」
・BS・110 度 CS デジタルアンテナ電源：「切」
・BS・110 度 CS デジタルアンテナ出力：「切」
・外部接続端子 (LAN、USB)：未接続
・無線 LAN：未接続
※ 2・節電待機「モード 1」の数値は、お客様の設定により変わります。
※ 3・HDMI 出力解像度：1080i
待機時 (電源「切」時) でも、番組表データの受信など本機が動作している場合の消費電力は増えます。

年間消費電力量	
区分名 ^{※4}	—
年間消費電力量 (表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値です)	26.1 kWh/ 年
省エネ基準達成率 ^{※4}	—

※ 4 ブルーレイディスクレコーダーについては、「区分 / 省エネ基準」が設定されていないため記載していません。

- 本体
- 寸法：
- 幅 430 mm×高さ 66 mm×奥行き 199 mm
(突起部含まず)
幅 430 mm×高さ 66 mm×奥行き 209 mm
(突起部含む)
- 質量：約 2.8 kg
許容周囲温度：5℃～40℃
許容相対湿度：10％～80％RH（結露なきこと）
- 記録できる最大番組数（使い方によっては、記録できる番組数は少なくなります）
- **[HDD]**：3000（スマホ転送番組を含む。長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます）
 - **[BD-RE]**^{※5} **[BD-R]**^{※5} **[RAM AVCREC]** **[R AVCREC]**：200
 - **[RAM VR]** **[R VR]** **[R V]** **[RW VR]** **[RW V]**：99
 - **[USB-HDD]**（録画用フォーマット）：3000（撮影ビデオは記録できません）
 - **[USB-HDD]**（SeeQVault フォーマット）：10000
※ 5 25 GB、50 GB、100 GB、128 GB 共通

■録画モードと記録時間の目安

録画モード				内蔵HDD (2 TB)	BD-RE、BD-R			
					128 GB (片面 4 層)	100 GB (片面 3 層)	50 GB (片面 2 層)	25 GB (片面 1 層)
放送 画質	DR	BS/CS	4K 放送 (≤33 Mbps)	約 130 時間	約 8 時間	約 6 時間 10 分	約 3 時間	約 1 時間 30 分
		BS	HD 放送 (≤24 Mbps)	約 180 時間	約 11 時間 10 分	約 8 時間 40 分	約 4 時間 20 分	約 2 時間 10 分
		デジタル 110 度 CS	SD 放送 (≤12 Mbps)	約 360 時間	約 22 時間 20 分	約 17 時間 20 分	約 8 時間 40 分	約 4 時間 20 分
		地上 デジタル	HD 放送 (≤17 Mbps)	約 254 時間	約 15 時間 30 分	約 12 時間	約 6 時間	約 3 時間

「仕様」の詳細は、「取扱説明書 活用ガイド」（PDF 形式）をご覧ください。（➡3）

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- TiVo、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 TiVo Corporation および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
G ガイドは、米国 TiVo Corporation および／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国 TiVo Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- Dolby、Dolby Audio、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「マスターグレード」MASTER GRADE」は（株）バンダイの登録商標です。
- DTS の特許については、<http://patents.dts.com> をご参照ください。DTS, Inc. からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボルマーク、DTS とシンボルマークとの複合ロゴ、Digital Surround、DTS 2.0+Digital Out ロゴは米国およびその他の国における DTS, Inc. の登録商標または商標です。© DTS, Inc. 無断複製・転載を禁じます。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- HDAVI Control™ は商標です。
- ㊦マーク、㊦および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使用しています。
"Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.
1999-2002 All Rights Reserved
- 富士通株式会社 の Inspirium 音声合成ライブラリを使用しています。Inspirium 音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2011-2018
- "DVD Logo" は DVD フォーマットロゴライセンスの株式会社商標です。
- DSD はソニー株式会社の登録商標です。
- FLAC のソフトウェアライセンス文は、[ホーム] ボタンを押し、"全機能から選ぶ" → "設定する・その他の機能" → "メール／情報・診断コード" → "メール／情報" → "ID 表示" → "ソフト情報" をご参照ください。

- SeeQVault および SeeQVault ロゴは NSM Initiatives LLC の商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i) 画像情報を AVC 規格に準拠して（以下、AVC ビデオ）記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した AVC ビデオを再生すること。
詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
(i) 画像情報を VC-1 規格に準拠して（以下、VC-1 ビデオ）記録すること。
(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された VC-1 ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した VC-1 ビデオを再生すること。
詳細については MPEG LA, LLC ホームページ (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、[ホーム] ボタンを押し、"全機能から選ぶ" → "設定する・その他の機能" → "メール／情報・診断コード" → "メール／情報" → "ID 表示" → "ソフト情報" をご参照ください。
- Copyright 2004-2014 Verance Corporation.
Cinavia™ は Verance Corporation の商標です。米国特許第 7,369,677 号および Verance Corporation よりライセンスを受けて交付されたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。すべての権利は Verance Corporation が保有します。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

無許可コピーコンテンツの利用制限について

本機は著作権を保護するために、以下の技術を採用しています。

Cinavia の通告

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。

無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピー（ダビング）が中断されます。

Cinavia 技術に関する詳細情報は、<http://www.cinavia.com> の Cinavia オンラインお客様情報センターで提供されています。Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA までがきを郵送してください。

?

必要となるとき

- メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
 - 本機器をネットワークに接続して利用される場合、当社は、本機器に入力された文字情報を、本機器の操作機能(かな漢字変換や番組の検索等を含む)の利便性向上や新機能の開発のために、弊社サーバー上で保管し、利用することがあります。
 - この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
 - 本機は2018年9月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作権保護内容)に基づいて設計されています。
 - あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
 - シーン/見どころ情報は、情報提供元より提供された番組関連情報を元に表示しています。当社は、シーン/見どころ情報について、表示結果としての完全性、正確性、網羅性、的確性、十分性、その他あらゆる意味での完成度について、一切保証を行うものではありません。シーン/見どころ情報の正確性、的確性、完成度などに起因したまたは関連して生じたお客様の損失・損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
 - 天災、システム障害などの事由により、シーン/見どころ情報が表示できない場合があります。当社は、シーン/見どころ情報の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
 - Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。
- ACCESS、ACCESS ロゴ、NetFront は、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。© 2018 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社 (パナソニック) が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)～(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

詳細は、本製品のソフト情報表示画面から所定の操作により表示されるライセンス条件をご参照ください。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口 : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手することができます。

<https://panasonic.net/cns/oss/>

(1)MS/PlayReady/Final Product Labeling

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

(2)MS/PlayReady/End User Notices

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電話	(	)	—
お買い上げ日	年	月	日
ACAS番号			

- ※ ACAS 番号を記入してください。
お問い合わせのときに必要な場合があります。
ACAS 番号を確認するには（→27）
- ※ ACAS チップが故障した場合には、部品交換修理になり、ACAS 番号が変わります。
その際には、ご契約先の NHK や有料放送に変更連絡してください。

修理を依頼されるときは
「故障かな!？」（→66）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 製品名	ブルーレイディスクレコーダー
● 品番	☐ DMR-SUZ2060 ☐ DMR-SCZ2060
 お買い上げの品番に記入してください。	
● 故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **8 年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の「DIGA（ディーガ）・オーディオ使い方・お手入れなどのご相談窓口」、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。

お問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。（→66）
事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応が可能となります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。


必要とき

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



- 保証書用封筒に記載されているQRコードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます



お問い合わせについて

まずは、本書の「故障かな!?(→66)」をご確認ください。

解決しない場合は、下記のご相談内容に応じた窓口へご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

? DIGA (ディーガ)・オーディオ 使い方・お手入れなどのご相談窓口

よくあるご質問



フリーダイヤル 0120-878-982
受付時間 9:00~18:00 (年中無休)
■上記電話番号がご利用
いただけない場合
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合
- FAX フリーダイヤル 0120-878-225



便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

本機の使用、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容 (データ) の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。
This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検 長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音をする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、
電源を切り、コンセント
から電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2018

TQBS0300-2
F0918AY2029