



当社ホームページの「つながりナビゲーション」では、
お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。
<http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/>

接続ガイド

ご使用の前に、取扱説明書の
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

3 接続完了後、「かんたん設置設定」を行ってください。 (取扱説明書25ページ)

1 テレビの電源を入れて、
テレビのリモコンで
入力切換をする



HDMI で接続した入力に
切り換えてください。

2 本機のリモコンの
電源^oを押す



3 画面の指示に従って
設定する



テレビに映像が映らない場合は
以下をお試しください。
・テレビの入力を切り換える
・HDMI ケーブルをつなぎ直す
・電源を入れ直す



お困りのときは

ホーム画面にある「ヒント」の項目では、本機の便利な使い方やよくあるご質問などが
表示されます。ご使用時に困ったことなどがありましたらご覧ください。



「ヒント」を選び、決定を押す



ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-SUZ2060 / DMR-SCZ2060

本機はデジタル放送を受信するための ACAS チップを内蔵しています。
従来の B-CAS カードの挿入は不要です。そのままご使用になれます。

1 BS4K/110度CS4K 放送の受信について


本機は 2018 年 12 月より放送開始予定の「BS4K/110 度 CS4K 放送」の視聴や録画をする
ことができます。(下記の表に記載の放送局名は変更される場合があります)

受信できる BS4K/110 度 CS4K 放送	NHK BS4K	BS 朝日 4K	BS フジ 4K	BS-TBS 4K	BS テレ東 4K	BS 日テレ 4K	WOWOW などの 4K 放送	スカパー！などの 4K 放送
接続する機器	○ (受信可)	×	×	×	×	×	×	×
従来の機器※で接続 する場合	○ (受信可)	×	×	×	×	×	×	×
SH マークのある機器 で接続する場合	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)


※ 従来の機器：従来ご使用の BS・110 度 CS デジタル放送を受信できる環境 (アンテナ、分配器、分波器など)

裏面に続く ➡


壁のアンテナ端子が1つの場合

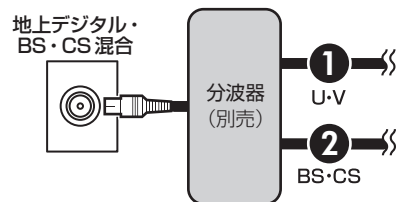


壁のアンテナ端子が2つの場合

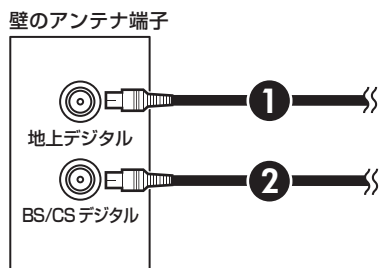


すでに別のレコーダーが接続されている場合

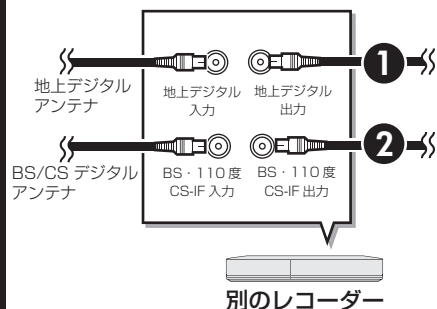

すでにテレビを設置している場合

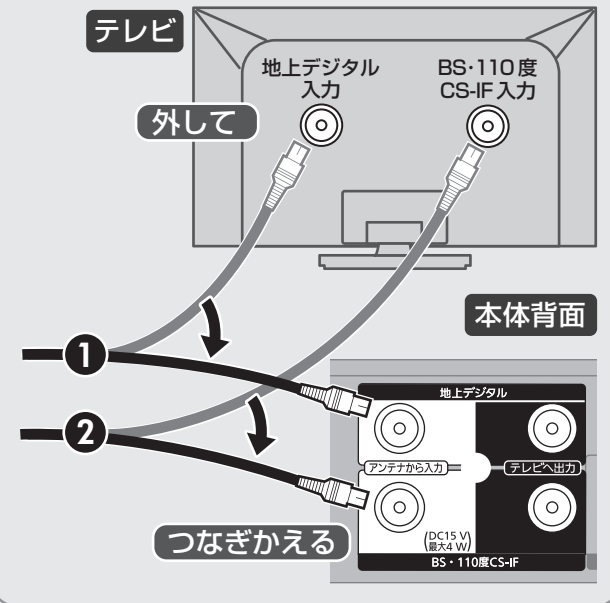

BS4K/110度CS4K放送を受信する場合、下記の接続では一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は取扱説明書の17,18ページをご覧ください。

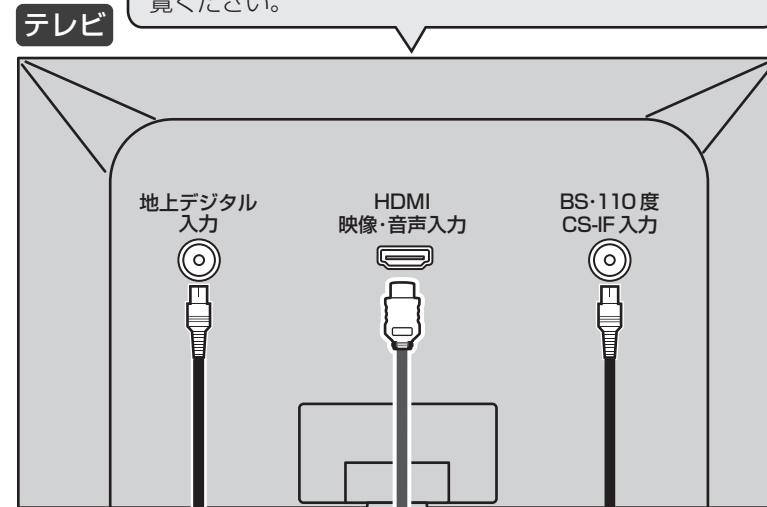

地上デジタル対応アンテナケーブル (付属)

HDMI ケーブル (別売)

BS・CS 対応アンテナケーブル (別売)

③

⑤

④

① アンテナケーブル (別売)

② BS・CS 対応アンテナケーブル (別売)

本体背面

AC入力～

電源コード (付属)

電源コンセント
AC100V
50/60Hz

HDMI 映像出力 (映像・音声) 端子に接続してください。

表面に続く➡