


ポータブルクーラー IPC-221N

取扱説明書

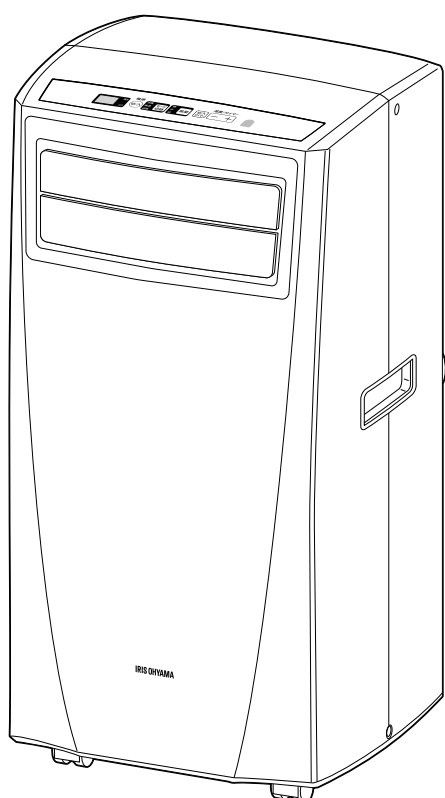

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。**
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	7

取り扱いかた

運転前の準備	9
使いかた	15
お手入れ	19

こんなときには

故障かな？と思ったら	20
エラーが表示されたときは	21
仕様	21
長期使用製品について	22
保証とアフターサービス	22
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードについて



- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのびして使用してください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷付けない
- 電源コードをステーブルなどで固定しない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 延長コードは使用しない
- 電源コードを抜いてエアコンを停止しない
火災・感電の原因になります。

設置について



- 梱包用ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管する
誤って被った時に、窒息死の原因になります。
- 窓パネルを取り付ける場所は、重量に耐える場所に確実に取り付ける。また、取り付けは必ず付属の窓パネルや指定の部品を使用し、正しく取り付けを行う
取り付けが不十分だと、落下によるけがの原因になります。
- 漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、火災・感電の原因になります。取り付けの際は、お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。
- アース工事は販売店または専門業者に依頼する
アースが不完全だと、感電の原因になります。



- 可燃性ガス（殺虫剤など）を吹きつかないでください。また、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料などその他引火性のもの、爆発のおそれのあるものの近くでは使用しない
爆発・火災・故障・変形の原因になります。
- 暖房器具の周辺など、熱気が当たる場所では使用しない
故障・変形の原因になります。
- 確実にアースをおこなう
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。アース工事は、電気工事士の資格が必要です。お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。

異常時には




プラグを抜く

- 直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 内部に水・異物などが入った
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 変形したり、ひび割れしたりしている
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

禁止事項



- 吸込口・吹出口・排熱口にピンや針金などの異物、また指を入れない
本体に内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になります。

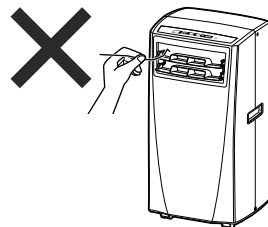

水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

リモコンの電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 乾電池は絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

本体について



- 商品を分解したり修理・改造はしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社までご相談ください。
- 本体の上に物を載せない
- 本体に洗濯物などをかけない
落下して、けがや火災の原因になります。
また、風の流れをふさぐと、過熱して火災の原因になります。
- 吸込口・吹出口・排熱口をふさがない
風通しが悪くなり、発熱・発火・故障の原因になります。
- 風の流れをささげるようなものを周囲に置かない
過熱して火災の原因になります。

お手入れについて



- 窓パネルの取付・取外しやお手入れをする際は、手袋をはめる
けがの原因になります。



- お手入れのときは、不安定な台に乗らない
転倒してけがの原因になります。
- 本体内部の金属部に触れない
けがをするおそれがあります。

安全上の注意 つづき



- 屋外では使用しない
故障・感電の原因になります。
屋内あるいは準屋内(屋根があり直射日光や雨があたらない場所)で使用してください。
- 障害物(カーテンなど)の近くや不安定な場所(傾斜がある場所など)では使用しない
本体転倒・事故・故障の原因になります。
- 押し入れや家具のすき間、机の下など狭い場所では使用しない
発火・故障の原因になります。
- 次のような場所では使用しない
 - ・ ガスレンジや石油ストーブに直接風が当たる場所
 - ・ 温室やビニールハウスなど湿度の高い場所、雨や水しぶきがかかる場所
 - ・ 工場内や飲食店、厨房などの油のつきやすい場所
 - ・ 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多い場所
 - ・ 火花が散るような場所
 - ・ 加工油や防錆油、有機溶剤を使用している場所
 感電・火災・破損・故障の原因になります。
- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
エアコン内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。
- 長時間冷風を身体に当てない



- 冷風温度を下げすぎない
特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 食品・医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務・特殊用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務・特殊用途に使用すると、保存品の劣化の原因になります。



- 本体を移動する時は必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、内部の水を捨ててから行ってください。また、引きずっての移動は絶対にしないでください。畳や傷のつきやすい床、凹凸のある場所、毛足の長いじゅうたんの場合、持ち上げて移動する
水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電・火災の原因になります。また、床を傷つけたり、けがの原因になります。
- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。
※ 本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
- 部屋を閉め切ったりダクトを取り付けて使用する場合、燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

電源プラグ・電源コードについて




- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。
- お手入れするときは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜く
けがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- セパレートエアコンなどと構造が異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。
付属の排気ダクトと窓パネルを使用せずに閉め切った室内で使用すると室温が上昇します。
- 室温が16～35℃の範囲でお使いください
指定の温度範囲外で使用すると、機械の保護機能が働き、運転できないことがあります。使用温度範囲は湿度により変わりますので、目安としてください。
- 排気処理を適切に行ってください。
付属の排気ダクトと窓パネルを適切に使用することにより、室温の上昇を抑え、効果的に使用できます。
- 電源プラグを抜き差しして再運転する場合は、3分以上待ってください。
落雷などにより運転動作に異常があった場合は、一旦運転を停止して電源プラグを抜いてください。再度使用する場合は、3分以上お待ちになってから再度、運転を行ってください。
- 直射日光を入れない・当てないでください。(冷風・除湿運転時)
直射日光をカーテンやブラインドでさえぎってください。
- エアーフィルターを外した状態で使用しないでください。
本機内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- エアーフィルターのお手入れはこまめに行ってください。
エアーフィルターにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。
また、エアーフィルターを外したまま運転をすると内部にごみが付着し故障の原因になりますので必ずエアーフィルターを取り付けてお使いください。
- 無理やり可動部に力を加えないでください。
動かなくなったらそれ以上は可動させないでください。無理に動かすと、故障や破損の原因になります。
- 熱の発生は少なくしてください。(冷風・除湿運転時)
室内には、できるだけ熱源になるものを置かないでください。
- テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。
電波障害の原因になります。
- 排気ダクトを延長しないでください。
同梱している排気ダクトを延長して使用することはできません。
能力低下や安全装置が作動し運転が継続できなくなる場合があります。
- ゴム栓およびゴム栓力バーは、冷風運転、除湿運転の連続排水時以外は、取り外さないでください。
水もれの原因になります。
- 騒音に注意してください。
設置場所や本機自体の振動などにより騒音が発生する場合があります。近隣の迷惑になります。
 - ・排気口からの風の騒音
 - ・排気口からの風が近傍の物に当たった時の騒音
 - ・不安定な場所に設置した時の振動による騒音

使用上の注意 つづき

- 連続排水する場合は、ホースの折れ曲がりや落差などに注意してください。
- またドレン水を受けている容器の水量をこまめに確認し、ホースの先はドレン水に漬からないようにしてください。
ドレン水が室内にこぼれて、家財などをぬらす原因になります。

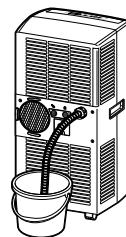

ドレン水について

- ドレン水が確実に排水されていることを確認してください。
水もれして周囲を汚損する原因になります。
特に、冷房シーズンの始まりには注意してください。ドレンホース（排水管）の勾配が適切についてなかったり、詰まっていたりすると水もれの原因になります。

異常時は

- エアコンを運転しても冷えないときは、販売店または修理専門業者に相談してください。
冷媒がもれているおそれがあります。冷媒自体は無害ですが、室内にもれて、他のガスと混合したり、火気に触れたりすると、有害な成分が発生する原因になります。

廃棄について


- この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。
- 廃棄する場合は、フロン類の回収、運搬、廃棄の料金が必要になります。使用者ご自身の負担により、専門の回収業者（登録制）に委託し、適切に処理してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お願い

- リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりすると、送信できなくなることがあります。
- リモコンの受信距離は正面で約3m以下です。室内に電子点灯形（インバータ形）の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。
- リモコンの送信部を本体正面に向けて操作してください。本体正面以外へ向けると動作しないことがあります。
- リモコンの送信部と本体正面の受信部との間に障害物があると作動しないことがあります。
- リモコン操作をしても動作しない場合、または本体表示部またはランプ表示が出ていても動作しない場合は新しい乾電池に2本とも交換してください。このとき動作が正常でない場合は、乾電池を抜き取り5秒以上経過してから、再度セットし直してください。
- 乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなります。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- 長期間（1か月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 初めてご使用になるときは、本機内部などから、塗料などのにおいが発生することがありますが、ご使用にともない、においがなくなります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で運転を「切」にしても、マイコンなどの消費電力が約1Wあるために操作部が少し暖かくなりますが異常ではありません。
- 故障の原因になりますので、むやみにボタン操作を繰り返さないでください。
- 本機は発電機の電源には対応していませんので、必ず商用電源を使用してください。
- 落雷のおそれのあるときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- テレビやラジオなどAV機器や電波時計から2m以上離して使用してください。
映像の乱れや雑音が入るおそれがあります。

各部の名称


■本体

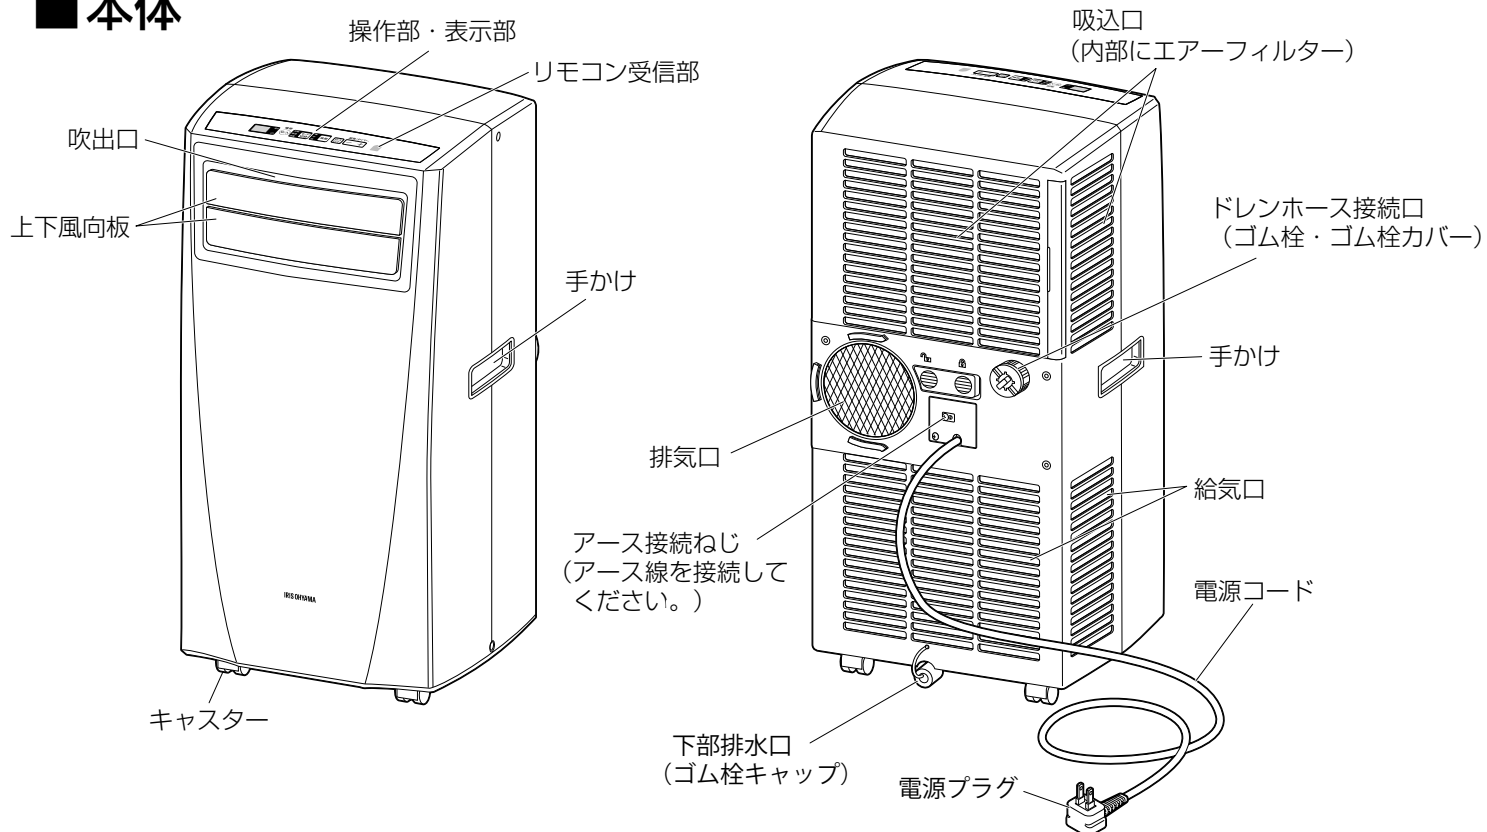

⚠ 注意


● ゴム栓およびゴム栓カバーは、冷風運転、除湿運転の連続排水時以外は、取り外さない。
水もれの原因になります。

■付属品

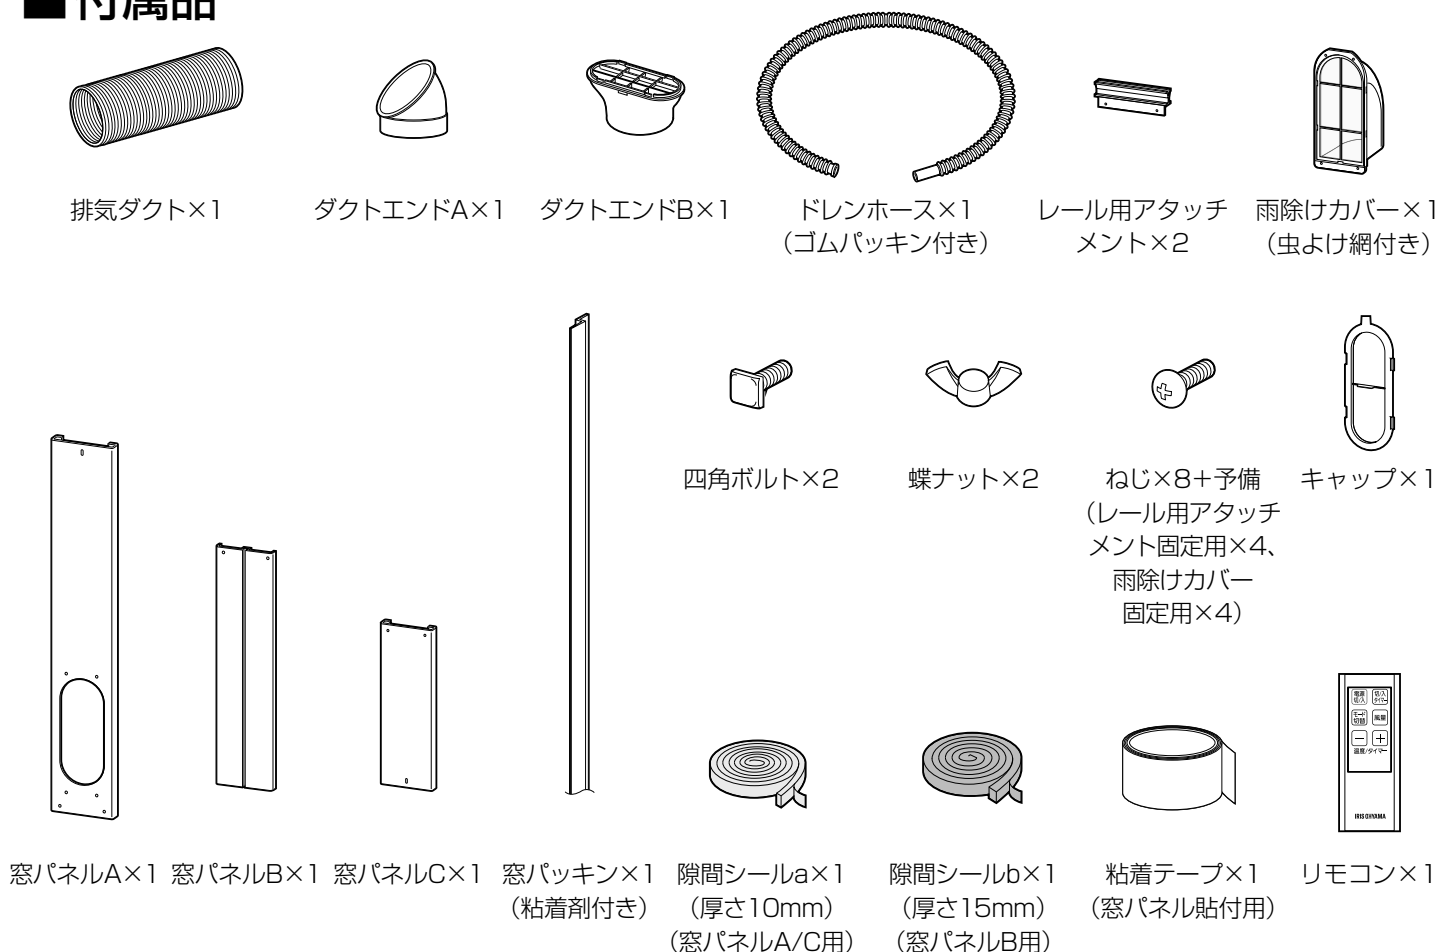


各部の名称 つづき

■操作パネル

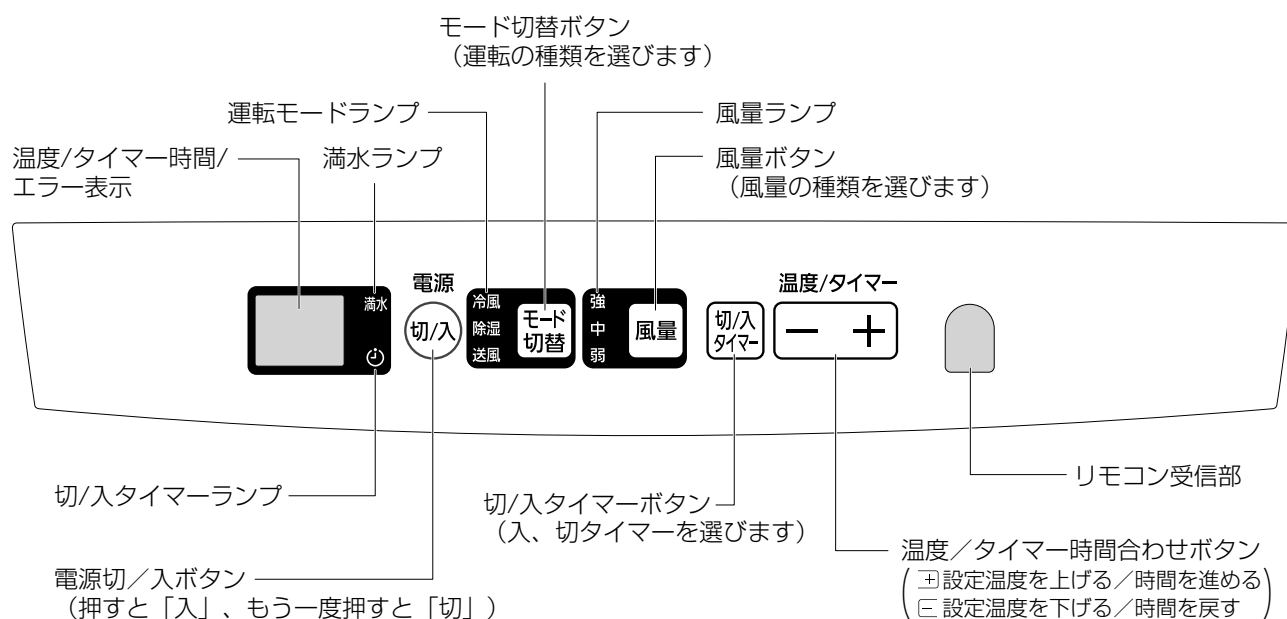

■リモコン

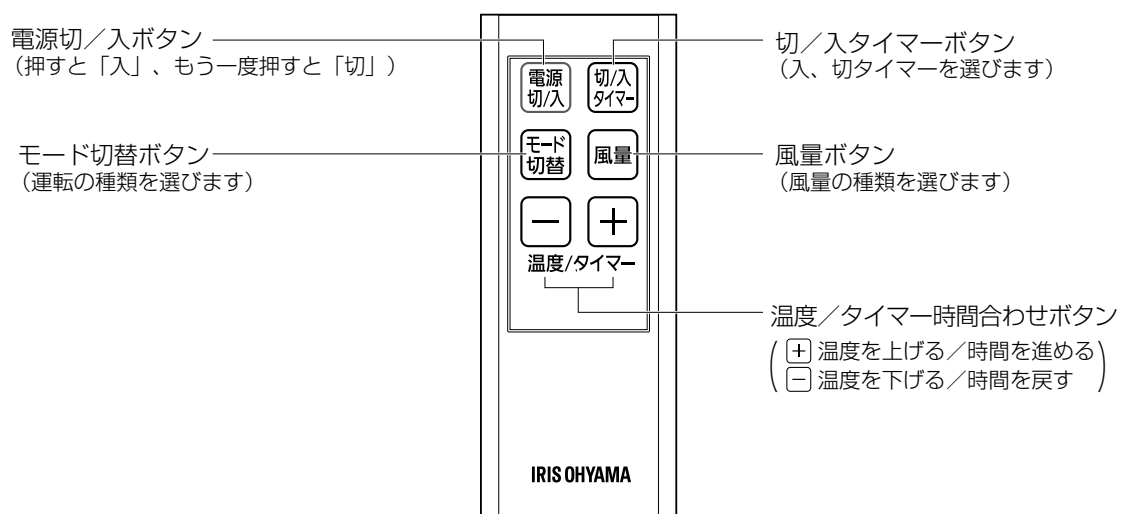


運転前の準備

1 水平の確認をする



●製品は重量がありますので、けがをしないように必ず2人以上で設置・移動を行ってください。

- ・効率よく運転するために下図のスペースを確保してください。
- ※平らでしっかりとした床面に設置してください。
- ※上方の棚などからも、物が落ちない場所に設置してください。
- ※直射日光のあたらない場所に設置してください。

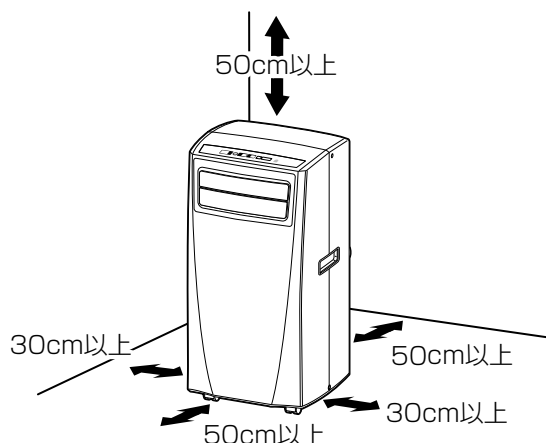


2 排気ダクトを取り付ける




●排気ダクトは排気口に取り付けてご使用ください。
取り付けずにご使用されますと排気の一部が給気に戻り能力が低下することがあります。

- ①排気ダクトの両端を伸ばす
- ②ダクトエンドA・ダクトエンドBを排気ダクト両端に挿入し、止まるところまで時計回りに回して固定する

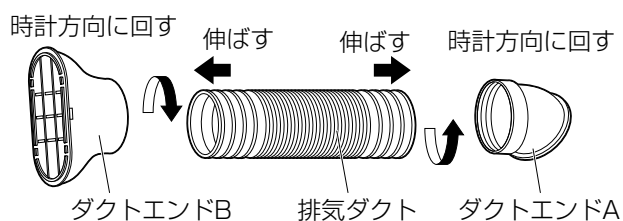

- ③本体の排気口にダクトエンドAを横にスライドさせ差し込み、ロックボタンを押して固定する

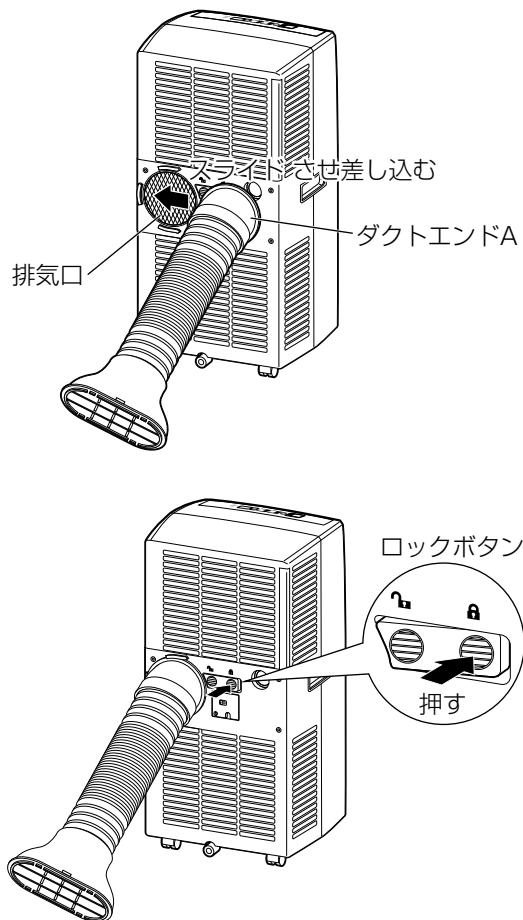

- ④排気ダクトをお好きな長さに伸ばす
・排気ダクトを調整する時は、排気ダクトの根元に負荷がかからないように必ず手を添えて行ってください。

■ 窓パネルの組立と取付

- 冷風運転時、室温の上昇を抑えたい場合、排気ダクトと窓パネルを使用してください。
- 雨どいの真下は避け、吹き下しなどにより窓から雨水が侵入しない場所に取り付けてください。
室内を汚す原因になります。
- 排気口からの風切り音や、本体の振動などにより騒音を発生する場合がありますので注意してください。
- 雨や風が強いときは、使用を中止し窓パネルを取り外してください。
- 鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできない場合があります。
- 窓サッシ固定用の鍵は同梱されていません。市販の鍵を購入して施錠してください。
- 外出する時は、窓を閉め、窓自体の鍵をかけてください。
- 窓パネルの取り付ける場所は重量に耐える所に、確実に行ってください。
取り付けが不完全な場合、窓パネルの落下によるけがの原因になります。
- 取り付けは、必ず付属の窓パネルや指定の部品を使って正しく取り付けてください。
取り付け方法に不備があると窓パネルの落下によるけがの原因になります。
- 窓パネルの移動や再設置をする場合には、確実に行ってください。
取り付け方法に不備があると窓パネルの落下によるけがの原因になります。
- 本体背面の下側にある排水ドレン栓は、排水作業時以外外さないでください。
水もれします。
- 作業時は、手袋などの保護具を着用してください。
- お客様ご自身で取り付けができない場合は、アイリスコールへ連絡してください。




- ・ 取り付ける前に、プラスドライバー、はさみ（カッター）を用意して下さい。

1 窓パネルを取り付ける前に、窓の高さを測る

- ・ 窓パネルは、窓の高さが760mm～1425mmまでの対応になります。
- ・ 760mm～1125mmまでは、窓パネルA/Bの2枚を使用し、1100mm～1425mmまでは、窓パネルA/B/Cの3枚を使用してください。この時、必ず2枚の窓パネルが60mm以上重なるようにしてください。

< 窓パネル単体寸法 >


※ 単位mm

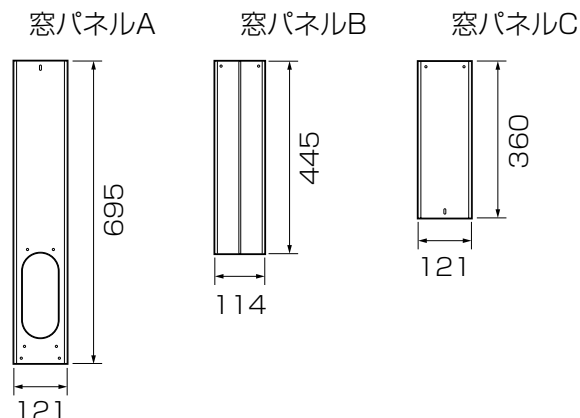


< 窓パネルセット寸法 >

※ 単位mm

窓パネル2枚で使用する場合

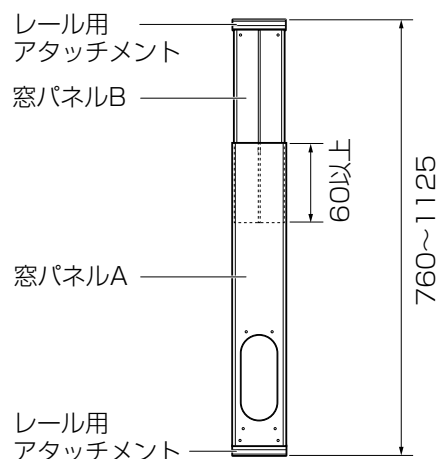


窓パネル3枚で使用する場合

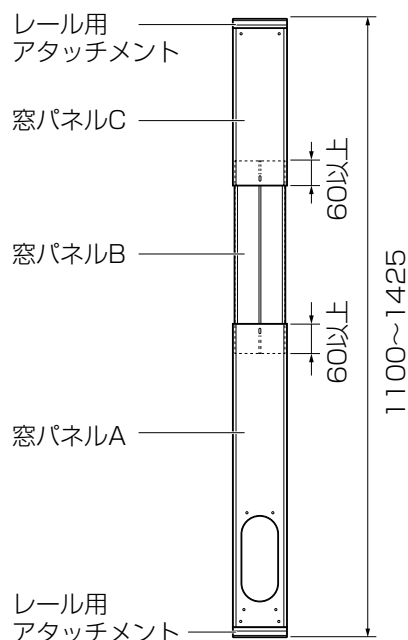


2 窓パネルの上端及び下端に、レール用アタッチメントをねじで固定する

- ・レール用アタッチメントの取付位置・取付方向に注意してください。


窓パネル2枚 (A,B)・3枚(A,B,C) 使用 共通

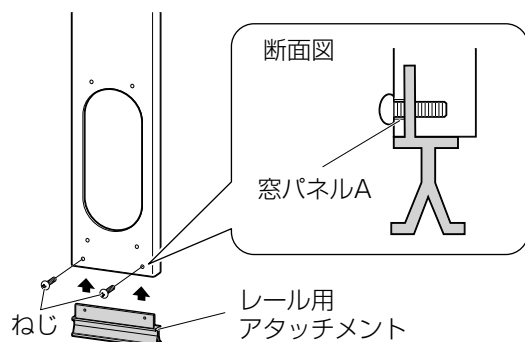

窓パネル2枚 (A,B) 使用

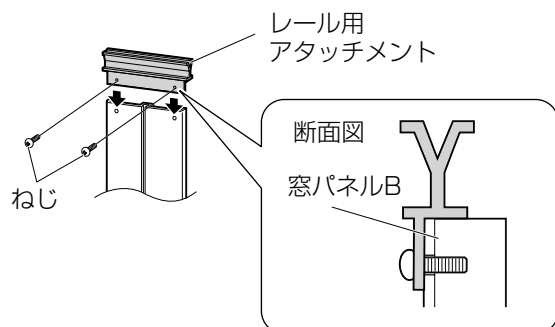


窓パネル3枚 (A,B,C) 使用

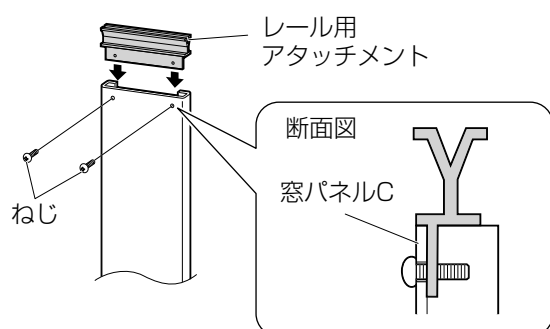


3 雨除けカバーを取り付ける

- ・雨除けカバー（虫よけ網付き）を上からスライドさせて、窓パネルAに挿入し、ねじ（4本）で固定します。

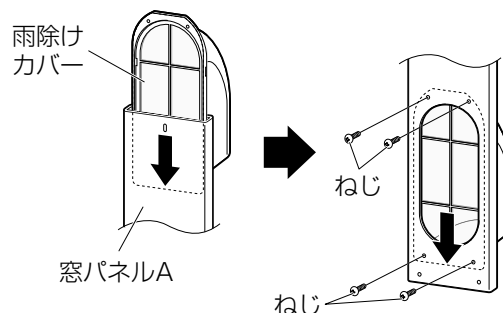


4 窓パネルの長穴に四角ボルトと蝶ナットを仮止めして、四角ボルトの頭部と窓パネルの溝を合わせて、窓パネルに挿入する

窓パネル2枚 (A,B)・3枚(A,B,C) 使用 共通

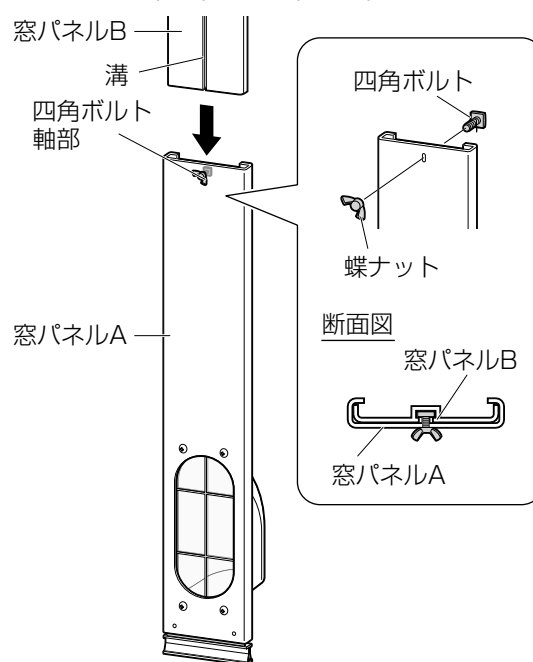


窓パネル3枚 (A,B,C) 使用

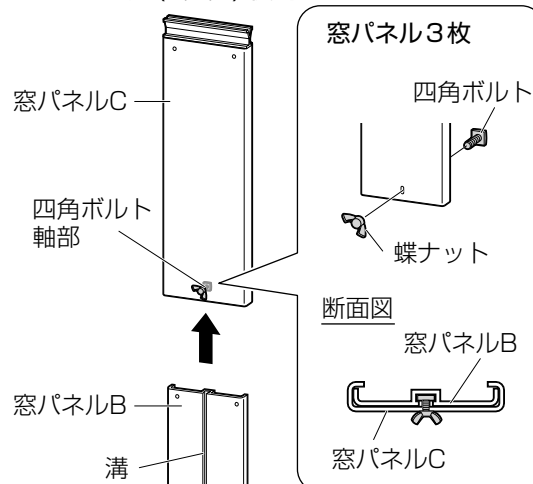

運転前の準備 つづき

5 窓パネルに隙間シールaと隙間シールbを貼り付ける


- はさみなどで取付長さに合わせて切断してください。

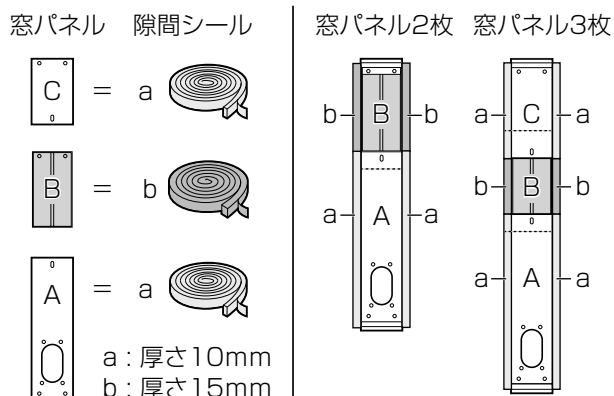


6 窓に窓パッキンを貼り付ける

- ① ガラス戸の隙間から外気や虫などが侵入するのを防止するため、室外側のガラス戸に窓パッキンを図のように貼り付けてください。
※ 貼付部分のほこりなどをよく拭き取ってから貼り付けてください。


左側の場合

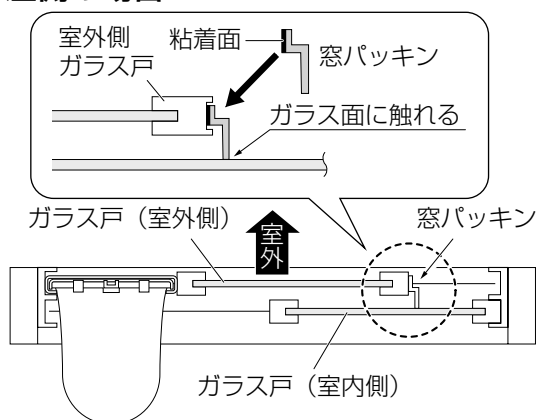

右側の場合

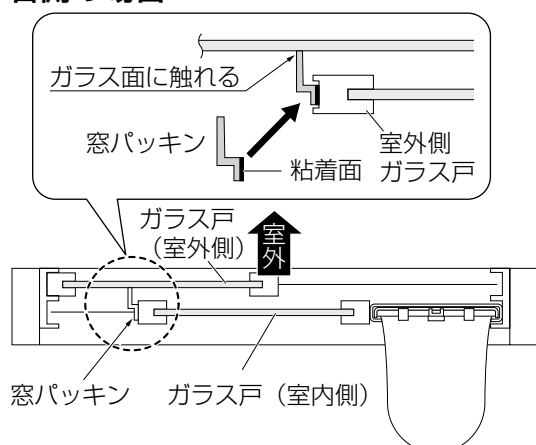

- ② ガラス戸の形状、長さに合わせてはさみなどで切断してください。

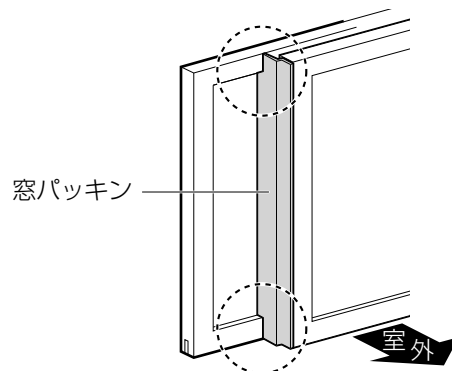


7 組み立てた窓パネルを窓枠の上下レールに合わせて蝶ナットをしっかりと締め付けて固定する

- 取り付けが不十分ですと、落下によるけがの原因になりますので、十分注意してください。
- 必ず窓の戸と同じレールに取り付けてください。


窓パネル2枚で
使用する場合

窓パネル3枚で
使用する場合

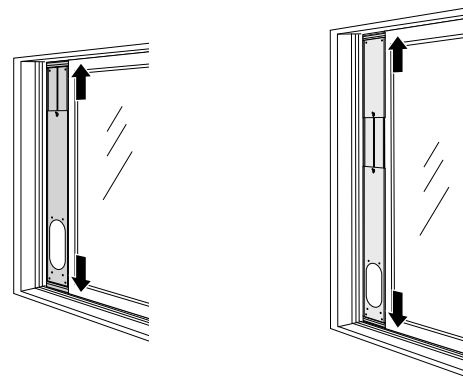


8 窓パネル3枚で使用する場合、窓パネルに粘着テープを貼り付ける

- はさみなどで取付長さに合わせて切断してください。

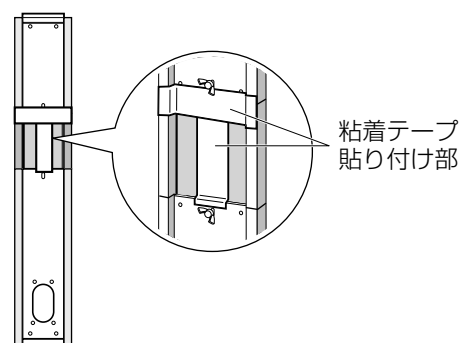


9 ダクトエンドBを窓パネルの穴に差し込む

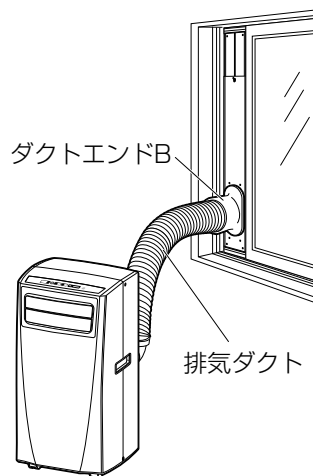


<キャップの取付>

- ・排気ダクトを使用しない場合は、キャップを窓パネルの穴に取り付けてください。

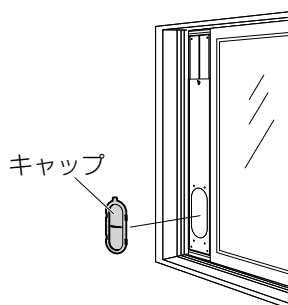


10 ゴム栓キャップが確実に下部排水口に差し込まれていることを確認する

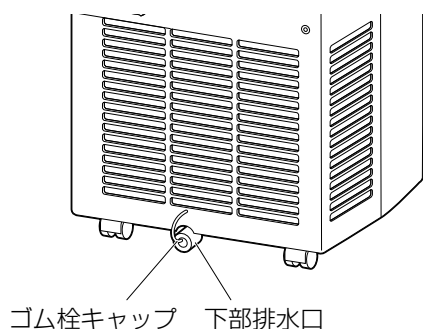

11 リモコンの準備をする

- ・リモコンの裏ぶたのねじをプラスドライバーでゆるめ、つめを引いて取りはずし、⊕⊖を間違えないように、乾電池を入れてください。


※単4乾電池2本が必要です。

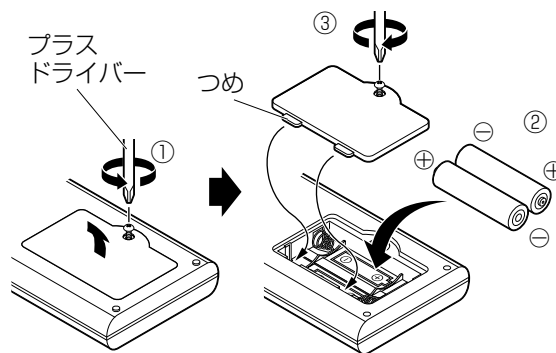

12 電源プラグを家庭用交流100V15A以上のコンセントに確実に差し込む

- ・移動させるときは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、ドレンホース接続口と下部排水口からドレン水を捨ててからおこなってください。抜いたゴム栓、ゴム栓カバー、ゴム栓キャップは元通りに取り付けてください。
- ・コンセントの差し込みがゆるいときは、コンセントを交換してください。

電源プラグの発熱・発火の原因になります。

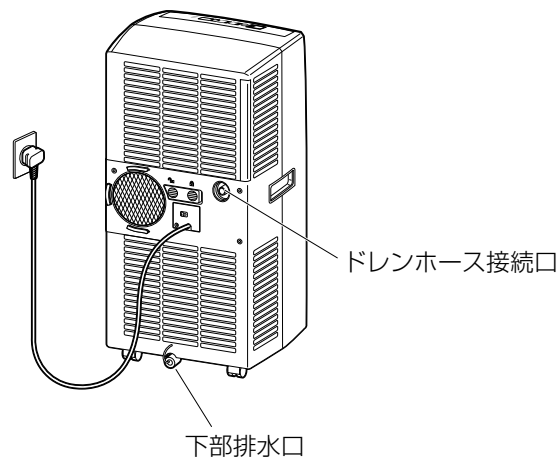

運転前の準備 つづき

■連続排水をするときの準備 (ドレンホースの取り付け)




- ゴム栓およびゴム栓カバーは、冷風運転、除湿運転の連続排水時以外は、取り外さない。水もれの原因になります。

- 冷風運転時、除湿運転時に連続排水で使用する時、ドレンホースの取り付けをしてください。
- 排水の容器の水量やホースの外れ等を確認してください。


1 背面にあるゴム栓カバーを左にまわして取りはずし、ゴム栓をはずす

- ・ 運転した後にゴム栓をはずすと中に残っている水がこぼれるおそれがあります。

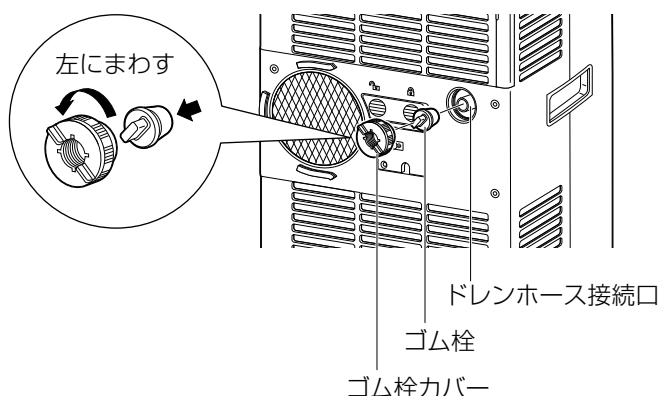


2 ゴム栓カバーにドレンホースを通して、ドレンホース接続口に取り付ける

- ・ ゴム栓カバーは右にまわして取り付けます。

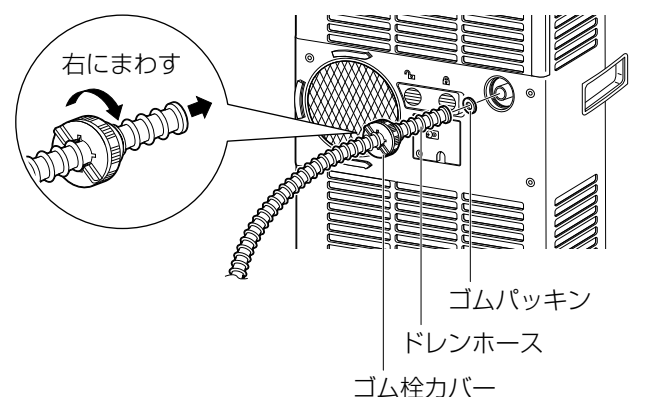

3 市販の容器などにドレンホースを差し込み、ドレン水を溜められる

- ・ ドレンホースを取り付けて連続排水するときは、はずしたゴム栓は使用しません。連続排水しないときは、ゴム栓をして使用しますので、ゴム栓は大切に保管してください。
- ・ 容器に連続排水してドレン水をためるときは、容器のドレン水量をこまめに確認してください。ドレン水が容器からあふれて床をぬらす原因になります。

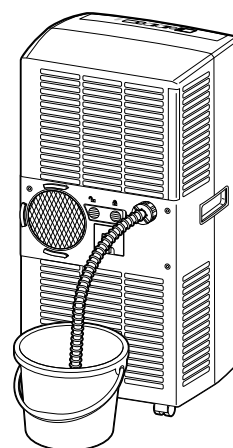

使いかた

■冷風運転


- 1回押すごとに1℃変化します。設定温度と実際に出ている冷風の温度は異なります。
- 経済的な使い方として26℃～28℃に設定することをおすすめします。
- 設定温度は、16℃～32℃です。
- 部屋の温度よりも低い温度にセットしてください。部屋の温度よりも高い温度にセットした場合は、冷風運転をしません。但しファンは連続運転をします。
- リモコンの電源切/入ボタンにより再度冷風運転を再開した場合、設定温度は前回設定した温度になっていますので、適切な温度に設定し直してください。
- 冷風運転中は設定温度を維持するためにコンプレッサーがON・OFFします。



注意


- 湿度が高い場所で運転をおこなうと、ドレン水がたまりやすくなり、本体表示部付近の満水ランプが点灯して、ドレン水が満水になり停止することがあります。停止したときは、容器を用意し下部排水口のゴム栓キャップを外して製品内に溜まったドレン水を排水してください。ドレン水を抜いた後は、排水口のゴム栓キャップを元通りに差してください。排水口のゴム栓キャップを外したまま運転すると、床をぬらす原因になります。

1 本体操作部またはリモコンの電源切/入ボタンを押す

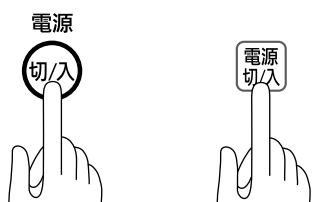


2 本体操作部またはリモコンのモード切替ボタンを押して、冷風運転に合わせる

- ・ 本体表示部に運転モード、風量設定が表示されます。

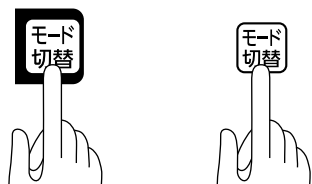


3 本体操作部またはリモコンの温度ボタン（-/+）を押す

- ・ お好みの温度に設定します。
- ・ 1回押すごとに1℃変化します。
- ・ 現在設定温度が表示されます。

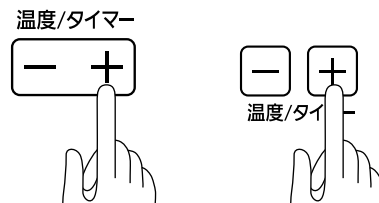


4 操作部またはリモコンの風量ボタンを押して風量を選ぶ

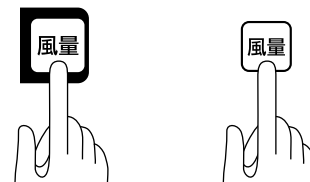


- ・ 本体操作部またはリモコンの風量ボタンを押すたびに、風量が変わります。

[本体表示]

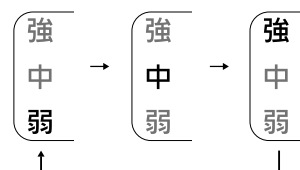

5 運転を止める

- ・ 運転中に、本体操作部またはリモコンの電源切/入ボタンを押します。

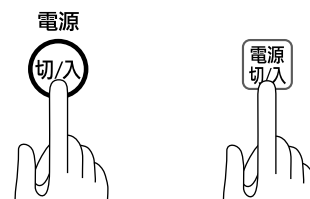

■除湿運転


- 設定温度の変更はできません。
- 風量は室温25℃以下になると弱風に切り替わります。
- 26℃以上になると元の風量に戻ります。
- 室温に応じてコンプレッサーがON・OFFします。



注意


- 湿度が高い場所で運転をおこなうと、ドレン水がたまりやすくなり、本体表示部付近の満水ランプが点灯して、ドレン水が満水になり停止することがあります。停止したときは、容器を用意し下部排水口のゴム栓キャップを外して製品内に溜まったドレン水を排水してください。ドレン水を抜いた後は、排水口のゴム栓キャップを元通りに差してください。排水口のゴム栓キャップを外したまま運転すると、床をぬらす原因になります。

1 本体操作部またはリモコンの電源切／入ボタンを押す

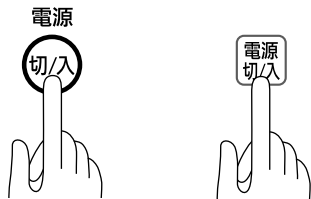

2 本体操作部またはリモコンのモード切替ボタンを押して、除湿運転に合わせる


- 本体表示部に運転モード、風量設定が表示されます。

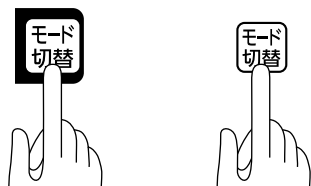

- 風量は室温25℃以下になると弱風に切り替わります。
- 26℃以上になると元の風量に戻ります。

3 運転を止める


- 運転中に、本体操作部またはリモコンの電源切／入ボタンを押します。

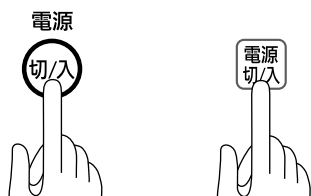

■送風運転


- 設定温度の変更はできません。

1 本体操作部またはリモコンの電源切／入ボタンを押す

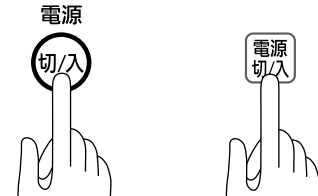


2 本体操作部またはリモコンのモード切替ボタンを押して、送風運転に合わせる

- 本体表示部に運転モード、風量設定が表示されます。

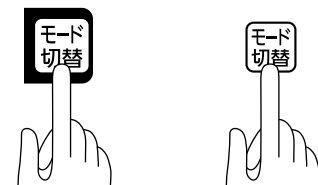


3 操作部またはリモコンの風量ボタンを押して、風量を選ぶ

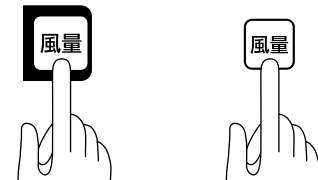


- 本体操作部またはリモコンの風量ボタンを押すたびに、風量が変わります。

[本体表示]

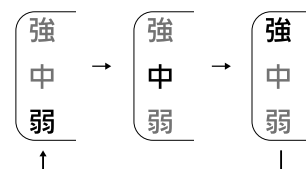

4 運転を止める

- 運転中に、本体操作部またはリモコンの電源切／入ボタンを押します。

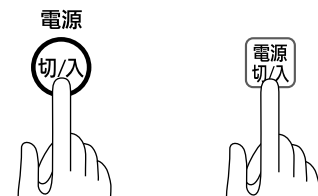


■切タイマー運転


設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

- 「切タイマー」と「入タイマー」は同時にセットできません。
- タイマー設定中に電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、設定が解除されますので、初めから操作をやり直してください。
- 「切タイマー」は運転停止中では設定できませんので、運転中に「切タイマー」予約をしてください。

1 運転中に本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを一度押す

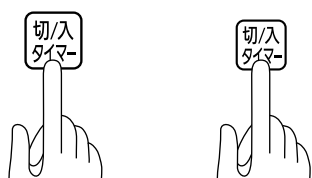


2 本体操作部またはリモコンのタイマーボタン（－／＋）を押す

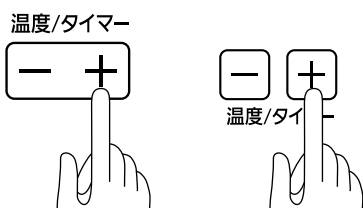

- ・本体操作部の切/入タイマーランプが点灯します。
- ・お好みのタイマーに設定します。
(最小1時間、最大24時間までです。)
- ・1回押すごとに1時間ずつ変化します。


3 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンをもう一度押す

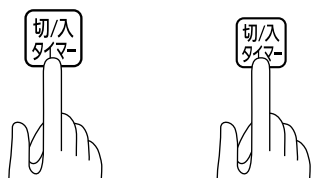


- ・タイマー運転を開始します。
- ・何もボタンを押さなくても、約10秒後タイマー運転を開始します。

■切タイマー運転の取り消し

1 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを押してください。

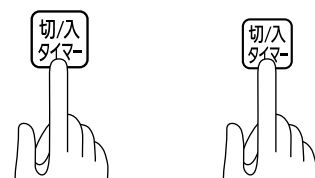


2 本体操作部またはリモコンのタイマーボタン（－／＋）で時間を「00」に合わせます。

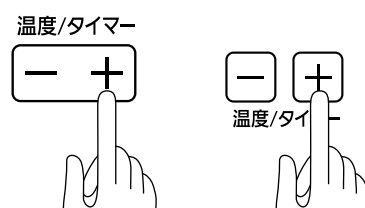

3 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを押してください。

- ・「00」に合わせて何もボタンを押さなくても、約10秒後に切タイマー運転は取り消されます。

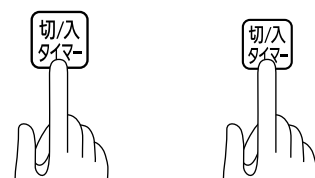


- ・本体操作部の切／入タイマーランプが消灯します

■入タイマー運転


設定した時間が経過すると自動的に運転を開始します。

- 「入タイマー」と「切タイマー」は同時にセットできません。
- タイマー設定中に電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、設定が解除されますので、初めから操作をやり直してください。
- 「入タイマー」は運転中では設定できませんので、運転を停止させてから、「入タイマー」予約をしてください。

1 停止中に本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを一度押す

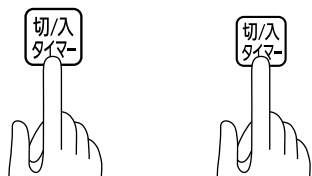


2 本体操作部またはリモコンのタイマーボタン（－／＋）を押す

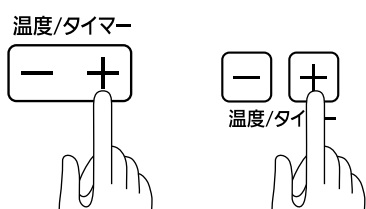

- ・本体操作部の切／入タイマーランプが点灯します。
- ・お好みのタイマーに設定します。
(最小1時間、最大24時間までです。)
- ・1回押すごとに1時間ずつ変化します。


3 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンをもう一度押す

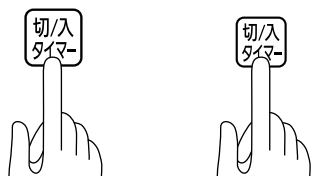


- ・タイマー運転を開始します。
- ・何もボタンを押さなくても、約10秒後点灯に変わり、タイマー運転を開始します。

■入タイマー運転の取り消し

1 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを押してください。

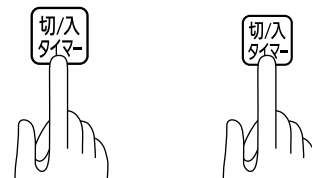


2 本体操作部またはリモコンのタイマーボタン（－／＋）で時間を「00」に合わせます。

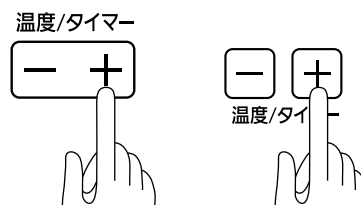

3 本体操作部またはリモコンの切／入タイマーボタンを押してください。

- ・「00」に合わせて何もボタンを押さなくても、約10秒後に入タイマー運転は取り消されます。

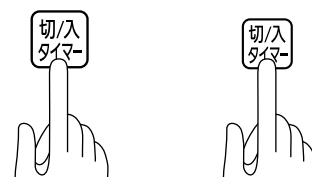



- ・本体操作部の切／入タイマーランプが消灯します。



- 吹出口や吸込口にピンや針などの金属物等、また指を入れない。
内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になるおそれがあります。

■上下の風向調節

- ・上下の風向調節は、手で上下風向板の向きをかえておこないます。

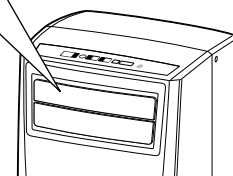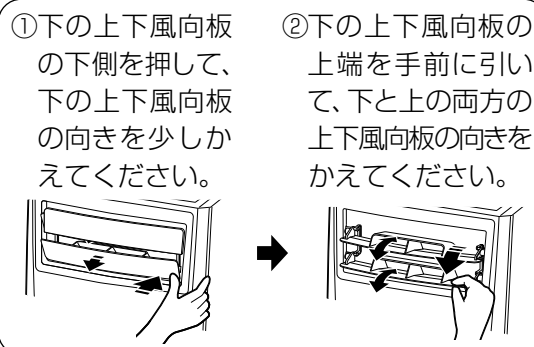

お手入れ



注意

- 手入れ・掃除をするときは、必ず電源切／入ボタンを押して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。
内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になることがあります。また、感電のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張って抜くと、電源コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。

■ エアークフィルターの掃除




注意

- エアークフィルターをはずした状態で使用しない。
本機内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- 本機の移動は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、内部の水を捨ててからおこなう。また引きずって移動しない。
けがや床を傷つける原因になります。


- 40℃以上のお湯で洗わないでください。エアークフィルターが縮むことがあります。

シーズン中は2週間に1回程度掃除してください。

- ・ エアークフィルターにほこりが溜まると、空気の通りが悪くなり、冷風効果が低下します。
次の要領で掃除してください。

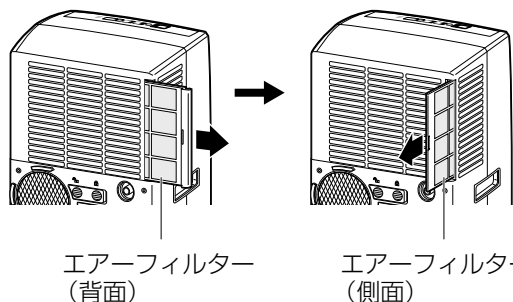


※ エアークフィルター（背面）を取り外してからエアークフィルター（側面）を取り外してください。

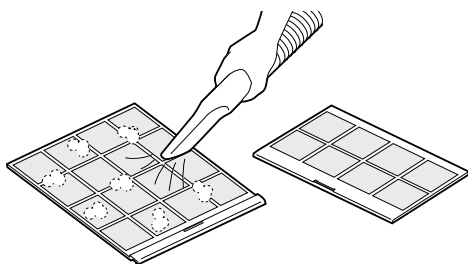

■ 本体のお手入れ

- 40℃以上のお湯は使わないでください。高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。
- プラスチックをいためますので、ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酵素系洗剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

- ・ やわらかい布で、からぶきしてください。
- ・ 特に汚れがひどい場合は、ぬるま湯でふきとってください。

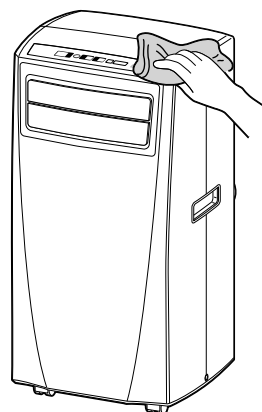

■ 保管のしかた

- ・ ドレン水は必ず抜いてください。
- ・ 容器などで水を受ける準備をしたあと、下部排水口から内部の水を抜いてください。
- ・ 晴れた日に半日ほど「送風」運転をして、機器の内部を乾燥させてください。
- ・ 電源プラグを、コンセントから抜いてください。
- ・ エアークフィルター類を掃除して、取り付けおいてください。
- ・ 排気ダクトを取りはずし、本体をビニールカバーなどで覆います。
- ・ リモコンから乾電池を取り出す。
- ・ 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管します。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
まったく 運転しない	●ヒューズが切れている	●アイリスコールにご相談ください。
	●電源プラグがコンセントから外れている	●電源プラグの差し込みを確認してください。
	●電源切／入ボタンがOFF（切）になっている	●電源切／入ボタンをON（入）にしてください。
	●ドレンホースが折れたり曲がっている ●水が溜っている	●ドレンホースの折れ曲がり直してください。 ●水を捨ててください。 (容器を用意して頂いて排水してください)
冷えが悪い	●エアーフィルターや、熱交換器が汚れている	●エアーフィルターや熱交換器を掃除してください。(19ページのエアーフィルターの掃除を参照して、掃除をしてください。)
	●お部屋の中にヒーターなどがある（冷風運転時、除湿運転時）	●ヒーターなどを取り除いてください。
	●吹出口や吸入口・排気口がふさがっている	●正常な状態にしてください。
	●コンセントを単独で使用していない	●コンセントは単独で请使用してください。単独で使用しないと電圧が低下することがあります。
停止直後に 再運転できない	●3分以上経過後、電源をONにしてください。	
音がする	●運転直後シューっという音がすることがある	●異常ではありません。 冷媒液が流れる音です。
	●運転の開始または停止時に“ピシピシ”という音がすることがある	●異常ではありません。 プラスチックの熱膨張、熱収縮による音です。
運転音が大きい	●製品を置く設置面が弱かったり、傾斜している	●正しく設置してください。
	●エアーフィルターが正しく取り付けしていない	●正しくエアーフィルターを取り付けてください。
においがする	●運転中に吹出す風がにおうことがある	●本体吹出口をお手入れしてください。(→P19)

本体表示部の満水ランプが点灯する

●高湿度条件で運転していて、内部にドレン水がたまっている

- 製品背面の下部排水口のゴム栓キャップを外して水を捨ててください。（容器を用意していただいて排水してください。）
- 頻繁に満水ランプが点灯する場合は、ドレンホースを取り付けて連続排水してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

エラーが表示されたときは

次のようなエラーが表示されて停止したときなどは、以下の点を確認してください。

※ アイリスコールへご相談いただく際には、エラー表示について、下記の読みでお伝えください。

表 示	原 因	処 置
E1	●温度センサーの異常を検知している	
E2	●配管センサーの異常を検知している	

仕様

電源	100V 50/60Hz
冷風能力	2.0/2.2kW
消費能力	750/770W
電流	8.3/8.0A
冷媒	R410A
冷媒封入量	360g
電源コード	1.9m
本体寸法	幅350×奥行343×高さ704mm
質量	22 kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

(1) 「/」 で示されている値は左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

(2) 冷風能力は、空気条件30℃、相対湿度60%強運転の時の値です。

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

■設計上の標準使用期間

- 標準的な使用条件にもとづく経年劣化に対して、製造した年から、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。
- 無料修理を行う保証期間や、補修用性能部品の保有期間とは異なります。

標準的な使用条件（JIS C 9921-3に基づく）

環境条件	電源電圧	単相100V
	周波数	50 / 60Hz
	温度（室内）	27℃（乾球温度）
	湿度（室内）	47%（湿球温度：19℃）
	設置条件	標準的な設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋
想定時間	1年間の使用日数（東京モデル）	6月2日から9月21日までの112日間
	1日の使用時間	9時間／日
	1年間の使用時間	1008時間



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときには、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のポータブルクーラーの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 電源コードに破れがある
- 運転音が異常に大きい
- その他の異常や故障がある



ご使用
中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

ポータブルクーラー IPC-221N

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：本体 1年間 冷媒回路（圧縮機・熱交換器・本体配管）3年間	
お客様	お名前	※販売店	住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒 電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品及び修理に関するお問い合わせは

アイリスコール（通話料無料）

0800-919-0770

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは（通話料無料）

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください