



USER MANUAL

AKASO EK7000 Pro Action Camera

AKASO

EK7000 PRO

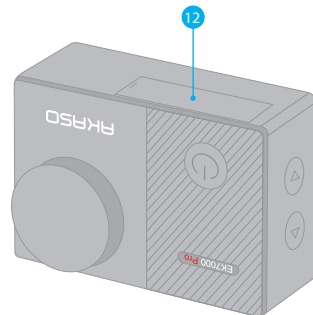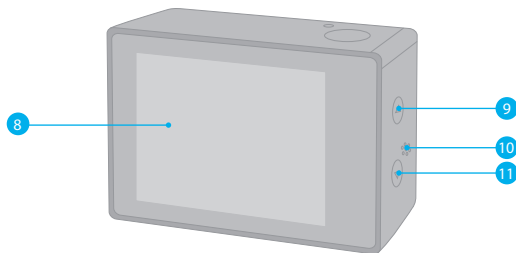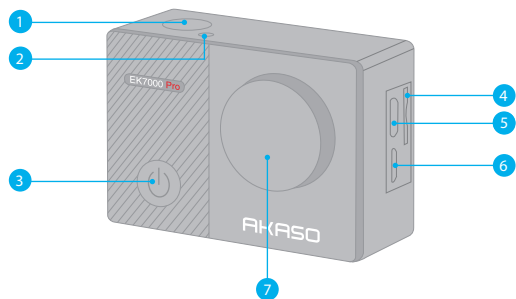

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. シャッター / Wi-Fi / 選択ボタン | 7. レンズ |
| 2. 表示灯 | 8. スクリーン |
| 3. 電源 / モード / 終了ボタン | 9. アップボタン |
| 4. マイクロSDスロット | 10. スピーカー |
| 5. マイクロUSB端子 | 11. ダウンボタン |
| 6. マイクロHDMI端子 | 12. バッテリーカバー |

ご注意: 防水ケースに入ると、カメラは録音しません。

はじめに

新しいEK7000 Proへようこそ。画像と動画を撮影するためにはマイクロSDカード（別売）が必要です。

マイクロSD カード

以下の要件を満たすブランド名のメモ리카ードを使用してください。

- ・マイクロSD / マイクロ SDHC / マイクロ SDXC
- ・クラス 10 又は UHS-Iカード
- ・容量は64GB(FAT32)までです。

ご注意:

1. 初めて使用する前にマイクロSDカードをフォーマットしてください。マイクロSDカードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてください。
2. 再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

電源のオン+オフ

電源をオンにする:

モードボタンを3秒で長押しします。カメラのステータスライタが点灯すると、ピープ音が出します。ディスプレイ又はステータス スクリーンに情報が表示されると、カメラはオンになります。

電源をオフにする:

モードボタンを3秒で長押しします。カメラのステータスライタが消灯すると、ピープ音が出します。

切り替えるモード

モードを切り替える:

モードボタンを押して、モードを切り替えます。

モードを終了する:

モードボタンを押して、モードを終了します。

Wi-Fi のオン + オフ

Wi-Fi をオンにする:

電源をオンにして、ダウンボタンを3秒長押しして、wifiをオンにします。

Wi-Fi をオフにする:

ダウンボタンを押して、WiFiをオフにします。

モードの概要


5つのモードがあります: ビデオ、写真、連続撮影、タイムラプス写真、設定。



ビデオモード


ビデオモードはカメラの電源を入れるときのデフォルトモードです。

ビデオで、シャッターボタンを押すと、カメラは画像を撮影します。シャッターボタンを押すと、カメラはビデオを停止します。

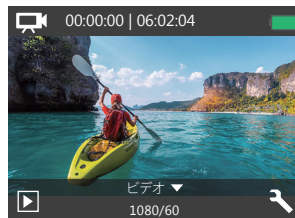

写真モード

カメラを電源を入れた後で、モードボタンを一回押すと、写真モードに切り替えます。
写真モードで、シャッターボタンを押すと、写真を撮ります。

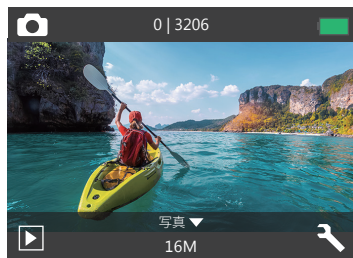

連続撮影モード

モードボタンを二回押すと、連続撮影モードに切り替えます。
連続撮影モードでシャッターボタンを押すと写真 3 枚を連続撮影できます。




タイムラプス写真モード

モードボタンを数回押すと、タイムラプス写真モードに切り替えます。
タイムラプス写真モードで、シャッターボタンを押すとカメラは 2S / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60S の間隔で一連の写真を撮影します。



設定モード

ダウンモードを押すと、設定モードに入ります。

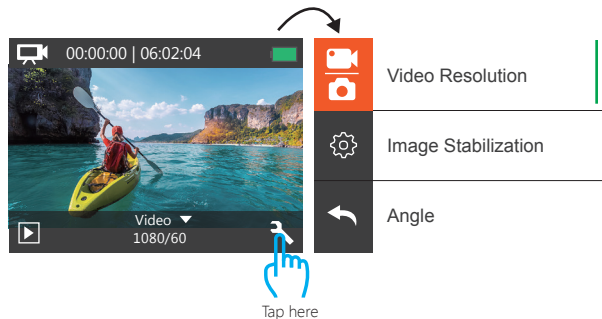

EK7000 PRO をカスタマイズする

ビデオ & 写真設定

1. 解像度: 1080P / 60fps, 1080P / 30fps, 720P / 120fps, 720P / 60fps, 4K / 25fps, 2.7K / 30fps
デフォルト設定は1080P 60fpsです。

ご注意: 手ブレ補正をオンにする状態に、4K 25fpsまたは2.7K 30fpsのビデオ解像度を設定すると、手ブレ補正が自動的にオフになります。

2. 手ブレ補正: オフ / オン

デフォルト設定はオフです。

この設定は、撮影中の動きのためにオフセットされた映像を調整できます。より滑らかな映像が得られる結果があり、特にサイクリング、モーターサイクリング、ハンドヘルド使用などのような比較的小さくて、速い動きです。

ご注意: 4K 25fpsまたは2.7K 30fpsのビデオ解像度を選択した場合、手ブレ補正は無効になります。

3. 視角設定: ウルトラワイド / ワイド / ミディアム / ナロー

デフォルト設定はウルトラワイドです。

この視角は、カメラのレンズを通してどれくらいのシーンをキャプチャできるかを示します。広角はシーンの最大量をキャプチャし、狭い角度は最も少なくキャプチャします。

4. ダイビング: オフ / オン

デフォルト設定はオフです。

ダイビングモードをオンにすると、水面の赤い光の不足を補うことができます。ダイビングモードは、熱帯および青い水で使用するよう設計されており、10フィートと80フィートの間で使用するために最適化されています。

5. ループ録画: オフ / 1分 / 3分 / 5分

デフォルト設定はオフです。

ループ録画により、カメラは古いファイルを新しいファイルで上書きできます。メモリカードがいっぱいになると、カメラは最初のビデオファイルを削除して、最新のファイル用のスペースを確保します。たとえば、ループ録画の設定が「1分」の場合、カメラは1分の長さのビデオクリップを作成し、カメラにさらにメモリが必要になると1分のクリップが削除されます。

ご注意: ループ録画は、4K 25fpsまたは2.7K 30fpsビデオ解像度を選択すると無効になります。

6. タイムラプス動画: 1秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分

デフォルト設定は5秒です。

タイムラプス動画は、フレームから特定の間隔で撮影された動画を作成します。このオプションは、タイムラプスイベントを撮影して、すぐに動画として見たり、共有したりできます。タイムラプス動画は音声が付かなくて撮影されます。

ご注意: 4K 25fpsまたは2.7K 30fpsのビデオ解像度を選択すると、タイムラプスビデオは無効になります。タイムラプスビデオを記録すると、手ブレ補正およびループ録画は機能しません。

7. 日付スタンプ: オフ / 日付 / 日付 & 時刻

デフォルト設定は日付 & 時刻です。

日付スタンプをオンにすると、カメラは撮影した動画と画像に日付スタンプを追加します。

ご注意: タイムラプスビデオまたは手ブレ補正がオンにする場合に、撮影したビデオに日付スタンプが追加されません。

8. 露出: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0

デフォルト設定は0.0です。

カメラのデフォルトは全体の画像によって、適切な露出レベルを決定します。又、露出機能を使用すれば、カメラに優先させる領域を選択できます。この設定は、撮影中で重要なエリアが露出過剰または不足になる場合に対して、とても便利です。

この設定を変更すると、LCDディスプレイに画像の効果がすぐに表示されます。モードを変更すると、カメラは正しい露出レベルを調整するために、全体シーンの使用モードに戻ります。

9. 画素: 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP

デフォルト設定は16MPです。

10. 連写: 3枚

連写は1秒間に3枚までの写真を撮影できるので、速い動きの活動を撮影することに最適です。

11. タイムラプス写真: 2S / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60S

デフォルト設定は5Sです。

タイムラプス画像は指定された間隔で一連の画像を撮影します。このモードを使用する場合、いずれかの活動を撮影し、後で最適な画像を選択します。

12. 連続ラプス: オフ / オン

デフォルト設定はオフです。

連続ラプスをオンにすると、このカメラは連続的なラプス写真を撮ります。

カメラ設定

1. エフェクト: ノーマル / 黒白 / レトロ / ネガティブフィルム / 暖かい色 / クールな色 / レッド / グリーン / ブルー

デフォルト設定はノーマルです。

2. 周波数: 50Hz / 60Hz / 自動

デフォルト設定は自動です。

3. 言語: English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / 日本語

デフォルト設定は English です。

4. 日付 & 時刻: 10 / 01 / 2018 00:23 MM / DD / YY

5. 操作音:

シャッター: オフ / オン

操作音: オフ / オン

音量: オフ, 0, 1, 2, 3

自動音: オフ / オン

デフォルト設定は オン です。

シャッター、起動、ピープ音のオン/オフを切り替えることができます。

6. 180度回転: オフ / オン

デフォルト設定は オフ です。

この設定は、映像の方向が逆転しないように、動画または画像の方向を設定します。

7. スクリーンセーバー: オフ / 1分 / 3分 / 5分

デフォルト設定は1分です。

バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないとディスプレイがオフにされます。カメラにいずれかのボタンを押すと、再びディスプレイをオンにします。

8. パワーセーブ: オフ / 1分 / 3分 / 5分

デフォルト設定は 3 分です。

バッテリーの使用寿命を節約するために、一時期で使用しないと EK7000 Proの電源が切られます。

9. フォーマット: いいえ / はい

デフォルト設定は オフ です。

マイクロSD カードが良い状態であることを確保して、正常な状態で再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

カードを再フォーマットのために、モードボタンを押してシステム設定に入ってから、ダウンロードボタンを数回押して、フォーマットに入ります。>カードをフォーマットしますか?>はい。

10. 全てリセット: いいえ / はい

デフォルト設定は オフ です。

このオプションは全ての値をデフォルトの値にリセットすることができます。

11. バージョン:

Brand: AKASO

Model: EK7000 Pro

Version: JFkxxxVx

EK7000 Proのバージョンを確認できます。

ISMART アプリに接続する

iSmart DV アプリは、スマートフォンやタブレットによって、カメラを遠隔制御できます。その機能は、全体のカメラ制御、ライブプレビュー、内容の再生と共有、及びカメラソフトウェアの更新を含みます。

1. Apple App StoreまたはGoogle Playから iSmart DVアプリをモバイルデバイスにダウンロードします。

2. カメラの電源を入れ、ダウンボタンを3秒長押ししてWi-Fiをオンにします。
3. モバイルデバイスのWi-Fiをオンにして、Wi-Fi SSID:「AKASO_EK7000Pro」を接続します。
4. パスワードを入力してください: 1234567890。
5. iSmart DVアプリを開きます。
6. 「新しいカメラを追加」をクリックします。
7. 「Wi-Fi Connect」をクリックします。



内容をオフロードする


動画と画像をコンピューターで再生するために、まずこれらのファイルをコンピュータに転送する必要があります。転送するのは、新しい内容を記録ためにマイクロSDカードのスペースを解放します。

カードリーダー（別売）とコンピューターのファイルエクスプローラーを利用して、ファイルをコンピューターにオフロードするのは、カードリーダーをコンピューターに接続してから、マイクロSDカードを差し込みます。ファイルをコンピュータに転送できますし、カードに選択されたファイルを削除することができます。USBケーブルを使用してファイルをWindowsコンピュータにオフロードすることもできます。

スマートフォンやタブレットに内容をダウンロードする

1. iSmart DV appと接続します。
2. iSmart DV appを開きます。
3. 「AKASO_EK7000Pro」をクリックします。
4. 画面の左下隅にあるファイルアイコンをクリックします。
5. 「選択」をクリックします。
6. 意図するファイルをクリックして、ダウンロードします。
7. 画面の右下隅にある  アイコンをクリックして、「すべてのダウンロード」が見えます。
8. 「すべてのダウンロードをクリックします。」
9. 「画像を保存」ういクリックします。

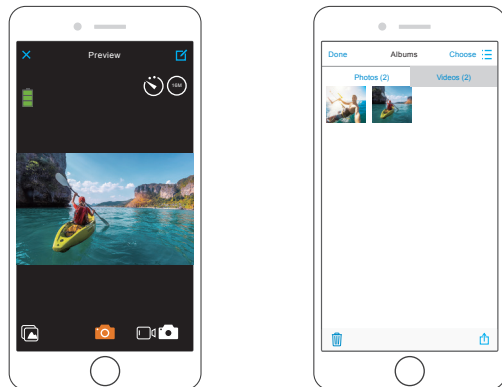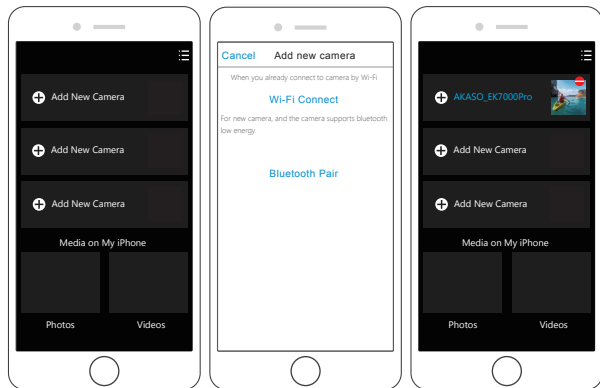

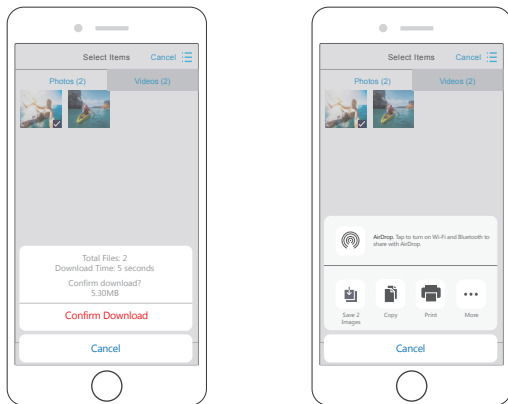

内容を再生する



カメラのディスプレイ、コンピューター、テレビ、またはスマートフォン/タブレットに内容を再生できます。

マイクロSDカードをコンピューターや互換性あるテレビなどのデバイスに直接に差し込んで、内容を再生することもできます。この場合に、再生解像度はデバイスの解像度と解像度を再生する能力に依存します。

EK7000 Proに動画と画像を見る

1. カメラをオンにします。
2. 左下隅にある アイコンをクリックして再生モードに入ります。
3. 動画ファイルアイコン または画像ファイルアイコン をクリックします。
4. アップ/ダウン ボタンを押すと、再生したい動画または画像を選択します。
5. 再生アイコン をクリックして動画または写真を再生します。
6. 戻るアイコン をクリックして、動画または画像ファイルから戻ります。

ご注意: マイクロSDカードに大量のコンテンツが含まれている場合は、読み込むのは数分かかることがあります。

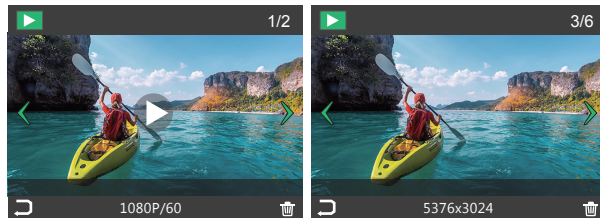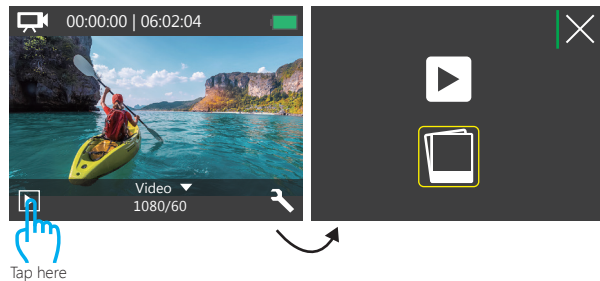

EK7000 PROに動画と画像を削除

1. 再生モードに入ります。
2. 動画ファイルアイコン または画像ファイルアイコン をクリックします。
3. アップ/ダウン ボタンを押すと、削除したい動画または画像を選択します。
4. アイコンをクリックして、「このファイルを削除しますか?はいいいえ」が見えます。
5. 「はい」をクリックして、選択されたファイルが削除されました。

マイクロSDカードを再フォーマットする

マイクロSDカードが良い状態であることを確保ために、正常な状態で再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべての内容が消去されるので、まず画像と動画をオフロードしたことをご確認ください。

1. カメラをオンにします。
2. ダウンボタンを押して、ビデオ / 写真設定画面に入ります。
3. ダウンボタンを押して、設定モードを選んで、シャッターボタンを押すと設定モードに入ります。
4. ダウンボタンを押して、「フォーマット」オプションを見つめます。
5. シャッターボタンを押して、「はい」を選んで、画面に「お待ちください、完了」が表示され、成功にマイクロSDカードをフォーマットしました。

カメラのお手入れ

カメラの最高の実現を得るために、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高の音声を得るために、マイクの穴からの汚れを削除するようにカメラを振ったり、マイクを吹いたりしてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかくて、糸くずがない布で拭いてください。レンズの周囲に異物を入れないでください。
3. 指でレンズにタッチしないでください。
4. カメラ内部の部品が破損する可能性があるので、ショックを加えたり、落としたりしないでください。

損傷を引き起こさないため、強い日光と高温の環境を避けてください。

MAXIMIZING BATTERY LIFE

撮影中で、バッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源をオフにします。最大限にバッテリーを使用するために、できれば以下のガイドラインに従ってください。


1. 無線接続をオフにします。
2. 低いフレームレートと解像度の動画を撮影します。
3. スクリーンセーバー設定を使用します。

BATTERY STORAGE AND HANDLING

- カメラは電池などの敏感な部品を含めています。非常に寒いや暑い場所を避けてください。低温または高温の環境に、バッテリーの使用寿命が一時的に短くて、又はカメラが一時的に正常に作動できない可能性があります。
- カメラの表面または内部に結露が生じる可能性がありますので、カメラを使用中に、温度や湿度が急激に変化する環境を避けてください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でカメラやバッテリーを乾燥しないでください。浸水によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

警告: カメラやバッテリーを落したり、分解したり、開けたり、粉碎したり、曲げたり、変形させたり、穿孔したり、細断したり、電子レンジで焼却したり焼却したりしないでください。カメラのバッテリーの開口部に異物を入れないでください。カメラやバッテリーが破損している場合は使用しないでください。例えばひび割れ、穿孔、または水に傷つきました。バッテリーを分解または穿孔すると、爆発や火災の原因となります。

リモート

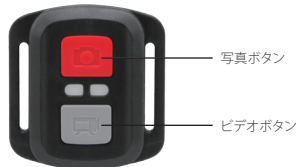

防滴のみに対応、防水に対応しません

ビデオ

ビデオを録画するには、カメラをビデオモードに設定します。

録画を開始するには:

灰色のビデオボタンを押します。カメラからピープ音が1回鳴り、録画中にカメラのランプが点滅します。

録画を停止するには:

もう一度灰色のビデオボタンを押します。カメラからピープ音が1回鳴り、ランプの点滅が消えます。

写真

写真を撮影するには、カメラを写真モードに設定します。

写真を撮影するには

赤色の写真ボタンを押します。カメラからシャッター音が1回鳴ります。

AKASOアクションカメラリモートのCR2032 バッテリー交換

1. 1.8mmのプラスドライバでリモコンの背面カバーにある4本のネジを外して開きます。




2. PCBボード上の4本のネジを取り外します。




3. 図に示すように、PCBボードを持ち上げ、バッテリーを取り出します。

ご注意: カメラとビデオボタンの機能を逆にしないため、プリント基板を回転させないようにバッテリーを取り外してください。

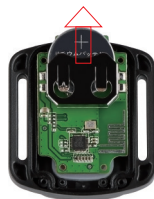

4. 「+」極を上に向けながら、新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4本のネジをすべてPCBボードに取り付けます。

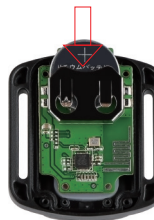


6. 4本のネジをすべてカバーに戻して取り付けます。



カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、機器に取り付けます。

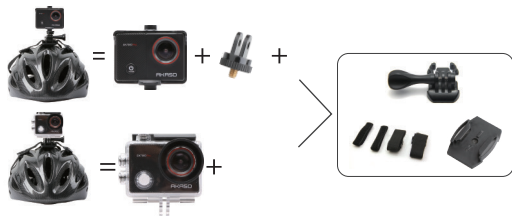

連絡方法

何かご不明な点がございましたら、メールまたは電話でお気軽にお問い合わせください。
こちらは全力を尽くして対応いたします。

E-mail: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com