


表盘下载及OTA说明

1 接口使用方式

1.1 表盘使用流程图：

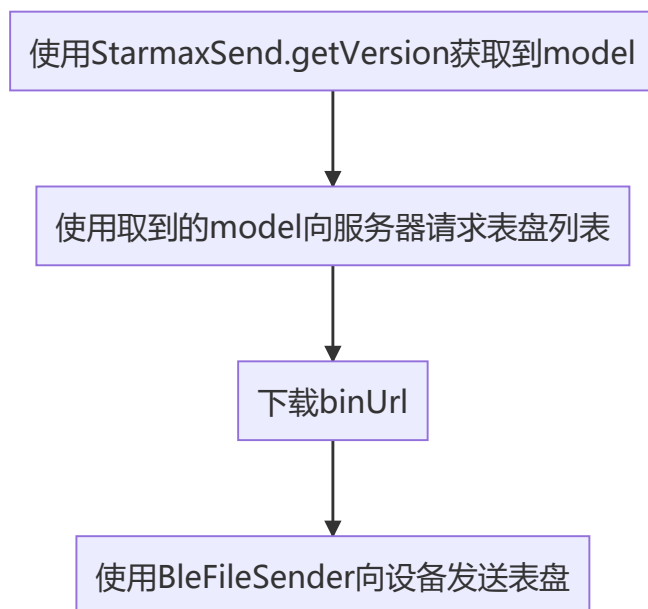

1.2 网络下载示例

```
DialRepository.getLists("X01M11T001", "v1.7.6", onSuccess = {  
    result, response ->  
    println(result)  
}, onError = {  
    it?.printStackTrace()  
})
```

1.3 发送表盘示例

```
fun sendDialLocal(context: Context) {  
    //需要先请求MTU  
    changeMtu {  
        try {  
            //将下载下来的表盘转为FileInputStream  
            val bin = context.contentResolver.openInputStream(binUri!!)  
            as FileInputStream?  
            BleFileSender.initFile(  
                bin,  
                object : BleFileSenderListener() {  
                    override fun onSuccess() {  
                        //发送成功  
                    }  
                }  
            )  
        }  
    }  
}
```

```

        override fun onProgress(progress: Double) {
            //获取发送进度 0--100
        }

        override fun onFailure() {
            //发送失败
        }

        override fun onStart() {
            val data = StarmaxSend()
                .sendDial(
                    30000,
                    BmpUtils.bmp24to16(255, 255, 255),
                    1
                )
            //向蓝牙发送带有表盘信息的请求头
            sendMsg(data)
        }

        override fun onSend() {
            if (BleFileSender.hasNext()) {
                //向蓝牙发送文件分片数据
                val data = StarmaxSend().sendFile()
                sendMsg(data)
            }
        }
    })
    //固定值8
    BleFileSender.sliceBuffer = 8
    //开始发送
    BleFileSender.onStart()
} catch (e: FileNotFoundException) {
    e.printStackTrace()
}
}
}

```

2 使用类说明

2.1 请求网络表盘

DialRepository

2.1.1 获取全部表盘

```

fun DialRepository.getLists(model: String, onSuccess:
(List<Dial>?, AbstractResponse<*>) -> Unit, onError: (e: Exception?) -> Unit,
phaseResponse: Boolean = true)

```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
model	String	设备批次号	如X01M01T001
onSuccess	(List?,AbstractResponse<*>)-> Unit	返回Dial列表	
onError	(e: Exception?) -> Unit	是否为手机号	
phaseResponse	Boolean	是否提前解析为List,一般为true	

2.1.2 获取分类表盘

```
fun DialRepository.getLabels(model: String, lang: String, onSuccess: (List<DialLabel>?,AbstractResponse<*>) -> Unit, onError: (e: Exception?) -> Unit, phaseResponse: Boolean = true)
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
model	String	设备批次号	如X01M01T001
lang	String	语言	zh_CN,zh_HK,en,ru,fr,es,pt,de,ja,pl,it,ko,ar,nl,th,tr,hi_IN,in,vi,hi
onSuccess	(List?,AbstractResponse<*>)-> Unit	返回Dial列表	
onError	(e: Exception?) -> Unit	是否为手机号	
phaseResponse	Boolean	是否提前解析为List,一般为true	

2.1.3 表盘信息

```
class Dial {
    var title: String
    var customId: Int
    var labelId: Int
    var picUrl: String
    var binUrl: String
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
title	String	表盘名称	
customId	Int	表盘id	
labelId	Int	分类id	
picUrl	String	缩略图地址	
binUrl	String	表盘bin文件	

2.1.4 表盘分类信息

```
class DialLabel(data: Client.DialLabel) {  
    var id: Int  
    var title: String  
    var dials: List<Dial>  
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
id	Int	分类Id	
title	String	分类名称	
dials	List	表盘列表	

2.2 发送文件

2.2.1 发送文件监听

```

abstract class BleFileSenderListener {
    abstract fun onSuccess()

    abstract fun onProgress(progress: Double)

    abstract fun onFailure()

    abstract fun onSend()

    abstract fun onStart()
}

```

方法说明:

字段	说明
onSuccess()	发送成功回调
onProgress(progress: Double)	发送进度回调
onFailure()	发送失败回调
onSend()	发送回调，用户需要在这里处理发送文件分片
onStart()	开始发送回调，用户在这里向蓝牙发送文件头信息

2.2.2 发送文件

```

object BleFileSender {
    fun initFile(inputStream: InputStream?, bleFileSenderListener:
BleFileSenderListener)

    fun initFileWithBackground(binInputStream:
InputStream?, width: Int, height: Int, imageInputStream: InputStream?,
bleFileSenderListener: BleFileSenderListener)

    fun onStart()

    fun sendFile(): ByteArray

    fun hasNext(): Boolean
}

```

方法说明:

字段	说明
initFile	初始化文件流
initFileWithBackground	初始化文件流和图片流，主要用于自定义表盘，这里的width和height指的是屏幕大小，需要用StarmaxSend.getVersion获取
onStart	开始发送
sendFile	文件的分片数据
hasNext	监测文件是否已发送，为true表示还有下一包数据

2.3 发送文件头信息

这类接口在BleFileSender.onStart中调用，设备通过此类信息分辨表盘，UI,固件等信息

2.3.1 发送表盘

```
StarmaxSend().sendDial(dialId: Int, color: Int, align: Int): ByteArray
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
dialId	Int	表盘Id	
color	Int	颜色	
align	Int	文字位置	

2.3.2 发送UI

```
StarmaxSend().sendUi(offset: Int, version: String): ByteArray
```

字段说明:

字段	属性	说明
offset	Int	偏移量

字段	属性	说明
version	String	版本号

2.3.3 发送固件（S5-4适用）

```
StarmaxSend().sendFirmware(): ByteArray
```

2.4 发送文件分片

这类接口在BleFileSender.onSend中调用

```
StarmaxSend().sendFile(): ByteArray
```