

Stručný návod k použití pro vozidlové radiostanice DM 3400/3401

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Pozor!

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků komise FCC/ICNIRP pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí (číslo publikace společnosti Motorola 6866537D37), abyste zajistili, že jsou dodrženy limity vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření.

Seznam antén a dalšího příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:

<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

6866575D01-E



■ Stručný návod k použití

Tento stručný návod k použití popisuje základní provoz vozidlové radiostanice MOTOTRBO.

Je však možné, že váš dealer nebo správce systému upravil radiostanici podle vašich konkrétních potřeb. Další informace obdržíte od svého dealera nebo správce systému.

V celé publikaci se používají dvě ikony k rozlišení mezi funkcemi pouze pro analogový režim a pouze pro digitální režim.



Oznauje funkci **pouze pro konvenční analogový** režim.



Oznauje funkci **pouze pro konvenční digitální** režim.


Poznámka: U funkcí, které jsou k dispozici v konvenčním analogovém i digitálním režimu, **není** uvedena žádná ikona. Zvolené funkce jsou k dispozici také v trunkovém režimu pro samostatné stanoviště Capacity Plus.

■ Ovládací prvky radiostanice

Zapište si funkce programovatelných tlačítek radiostanice do vyhrazeného prostoru.

KS znamená krátký stisk,

DS znamená dlouhý stisk.

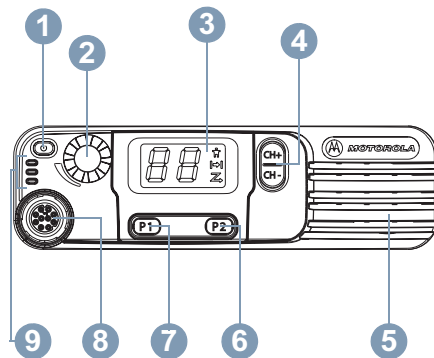

- 1 Vypínač
- 2 Ovladač hlasitosti
- 3 Displej
- 4 Přepínač kanálů
- 5 Reproduktor
- 6 Přední tlačítko P2 (programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 7 Přední tlačítko P1 (programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 8 Konektor příslušenství
- 9 Indikátory LED

Ikony na displeji

Na displeji radiostanice se objevují následující ikony.



Udává probíhající soukromý hovor.



Není-li použit převaděč, radiostanice je právě nakonfigurovaná pro přímou komunikaci mezi radiostanicemi.*



Udává aktivaci funkce skenování.*

* Neplatí v režimu Capacity Plus

Zapnutí a vypnutí radiostanice

Radiostanici zapnete krátkým stiskem vypínače; vypnete ji tak, že stisknete a podržíte vypínač.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte otáčením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček a snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček.

Indikátory LED

Bliká červená – Radiostanice přijímá tísňový přenos nebo byl neúspěšný automatický test při zapnutí.

SVÍTÍ ŽLUTÁ – Radiostanice přijímá žádost o soukromý hovor nebo monitoruje kanál.

Bliká žlutá – Radiostanice vyhledává

provoz nebo přijímá výzvu k hovoru.

Dvojit bliká žlutá – Radiostanice již není připojena k pevnému v režimu Capacity Plus nebo jsou právě obsazené všechny kanály Capacity Plus.

Rychle bliká žlutá – Radiostanice hledá nové stanoviště.

SVÍTÍ ZELENÁ – Radiostanice vysílá.

Bliká zelená – Radiostanice se zapíná, přijímá hovor nebo data, pro která nebyla aktivována funkce soukromí, nebo se pokouší zachytit činnost.

Rychle bliká zelená – Radiostanice přijímá hovor nebo data, pro která byla aktivována funkce soukromí.

Pro režim Capacity Plus nejsou použity žádné indikátory LED, když se radiostanice pokouší zachytit činnost.

Zvukové indikátory programovatelných tlačítek

Některá programovatelná tlačítka oznamují pomocí zvukových indikátorů změnu při přepínání mezi dvěma různými volbami.

Programovatelné tlačítko	Pozitivní indikátor	Negativní indikátor
Zóna	V zóně 2	V zóně 1
Převaděč/přímé vysílání	V režimu přímého vysílání	V režimu převaděče
Skenování	Začátek operace skenování	Ukončení operace skenování
Umlčovač šumu	Provoz s vyšší úrovní umlčovače šumu	Provoz s normální úrovní umlčovače šumu
Výkon	Vysílání při nízkém výkonu	Vysílání při vysokém výkonu
Houkačka a světla	Funkce houkačka a světla je zapnutá	Funkce houkačka a světla je vypnutá
Tóny a výstrahy	Všechny tóny a výstrahy jsou zapnuté.	Všechny tóny a výstrahy jsou vypnuté.

Volba rádiového kanálu, ID účastníka nebo ID skupiny

- 1 Vyberte zónu – stiskněte naprogramované tlačítko pro Zónu (zónu) a přepínejte se mezi zónami.
- 2 Stiskem přepínače kanálů vyberte požadovaný kanál, ID účastníka nebo ID skupiny.

■ Capacity Plus

Pro přístup ke kanálům s režimem Capacity Plus stisknete pepína kanál.

■ Skupinový nebo soukromý hovor

Poznámka: Radiostanice musí být naprogramovaná tak, abyste mohli zahajovat soukromé hovory.

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **(One Touch Access) Rychlé volání** a přejděte na krok 2.

NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním ID skupiny.

NEBO

Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním ID účastníka.

- 2 Stiskněte **klíčovací tlačítko (PTT)** a uskutečňte hovor. Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 3 Počkejte na tón povolení k hovoru (pokud je aktivovaný).

NEBO

Počkejte, dokud nedozní tón **klíčovacího tlačítka** (pokud je aktivovaný).

- 4 Mluvte zřetelně do mikrofonu.

- 5 Při poslechu uvolněte **klíčovací tlačítko (PTT)**.

- 6 Pokud je zapnutá funkce upozornění na volný kanál, uslyšíte krátký výstražný tón, jakmile bude na cílové radiostanici uvolněno **klíčovací tlačítko** – tón bude udávat, že kanál je volný a můžete reagovat. Reagujte stiskem **klíčovacího tlačítka**.

NEBO

Pokud je zapnutá funkce vstoupení do hovoru (Voice Interrupt), přerušte aktuální hovor z vysílající radiostanice **klíčovacím tlačítkem** a uvolněte kanál, abyste mohli hovořit / reagovat.

NEBO

Pokud přístroj po předem určenou dobu nezaznamená žádný hlas, hovor bude ukončen.

Při soukromém hovoru uslyšíte po ukončení hovoru krátký tón.

Aby bylo možné provést soukromý přenos, musí mít radiostanice na příslušném kanálu aktivní funkci soukromí. Přenos budou schopny dešifrovat pouze cílové radiostanice se stejným přístupovým klíčem NEBO se stejnou hodnotou klíče a ID klíče, jaký využívá vaše radiostanice.

■ Hromadné volání

Pro použití této funkce musí být radiostanice odpovídajícím způsobem naprogramovaná. Uživatelé na kanálu nemohou na hromadné volání reagovat.

- 1 Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním ID skupiny pro hromadné volání.

- 2 Stiskněte **klíčovací tlačítko (PTT)** a uskutečňte hovor. Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 3 Počkejte na tón povolení k hovoru (pokud je aktivovaný).

NEBO

Počkejte, dokud nedozní tón **klíčovacího tlačítka** (pokud je aktivovaný).

- 4 Mluvte zřetelně do mikrofonu.

- 5 Pokud přístroj po předem naprogramovanou dobu nezaznamená žádný hlas, hovor bude ukončen.

Při příjmu hromadného volání nemůžete až do ukončení volání používat žádné naprogramované funkce tlačítek.

■ Skenování kanálů

Poznámka: Tato funkce neplatí v režimu Capacity Plus.

Zapněte nebo vypněte skenování stiskem naprogramovaného tlačítka pro **skenování**. V pruhu skenování bliká ukazatel LED žlut.

■ Odeslání výzvy k hovoru

- 1 Stiskněte naprogramované tlačítko pro **Rychlé volání** a odešlete výzvu k hovoru na předem určené ID.

- 2 Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 3 Dvojitým cvrlikáním oznámí, že bylo úspěšně přijato potvrzení výzvy k hovoru.

Odeslání rychlé textové zprávy



- 1 Stiskněte naprogramované tlačítko pro **Rychlé volání** a odešlete předem vytvořenou rychlou textovou zprávu na předem určené ID.

- 2 Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 3 Dvojitým cvrlikáním oznámí, že zpráva byla úspěšně odeslána.

NEBO

Nízký tón oznámí, že zprávu nelze odeslat.

Odeslání signálu nouze

- 1 Stiskněte naprogramované **Emergency (nouzové)** tlačítko.

- 2 Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 3 Při přijetí potvrzení signálu nouze zazní nouzový tón. Bliká zelený indikátor LED.

NEBO

Pokud vaše radiostanice nepřijme potvrzení signálu nouze a jsou vyčerpány všechny opakované pokusy, zazní nízký tón.

- 4 Radiostanice opustí nouzový režim.

*Pokud je radiostanice nastavena na **tichý režim**, nezobrazí se v nouzovém režimu žádné zvukové ani vizuální indikátory.*

Soukromí

Stiskem naprogramovaného tlačítka **Soukromí** můžete zapínat a vypínat funkci soukromí.

Připojení ke stanovišti IP

Poznámka: Tato funkce neplatí v režimu Capacity Plus.

- 1 Stiskem naprogramovaného tlačítka **Přihlášení ke stanovišti/odhlášení od stanoviště** můžete zapínat a vypínat funkci automatického vyhledávání stanovišť.

- 2 Když radiostanice hledá aktivně nové stanoviště, rychle bliká žutý indikátor LED. Jakmile se radiostanice přihlásí ke stanovišti, indikátor se vypne.

NEBO

- 1 Stiskněte naprogramované tlačítko **Ruční hledání stanoviště**.
- 2 Ozve se tón a bude blikat zelený indikátor LED.

- 3 Jakmile se radiostanice přihlásí ke stanovišti, uslyšíte tón pozitivního indikátoru a indikátor LED se vypne.

NEBO

Pokud se radiostanice nebude moci přihlásit k žádnému stanovišti, uslyšíte tón negativního indikátoru a indikátor LED se vypne.

Informace o autorských právech k počítačovým programům

Součástí výrobků popsaných v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států amerických a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem včetně práva libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků popsaných v této příručce, nesmí žádným způsobem kopírovat ani reprodukovat bez výslovného písemného souhlasu držitelů autorských práv. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence kromě běžné nevýhradní bezplatné licence k použití, která vyplývá ze zákona o prodeji výrobků.