

# Vozidlové radiostanice DM 3600/ 3601 Stručný návod k použití

## Důležité bezpečnostní informace

### Bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



**Pozor!**

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

### POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků komise FCC/ICNIRP pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí (číslo publikace společnosti Motorola 6866537D37), abyste zajistili, že jsou dodrženy limity vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření.

Seznam antén a dalšího příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:

<http://www.motorola.com/governmentandenterprise>

6866575D02-E



## Stručný návod k použití

Tento stručný návod k použití popisuje základní provoz přenosné radiostanice MOTOTRBO.

Je však možné, že váš dealer nebo správce systému upravil radiostanici podle vašich konkrétních potřeb. Další informace obdržíte od svého dealera nebo správce systému.

V celé publikaci se používají dvě ikony k rozlišení mezi funkcemi pouze pro analogový režim a pouze pro digitální režim.



Oznauje funkci **pouze pro konvenční analogový** režim.



Oznauje funkci **pouze pro konvenční digitální** režim.

**Poznámka:** U funkcí, které jsou k dispozici v konvenčním analogovém i digitálním režimu, **není** uvedena žádná ikona. Zvolené funkce jsou k dispozici také v trunkovém režimu pro samostatné stanoviště Capacity Plus.

## Ovládací prvky radiostanice

Zapište si funkce programovatelných tlačítek radiostanice do vyhrazeného prostoru.

**KS** znamená krátký stisk,


**DS** znamená dlouhý stisk.

**1**

Vypínač

**2**

Ovladač hlasitosti

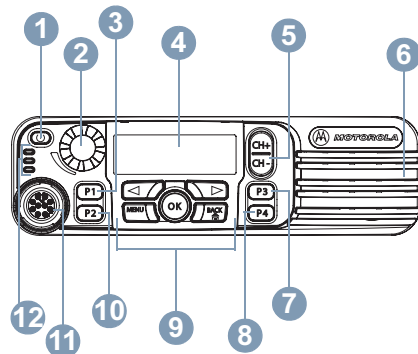

**3** Přední tlačítko P1 (programovatelné)  
**KS:** \_\_\_\_\_ **DS:** \_\_\_\_\_

**4** Displej

**5** Přepínač kanálů

**6** Reprodukter

**7** Přední tlačítko P3 (programovatelné)  
**KS:** \_\_\_\_\_ **DS:** \_\_\_\_\_

**8** Přední tlačítko P4 (programovatelné)  
**KS:** \_\_\_\_\_ **DS:** \_\_\_\_\_


**9** Tlačítka pro pohyb v menu

**10** Přední tlačítko P2 (programovatelné)  
**KS:** \_\_\_\_\_ **DS:** \_\_\_\_\_

11 Konektor příslušenství

12 Indikátory LED

## ■ Tlačítka pro pohyb v menu

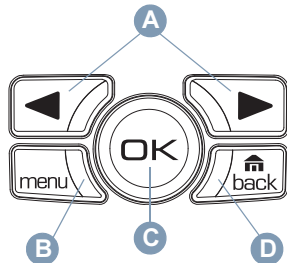

A Levé/pravé navigační tlačítko

B Tlačítko pro menu

C Tlačítko OK

D Tlačítko Zpět/Domů

## ■ Ikony na displeji

Na displeji radiostanice se objevují následující ikony.

 Počet zobrazených dílků udává sílu signálu radiostanice. Čtyři dílky označují nejsilnější signál. Tato ikona se zobrazuje pouze při příjmu.

 Přístroj monitoruje zvolený kanál.

 Radiostanice je právě nastavena na nízký výkon (L) nebo na vysoký výkon (H).

 Tóny jsou vypnuté.

 Deska pro doplňkové funkce je aktivovaná.

 Deska pro doplňkové funkce je deaktivovaná.

 Funkce GPS je aktivovaná. Ikona zůstává rozsvícená, když je známa pozice.

 Funkce GPS je aktivní, ale nepřijímá data ze satelitu.

 Udává aktivaci funkce skenování.\*

 Radiostanice zachytila provoz na kanálu/skupině nastavené jako Priorita 1 (pokud bliká •) nebo jako Priorita 2 (pokud • svítí).\*

 Ve schránce příchozích zpráv je nepřečtená zpráva.

 Schránka příchozích zpráv uživatele je plná.

 Radiostanice je v nouzovém režimu.

 Funkce soukromí je aktivní.

 Funkce Soukromí je deaktivovaná.

 Funkce Vyhledávání stanoviště je aktivní.\*

 Nemá-li použit převaděč, radiostanice je právě nakonfigurovaná pro přímou komunikaci mezi radiostanicemi.

\* Neplatí v režimu Capacity Plus

## ■ Ikony volání

V průběhu volání se na displeji radiostanice objevují následující ikony. Tyto ikony se také objevují v seznamu kontaktů a udávají typ ID.

 Udává probíhající soukromý hovor. V seznamu kontaktů udává jméno nebo ID účastníka.

 Udává probíhající skupinový hovor nebo hromadné volání. V seznamu kontaktů udává jméno nebo ID skupiny.

## Ikony odeslaných položek

Následující ikony se objevují v pravém horním rohu na displeji radiostanice ve složce Sent Items (odeslané položky).



Textová zpráva je úspěšně odeslána.



Textovou zprávu nelze odeslat.



- Textová zpráva pro skupinu s určitým názvem nebo ID čeká na přenos.
- Textová zpráva pro účastníka s určitým jménem nebo ID čeká na přenos, a poté bude následovat čekání na potvrzení.

## Indikátor LED

**Bliká červená** – Radiostanice přijímá tísňový přenos nebo byl neúspěšný automatický test při zapnutí.

**SVÍTÍ ŽLUTÁ** – Radiostanice přijímá žádost o soukromý hovor nebo monitoruje kanál.

**Bliká žlutá** – Radiostanice vyhledává provoz nebo přijímá výzvu k hovoru.

**Dvojit bliká žlutá** – Radiostanice již není připojena k pevné v režimu Capacity Plus nebo jsou práva obsazené všechny kanály Capacity Plus.

**Rychle bliká žlutá** – Radiostanice hledá nové stanoviště.

**SVÍTÍ ZELENÁ** – Radiostanice vysílá.

**Bliká zelená** – Radiostanice se zapíná, přijímá hovor nebo data, pro která nebyla aktivována funkce soukromí, nebo se pokouší zachytit činnost.

**Rychle bliká zelená** – Radiostanice přijímá hovor nebo data, pro která byla aktivována funkce soukromí.

*Pro režim Capacity Plus nejsou použity žádné indikátory LED, když se radiostanice pokouší zachytit činnost.*

## Zapnutí a vypnutí radiostanice

Radiostanici zapnete krátkým stiskem vypínače; vypnete ji tak, že stisknete a podržíte vypínač.

## Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte otáčením ovladače hlasitosti po směru hodinových ručiček a snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček.

## Výběr zóny

Stiskněte naprogramované tlačítko pro Zónu a přejděte na krok 3.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka vyvolejte menu.
- 2 Stiskem tlačítka nebo přejděte na položku **Zone** (zóna) a stiskem tlačítka proveďte výběr.

3 Na displeji se objeví aktuální zóna a bude označena symbolem .

4 Stiskem tlačítka nebo přejděte na požadovanou zónu a stiskem tlačítka proveďte výběr.

5 Na displeji se na okamžik zobrazí slova **<Zone> Selected** (<zóna> zvolena), a potom se displej vrátí na obrazovku zvolené zóny.

## Volba rádiového kanálu, ID účastníka nebo ID skupiny

- 1 Stiskněte vypínač.
- 2 Stiskem přepínače kanálů vyberte požadovaný kanál, ID účastníka nebo ID skupiny.

## Capacity Plus

Pro přístup ke kanálům s režimem Capacity Plus stisknete pepína kanál.

## Skupinové volání

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **(One Touch Access) Rychlé volání** a přejděte na krok 2.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním jménem nebo ID skupiny.  
**NEBO**  
Stiskem tlačítka vyvolejte menu.

Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Contacts** (kontakty). Stiskem tlačítka  proveďte výběr. Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na ID účastníka, kterého chcete volat, a stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

- 2 Stiskněte **klíčovací tlačítko (PTT)** a uskutečněte hovor. Rozsvítí se zelený indikátor LED. Na displeji uvidíte název nebo ID skupiny a ikonu skupinového volání.
- 

- 3 Počkejte na tón povolení k hovoru (pokud je aktivovaný).  
**NEBO**  
 Počkejte, dokud nedozní tón **klíčovacího tlačítka** (pokud je aktivovaný).
- 

- 4 Mluvte zřetelně do mikrofonu.
- 

- 5 Při poslechu uvolněte **klíčovací tlačítko (PTT)**.
- 

- 6 Jakmile cílová radiostanice zareaguje, bude blikat zelený indikátor LED. Na displeji uvidíte ikonu skupinového volání, ID skupiny a ID cílové radiostanice.
- 

- 7 Pokud je zapnutá funkce upozornění na volný kanál, uslyšíte krátký výstražný tón, jakmile bude na cílové radiostanici uvolněno **klíčovací tlačítko** – tón bude udávat, že kanál je volný a můžete reagovat. Reagujte stiskem **klíčovacího tlačítka**. 

## NEBO

 Pokud je zapnutá funkce vstoupení do hovoru (Voice Interrupt), přerušte aktuální hovor z vysílající radiostanice **klíčovacím tlačítkem** a uvolněte kanál, abyste mohli hovořit / reagovat.

## NEBO

Pokud přístroj po předem naprogramovanou dobu nezaznamená žádný hlas, hovor bude ukončen.

---

*Pokud chcete volat skupinu uživatelů, musí být vaše radiostanice nakonfigurovaná tak, aby patřila k příslušné skupině.*

 *Aby bylo možné provést soukromý přenos, musí mít radiostanice na příslušném kanálu aktivní funkci soukromí. Přenos budou schopny dešifrovat pouze cílové radiostanice se stejným přístupovým klíčem NEBO se stejnou hodnotou klíče a ID klíče, jaký využívá vaše radiostanice.*

## Soukromý hovor

**Poznámka:** Radiostanice musí být naprogramovaná tak, abyste mohli zahajovat soukromé hovory.

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **(One Touch Access) Rychlé volání** a přejděte na krok 2.

## NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním jménem nebo ID účastníka.  
**NEBO**  
Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.

Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Contacts** (kontakty). Stiskem tlačítka  proveďte výběr. Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na ID účastníka, kterého chcete volat, a stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

- 2 Stiskněte **klíčovací tlačítko (PTT)** a uskutečněte hovor. Rozsvítí se zelený indikátor LED. Na displeji se zobrazí ID cílové radiostanice. V druhém řádku na displeji se zobrazí slova **Private Call** (soukromý hovor) a ikona soukromého hovoru.
- 

- 3 Počkejte na tón povolení k hovoru (pokud je aktivovaný). Mluvte zřetelně do mikrofonu.
- 

- 4 Při poslechu uvolnete **klíčovací tlačítko (PTT)**.
- 

- 5 Pokud je zapnutá funkce upozornění na volný kanál, uslyšíte krátký výstražný tón, jakmile bude na cílové radiostanici uvolněno **klíčovací tlačítko** – tón bude udávat, že kanál je volný a můžete reagovat. Reagujte stiskem **klíčovacího tlačítka**.

## NEBO

Pokud je zapnutá funkce vstoupení do hovoru (Voice Interrupt), přerušte aktuální hovor z vysílající radiostanice **klíčovacím tlačítkem** a uvolněte kanál, abyste mohli hovořit / reagovat.

## NEBO

Pokud přístroj po předem

naprogramovanou dobu nezaznamenaná žádný hlas, hovor bude ukončen.

- 6 Uslyšíte krátký tón. Na displeji se zobrazí slova **Call Ended** (hovor ukonč.

*Aby bylo možné provést soukromý přenos, musí mít radiostanice na příslušném kanálu aktivní funkci soukromí. Přenos budou schopny dešifrovat pouze cílové radiostanice se stejným přístupovým klíčem NEBO se stejnou hodnotou klíče a ID klíče, jaký využívá vaše radiostanice.*

## Hromadné volání

Pro použití této funkce musí být radiostanice odpovídajícím způsobem naprogramována. Uživatelé na příslušném kanálu nemohou na hromadné volání reagovat.

- 1 Stiskem přepínače kanálů vyberte kanál s aktivním jménem nebo ID skupiny pro hromadné volání.

- 2 Stiskněte **klíčovací tlačítko (PTT)** a uslyšíte hovor. Rozsvítí se zelený indikátor LED. Na displeji uvidíte jméno nebo ID skupiny pro hromadné volání a ikonu skupinového volání.

- 3 Počkejte na tón povolení k hovoru (pokud je aktivovaný).

### NEBO

-  Počkejte, dokud nedozní tón **klíčovacího tlačítka** (pokud je aktivovaný).

- 4 Mluvte zřetelně do mikrofonu.

- 5 Pokud přístroj po předem naprogramovanou dobu nezaznamenaná žádný hlas, hovor bude ukončen.

*Při příjmu hromadného volání se objeví zpráva a zůstane na displeji radiostanice až do ukončení volání. Až do ukončení volání nebude možné pokračovat v pohybu v menu nebo v editaci.*

*Jakmile hromadné volání skončí, radiostanice se vrátí na menu, na kterém byla před přijetím volání*

## Skenování kanálů

**Poznámka:** Tato funkce neplatí v režimu Capacity Plus.

Zapněte nebo vypněte skenování stiskem naprogramovaného tlačítka pro **skenování**.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 2 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Scan** (skenování) a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 3 V závislosti na předchozím výběru uvidíte slova **Scan On** (skenování zapnuto) nebo **Scan Off** (skenování vypnuto).

*V průběhu skenování bliká žlutý indikátor LED a je zobrazená ikona skenování.*

## Odeslání výzvy k hovoru

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **(One Touch Access) Rychlé volání** a přejděte na krok 5.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 2 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Contacts** (kontakty). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 3 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na požadované jméno nebo ID účastníka a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 4 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Call Alert** (výzva k hovoru) a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 5 Na displeji se zobrazí slova **Call Alert: <Subscriber Alias or ID>**. (výzva k hovoru: <jméno nebo ID účastníka>). Rozsvítí se zelený indikátor LED.

- 6 Pokud přístroj obdrží potvrzení výzvy k hovoru, zazní tón a na displeji se zobrazí slova **Call Alert Successful** (výzva k hovoru úspěšná).

### NEBO

Pokud přístroj neobdrží potvrzení výzvy k hovoru, zazní tón a na displeji se zobrazí slova **Call Alert Failed** (výzva k hovoru neúspěšná).

## Odeslání rychlé textové zprávy



Stiskněte naprogramované tlačítko pro **Text Messaging (textové zprávy)** a přejděte na krok 3.

### NEBO

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **(One Touch Access) Rychlé volání** a odešlete předem vytvořenou rychlou textovou zprávu na předem určené jméno nebo ID a přejděte na krok 6.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 2 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Messages (zprávy)** a vyberte zprávu stiskem tlačítka .
- 3 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Quick Text (rychlé textové zprávy)** a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 4 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na požadovanou rychlou textovou zprávu a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 5 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na požadované jméno nebo ID a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 6 Na displeji se zobrazí slova **Text Message: <Group/Subscriber Alias or ID> (textová zpráva: <jméno nebo ID skupiny/účastníka>).**

- 7 Pokud bude zpráva úspěšně odeslána, zazní tón a na displeji se zobrazí slova **Message Sent (zpráva odeslána).**  
**NEBO**  
Pokud zprávu nebude možné odeslat, na displeji se zobrazí slova **Message Send Failed (zpráva neodeslána).**

*Pokud zpráva nebude odeslána, radiostanice se vrátí na obrazovku volby **Resend (odeslat znovu).***

- Stiskem tlačítka  odešlete zprávu znovu stejnému účastníku/skupině (se stejným jménem nebo ID).
- Výběrem volby **Forward (postoupit)** odešlete zprávu jinému účastníku/skupině (s jiným jménem nebo ID).
- Při výběru volby **Edit (upravit)** můžete zprávu před odesláním upravit.

**Poznámka:** Jakmile je zpráva odeslána na jinou radiostanici, je uložena ve složce **Sent Items (odeslané položky)**. Poslední odeslaná textová zpráva je vždy doplněna nahoru na seznam odeslaných položek. Ve složce **Sent Items (odeslané položky)** se ukládá maximálně třicet (30) posledních odeslaných zpráv. Když je složka plná, další odeslaná textová zpráva automaticky nahradí nejstarší textovou zprávu ve složce. Ikona v pravém horním rohu na obrazovce udává stav zprávy.

## Odpověď na textovou zprávu pomocí rychlé textové zprávy ze schránky příchozích zpráv



Stiskněte naprogramované tlačítko pro **Text Messaging (textové zpráv)** a přejděte na krok 3.

### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Messages (zprávy)** a vyberte zprávu stiskem tlačítka .
- 3 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Inbox (schránka příchozích zpráv)**. Stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 4 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na požadovanou zprávu a stiskem tlačítka  proveďte výběr. Pokud zpráva pochází z e-mailové aplikace, může se objevit také řádek s předmětem.
- 5 Dalším stiskem tlačítka  vyvolejte dílčí menu.
- 6 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Reply (odpovědět)** a stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 7 Stiskem tlačítka  nebo  přejděte na položku **Quick Text (rychlé textové zprávy)** a stiskem tlačítka  proveďte výběr.

- 8 Dalším stiskem tlačítka  odpověď odešlete.
- 
- 9 Na displeji se zobrazí slova Text Message: <Group/Subscriber Alias or ID> (textová zpráva: <jméno nebo ID skupiny/účastníka>).
- 
- 10 Pokud bude zpráva úspěšně odeslána, zazní tón. Na displeji se zobrazí slova Message Sent (zpráva odeslána).  
**NEBO**  
Pokud zprávu nebude možné odeslat, na displeji se zobrazí slova Message Send Failed (zpráva neodeslána).

*Pokud zpráva nebude odeslána, radiostanice se vrátí na obrazovku volby Resend (odeslat znovu).*

- Stiskem tlačítka  odešlete zprávu znovu stejnému účastníku/skupině (se stejným jménem nebo ID).
- Výběrem volby Forward (postoupit) odešlete zprávu jinému účastníku/skupině (s jiným jménem nebo ID).
- Při výběru volby Edit (upravit) můžete zprávu před odesláním upravit.

## Odeslání signálu nouze

- 1 Stiskněte naprogramované **nouzové** tlačítko nebo **nouzový** pedál.
- 
- 2 Na displeji se budou střídavě zobrazovat slova Sending Alarm (probíhá odeslání signálu nouze) a ID vaší radiostanice. Rozsvítí se zelený indikátor LED a na

domovské stránce displeje se objeví ikona signálu nouze.

- 3 Při přijetí potvrzení signálu nouze zazní nouzový tón a zabliká zelený signál LED. Na displeji se zobrazí slova Emergency Alarm Successful (signál nouze úspěšný).  
**NEBO**  
Pokud vaše radiostanice nepřijme potvrzení signálu nouze a jsou vyčerpány všechny opakované pokusy, zazní tón a na displeji se zobrazí slova Emergency Alarm Failed (signál nouze neúspěšný).

- 4 Radiostanice opustí nouzový režim a vrátí se na domovskou stránku.

*Pokud je radiostanice nastavena na tichý režim, nezobrazí se v nouzovém režimu žádné zvukové ani vizuální indikátory.*

## Soukromí

Stiskem naprogramovaného tlačítka **Soukromí** můžete zapínat a vypínat funkci soukromí.

### **NEBO**

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Utilities (obslužné programy). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 
- 3 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Radio Settings (nastavení

radiostanice). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

- 4 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Privacy (soukromí). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.
- 
- 5 Na displeji se objeví slova Privacy (soukromí) a Turn On (zapnout). Stiskem tlačítka  zapnete soukromí. Na displeji se zobrazí slova Privacy On (soukromí zapnuto).  
**NEBO**  
Na displeji se objeví slova Privacy (soukromí) a Turn Off. Stiskem tlačítka  vypnete soukromí. Na displeji se zobrazí slova Privacy Off (soukromí vypnuto).

## Připojení ke stanovišti IP

**Poznámka:** Tato funkce neplatí v režimu Capacity Plus.

Stiskem naprogramovaného tlačítka **Přihlášení ke stanovišti/odhlášení od stanoviště** můžete zapínat a vypínat funkci automatického vyhledávání stanovišť.

### **NEBO**

Postupujte podle těchto kroků.

- 1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.
- 
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Utilities (obslužné programy). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

3 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Radio Settings** (nastavení radiostanice). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

4 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Site Roaming** (vyhledávání stanoviště). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Unlock Site** (odhlásit se od stanoviště). Stiskem tlačítka  proveďte výběr. Na displeji se zobrazí slova **Site Unlocked** (radiostanice nepřihlášena ke stanovišti).  
Když radiostanice aktivně hledá nové stanoviště, rychle bliká žlutý indikátor LED. Jakmile se radiostanice přihlásí ke stanovišti, indikátor se vypne. Na displeji se zobrazí ikona vyhledávání stanoviště.

#### NEBO

Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Lock Site** (přihlásit se ke stanovišti). Stiskem tlačítka  proveďte výběr. Na displeji se zobrazí slova **Site Locked** (radiostanice přihlášena ke stanovišti). Indikátor LED se vypne.

---

#### NEBO

Stiskněte naprogramované tlačítko pro **Ruční hledání stanoviště** a přejděte na krok 6.

#### NEBO

Postupujte podle těchto kroků.

1 Stiskem tlačítka  vyvolejte menu.

---

2 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Utilities** (obslužné programy). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

3 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Radio Settings** (nastavení radiostanice). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

4 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Site Roaming** (vyhledávání stanoviště). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

5 Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Active Search** (aktivní hledání). Stiskem tlačítka  proveďte výběr.

---

6 Ozve se tón. Na displeji se zobrazí slova **Finding Site** (hledání stanoviště). Bliká zelený indikátor LED.

---

7 Pokud bude nalezeno nové stanoviště, ozve se tón a indikátor LED se vypne. Na displeji se zobrazí slova **Site <Alias> Found** (nalezeno stanoviště <název>).

#### NEBO

Pokud nebude v dosahu radiostanice nalezeno žádné stanoviště, ozve se tón a indikátor LED se vypne. Na displeji

se zobrazí slova **Out of Range** (mimo dosah).

#### NEBO

Pokud bude v dosahu radiostanice nové stanoviště, ale radiostanice se k němu nebude moci připojit, ozve se tón a indikátor LED se vypne. Na displeji se zobrazí slova **Channel Busy** (kanál obsazen).

---

8 Radiostanice se vrátí na domovskou stránku.

---

#### Informace o autorských právech k počítačovým programům

Součástí výrobků popsaných v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států amerických a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem včetně práva libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků popsaných v této příručce, nesmí žádným způsobem kopírovat ani reprodukovat bez výslovného písemného souhlasu držitelů autorských práv. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence kromě běžné nevýhradní bezplatné licence k použití, která vyplývá ze zákona prodejem výrobku.





**MOTOROLA**

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2007-2009 Motorola, Inc.  
All rights reserved. November 2009.



[www.motorola.com/mototrbo](http://www.motorola.com/mototrbo)



6866575D02-E