MANUAL DO USUÁRIO / INSTALADOR E TERMO DE GARANTIA

EQUIPAMENTO RASTREADOR LUMINI TRACKER MOD. LT32 PRO

V.00-032025

Al. Madeira, 162, Sala 1.302, Alphaville, CEP 06454-010, Barueri/SP
Fone/Whatsapp (11) 2394-9400 | **luminitracker**.com.br

Sumário

INTRODUÇÃO 4
FUNÇÕES E PARÂMETROS DO PRODUTO 5
STATUS DOS LEDS: 7
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 8
DESCRIÇÃO DOS FIOS 9
COMANDOS 11
SOLUCIONANDO PROBLEMAS 21
TERMO DE GARANTIA LT32 PRO 22

Parabéns pela aquisição do rastreador **LT32 PRO**! Este manual do usuário foi desenvolvido para orientá-lo de maneira clara e segura na operação do dispositivo, garantindo que você aproveite ao máximo todos os seus recursos. Recomendamos uma **leitura atenta** das instruções abaixo antes do primeiro uso, a fim de assegurar o funcionamento adequado e evitar danos ao produto ou riscos de segurança.

Atenção:

- As especificações técnicas e funcionalidades deste produto estão sujeitas a atualizações sem aviso prévio, visando aprimoramentos contínuos.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais inconsistências entre o manual e o dispositivo, nem por consequências decorrentes de uso inadequado, falhas de configuração ou informações incompletas nesta documentação.

Para dúvidas ou suporte técnico, consulte nosso canal de atendimento oficial.

INTRODUÇÃO

O **LT32 PRO** é um dispositivo de rastreamento fixo desenvolvido para veículos terrestres, aquáticos e elétricos, oferecendo uma solução robusta e eficiente para o monitoramento de frotas e ativos. Equipado com tecnologia de posicionamento GNSS e comunicação 4G CAT-1, com fallback para 2G, o **LT32 PRO** garante uma transmissão de dados estável e precisa em todo o território brasileiro. Sua compatibilidade com tensões de alimentação de 9V a 90V permite que o dispositivo seja alimentado diretamente pela bateria principal do veículo.

Certificado com grau de proteção IP67, o **LT32 PRO** é resistente à água e poeira, permitindo seu funcionamento mesmo em condições adversas. Seu design compacto (8,3 cm x 3,3 cm x 1,4 cm) e discreto facilita a instalação em qualquer tipo de veículo, sem comprometer a estética ou a segurança. Além de funcionalidades básicas de rastreamento, o **LT32 PRO** oferece recursos avançados como cerca virtual, bloqueio remoto, alarme de vibração, sensor de ignição, alerta de Jammer e modo deep-sleep, especialmente útil para motos e jet skis. Com essas características, o **LT32 PRO** é a escolha ideal para quem busca uma solução confiável e de alto desempenho no rastreamento de veículos.

FUNÇÕES E PARÂMETROS DO PRODUTO

FUNÇÕES:


- Envio de posições por:
  - Tempo
  - Distância
  - Ângulo
- Ignição acionada por:
  - Sensor de movimento
  - Tensão da bateria principal
  - Entrada física de ignição
- Bloqueio por comando ou jammer
- Odômetro por GPS
- Horímetro (Ignição ligada)
- SOS
- Alertas:
  - Perda de tensão de alimentação
  - Excesso de velocidade
  - Ignição ligada/desligada
  - Alerta de botão SOS
  - Alerta de jammer
  - Alerta de vibração (sensor de movimento)
- Armazenamento de até 4000 posições em memória (FIFO)
- Protocolo: GT06-V4 / CRX3
- Atualização remota de firmware

PARÂMETROS DE DESEMPENHO

- Tecnologias: CAT1 e 2G
- Bandas:
    - **LTE** FDD **B1** [2100 MHz], **B2** [1900 MHz], **B3** [1800 MHz], **B5** [850 MHz], **B7** [2600 MHz], **B8** [900 MHz], **B28** [700 MHz], **B66** [1700 MHz]
    - **GSM** 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- Tensão de alimentação: 9 a 90V DC
- Temperatura de operação: -20°C a +55°C
- Bateria interna: 150 mAh
- Dimensões: 83 x 33 x 14 mm
- Peso: 46 g
- IP67
- Sensor de movimento
- GNSS (GPS)

⚠️ **IMPORTANTE**: Este produto só suporta instalação e operação dentro dos limites de tensão. Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências. Para mais informações consultar o endereço: https://www.gov.br/anatel

STATUS DOS LEDS:

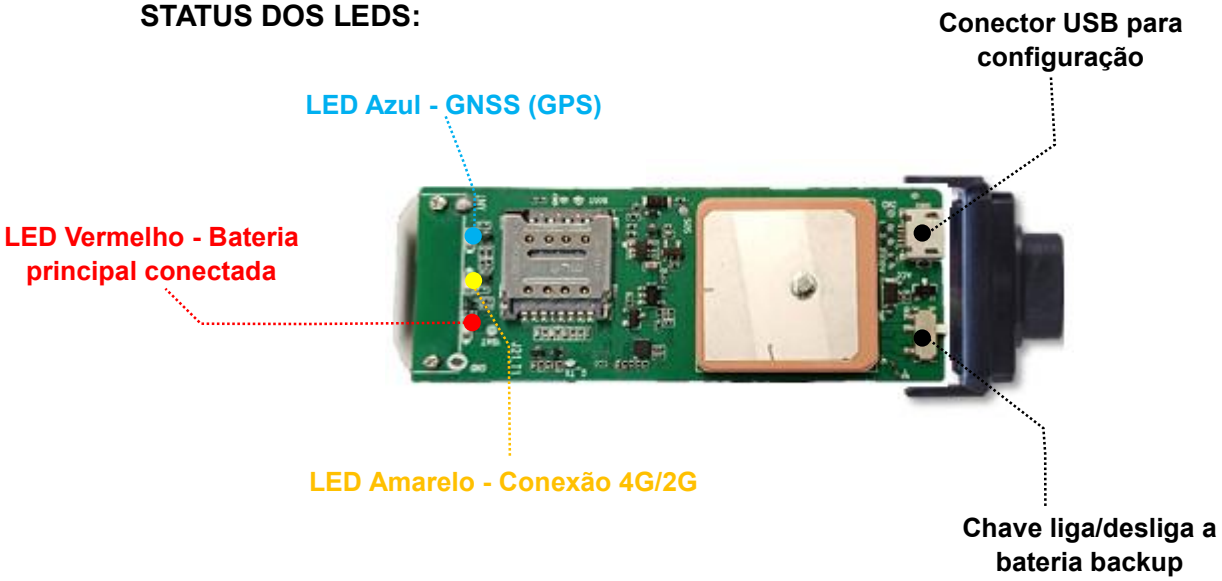

LED AMARELO (status de sinal 2G/4G)

Status do LED	Significados
Piscando rapidamente	Sem simcard
Piscando lentamente	Simcard identificado, tentando estabelecer comunicação com a rede/servidor
Aceso constante	Comunicando com o servidor
Apagado	Comunicação desligada, em modo de economia de energia

LED AZUL (status do sinal GPS)

Status do LED	Significados
Piscando	GNSS (GPS) ligado, obtendo FIX
Aceso Constante	GNSS (GPS) com FIX, Posicionamento válido
Apagado	GNSS desligado, em modo de economia de energia

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Preparação antes da instalação

- Inserir o cartão SIM. Se atentar para a posição do SIMCARD como na imagem abaixo.



⚠ **IMPORTANTE**: **Antes de instalar ou remover o cartão SIM, por favor, desligar a alimentação do equipamento. O rastreador tem antenas integradas, certifique-se de que o lado da antena GPS do equipamento, que está sem adesivo, esteja voltado para o céu, e não tenha nenhum objeto de metal cobrindo o rastreador**.

Diagrama básico de instalação

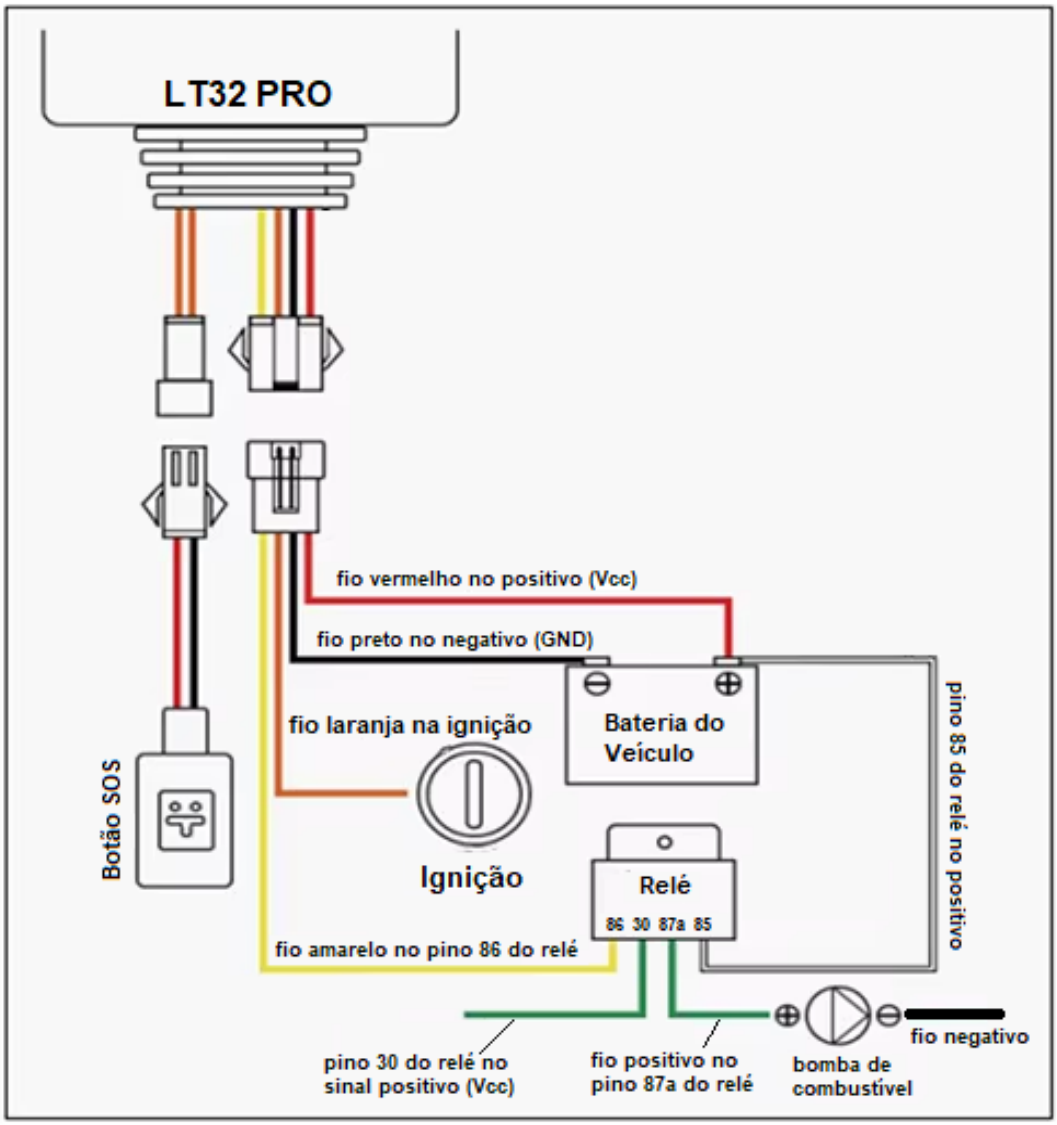

ATENÇÃO!!

A LUMINI TRACKER não é responsável pela instalação elétrica nos veículos. Cada cliente tem seu padrão de instalação. Por isso recomendamos a utilização de fusível (2A) na alimentação VCC para proteção do veículo em caso de curto-circuito causado pela instalação elétrica.

DESCRIÇÃO DOS FIOS

Conector 4 vias		
Cores	**Descrição**	**Sinal elétrico**
Vermelho	Positivo (+)	9 a 90 VCC
Preto	Negativo (-)	GND
Amarelo	Saída para bloqueio	GND
Laranja	Entrada para Ignição	9 a 90 VCC

Conector 2 vias		
Cores	**Descrição**	**Sinal elétrico**
Laranja	Botão SOS terminal 1	Quando o botão for acionado os terminais 1 e 2 serão conectados, gerando o alerta SOS
Laranja	Botão SOS terminal 2	

COMANDOS

Os comandos apresentados podem ser enviados por SMS ou através. Ao usar um celular para enviar o código SMS para o cartão SIM inserido no rastreador GPS, use a barra de espaço como pontuação espacial. A vírgula em cada um dos seguintes comandos SMS está no formato de entrada em inglês, e as letras são capitalizadas de acordo com os comandos.

No.	Descrição	Comando	Resposta / Informações
1	Solicitar APN	APN#	Resposta: APN:cmnet,,
2	Configurar APN	APN,cmnet,,# APN,cmnet,aaa,bbb#	Resposta: APN:cmnet,, Recomendado manter as “,” quando a APN não tiver usuário e senha
3	Solicitar servidor principal	SERVER#	Resposta:SERVER:0,58.61.154.247,7018,0
4	Configurar servidor principal	Usando dominio: SERVER,1,<dominio>,<porta>,0# Usando IP: SERVER,0,<IP>,<port>,0# The last 0 represents: TCP	Envio: SERVER,0,58.61.154.247,7018,0# Resposta: SERVER:0,58.61.154.247,7018,0
5	Requisitar posição	666# URL# POSITION# WHERE#	<03-20 22:45>http://maps.google.com/maps?q=+22.601862,+113.832383
6	Requisitar Status	STATUS#	Battery:4.23V;GPRS:Offline;GSMSignal Level:25;ACC:OFF;GPS:OFF;Defense:ON;
7	Requisitar versão	VERSION#	Resposta:W16A_10D6K_B44_V6.21 2024 11 15
8	Requisitar parâmetros	PARAM#	IMEI:357457040000821;TIMER:20,300;SEMDS:3;HBT:180Sec;Defense:3;
9	Reiniciar equipamento	RESET#	Resposta: RESET OK
10	Requisitar status da saída	RELAY#	Resposta: RELAY:0
11	Configurar saída	RELAY,A#	A=0 – 1 0= Desabilita a saída 1= Habilita a saída Resposta: RELAY 1 OK
12	Configurar Número da Central1	CENTER,A,numero da central#	Número da central 1: Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo. Envio: CENTER,A,8613912345678# Resposta: CENTER,A:8613912345678

13	Remover número da central 1	CENTER,D#	Resposta: CENTER Del OK
14	Configurar Número da Central 2	CENTER,A2,número da central#	Número da central 2: Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo. Envio: CENTER,A2,8613912345678# Resposta: CENTER,A2:8613912345678
15	Remover número da central 2	CENTER,D2#	Resposta: CENTER D2 Del OK
16	Configurar Número da Central 3	CENTER,A3,número da central#	Número da central 3: Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo. Envio: CENTER,A3,8613912345678# Resposta: CENTER,A3:8613912345678
17	Remover número da central 3	CENTER,D3#	Resposta: CENTER D3 Del OK
18	Requisitar número da central	CENTER#	Resposta: CENTER,A:8613812345678 CENTER,A2:8613912345678 CENTER,A3:8613812345678
19	Adicionar número SOS	SOS,A,número1,número2,número3#	SOS,A,8613912345678# SOS,A,8613912345678,8613912345678# SOS,A,8613912345678,8613912345678, 8613912345678# Você pode optar por cadastrar um ou mais números de uma vez
20	Apagar número SOS	SOS,D,número1,número2,número3#	SOS,D,1# SOS,D,1,2# SOS,D,1,2,3# Você pode optar por deletar um ou mais números de uma vez
21	Requisitar número SOS cadastrado	SOS#	Resposta SOS:8613912345678,8613912345678, 8613912345678
22	Configurar função chamada	SZCS#CALL_FUN=A	Faz uma chamada de voz em situações de alertas que tenham a função habilitada A= 0 - Desativa função de chamadas A=1 – Ativa a função de chamadas Envio: SZCS#CALL_FUN=1 Resposta: SETOK: CALL_FUN=1

23	Requisitar número configurado na função chamada	CXCS#CALL_FUN	Resposta: READOK: CALL_FUN=1
24	Intervalo Keep Alive (Heartbeat)	HBT,T1,T2#	T1=60 á 300s – Intervalo de envio IGN ON T2=60 á 300s – Intervalo de envio IGN OFF Envio: HBT,180,180# Resposta: HBT ACC ON:180s,ACC OFF:180s
25	Requisitar intervalo Keep Alive (Heartbeat)configurado	HBT#	Resposta: HBT ACC ON:180s,ACC OFF:180s
26	Configurar Intervalo de envio	TIMER,T1,T2#	T1= 1 á 300 seg – Intervalo de envio com IGN ON T2= 1 á 1800 seg – Intervalo de envio com IGN OFF Envio: TIMER,30,300# Resposta: TIMER ACC ON:30s,ACC OFF:300s
27	Requisitar intervalo de envio configurado	TIMER#	Resposta: TIMER ACC ON:30s,ACC OFF:300s
28	Configurar envio de posição por distância	DISTANCE,A#	A= 100 á 3000 metros Envio: DISTANCE,100# Resposta:Distance:100
29	Requisitar envio por distância configurado	DISTANCE#	Resposta: Distance:100
30	Configurar tempo para ativar sensor de movimento	DEFENSE,A#	A: 1 á 60 min – Tempo para ativar o senso de movimento após desligar a IGN Envio: DEFENSE,3# Resposta: DEFENSE:3
31	Requisitar tempo configurado para ativar senso de movimento	DEFENSE#	Resposta: DEFENSE:3
32	SENSOR Control of the GPS time	SENDS,A#	A= 0 a 300min Envio: SENDS,5# Resposta: SENDS:5
33		SENDS#	Resposta: SENDS:3
34	Habilitar alerta de movimento	SENALM,A,M#	A=ON M=0 á 2 (Tipo de alerta) 0 - Apenas GPRS 1 - SMS+GPRS 2 - GPRS+SMS+CALL Envio: SENALM,ON,2#

			Resposta: SENALM:ON,2
35	Desabilitar alerta de movimento	SENALM,OFF#	Resposta: SENALM:OFF
36	Requisitar status do alerta de movimento	SENALM#	Resposta: SENALM:OFF
37	Configurar alerta de desconexão de bateria principal	POWERALM,A,M,T1,T2,#	A=ON M=0 ~ 2 0 - Apenas GPRS 1 - SMS+GPRS 2 - GPRS+SMS+CALL T1= 2 ~ 60s Power failure detection time T2= 1 ~ 3600s Minimum charging time Envio: POWERALM,ON,2,10,10,# Resposta: POWERALM:ON,2,10,10
38	Desabilitar alerta de desconexão de bateria principal	POWERALM,OFF#	Resposta: POWERALM:OFF
39	Requisita status do alerta de desconexão de bateria principal	POWERALM#	Resposta: POWERALM:ON,2,10,10
40	Configurar alerta de bateria baixa	BATALM,A,M#	A=ON M=0 ~ 1 0: Apenas GPRS 1: SMS+ GPRS Envio: BATALM,ON,1# Resposta: BATALM:ON,1
41	Desabilitar alerta de bateria baixa	BATALM,OFF#	Resposta: BATALM:OFF
42	Requisitar status do alerta de bateria baixa	BATALM#	Resposta: BATALM:ON,1
43	Habilitar alerta de movimento (por distancia)	MOVING,A,R,M#	A=ON R=100 ~1000 Displacement radius M=0 ~ 2 0: Apenas GPRS 1: SMS+GPRS 2: GPRS+SMS+CALL Envio: MOVING,ON,1000,2# Resposta: MOVING:ON,1000,2
44	Desabilitar alerta	MOVING,OFF#	Resposta: MOVING:OFF
45	Requisitar status do alerta de	MOVING#	Resposta: MOVING:ON,1000,2
46	Configurar alerta excesso de velocidade	SPEED,A,B,C,M#	A= ON B= 5 ~ 600 seg (Tempo para detectar) C= 1 ~ 255km/h (Limite de velocidade)

			Envio: SPEED,ON,10,120,1# Resposta: SPEED:ON,10,120,1
47	Desabilitar alerta excesso de velocidade	SPEED,OFF#	Resposta: SPEED:OFF
48	Requisitar status do alerta de velocidade	SPEED#	Resposta: SPEED:ON,10,120,1
49	Configurar alerta de Ignição ON	ACCALM,A,M#	A=ON M=0 ~ 3 (Tipo de alerta) 0: Apenas GPRS 1: GPRS+SMS 2: GPRS+CALL 3: GPRS+SMS+CALL Envio: ACCALM,ON,3# Resposta: ACCALM:3,OK
50	Configurar alerta de Ignição ON	ACCALM,OFF#	Resposta: ACCALM,OFF OK
51	Requisitar alerta de Ignição ON	ACCALM#	Resposta: ACCALM:3,OK
52	Configurar alerta de Ignição OFF	ACCOFFALM,A,M#	A=ON M=0 ~ 3 (Tipo de alerta) 0: Apenas GPRS 1: GPRS+SMS 2: GPRS+CALL 3: GPRS+SMS+CALL Envio: ACCOFFALM,ON,3# Resposta: ACCOFFALM:3,OK
53	Configurar alerta de Ignição OFF	ACCOFFALM,OFF#	Resposta: ACCOFFALM,OFF OK
54	Requisitar alerta de Ignição OFF	ACCOFFALM#	Resposta: ACCOFFALM:3,OK
55	Configurar Modo Sleep	SZCS#SLPDISCONNECT=A	A= 0~1 0: Desabilita Modo Sleep 1: Habilita Modo Sleep (Recebe SMS) 2: Habilita Modo Deep Sleep (Não recebe SMS) Envio: SZCS#SLPDISCONNECT=0 Resposta: SETOK: SLPDISCONNECT=0
56	Requisitar status do Modo Sleep	CXCS#SLPDISCONNECT	Resposta: READOK: SLPDISCONNECT=0
57	Ajustar fuso horário	GMT,A,B,C#	A = E ou W (Direção do fuso horário): E: Zona de horário a leste de GMT (Padrão) W: Zona de horário a oeste de GMT B = 0 ~12 (Define o valor do fuso horário em relação ao GMT, *em horas*) (Ex: **B=8** significa **GMT+8)**

			C = 0/ 15/ 30/ 45 (Ajuste de meia-hora) 0: Fuso horário exato (Padrão) 15: Ajuste de 15 minutos. 30: Ajuste de 30 minutos. 45: Ajuste de 45 minutos. Envio: GMT,E,8,0# Resposta: GMT:E,8,0
58	Requisitar fuso horário	GMT#	Resposta: GMT:E,8,0
59	Configurar alerta SOS por SMS ou ligação	SOSALM,A,M#	A=ON M=0 ~ 2 (Tipo de alerta) 0: Apenas GPRS 1: SMS+GPRS 2: GPRS+SMS+CALL Envio: SOSALM,ON,2# Resposta: SOSALM Set OK
60	Desabilitar alerta SOS por SMS ou ligação	SOSALM,OFF#	Resposta: SOSALM:OFF
61	Requisita status do alerta SOS	SOSALM#	Resposta: SOSALM:ON,2
62	Ajustar valor Hodometro	MILEAGE=A#	A=0 ~ 2000000 Km Envio: MILEAGE=100# Resposta: MILEAGE OK
63	Requisitar valor do Hodometro	MILEAGE#	Envio: MILEAGE# Resposta: Cur Mileage Value:2KM
64	Ajustar Horimetro	ACCONT,A#	A=0 ~ 10000000 segundos Envio: ACCONT,1000# Resposta: Set ACC ON Time:1000S OK
65	Requisitar Horimetro	ACCONT#	Resposta: Get ACC ON Time:1000S
66	Configurar servidor backup (secundário)	SZCS#SERV2_ADDR=#SERV2_PORT=	Exemplo de envio: SZCS#SERV2_ADDR=121.201.110.106#SERV2_PORT=6006 Resposta: SETOK: SERV2_ADDR=121.201.110.106*SERV2_PORT=6006
67	Requisitar servidor backup configurado	CXCS#SERV2_ADDR#SERV2_PORT	Resposta: READOK: SERV2_ADDR=121.201.110.106*SERV2_PORT=6006
68	Configurar Ignição Física	SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=0 000 000	Resposta: SETOK: ACCLINE=1*ACC_CFG=0 000 000

69	Configurar Ignição Virtual	SZCS#ACCLINE=0#ACC_CFG=0 000 000	Resposta: SETOK: ACCLINE=0*ACC_CFG=0 000 000
70	Configurar Ignição por Tensão de Bateria	SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=1 135 130	Ignição ON: 13.5V Ignição OFF: 13.0V Resposta: READOK:ACCLINE=1*ACC_CFG=0,000,000
71	Requisitar configuração da Ignição	CXCS#ACCLINE#ACC_CFG	Resposta: READOK:ACCLINE=1*ACC_CFG=0,000,000
72	Configurar reporte por Ângulo	SZCS#ANGLEVALUE=velocidade-ângulo	Envio: SZCS#ANGLEVALUE=10-015 Resposta: SZCS#ANGLEVALUE=10-015 Nesse exemplo, quando a velocidade do veículo for superior a 10Km/h e o ângulo mudar em 15 graus, irá enviar uma posição. O parâmetro de ângulo, tem um tamanho fixo, nesse caso o 015 representa o valor 15 graus, o 0 não pode ser retirado
73	Requisitar configuração de reporte por ângulo	CXCS#ANGLEVALUE	Resposta: READOK: ANGLEVALUE=10 015
74	Limpar mensagens de memória	BLINDINIT#	Resposta: Blind Record Init OK
75	Requisitar memória utilizada no dispositivo	BLINDINFO#	Resposta: Blind Info EN:1, Total:4000,Use:0,Leave:4000,rp:0,wp:0 Warn Num:0,Warn WP:0,Warn RP:0
76	Configurar tecnologia de rede para SMS e voz (2G/4G)	SZCS#VOLTESWITCH=A	A: Define a tecnologia 0 - Utiliza a rede 2G 1 - Utiliza a rede 4G Envio: SZCS#VOLTESWITCH=1 Resposta: SETOK: VOLTESWITCH=1
77	Requisitar tecnologia de rede configurado	CXCS#VOLTESWITCH	Resposta: READOK: VOLTESWITCH=0
78	Configurar tecnologia de rede para reporte	SZCS#NETSELECT=A	A: Define a tecnologia 0: AUTO - O dispositivo escolhe automaticamente a melhor rede disponível (2G ou 4G). 1: 4G - O dispositivo irá usar apenas redes 4G. 2: 2G - O dispositivo irá usar apenas redes 2G. Envio: SZCS#NETSELECT=0 Resposta: SETOK: NETSELECT=0
79	Requisitar tecnologia de rede configurado	CXCS#NETSELECT	Resposta: READOK: NETSELECT=0

80	Configurar sensor de movimento	SZCS#VIBL=A	A: Define o nível de sensibilidade à vibração. 1: Sensibilidade baixa 2 a 5: Níveis intermediários 6: Sensibilidade alta Envio: SZCS#VIBL=3 Reposta: SETOK: VIBL=3
81	Requisitar sensibilidade do sensor de movimento	CXCS#VIBL	Resposta: READOK: VIBL=3
82	Set vibration detection time window	SZCS#VIBCHK=A:B	A=1~20 B=1~60 A<B Envio: SZCS#VIBCHK=10:3 Resposta: SETOK: VIBCHK=10:3
83	Query vibration detection time window	CXCS#VIBCHK	Resposta: READOK: VIBCHK=10:3
84	Configurar ação de ativar saída	SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=A	A= 0 ou1: Determina se o dispositivo verificará a localização GPS antes de realizar a ação 0= verifica GPS antes de executar a ação do relé. 1= não verifica GPS; executa a ação imediatamente Envio: SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0 Resposta: SETOK: SOURCE_OFF_TYPE=0
85	Requisitar configuração ação do relé	CXCS#SOURCE_OFF_TYPE	Resposta: READOK: SOURCE_OFF_TYPE=0
86	Configurar velocidade para envio de posições	SZCS#BLINDSPD=A	A= 0~20: Define o valor do limiar de velocidade 0= não considera a velocidade para registrar dados históricos (salva dados sempre). 1~20= salva dados apenas quando a velocidade for ≥ ao configurado Envio: SZCS#BLINDSPD=3 Resposta: SETOK: BLINDSPD=3
87	Requisitar velocidade configurada para envio de posição	CXCS#BLINDSPD	Resposta: READOK: BLINDSPD=3
88	Configurar bloqueio de posição com IGN ligada	SZCS#LASTPOSLOCK=0	Resposta: SETOK: LASTPOSLOCK=0

89	Requisitar configuração de bloqueio de posição	CXCS#LASTPOSLOCK	Resposta: READOK: LASTPOSLOCK=0
90	Requisitar ICCID	CXCS#ICCID	Resposta: READOK: ICCID=89860000192397786063
91	Configurar resposta TCP+ACK	SZCS#POSBYACK=A	A= 0-1: 0: Desabilita o mecanismo TCP+ACK. O rastreador não espera por confirmação antes de enviar os dados. 1: Habilita o mecanismo TCP+ACK. O rastreador aguarda uma confirmação do servidor antes de enviar os dados Envio: SZCS#POSBYACK=0 Resposta: SETOK: POSBYACK=0
92	Requisitar configuração de resposta TCP+ACK	CXCS#POSBYACK	Resposta: READOK: POSBYACK=1
93	Configurar número de tentativas retransmissão TCP+ACK	SZCS#RECTIMES=A	A= número de vezes que o rastreador deve tentar retransmitir dados via TCP caso o ACK (confirmação) não seja recebido dentro de um determinado tempo Envio: SZCS#RECTIMES=3 Resposta: SETOK: RECTIMES=3
94	Requisitar configuração número de tentativas de retransmissão	CXCS#RECTIMES	Reposta: READOK: RECTIMES=3
95	Configurar intervalo de tentativas retransmissão TCP+ACK	SZCS#RECDELAY=A	A= define o intervalo de tempo (em segundos) entre as tentativas de retransmissão dos dados via TCP caso o ACK (confirmação) não seja recebido Envio: SZCS#RECDELAY=10 Resposta: SETOK: RECDELAY=10
96	Requisitar configuração intervalo de tentativas retransmissão	CXCS#RECDELAY	Resposta: READOK: RECDELAY=10
97	Habilitar Detecção de Jammer	JAMMER,A,M#	A= ON (Habilita a função) M= 0~2 (Tipo de alerta) 0: GPRS 1: GPRS+SMS 2: GPRS+SMS+CALL Envio: JAMMER,ON,1# Resposta: JAMMER:ON,1 OK

98	Desabilitar Detecção de Jammer	JAMMER,OFF#	Resposta: JAMMER:OFF OK
99	Requisitar configuração Jammer	JAMMER#	Resposta: JAMMER:ON,0
100	Requisitar status do dispositivo	CXZT	Resposta: W16A_10D6K_B44_V6.21ID:860755518110002 *cloud.veigps.com:30055*A:cmnet*G:A*4G:31 * PW:1 118*BT:4000*AC:0*SP:180*R:15 29804*F:30*V:0*SF:1*SD:0
101	Requisitar status do GPS	CXGPS	Resposta: POWER:1 DW:A Colltimes:91 Num:14,Star:44 44 43 43 42 41 38 38 36 36 35 33 32 31

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Possível Solução
Má recepção de sinal **Comunicação instável**	O rastreador está instalado em local com muita blindagem (metal) em volta. Está em área com baixo sinal de rede, como áreas rurais, prédios altos ou estacionamentos subterrâneos	Trocar o local de instalação com menos blindagem metálica em volta Ir para um local com bom sinal de rede
A plataforma mostra que o rastreador não está habilitado quando a instalação é realizada pela primeira vez	Equipamento não está ligado	Verificar a instalação no veículo
	Status do LED	Verifique se o LED está piscando ou constantemente ligado ou não
	O chip (simcard) não está inserido	Verificar o simcard
	O chip (simcard) não está habiltiado	Entrar em contato com o provedor de serviços para habilitar o simcard
Mapa da plataforma mostra localização incorreta	GPS não está fixo	Ir para local com visada (céu aberto)
	O veículo ficou parado após a instalação	Dirigir o veículo para gerar mudanças no posicionamento GPS
Plataforma mostra que a energia principal está desconectada	Mau contato na instalação	Verificar a instalação no veículo

Plataforma exibe estado offline	O chip (simcard) foi suspenso	Entrar em contato com o provedor de serviços para habilitar o simcard
	Está em área com baixo sinal de rede, como áreas rurais, prédios altos ou estacionamentos subterrâneos	Ir para um local com bom sinal de rede

TERMO DE GARANTIA LT32 PRO

Este Termo de Garantia estabelece os termos e condições da garantia legal e contratual aplicáveis ao Equipamento **LT32 PRO**, projetado e comercializado pela **LUMINI TRACKER**. Leia atentamente este Termo para compreender seus direitos e obrigações.

1. Prazo

12 meses de garantia a partir da compra.

2. Cobertura da Garantia

A **LUMINI TRACKER** garante que o Equipamento **LT32 PRO** estará livre de defeitos de fabricação e funcionará de acordo com as especificações técnicas durante o período de garantia.

3. Exclusões da Garantia

Esta garantia não se aplica a:

a) Danos causados por mau uso, abuso, negligência, instalação inadequada, reparo ou modificação não autorizada, ou falha em seguir as instruções do manual do usuário;

b) Danos causados por acidentes, desastres naturais, fatores ambientais adversos, instalação incorreta, vandalismo ou uso indevido;

c) Equipamentos similares ao LT2 que foram adquiridos de fontes não autorizadas;

d) Qualquer dano ou perda de dados ou informações armazenadas no Equipamento **LT32 PRO**;

e) Qualquer violação da fiação do equipamento **LT32 PRO**, independentemente da natureza da violação;

f) Danos causados pela exposição do equipamento **LT32 PRO** à água ou a ambientes úmidos.

4. Procedimento de Reclamação e Assistência Técnica

No caso de um defeito coberto por esta garantia, o Comprador deverá entrar em contato com o serviço de assistência técnica da **LUMINI TRACKER**, através do e-mail atendimento@luminitracker.com.br ou do telefone (11) 2394-9400.

O Comprador deverá apresentar o comprovante de compra do Equipamento **LT32 PRO**, nota fiscal, IMEI do equipamento e descrever o defeito encontrado. A **LUMINI TRACKER** ou seu representante autorizado avaliará o problema e providenciará a assistência necessária.

5. Reparo, Substituição ou Reembolso

Se o defeito for confirmado e não puder ser reparado, a **LUMINI TRACKER** se reserva o direito de substituir o Equipamento **LT32 PRO** por um produto idêntico ou similar em condições de funcionamento equivalentes. Caso a substituição não seja possível, a **LUMINI TRACKER** poderá optar por reembolsar o valor pago pelo Comprador, desde que todas as condições desta garantia sejam cumpridas.

6. Limitações de Responsabilidade

A responsabilidade da **LUMINI TRACKER** sob esta garantia limita-se ao reparo, substituição ou reembolso do Equipamento **LT32 PRO**, conforme estabelecido

neste Termo. A **LUMINI TRACKER** não será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais ou consequentes decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso do Equipamento **LT32 PRO**.

7. Legislação Aplicável

Este Termo de Garantia é regido pelas leis vigentes no Brasil.

8. Disposições Finais

A aceitação deste Termo de Garantia é um requisito para a aquisição do Equipamento **LT32 PRO** da **LUMINI TRACKER**. Ao adquirir o produto, o Comprador concorda com os termos e condições aqui estabelecidos.

A LUMINI TRACKER se reserva o direito de atualizar ou modificar este Termo de Garantia a qualquer momento, mediante aviso prévio. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, entre em contato com a LUMINI TRACKER nos contatos fornecidos acima.