MANUAL DO USUÁRIO
MANUAL DO INSTALADOR
TERMO DE GARANTIA

EQUIPAMENTO RASTREADOR LUMINI TRACKER MOD. LT32 PRO

V.06-092025

Al. Madeira, 162, Sala 1.302, Alphaville, CEP 06454-010, Barueri/SP
Fone/Whatsapp (11) 2394-9400 | **luminitracker**.com.br

Sumário

INTRODUÇÃO	4
FUNÇÕES E PARÂMETROS DO PRODUTO	5
STATUS DOS LEDS:	7
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	8
DESCRIÇÃO DOS FIOS / CONECTORES	9
DIAGRAMA BÁSICO DE INSTALAÇÃO	10
COMANDOS	11
SOLUCIONANDO PROBLEMAS	24
TERMO DE GARANTIA LT32 PRO	26

Parabéns pela aquisição do rastreador **LT32 PRO**! Este manual do usuário foi desenvolvido para orientá-lo de maneira clara e segura na operação do dispositivo, garantindo que você aproveite ao máximo todos os seus recursos. Recomendamos uma **leitura atenta** das instruções abaixo antes do primeiro uso, a fim de assegurar o funcionamento adequado e evitar danos ao produto ou riscos de segurança.

Atenção:

- As especificações técnicas e funcionalidades deste produto estão sujeitas a atualizações sem aviso prévio, visando aprimoramentos contínuos.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais inconsistências entre o manual e o dispositivo, nem por consequências decorrentes de uso inadequado, falhas de configuração ou informações incompletas nesta documentação.

Para dúvidas ou suporte técnico, consulte nosso canal de atendimento oficial.

INTRODUÇÃO

O **LT32 PRO** é um dispositivo de rastreamento fixo desenvolvido para veículos terrestres, aquáticos e elétricos, oferecendo uma solução robusta e eficiente para o monitoramento de frotas e ativos. Equipado com tecnologia de posicionamento GNSS e comunicação 4G CAT-1, com fallback para 2G, o **LT32 PRO** garante uma transmissão de dados estável e precisa em todo o território brasileiro. Sua compatibilidade com tensões de alimentação de 9V a 90V permite que o dispositivo seja alimentado diretamente pela bateria principal do veículo.

Certificado com grau de proteção IP67, o **LT32 PRO** é resistente à água e poeira, permitindo seu funcionamento mesmo em condições adversas. Seu design compacto (9,5 cm x 3,3 cm x 1,4 cm) e discreto facilita a instalação em qualquer tipo de veículo, sem comprometer a estética ou a segurança. Além de funcionalidades básicas de rastreamento, o **LT32 PRO** oferece recursos avançados como; bloqueio remoto, alarme de vibração, sensor de ignição, alerta de Jammer e modo deep-sleep, especialmente útil para motos e jet skis. Com essas características, o **LT32 PRO** é a escolha ideal para quem busca uma solução confiável e de alto desempenho no rastreamento de veículos.

FUNÇÕES E PARÂMETROS DO PRODUTO

FUNÇÕES:


- Envio de posições por:
    - Tempo
    - Distância
    - Ângulo
- Ignição acionada por:
    - Acelerômetro
    - Tensão da bateria principal
    - Entrada física de ignição (ignição é detectada quando há uma tensão de 1,2volts ou maior).
- Bloqueio por comando ou jammer
- Odômetro por GPS (Resolução: 1 metro)
- Horímetro (Ignição ligada)
- SOS
- Alertas:
    - Desconexão de bateria principal
    - Excesso de velocidade
    - Ignição ligada/desligada
    - Alerta de botão SOS
    - Alerta de jammer
    - Alerta de vibração (sensor de movimento)
- Armazenamento de até 4.000 posições em memória (FIFO)
- Protocolos: GT06(0x12), GT06(0x60), CRX3(0x22)
- Atualização de firmware online (OTA)

PARÂMETROS DE DESEMPENHO

- Tecnologias: 4G-CAT1 e 2G
- Bandas:
  - **LTE** FDD **B1** [2100 MHz], **B2** [1900 MHz], **B3** [1800 MHz], **B5** [850 MHz], **B7** [2600 MHz], **B8** [900 MHz], **B28** [700 MHz], **B66** [1700 MHz]
  - **GSM** 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- Tensão de alimentação: 9 a 90V DC
- Temperatura de operação: -20°C a +55°C
- Bateria interna: 150 mAh
- Dimensões: 95 x 35 x 18 mm
- Peso: 51 g
- IP67
- Sensor de movimento
- GNSS (Constelações: GPS e BeiDou) (Precisão: < 2 metros)

⚠ **IMPORTANTE**: Este produto só suporta instalação e operação dentro dos limites de tensão. Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências. Para mais informações consultar o endereço: https://www.gov.br/anatel

STATUS DOS LEDS:

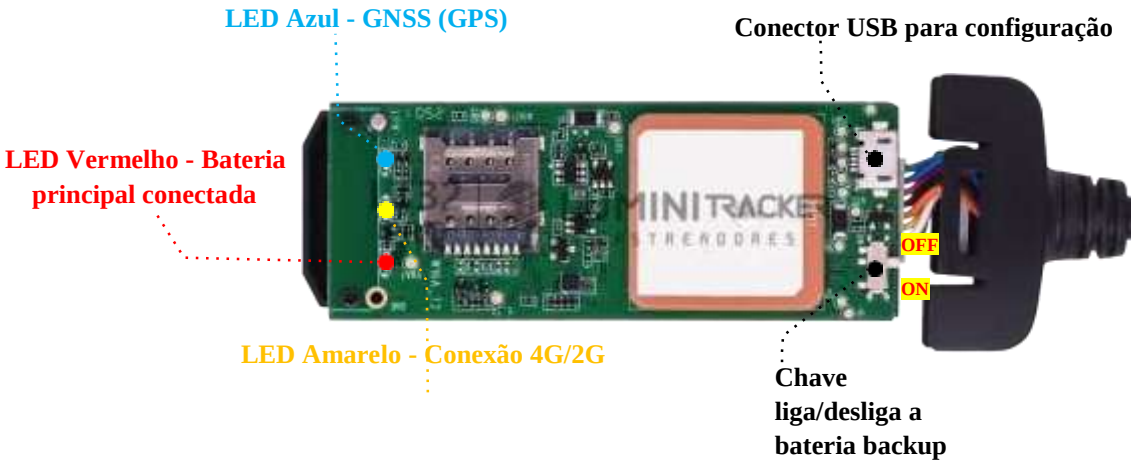

LED AMARELO (status de sinal 2G/4G)

Status do LED	Significados
Piscando rapidamente	Sem SimCard
Piscando lentamente	SimCard identificado, tentando estabelecer comunicação com a rede/servidor
Aceso constante	Comunicando com o servidor
Apagado	Comunicação desligada, em modo de economia de energia

LED AZUL (status do sinal GPS)

Status do LED	Significados
Piscando	GNSS (GPS) ligado, obtendo FIX
Aceso Constante	GNSS (GPS) com FIX, Posicionamento válido
Apagado	GNSS desligado, em modo de economia de energia

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Preparação antes da instalação

- Inserir o cartão SIM. Se atentar para a posição do SIMCARD como na imagem abaixo.



⚠ **IMPORTANTE**: **Antes de instalar ou remover o cartão SIM, por favor, desligar a alimentação do equipamento. O rastreador tem antenas integradas, certifique-se de que o lado da antena GPS do equipamento, que está sem adesivo, esteja voltado para o céu, e não tenha nenhum objeto de metal cobrindo o rastreador**.

DESCRIÇÃO DOS FIOS / CONECTORES

Conector JST SM Fêmea – 4 vias		
Cores	**Descrição**	**Sinal elétrico**
Vermelho	Positivo (+)	9 a 90 VCC
Preto	Negativo (-)	GND
Laranja	Entrada para Ignição	VCC
Amarelo	Saída para bloqueio/buzzer	GND

Conector JST SM Macho – 2 vias		
Cores	**Descrição**	**Sinal elétrico**
Verde	Botão SOS terminal 1 (deve ser conectado ao terminal 2, azul)	Quando o botão for acionado os terminais 1 e 2 serão conectados, gerando o alerta SOS
Azul	Botão SOS terminal 2 (deve ser conectado ao terminal 1, verde)	


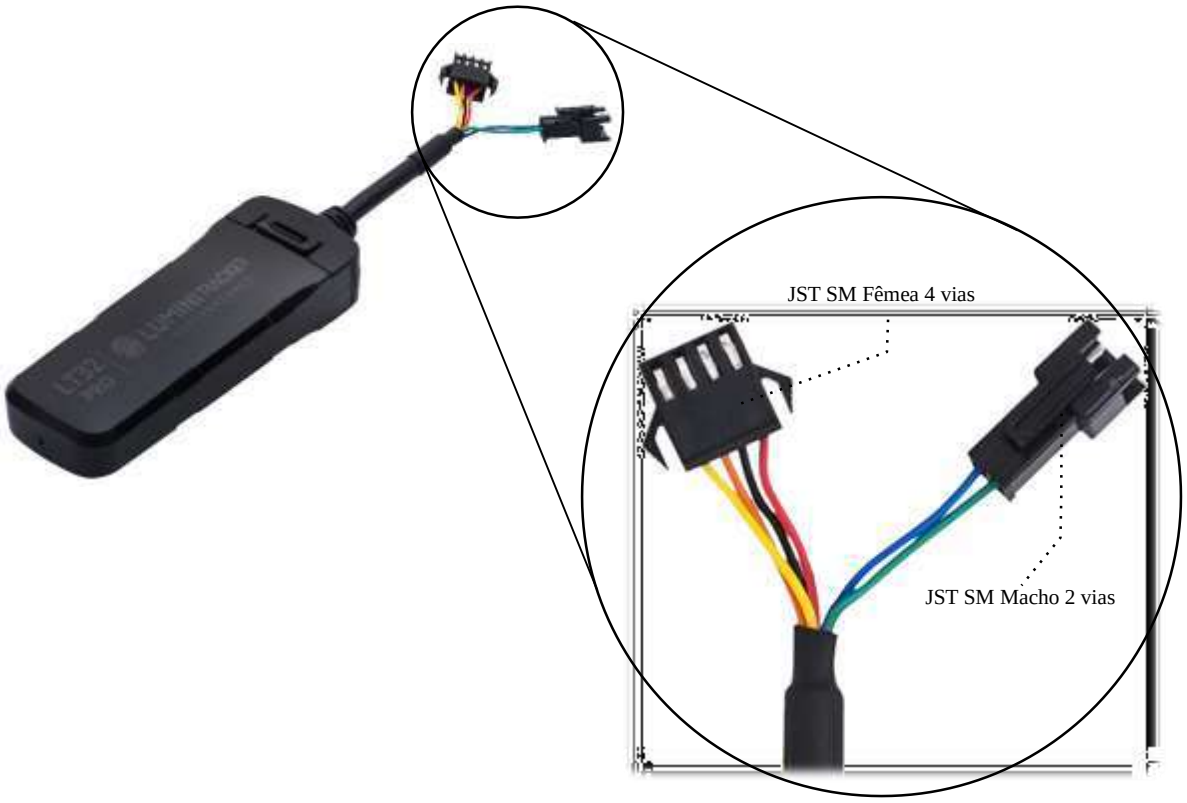


DIAGRAMA BÁSICO DE INSTALAÇÃO

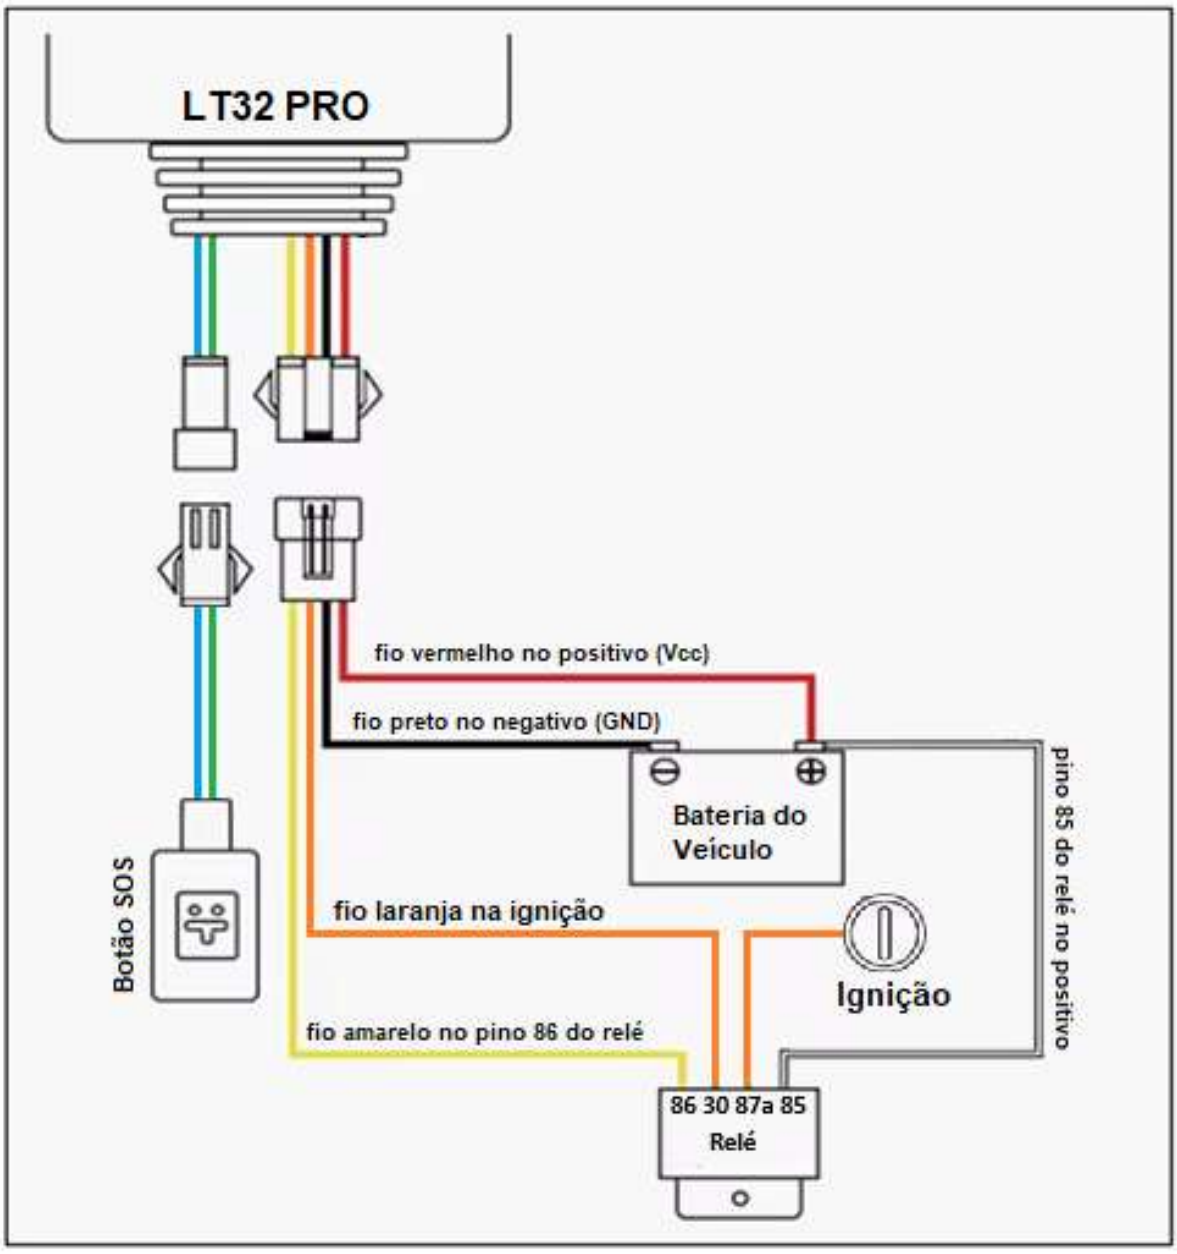

ATENÇÃO!!

A LUMINI TRACKER não é responsável pela instalação elétrica nos veículos.

Cada cliente tem seu padrão de instalação. Por isso recomendamos a utilização de fusível (2A) na alimentação VCC para proteção do veículo em caso de curto-circuito causado pela instalação elétrica.

COMANDOS

Os comandos apresentados podem ser enviados por SMS, ou através da plataforma de rastreamento, ou através da comunicação serial USB.

#	DESCRIÇÃO	COMANDOS	RESPOSTAS / INFORMAÇÕES
1.	Configurar o protocolo	SMS/Plataforma: SZCS#GT06SEL=X USB: ATSMS:SZCS#GT06SEL=X	***Seleciona o tipo de protocolo de comunicação com a plataforma.** **X=0: GT06 (0x60)** **X=1: CRX3 (0x22)** **X=2: GT06 (0x12)** Exemplos de Envio: SZCS#GT06SEL=**0** SZCS#GT06SEL=**1** SZCS#GT06SEL=**2** Exemplos de Respostas: SETOK: GT06SEL=0 SETOK: GT06SEL=1 SETOK: GT06SEL=2
2.	Consultar Protocolo de comunicação com a plataforma	SMS/Plataforma: CXCS#GT06SEL USB: ATSMS:CXCS#GT06SEL	Exemplos de Envio: CXCS#GT06SEL Exemplos de Resposta: READOK:GT06SEL=**0** READOK:GT06SEL=**1** READOK:GT06SEL=**2**
3.	Consultar APN configurada	SMS/Plataforma: APN# USB: ATSMS:APN#	Exemplos de Envio: APN# Exemplos de Resposta: **Com user e senha:** APN:allcom.br,allcom,allcom **Sem user e senha** APN:allcom.br,,
4.	Configurar APN [Conexão do Chip da operadora]	SMS/Plataforma: **Sem Senha:** APN,XXX,,# **Com Senha:** APN,XXX,AAA,BBB# USB: **Sem Senha:** ATSMS:APN,XXX,,# **Com Senha:** ATSMS:APN,XXX,AAA,BBB#	**XXX=Endereço operadora [Exemplo:allcom.br]** **AAA=Usuário operadora** **BBB=Senha operadora** ***Mantenha as virgulas do comando quando não necessitar de usuário e senha.** Exemplos de Envio: APN, **allcom.br**,,# APN, **allcom.br**, **allcom**, **allcom** # Exemplos de Respostas: APN:allcom.br,, APN:allcom.br,allcom,allcom

5.	Configurar Conexão Plataforma de Rastreio [SERVIDOR 1]	SMS/Plataforma: **Usando dominio:** SERVER,1,DDD,PPP,0# **Usando IP:** SERVER,0,XXX,PPP,0# USB: **Usando dominio:** ATSMS:SERVER,1,DDD,PPP,0# **Usando IP:** ATSMS:SERVER,0,XXX,PPP,0#	*** "0" no final do comando representa comunicação TCP** **DDD=Dominio** **PPP=Porta** **XXX=IP** Exemplos de Envio: SERVER,1,**traccar.com**,**3030**,0# SERVER,0, **201.72.200.130**,**3050**,0# Exemplo de Respostas: SERVER:1, traccar.com,3030,0 SERVER:0,201.72.200.130,3050,0
6.	Consultar Conexão Plataforma de Rastreio [SERVIDOR 1]	SMS/Plataforma: SERVER# USB: ATSMS:SERVER#	Exemplos de Envio: SERVER# Exemplos de Resposta: **Com dominio** SERVER:1,**g13.service24gps.com**,**18004**,0 **Com IP** SERVER:0,**58.61.154.247**,**7018**,0
7.	Configurar Conexão Plataforma de Rastreio [SERVIDOR 2]	SMS/Plataforma: SZCS#SERV2_ADDR=XXX#SERV2_PORT=PPP USB: ATSMS:SZCS#SERV2_ADDR=XXX#SERV2_PORT=PPP	**XXX=IP** **PPP=Porta** Exemplos de Envio: SZCS#SERV2_ADDR=**121.201.110.106**#SERV2_PORT=**6006** Exemplo de Resposta: SETOK:SERV2_ADDR=121.201.110.106*SERV2_ PORT=6006
8.	Consultar Conexão Plataforma de Rastreio [SERVIDOR 2]	SMS/Plataforma: CXCS#SERV2_ADDR#SERV2_PORT USB: ATSMS:CXCS#SERV2_ADDR#SERV2_PORT	Exemplos de Envio: CXCS#SERV2_ADDR#SERV2_PORT Exemplos de Resposta: READOK:SERV2_ADDR=121.201.110.106*SERV2_ PORT=6006
9.	Consultar Posição atual do GPS	SMS/Plataforma: 666# URL# POSITION# WHERE# USB: ATSMS:666# ATSMS:URL# ATSMS:POSITION# ATSMS:WHERE#	***4 comandos diferentes com a mesma resposta** Exemplos de Envio: 666# URL# POSITION# WHERE# Exemplos de Resposta: <09-03 17:22>http://maps.google.com/maps?q=-22.847485,-47.085825

10.	Consultar Status do Equipamento	SMS/Plataforma: STATUS# USB: ATSMS:STATUS#	**Comando exibe as seguintes informações:** **Voltagem bateria Backup | Status de Conexão GPRS | Nível de sinal GSM | IGN ON ou OFF | Fix de GPS | Nível de GPS e Satélites conectados | Status sensor de movimento quando IGN off** Exemplos de Envio: STATUS# Exemplos de Resposta: Battery:4.10V;GPRS:Online;GSM Signal Level:27;ACC:ON;GPS:Successful positioning;GPS Signal Level:33,27,24,23,23,20;Defense:OFF;
11.	Consultar Versão de Firmware	SMS/Plataforma: VERSION# USB: ATSMS:VERSION#	Exemplos de Envio: VERSION# Exemplos de Resposta: LT32Pro_10F8A_B53_V6.57 2025-08-04
12.	Consultar Parâmetros do equipamento	SMS/Plataforma: PARAM# USB: ATSMS:PARAM#	**Comando exibe as seguintes informações:** **IMEI | TIMER | Sleep do modulo GPS | HBT | Tempo para ativar Sensor de Movimento** Exemplos de Envio: PARAM# Exemplos de Resposta: IMEI:868022031321654;TIMER:60,3600;SENDS:1;HBT:3600Sec;Defense:3;
13.	Reiniciar equipamento	SMS/Plataforma: RESET# FACTORY# FORMAT CQ USB: ATSMS:RESET# ATSMS:FACTORY# ATSMS:FORMAT ATSMS:CQ	Exemplos de Envio: RESET# FACTORY# FORMAT CQ Exemplos de Resposta: RESET OK FACTORY OK FORMAT OK CQ OK ***Tome cuidado pois o comando FORMAT apaga definições de configuração**
16.	Configurar se o dispositivo verificará o FIX de GPS antes de ativar a saída	SMS/Plataforma: SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=X USB: ATSMS:SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=X	**X=0: verifica FIX de GPS antes de ativar a saída** **X=1: não verifica FIX de GPS; executa a ativação imediatamente** Exemplos de Envio: SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=**0** SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=**1** Exemplos de Resposta: SETOK: SOURCE_OFF_TYPE=0 SETOK: SOURCE_OFF_TYPE=1

17.	Consultar se o dispositivo verificará FIX de GPS antes de ativar a saída[bloqueio]	SMS/Plataforma: CXCS#SOURCE_OFF_TYPE USB: ATSMS:CXCS#SOURCE_OFF_TYPE	**0=Verifica FIX antes de bloqueio** **1=Não Verifica FIX antes de bloqueio** Exemplos de Envio: CXCS#SOURCE_OFF_TYPE Exemplos de Resposta: READOK: SOURCE_OFF_TYPE=**0** READOK: SOURCE_OFF_TYPE=**1**
18.	Ativar/Desativar a saída	SMS/Plataforma: RELAY,X# DY ***Bloqueia** KY ***Desbloqueia** USB: ATSMS:RELAY,X# ATSMS:DY ATSMS:KY	**X=0: Desabilita a saída** **X=1: Habilita a saída** Exemplos de Envio: RELAY,**0**# RELAY,**1**# DY KY Exemplos de Resposta: RELAY 0 OK RELAY 1 OK DY OK KY OK **Observação:** - Se **SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0**: Ao enviar o comando para habilitar: · Se o GPS estiver fixo, a saída é habilitada. · Se o GPS não estiver fixo, a saída só será habilitada quando o GPS ficar fixo. - Se **SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1:** Ao enviar o comando para habilitar: · A saída é habilitada imediatamente
19.	Consultar status saída [Bloqueado ou não Bloqueado]	SMS/Plataforma: RELAY# USB: ATSMS:RELAY#	**0=Saída não Ativa [não bloqueado]** **1=Saída Ativada [bloqueado]** Exemplos de Envio: RELAY# Exemplos de Resposta: RELAY:**0** RELAY:**1**
20.	Configurar Número Autorizado 1	SMS/Plataforma: CENTER,A,XXX# USB: ATSMS:CENTER,A,XXX#	***Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo.** **XXX=Numero de telefone** Exemplos de Envio: CENTER,A,8613912345678# Exemplo Resposta: CENTER,A:8613912345678

21.	Remover Número Autorizado 1	SMS/Plataforma: CENTER,D# USB: ATSMS:CENTER,D#	Exemplos de Envio: CENTER,D# Exemplo de Resposta: CENTER Del OK
22.	Configurar Número Autorizado 2	SMS/Plataforma: CENTER,A2,XXX# USB: ATSMS:CENTER,A2,XXX#	***Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo.** **XXX=Numero de telefone** Exemplos de Envio: CENTER,A2,8613912345678# Exemplo Resposta: CENTER,A2:8613912345678
23.	Remover Número Autorizado 2	SMS/Plataforma: CENTER,D2# USB: ATSMS:CENTER,D2#	Exemplos de Envio: CENTER,D2# Exemplo de Resposta: CENTER D2 Del OK
24.	Configurar Número Autorizado 3	SMS/Plataforma: CENTER,A3,XXX# USB: ATSMS:CENTER,A3,XXX#	***Adiciona um número de telefone autorizado para gerenciar o rastreador, permitindo o envio de comandos e o recebimento de alertas diretamente no dispositivo.** **XXX=Numero de telefone** Exemplos de Envio: CENTER,A3,8613912345678# Exemplo Resposta: CENTER,A3:8613912345678
25.	Remover Número Autorizado 3	SMS/Plataforma: CENTER,D3# USB: ATSMS:CENTER,D3#	Exemplos de Envio: CENTER,D3# Exemplo de Resposta: CENTER D3 Del OK
26.	Consultar Números Autorizados	SMS/Plataforma: CENTER# USB: ATSMS:CENTER#	Exemplos de Envio: CENTER# Exemplos de Resposta: CENTER:NONE CENTER,A:8613812345678 CENTER,A2:8613912345678 CENTER,A3:8613812345678

27.	Configurar números de SOS	SMS/Plataforma: SOS,A,xxx1# SOS,A,xxx1,xxx2# SOS,A,xxx1,xxx2,xxx3# USB: ATSMS:SOS,A,xxx1# ATSMS:SOS,A,xxx1,xxx2# ATSMS:SOS,A,xxx1,xxx2,xxx3#	***Você pode optar por cadastrar um ou mais números de uma vez, veja na coluna de comandos.** **xxx1 / xxx2 / xxx3= Números de Telefone de SOS 1, 2 e 3** Exemplos de Envio: SOS,A,**8613812345678**# SOS,A,**8613812345678**,**8613812345677**# SOS,A,**8613812345678**,**8613812345677**,**8613812345679**# Exemplo de Resposta: SOS:8613812345678,, Set OK SOS:8613812345678,8613812345677, Set OK SOS:8613812345678,8613812345677,8613812345679 Set OK
28.	Apagar números SOS	SMS/Plataforma: SOS,D,1# SOS,D,1,2# SOS,D,1,2,3# USB: ATSMS:SOS,D,1# ATSMS:SOS,D,1,2# ATSMS:SOS,D,1,2,3#	***Você pode optar por Deletar um ou mais números de uma vez, veja na coluna de comandos.** Exemplos de Envio: SOS,D,1# SOS,D,1,2# SOS,D,1,2,3# Exemplo de Resposta: SOS Del 1 OK SOS Del 1,2 OK SOS Del 1,2,3 OK
29.	Consultar números SOS cadastrados	SMS/Plataforma: SOS# USB: ATSMS:SOS#	Exemplos de Envio: SOS# Exemplos de Resposta: SOS:,, **[quando não tem nenhum cadastrado]** SOS:8613912345678 SOS:8613912345678,8613912345677 SOS:8613912345678,8613912345677,8613912345679
30.	Configurar função chamada (Função indisponível)	SZCS#CALL_FUN=A	Faz uma chamada de voz em situações de alertas que tenham a função habilitada A= 0 - Desativa função de chamadas A=1 – Ativa a função de chamadas Envio: SZCS#CALL_FUN=1 Resposta: SETOK: CALL_FUN=1
31.	Requisitar número configurado na função chamada (Função indisponível)	CXCS#CALL_FUN	Resposta: READOK: CALL_FUN=1

32.	Intervalo Keep Alive (Heartbeat)	SMS/Plataforma: HBT,X,Y# USB: ATSMS:HBT,X,Y#	***Tempo em Segundos entre 1 e 65500** **X=Intervalo de envio IGN ON** **Y=Intervalo de envio IGN OFF** Exemplos de Envio: HBT,**180**,**180**# Exemplos de Resposta: HBT ACC ON:180s,ACC OFF:180s
33.	Consultar intervalo Keep Alive [Heartbeat]	SMS/Plataforma: HBT# USB: ATSMS:HBT# #	***Tempo em segundos** **ACC ON= Ignição ligada** **ACC OFF=Ignição Desligada** Exemplos de Envio: HBT# Exemplos de Resposta: HBT **ACC ON**:180s,**ACC OFF**:180s
34.	Configurar Intervalo de envio de posições para a plataforma	SMS/Plataforma: TIMER,X,Y# USB: ATSMS:TIMER,X,Y#	**Tempo em Segundos entre 1 e 65500** **X=Intervalo de envio IGN ON** **Y=Intervalo de envio IGN OFF** Exemplos de Envio: TIMER,**60**,**3600**# Exemplos de Resposta: TIMER ACC ON:60s,ACC OFF:3600s
35.	Consultar Tempo de Atualização de Posição	SMS/Plataforma: TIMER# USB: ATSMS:TIMER#	**Tempo em segundos** **ACC ON= Ignição ligada** **ACC OFF=Ignição Desligada** Exemplos de Envio: TIMER# Exemplos de Resposta: TIMER **ACC ON:**60s,**ACC OFF**:3600s
36.	Configurar envio de posições por Ângulo	SMS/Plataforma: SZCS#ANGLEVALUE=X-Y USB: ATSMS:SZCS#ANGLEVALUE=X-Y	**X=Velocidade minima para envio de posição** **Y=Angulo minimo para envio de posição** Exemplos de Envio: SZCS#ANGLEVALUE=**10-015** Exemplos de Resposta: SZCS#ANGLEVALUE=10-015 **De acordo com o exemplo:** Quando a velocidade do veículo for superior a 10Km/h e o ângulo mudar em 15 graus, irá enviar uma posição. O parâmetro de ângulo, tem um tamanho fixo, nesse caso o 015 representa o valor 15 graus, o **0 não pode ser retirado**

37.	Consultar Configuração de Posição por Ângulo	SMS/Plataforma: CXCS#ANGLEVALUE USB: ATSMS:CXCS#ANGLEVALUE	Exemplos de Envio: CXCS#ANGLEVALUE Exemplos de Resposta: READOK: ANGLEVALUE=10-015
38.	Configurar modo de defesa após IGN desligada	SMS/Plataforma: DEFENSE,X# USB: ATSMS:DEFENSE,X#	**X= 0 Sempre ativo** **X= 1 a 60 Tempo em minutos para ativar o modo de defesa após desligar a IGN** Exemplos de Envio: DEFENSE,**3**# DEFENSE,**15**# Exemplos de Resposta: DEFENSE:3 DEFENSE:15
39.	Consultar tempo para ativar sensor de movimento com IGN OFF	SMS/Plataforma: DEFENSE# USB: ATSMS:DEFENSE#	***Tempo em MINUTOS** Exemplos de Envio: DEFENSE# Exemplos de Resposta: DEFENSE:3
40.	Controlar tempo ativo do módulo GPS	SMS/Plataforma: SENDS,X# USB: ATSMS:SENDS,X#	**X= Tempo em minutos para manter o GPS ativo** ***0= GPS sempre ativo (pode causar consumo elevado de bateria)** Exemplos de Envio: SENDS,**5**# Exemplos de Resposta: SENDS:5
41.	Consultar tempo configurado do módulo GPS	SMS/Plataforma: SENDS# USB: ATSMS:SENDS#	***Tempo em MINUTOS** Exemplos de Envio: SENDS# Exemplos de Resposta: SENDS:3
42.	Habilitar alerta de movimento e configurar onde receberá o alerta	SMS/Plataforma: SENALM,ON,X# USB: ATSMS:SENALM,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SENALM,ON,**0**# SENALM,ON,**1**# Exemplos de Resposta: SENALM:ON,0 SENALM:ON,1
43.	Desabilitar alerta de movimento	SMS/Plataforma: SENALM,OFF# USB: ATSMS:SENALM,OFF#	Exemplos de Envio: SENALM,OFF# Exemplos de Resposta: SENALM:OFF

44.	Consultar status do alerta de movimento	SMS/Plataforma: SENALM# USB: ATSMS:SENALM#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SENALM# Exemplos de Resposta: SENALM:OFF SENALM:ON,0 SENALM:ON,1
45.	Habilitar alerta de desconexão de bateria principal e configurar onde receberá o alerta	SMS/Plataforma: POWERALM,ON,X,T1,T2,# USB: ATSMS:POWERALM,ON,X,T1,T2,#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** **T1= 2 a 60 segundos - Tempo para detectar desconexão** **T2= 1 a 3600 segundos - Tempo mínimo de reconexão** Exemplos de Envio: POWERALM,ON,**0**,**10**,**10**,# POWERALM,ON,**1**,**5**,**8**,# Exemplos de Resposta: POWERALM:ON,0,10,10 POWERALM:ON,1,5,8
46.	Desabilitar alerta de desconexão de bateria principal	SMS/Plataforma: POWERALM,OFF# USB: ATSMS:POWERALM,OFF#	Exemplos de Envio: POWERALM,OFF# Exemplos de Resposta: POWERALM:OFF
47.	Consultar status do alerta de desconexão de bateria principal	SMS/Plataforma: POWERALM# USB: ATSMS:POWERALM#	**De acordo com o exemplo:** **0=Alerta Enviado Apenas por GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** **35=Tempo minimo de desconexão para reportar[em segundos]** **60=Tempo minimo de reconexão para não reportar[em segundos]** Exemplos de Envio: POWERALM# Exemplos de Resposta: POWERALM:OFF POWERALM:ON,**0**,**35**,**60** POWERALM:ON,**1**,**35**,**60**
48.	Habilitar alerta de bateria baixa e configurar onde receberá o alerta	SMS/Plataforma: BATALM,ON,X# USB: ATSMS:BATALM,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: BATALM,ON,1# Exemplos de Resposta: BATALM:ON,1

49.	Desabilitar alerta de bateria baixa	SMS/Plataforma: BATALM,OFF# USB: ATSMS:BATALM,OFF#	Exemplos de Envio: BATALM,OFF# Exemplos de Resposta: BATALM:OFF
50.	Consultar status do alerta de bateria backup baixa	SMS/Plataforma: BATALM# USB: ATSMS:BATALM#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+ GPRS** Exemplos de Envio: BATALM# Exemplos de Resposta: BATALM:OFF BATALM:ON,**1** BATALM:ON,**0**
51.	Consultar tensão de proteção da bateria backup	SMS/Plataforma: CXCS#BATSLPVALUE USB: ATSMS:CXCS#BATSLPVALUE	**De acordo com o exemplo:** **38=3.8 volts** Exemplos de Envio: CXCS#BATSLPVALUE Exemplos de Resposta: READOK: BATSLPVALUE=**38**
52.	Configurar a tensão de proteção da bateria backup	SMS/Plataforma: SZCS#BATSLPVALUE=X USB: ATSMS:SZCS#BATSLPVALUE=X	**X=Voltagem para proteção da bateria sem pontos ou virgulas** **De acordo com o exemplo:** **38= 3,8 Volts** Exemplos de Envio: SZCS#BATSLPVALUE=**38** Exemplos de Resposta: SETOK: BATSLPVALUE=**38**
53.	Desativa a tensão de proteção da bateria backup	SMS/Plataforma: SZCS#BATSLPVALUE=0 USB: ATSMS:SZCS#BATSLPVALUE=0	Exemplos de Envio: SZCS#BATSLPVALUE=0 Exemplos de Resposta: SETOK: BATSLPVALUE=0
54.	Habilitar alerta de movimento (por distância)	SMS/Plataforma: MOVING,ON,R,X# USB: ATSMS:MOVING,ON,R,X#	**R=100 ~1000 Raio de movimentação** **X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: MOVING,ON,**1000**,**0**# MOVING,ON,**500**,**1**# Exemplos de Resposta: MOVING:ON,1000,0 MOVING:ON,500,1
55.	Desabilitar alerta de movimento	SMS/Plataforma: MOVING,OFF# USB: ATSMS:MOVING,OFF#	Exemplos de Envio: MOVING,OFF# Exemplos de Resposta: MOVING:OFF

56.	Consultar status do alerta de movimento	SMS/Plataforma: MOVING# USB: ATSMS:MOVING#	**De acordo com o exemplo:** **1000=Raio de movimento** **0=Alerta Enviado Apenas por GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: MOVING# Exemplos de Resposta: MOVING:OFF MOVING:ON,**1000,0** MOVING:ON,**1000**,**1**
57.	Configurar ação para movimento por distância	SMS/Plataforma: SZCS#MOVEALMFUN=X USB: ATSMS:SZCS#MOVEALMFUN=X	**X=0: Automaticamente ativado após entrar no modo DEFENSE (quando a ignição é desligada)** **X=1: Envia um alerta - Apenas uma vez independente da IGN on ou off** **X=2: Envia um alerta uma vez e bloqueia o veículo - Apenas uma vez independente da IGN on ou off** Exemplos de Envio: SZCS#MOVEALMFUN=**0** SZCS#MOVEALMFUN=**1** SZCS#MOVEALMFUN=**2** Exemplos de Resposta: SETOK: MOVEALMFUN=0 SETOK: MOVEALMFUN=1 SETOK: MOVEALMFUN=2
58.	Consultar a ação de movimento por distância	SMS/Plataforma: CXCS#MOVEALMFUN USB: ATSMS:CXCS#MOVEALMFUN	Exemplos de Envio: CXCS#MOVEALMFUN Exemplos de Resposta: READOK: MOVEALMFUN=0
59.	Habilitar alerta excesso de velocidade	SMS/Plataforma: SPEED,ON,T,V,X# USB: ATSMS:SPEED,ON,T,V,X#	**T=5 a 600 segundos: Tempo mínimo para detectar velocidade** **V=1 a 255: Velocidade mínima em Km/h para gerar alerta** **X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SPEED,ON,**10**,**120**,**0**# SPEED,ON,**7**,**95**,**1**# Exemplos de Resposta: SPEED:ON,10,120,0 SPEED:ON,7,95,1

60.	Ativar saída (Buzzer / Sirene) por excesso de velocidade	SMS/Plataforma: SZCS#SPD_LED_SHOW=X USB: ATSMS:SZCS#SPD_LED_SHOW=X	A mesma saída que é utilizada para bloqueio do veículo pode ser usada para alerta de velocidade instalando um Buzzer/Sirene. Ao ultrapassar a velocidade cadastrada no comando SPEED a saída recebe um GND. X=0:Buzzer / Sirene Desativada X=1:Buzzer / Sirene Ativada Exemplos de Envio: SZCS#SPD_LED_SHOW=0 SZCS#SPD_LED_SHOW=1 Exemplos de Resposta: SETOK: SPD_LED_SHOW=0 SETOK: SPD_LED_SHOW=1
61.	Desabilitar alerta excesso de velocidade	SMS/Plataforma: SPEED,OFF# USB: ATSMS:SPEED,OFF#	Exemplos de Envio: SPEED,OFF# Exemplos de Resposta: SPEED:OFF
62.	Consultar status do alerta de velocidade	SMS/Plataforma: SPEED# USB: ATSMS:SPEED#	**De acordo com o exemplo:** **10=Tempo para Detectar[segundos]** **120=Velocidade Limite[km/h]** **0=Alerta Enviado Apenas por GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SPEED# Exemplos de Resposta: SPEED:OFF SPEED:ON,**10**,**120**,**0**
63.	Habilitar alerta de Ignição ON	SMS/Plataforma: ACCALM,ON,X# USB: ATSMS:ACCALM,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: ACCALM,ON,**0**# ACCALM,ON,**1**# Exemplos de Resposta: ACCALM:0,OK ACCALM:1,OK
64.	Desabilitar alerta de Ignição ON	SMS/Plataforma: ACCALM,OFF# USB: ATSMS:ACCALM,OFF#	Exemplos de Envio: ACCALM,OFF# Exemplos de Resposta: ACCALM,OFF OK
65.	Consultar status de alerta de Ignição ON	SMS/Plataforma: ACCALM# USB: ATSMS:ACCALM#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: ACCALM# Exemplos de Resposta: ACCALM,OFF ACCALM:**0**,OK ACCALM:**1**,OK

66.	Habilitar alerta de Ignição OFF	SMS/Plataforma: ACCOFFALM,ON,X# USB: ATSMS:ACCOFFALM,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: ACCOFFALM,ON,**0**# ACCOFFALM,ON,**1**# Exemplos de Resposta: ACCOFFALM:0,OK ACCOFFALM:1,OK
67.	Desabilitar alerta de Ignição OFF	SMS/Plataforma: ACCOFFALM,OFF# USB: ATSMS:ACCOFFALM,OFF#	Exemplos de Envio: ACCOFFALM,OFF# Exemplos de Resposta: ACCOFFALM,OFF OK
68.	Consultar status de alerta de Ignição OFF	SMS/Plataforma: ACCOFFALM# USB: ATSMS:ACCOFFALM#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** **2=Alerta Enviado por GPRS+CALL** Exemplos de Envio: ACCOFFALM# Exemplos de Resposta: ACCOFFALM,OFF ACCOFFALM:**0**,OK ACCOFFALM:**1**,OK ACCOFFALM:**2**,OK
69.	Configurar Modo Sleep	SMS/Plataforma: SZCS#SLPDISCONNECT=X USB: ATSMS:SZCS#SLPDISCONNECT=X	***No modo SLEEP (1) o equipamento desliga os dados e perde comunicação com a plataforma, porém ao enviar por SMS um comando como RELAY,1# para bloquear o veiculo ele funciona perfeitamente.** ***No modo DEEP SLEEP (2) o equipamento não acorda nem por SMS e economiza mais bateria.** **X=0: Desabilita Modo Sleep** **X=1: Habilita Modo Sleep** **X=2: Habilita Modo Deep Sleep** Exemplos de Envio: SZCS#SLPDISCONNECT=**0** SZCS#SLPDISCONNECT=**1** SZCS#SLPDISCONNECT=**2** Exemplo de Respostas: SETOK: SLPDISCONNECT=0 SETOK: SLPDISCONNECT=1 SETOK: SLPDISCONNECT=2
70.	Consultar status do Modo Sleep	SMS/Plataforma: CXCS#SLPDISCONNECT USB: ATSMS:CXCS#SLPDISCONNECT	**0=Sleep desabilitado** **1=Sleep habilitado [recebe SMS para bloqueio rápido]** **2=Deep Sleep habilitado [Não recebe SMS]** Exemplos de Envio CXCS#SLPDISCONNECT Exemplos de Resposta: READOK: SLPDISCONNECT=**0** READOK: SLPDISCONNECT=**1** READOK: SLPDISCONNECT=**2**

71.	Configura tempo para entrar em Sleep. (Os LEDs apagam assim que entra em Sleep)	SMS/Plataforma: SZCS#SLEEPT=X USB: ATSMS:SZCS#SLEEPT=X	**X=Tempo em minutos** Exemplos de Envio: SZCS#SLEEPT=**3** Exemplo de Respostas: SETOK: SLEEPT=3
72.	Consultar tempo para entrar em Sleep	SMS/Plataforma: CXCS#SLEEPT USB: ATSMS:CXCS#SLEEPT	***Tempo em MINUTOS** Exemplos de Envio: CXCS#SLEEPT Exemplos de Resposta: READOK: SLEEPT=**13**
73.	Ajustar fuso horário	SMS/Plataforma: GMT,A,B,C# USB: ATSMS:GMT,A,B,C#	**A=E ou W (Direção do fuso horário):** **- E:Zona de horário a leste de GMT** **- W:Zona de horário a oeste de GMT** **B=De 0 a 12 - fuso horário em relação ao GMT em horas exemplo: B=8 significa GMT+8** **C=Pode ser 0 / 15 / 30 / 45** **- 0: Fuso horário exato (Padrão)** **- 15: Ajuste de 15 minutos.** **- 30: Ajuste de 30 minutos.** **- 45: Ajuste de 45 minutos.** **Lembrando que normalmente a plataforma já corrige a diferença de horário automaticamente e Indicamos o uso de GMT:W,0,0 que é o horário configurado nos satélites de GPS** Exemplos de Envio: GMT,E,8,0# Exemplo de Respostas: GMT:E,8,0
74.	Consultar fuso horário configurado	SMS/Plataforma: GMT# USB: ATSMS:GMT#	Exemplos de Envio: GMT# Exemplos de Resposta: GMT:W,0,0 GMT:E,8,0
75.	Habilitar alerta SOS e configurar onde receberá o alerta	SMS/Plataforma: SOSALM,ON,X# USB: ATSMS:SOSALM,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SOSALM,ON,**0**# SOSALM,ON,**1**# Exemplo de Respostas: SOSALM Set OK
76.	Desabilitar alerta SOS	SMS/Plataforma: SOSALM,OFF# USB: ATSMS:SOSALM,OFF#	Exemplos de Envio: SOSALM,OFF# Exemplo de Respostas: SOSALM:OFF

77.	Consultar status do alerta SOS	SMS/Plataforma: SOSALM# USB: ATSMS:SOSALM#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: SOSALM# Exemplos de Resposta: SOSALM:ON,0 SOSALM:ON,1
78.	Selecionar unidade de medida do valor Hodometro	SMS/Plataforma: SZCS#GT06METER=X USB: ATSMS: SZCS#GT06METER=X	**X=0 Kilometros** **X=1 Metros** Exemplos de Envio: SZCS#GT06METER=**0** SZCS#GT06METER=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: GT06METER=0 SETOK: GT06METER=1
78.	Ajustar valor Hodometro	SMS/Plataforma: MILEAGE=XXX# USB: ATSMS:MILEAGE=XXX#	**XXX=0 a 2000000 Km ou Metros** Exemplos de Envio: MILEAGE=**100**# Exemplo de Respostas: MILEAGE OK
79.	Consultar valor do Hodômetro	SMS/Plataforma: MILEAGE# USB: ATSMS:MILEAGE#	Exemplos de Envio: MILEAGE# Exemplos de Resposta: Cur Mileage Value:23259KM
80.	Ajustar Horimetro	SMS/Plataforma: ACCONT,XXX# USB: ATSMS:ACCONT,XXX#	**XXX=0 a 10000000 minutos** Exemplos de Envio: ACCONT,**1000**# Exemplo de Respostas: Set ACC ON Time:1000 OK
81.	Consultar valor do Horimetro	SMS/Plataforma: ACCONT# USB: ATSMS:ACCONT#	Exemplos de Envio: ACCONT# Exemplos de Resposta: Get ACC ON Time:165410
82.	Habilitar Ignição Física	SMS/Plataforma: SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=0-000-000 USB: ATSMS:SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=0-000- 000	Exemplos de Envio: SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=0-000- 000 Exemplo de Respostas: SETOK: ACCLINE=1*ACC_CFG=0 000 000
83.	Habilitar Ignição Virtual	SMS/Plataforma: SZCS#ACCLINE=0#ACC_CFG=0-000-000 USB: ATSMS:SZCS#ACCLINE=0#ACC_CFG=0-000- 000	Exemplos de Envio: SZCS#ACCLINE=0#ACC_CFG=0-000- 000 Exemplo de Respostas: SETOK: ACCLINE=0*ACC_CFG=0 000 000

84.	Configurar Ignição por Tensão de Bateria	SMS/Plataforma: SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=1-135-130 USB: ATSMS:SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=1-135- 130	***Quando configurado, o dispositivo utiliza a tensão externa para determinar o status do ACC (ignição).** **O mecanismo de detecção é o seguinte:** - Ignição ON: 13.5V Ignição OFF: 13.0V - Quando o ACC está DESLIGADO, se a tensão externa subir acima de 13,5 V e permanecer por mais de 5 segundos, o ACC é considerado LIGADO. - Quando o ACC está LIGADO, se a tensão cair abaixo de 13,0 V e permanecer por mais de 5 segundos, e nenhuma vibração válida (movimento) for detectada em 1 minuto, o ACC é considerado DESLIGADO. ****Os valores de tensão LIGADO e DESLIGADO devem ser maiores que 10V, e a diferença entre as tensões LIGADO e DESLIGADO deve ser maior que 0,5 V.** *****Para Veiculos 24V e Motos ajustar os valores de tensão em Volts de acordo com a necessidade** Exemplos de Envio: SZCS#ACCLINE=1#ACC_CFG=1-**135- 130** Exemplo de Respostas: READOK:ACCLINE=1*ACC_CFG=1,135,130
85.	Consultar Tipo de Ignição	SMS/Plataforma: CXCS#ACCLINE#ACC_CFG USB: ATSMS:CXCS#ACCLINE#ACC_CFG	**De acordo com o exemplo:** **0=Ignição Virtual** **1=Ignição Fisica** **135,130= Tensão da bateria** Exemplos de Envio: CXCS#ACCLINE#ACC_CFG Exemplos de Resposta: READOK:ACCLINE=**0***ACC_CFG=0,000,000 READOK:ACCLINE=**1***ACC_CFG=0,000,000 READOK:ACCLINE=**1***ACC_CFG=0,**135**,**130**

86.	Consultar configuração de espera da ignição	SMS/Plataforma: CXCS#SLOWUPSEL USB: ATSMS:CXCS#SLOWUPSEL	**0=Ativado** **1=Desativado** Exemplos de Envio: CXCS#SLOWUPSEL Exemplos de Resposta: READOK: SLOWUPSEL=**0** READOK: SLOWUPSEL=**1**
87.	Configura o estado da espera da ignição	SMS/Plataforma: SZCS#SLOWUPSEL=X USB: ATSMS:SZCS#SLOWUPSEL=X	**X=0 Ativa - Quando ativado ao reconhecer a IGN OFF o equipamento mantem o report de IGN ON enviando posições por até 3 minutos e depois deste periodo muda status para IGN OFF e para de enviar posições.** **X=1 Desativa - Rastreador muda status para IGN OFF ao desligar IGN** Exemplos de Envio: SZCS#SLOWUPSEL=**0** SZCS#SLOWUPSEL=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: SLOWUPSEL=0 SETOK: SLOWUPSEL=1
88.	Apagar mensagens de posição e alerta da memória do Rastreador[Salvas quando o aparelho fica sem sinal em área de sombra]	SMS/Plataforma: BLINDINIT# USB: ATSMS:BLINDINIT#	Exemplos de Envio: BLINDINIT# Exemplos de Resposta: Blind Record Init OK
89.	Consultar memória utilizada no dispositivo	SMS/Plataforma: BLINDINFO# USB: ATSMS:BLINDINFO#	Exemplos de Envio: BLINDINFO# Exemplos de Resposta: Blind Info EN:1, Total:4000, Use:0, Leave:4000,rp:0,wp:0 Warn Num:0,Warn WP:0,Warn RP:0
90.	Configurar tecnologia de rede para SMS	SMS/Plataforma: SZCS#VOLTESWITCH=X USB: ATSMS:SZCS#VOLTESWITCH=X	**X=0 Utiliza apenas a rede 2G** **X=1 Utiliza apenas rede 4G** Exemplos de Envio: SZCS#VOLTESWITCH=**0** SZCS#VOLTESWITCH=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: VOLTESWITCH=0 SETOK: VOLTESWITCH=1
91.	Consultar tecnologia de rede para SMS	SMS/Plataforma: CXCS#VOLTESWITCH USB: ATSMS:CXCS#VOLTESWITCH	**0=Rede 2G** **1=Rede 4G** Exemplos de Envio: CXCS#VOLTESWITCH Exemplos de Resposta: READOK: VOLTESWITCH=**0** READOK: VOLTESWITCH=**1**

92.	Configurar tecnologia de rede para comunicação com a plataforma	SMS/Plataforma: SZCS#NETSELECT=X USB: ATSMS:SZCS#NETSELECT=X	**X=0 AUTOMÁTICO - O dispositivo escolhe automaticamente a melhor rede disponível (2G ou 4G).** **X=1 - O dispositivo irá usar apenas redes 4G.** **X=2 - O dispositivo irá usar apenas redes 2G.** Exemplos de Envio: SZCS#NETSELECT=**0** SZCS#NETSELECT=**1** SZCS#NETSELECT=**2** Exemplo de Respostas: SETOK: NETSELECT=0 SETOK: NETSELECT=1 SETOK: NETSELECT=2
93.	Consultar tecnologia de rede para comunicação com a plataforma	SMS/Plataforma: CXCS#NETSELECT USB: ATSMS:CXCS#NETSELECT	**0=Rede 4G com fallback para 2G** **1=Rede 2G** **2=Rede 4G** Exemplos de Envio: CXCS#NETSELECT Exemplos de Resposta: READOK: NETSELECT=**0** READOK: NETSELECT=**1** READOK: NETSELECT=**2**
94.	Configurar sensor de Vibração	SMS/Plataforma: SZCS#VIBL=X USB: ATSMS:SZCS#VIBL=X	**X=1 Sensibilidade muito baixa** **X=2 Sensibilidade baixa** **X=3 Sensibilidade média baixa** **X=4 Sensibilidade média alta** **X=5 Sensibilidade alta** **X=6 Sensibilidade muito alta** Exemplos de Envio: SZCS#VIBL=**1** SZCS#VIBL=**2** SZCS#VIBL=**3** SZCS#VIBL=**4** SZCS#VIBL=**5** SZCS#VIBL=**6** Exemplo de Respostas: SETOK: VIBL=1 SETOK: VIBL=2 SETOK: VIBL=3 SETOK: VIBL=4 SETOK: VIBL=5 SETOK: VIBL=6

95.	Consultar sensibilidade do sensor de movimento	SMS/Plataforma: CXCS#VIBL USB: ATSMS:CXCS#VIBL	**1= Sensibilidade baixa** **2 a 5= Níveis de Sensibilidade intermediários** **6= Sensibilidade alta** Exemplos de Envio: CXCS#VIBL Exemplos de Resposta: READOK: VIBL=**1** READOK: VIBL=**2** READOK: VIBL=**3** READOK: VIBL=**4** READOK: VIBL=**5** READOK: VIBL=**6**
96.	Definir Janela de tempo para detecção de vibração	SMS/Plataforma: SZCS#VIBCHK=X:Y USB: ATSMS:SZCS#VIBCHK=X:Y	**X= 3 a 60 segundos - Tempo de amostra para ser analisada** **Y= 1 a 60 Segundos - Quantidade minima de segundos com vibração para gerar alerta** ***Define uma janela de tempo para detecção de vibração. É usado para determinar se a vibração é válida e para ativar o dispositivo com base na vibração.** **Como funciona o mecanismo de detecção de vibração:** - O dispositivo verifica o sensor G a cada 100 milisegundos e compara os dados de 3 eixos com a amostra anterior. - Se a diferença exceder o limite, é considerada uma vibração. - Independentemente de quantas vezes a vibração é detectada em um segundo, ela é contada como apenas um evento por segundo. ****Exemplo:** - Se SZCS#VIBCHK=10:3 estiver definido, o dispositivo avaliará o status da vibração nos últimos 10 segundos. - Se a vibração for detectada em 3 ou mais desses segundos, ela é considerada uma vibração válida. - Essa vibração válida pode disparar um alarme de vibração ou ativar o dispositivo. Exemplos de Envio: SZCS#VIBCHK=**10**:**3** Exemplo de Respostas: SETOK: VIBCHK=10:3
97.	Consultar a Janela de tempo para Detectar Vibração	SMS/Plataforma: CXCS#VIBCHK USB: ATSMS:CXCS#VIBCHK	***Tempo em Segundos** Exemplos de Envio: CXCS#VIBCHK Exemplos de Resposta: READOK: VIBCHK=**10:3**

98.	Configurar velocidade para envio de posições em área de sombra	SMS/Plataforma: SZCS#BLINDSPD=X USB: ATSMS:SZCS#BLINDSPD=X	**X= 0 não considera a velocidade para registrar dados históricos (salva dados sempre).** **X= 1~20 salva dados apenas quando a velocidade for maior ou igual ao configurado** Exemplos de Envio: SZCS#BLINDSPD=**0** SZCS#BLINDSPD=**10** Exemplos de Resposta: SETOK: BLINDSPD=3
99.	Consultar velocidade configurada para envio de posição	SMS/Plataforma: CXCS#BLINDSPD USB: ATSMS:CXCS#BLINDSPD	***Velocidade em Km/h** Exemplos de Envio: CXCS#BLINDSPD Exemplos de Resposta: READOK: BLINDSPD=**10**
100.	Configurar bloqueio de última posição com IGN ON	SMS/Plataforma: SZCS#LASTPOSLOCK=0 USB: ATSMS:SZCS#LASTPOSLOCK=0	**Quando ativado, ao desligar a IGN o rastreador não comunica mais posições, ele mantém a última posição de IGN ligada. Dependendo do tempo configurado para report de positions o local de estacionamento pode não ser preciso.** Exemplos de Envio: SZCS#LASTPOSLOCK=0 Exemplo de Respostas: SETOK: LASTPOSLOCK=0
101.	Consultar configuração de bloqueio de última posição com IGN ON	SMS/Plataforma: CXCS#LASTPOSLOCK USB: ATSMS:CXCS#LASTPOSLOCK	Exemplos de Envio: CXCS#LASTPOSLOCK Exemplos de Resposta: READOK: LASTPOSLOCK=0
102.	Consultar ICCID	SMS/Plataforma: CXCS#ICCID USB: ATSMS:CXCS#ICCID	Exemplos de Envio: CXCS#ICCID Exemplos de Resposta: READOK: ICCID=89860000192397786063
103.	Consultar IMSI	SMS/Plataforma: CXCS#IMSI USB: ATSMS:CXCS#IMSI	Exemplos de Envio: CXCS#IMSI Exemplos de Resposta: READOK: IMSI=234588563274918
104.	Consultar IMEI	SMS/Plataforma: CXCS#IMEI USB: ATSMS:CXCS#IMEI	Exemplos de Envio: CXCS#IMEI Exemplos de Resposta: READOK: IMEI=868022038821794
105.	Consultar TERIID	SMS/Plataforma: CXCS#TERIID USB: ATSMS:CXCS#TERIID	***Deve ser o mesmo que o IMEI, porque é esse dado que vai nas mensagens** Exemplos de Envio: CXCS#TERIID Exemplos de Resposta: READOK: TERIID=868022038821794

106.	Configurar resposta TCP+ACK	SMS/Plataforma: SZCS#POSBYACK=X USB: ATSMS:SZCS#POSBYACK=X	**X=0 Desabilita o mecanismo TCP+ACK. O rastreador não espera por confirmação antes de enviar os dados.** **X=1 Habilita o mecanismo TCP+ACK. O rastreador aguarda uma confirmação do servidor antes de enviar os dados** ***Se a plataforma não possuir ACK implementado e essa configuração estiver ativada o rastreador não comunica e não funciona, na dúvida, mantenha desabilitado*** Exemplos de Envio: SZCS#POSBYACK=**0** SZCS#POSBYACK=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: POSBYACK=0 SETOK: POSBYACK=1
107.	Consultar configuração de resposta TCP+ACK	SMS/Plataforma: CXCS#POSBYACK USB: ATSMS:CXCS#POSBYACK	**0=ACK Desabilitado** **1=ACK Habilitado** Exemplos de Envio: CXCS#POSBYACK Exemplos de Resposta: READOK: POSBYACK=**0** READOK: POSBYACK=**1**
108.	Configurar número de tentativas de retransmissão TCP+ACK	SMS/Plataforma: SZCS#RECTIMES=X USB: ATSMS:SZCS#RECTIMES=X	**X= Número de vezes que o rastreador deve tentar retransmitir dados via TCP caso o ACK (confirmação) não seja recebido dentro de um determinado tempo** Exemplos de Envio: SZCS#RECTIMES=**3** Exemplo de Respostas: SETOK: RECTIMES=3
109.	Consultar configuração número de tentativas de retransmissão TCP+ACK	SMS/Plataforma: CXCS#RECTIMES USB: ATSMS:CXCS#RECTIMES	Exemplos de Envio: CXCS#RECTIMES Exemplos de Resposta: READOK: RECTIMES=3
110.	Configurar intervalo de tentativas retransmissão TCP+ACK	SMS/Plataforma: SZCS#RECDELAY=X USB: ATSMS:SZCS#RECDELAY=X	**X= Define o intervalo de tempo (em segundos) entre as tentativas de retransmissão dos dados via TCP caso o ACK (confirmação) não seja recebido** Exemplos de Envio: SZCS#RECDELAY=**10** Exemplo de Respostas: SETOK: RECDELAY=10
111.	Consultar configuração intervalo de tentativas retransmissão TCP+ACK	SMS/Plataforma: CXCS#RECDELAY USB: ATSMS:CXCS#RECDELAY	**Intervalo em segundos** Exemplos de Envio: CXCS#RECDELAY Exemplos de Resposta: READOK: RECDELAY=**10**

112.	Habilitar Detecção de Jammer	SMS/Plataforma: JAMMER,ON,X# USB: ATSMS:JAMMER,ON,X#	**X=0:Alerta Enviado Apenas GPRS** **X=1:Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: JAMMER,ON,**0**# JAMMER,ON,**1**# Exemplo de Respostas: JAMMER:ON,0 OK JAMMER:ON,1 OK
113.	Desabilitar Detecção de Jammer	SMS/Plataforma: JAMMER,OFF# USB: ATSMS:JAMMER,OFF#	Exemplos de Envio: JAMMER,OFF# Exemplo de Respostas: JAMMER:OFF OK
114.	Consultar configuração de Jammer	SMS/Plataforma: JAMMER# USB: ATSMS:JAMMER#	**0=Alerta Enviado Apenas GPRS** **1=Alerta Enviado por SMS+GPRS** Exemplos de Envio: JAMMER# Exemplos de Resposta: JAMMER:OFF JAMMER:ON,**0** JAMMER:ON,**1**
115.	Define parâmetros para detecção de jammer	SMS/Plataforma: JAMCFG,A,B,C# USB: ATSMS:JAMCFG,A,B,C#	**A=Tempo em segundos** **B=Valor de potência do sinal de Jammer** **C=Ponto de frequência do sinal de Jammer** Exemplos de Envio: JAMCFG,**30**,**17**,**5**# Exemplo de Respostas: JAMCFG:30,17,5 OK
116.	Consulta parâmetros para detecção de jammer	SMS/Plataforma: JAMCFG# USB: ATSMS:JAMCFG#	**De acordo com o exemplo:** **30=Segundos sob interferência de Jammer** **17=Valor de potência do sinal de Jammer** **5=Valor do ponto de frequência de Jammer** Exemplos de Envio: JAMCFG# Exemplos de Resposta: JAMCFG:**30,17,5**
117.	Consulta configuração do bloqueio da saída por jammer.	SMS/Plataforma: JAMRELAY# USB: ATSMS:JAMRELAY#	Exemplos de Envio: JAMRELAY# Exemplos de Resposta: JAMRELAY:**0**,**60**,**80**,**5**,**7**,**20**,**1**

118.	Define bloqueio da saída por jammer	SMS/Plataforma: JAMRELAY,A,B,C,D,E,F,G# USB: ATSMS:JAMRELAY,A,B,C,D,E,F,G#	**A=Operação da saída** - 0: Sem ação - 1: Ativar – mantém ativada mesmo se o jammer for desligado. Só desativa com comando RELAY,0#. - 2: Ativar – Desativa automaticamente depois que o jammer é desligado. **B=Tempo para confirmação de jammer, em segundos** - Valores: 0 a 1800 **C=Velocidade limite para acionamento da saída, em km/h.** - Valores: 1 a 255 - 0 não verifica velocidade. **D=Tempo da saída ativada (GND), em segundos** - Valores: 1 a 30 segundos **E=Tempo as saída desativada (aberto), em segundos** - Valores: 1 a 30 segundos **F=Quantidade de ciclos D e E** - Valores: 1 a 255 **G=Define estado da saída após o fim dos ciclos F** - 0: Mantém saída ativada (GND) após o fim dos ciclos em F - 1: Mantém saída desativada (aberto) após o fim dos ciclos em F Exemplos de Envio: JAMRELAY,**0**,**60**,**80**,**5**,**5**,**20**,**0**# Exemplo de Respostas: JAMRELAY:0,60,80,5,5,20,0 OK
119.	Consultar Status e dados do dispositivo	SMS/Plataforma: CXZT USB: ATSMS:CXZT	**Comando exibe as seguintes informações: Versão de Firmware | ID | IP ou Dominio e Porta | APN | GPS | 4G | TIMER | HeartBeat | SLEEP | Informações de Bateria | Sensor de Movimento** Exemplos de Envio: CXZT Exemplos de Resposta: W16A_10D6K_B44_V6.21ID:860755518110002 *cloud.veigps.com:30055*A:cmnet*G:A*4G:31* PW:1 118*BT:4000*AC:0*SP:180*R:15 2980 4*F:30*V:0*SF:1*SD:0

120.	Consultar status do GPS	SMS/Plataforma: CXGPS USB: ATSMS:CXGPS	**Comando exibe as seguintes informações: Tempo de atualização do GPS | Quantidade e números de satélites GPS | Quantidade e números de satélites Beidou** Exemplos de Envio: CXGPS Exemplos de Resposta: POWER:1-DW:A-Colltimes:671 Gps--Num:10,Star:28-26-25-25-25-22-22-17-14-10 BD--Num:8,Star:33-28-25-23-22-19-16-0
121.	Configura como o rastreador sairá de Sleep	SMS/Plataforma: SZCS#WAKEUP_CFG=X USB: ATSMS:SZCS#WAKEUP_CFG=X	***Esse parâmetro não se aplica quando a ignição está por acelerômetro(IGN Virtual) SZCS#ACCLINE=0** **X=0: Ignição ligada ou movimento tira o dispositivo de Sleep (padrão)** **X=1: Apenas ignição ligada tira o equipamento de Sleep.** Exemplos de Envio: SZCS#WAKEUP_CFG=**0** SZCS#WAKEUP_CFG=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: WAKEUP_CFG=0 SETOK: WAKEUP_CFG=1
122.	Colsulta de como o Rastreador acordará do Sleep	SMS/Plataforma: CXCS#WAKEUP_CFG USB: ATSMS:CXCS#WAKEUP_CFG	**0=IGN ligada e movimento acordam o Rastreador** **1=Apenas IGN ligada acorda o rastreador** Exemplos de Envio: CXCS#WAKEUP_CFG Exemplos de Resposta: READOK: WAKEUP_CFG=**0** READOK: WAKEUP_CFG=**1**
123.	Configurar bloqueio de alteração de dados de Plataforma e APN de operadora com senha	SMS/Plataforma: PRLOCK,XXX,Y# USB: ATSMS:PRLOCK,XXX,Y#	***Senhas precisam ser exclusivamente de NÚMEROS. Nenhum caracter especial ou letras são aceitos.** **XXX= Senha** **Y=1: Bloqueia IP/PORTA e APN** **Y=0: Desbloqueia** **123456 é a senha padrão** Exemplos de Envio: PRLOCK,**123456**,**1**# PRLOCK,**123456**,**0**# Exemplo de Respostas: PR LOCK SET OK! PR UNLOCK SET OK!

124.	Troca de Senha de bloqueio de alteração de dados de Plataforma e APN de operadora	SMS/Plataforma: MYPW,XXX,YYY# USB: ATSMS:MYPW,XXX,YYY#	***Senhas precisam ser exclusivamente de NÚMEROS. Nenhum caracter especial ou letras são aceitos.** **XXX=Senha atual** **YYY=Nova Senha** **123456:** é a senha padrão Exemplos de Envio: MYPW,**123456**,**987654**# Exemplo de Respostas: Password Modify Success!
125.	Consulta status do bloqueio dos parâmetros	SMS/Plataforma: PRLOCK# USB:ATSMS:PRLOCK#	**0=Desbloqueado** **1=Bloqueado** Exemplos de Envio: PRLOCK# Exemplos de Resposta: PRLOCK Status:**0** PRLOCK Status:**1**
126.	Consulta status da bateria e dados de Chip	SMS/Plataforma: HOURMETE# USB: ATSMS:HOURMETE#	**Comando exibe as seguintes informações:** **IMEI | Voltagem bateria veiculo | Voltagem bateria backup | Tempo de uso bateria | Mobile Country Code | Mobile Network Code | Location Area Code | Cell Tower ID** Exemplos de Envio: HOURMETE# Exemplos de Resposta: ID:868022038858846,Vol:12.6,bat:4.237,runtime:1300,mcc:724,mnc:10,lac:50119,cellid:230321569
127.	Habilita String de informações adicionais no Protocolo CRX3 0x22	SMS/Plataforma: SZCS#GT06IEXVOL=2 USB: ATSMS:SZCS#GT06IEXVOL=2	***Habilita informações adicionais como Voltagem de bateria no protocolo CRX3** Exemplos de Envio: SZCS#GT06IEXVOL=2 Exemplos de Resposta: SetOK:SZCS#GT06IEXVOL=2
128.	Consulta status do alerta de ativação e desativação da saída	SMS/Plataforma: CXCS#RELAYMSG USB: ATSMS:CXCS#RELAYMSG	**0=Desativado** **1=Ativado** Exemplos de Envio: CXCS#RELAYMSG Exemplo de Resposta: READOK: RELAYMSG=**0** READOK: RELAYMSG=**1**
129.	Ativa ou Desativa o alerta de ativação ou desativação da saída	SMS/Plataforma: SZCS#RELAYMSG=X USB: ATSMS:SZCS#RELAYMSG=X	**X=0 Alerta Desativado** **X=1 Alerta Ativado** Exemplos de Envio: SZCS#RELAYMSG=**0** SZCS#RELAYMSG=**1** Exemplo de Respostas: SETOK: RELAYMSG=0 SETOK: RELAYMSG=1

130.	Consulta a função FIFO.(First in First out) descarrega as posições salvas em área de sombra em ordem de acontecimento	SMS/Plataforma: CXCS#FIFOENABLE USB: ATSMS:CXCS#FIFOENABLE	**0= Função desativada** **1= Função Ativada** Exemplos de Envio: CXCS#FIFOENABLE Exemplo de Resposta: READOK: FIFOENABLE=**0** READOK: FIFOENABLE=**1**
131.	Ativa ou Desativa a função FIFO.(First in First out) descarrega as posições salvas em área de sombra em ordem de acontecimento	SMS/Plataforma: SZCS#FIFOENABLE=X USB: ATSMS:SZCS#FIFOENABLE=X	**X=0 Função desativada** **X=1 Função ativada** Exemplos de Envio: SZCS#FIFOENABLE=**0** SZCS#FIFOENABLE=**1** Exemplo de Respostas: SETOK:FIFOENABLE=0 SETOK:FIFOENABLE=1
132.	Consulta comportamento da memória em área de sombra	SMS/Plataforma: CXCS#BSTORNEW USB: ATSMS:CXCS#BSTORNEW	**0= Não substitui posições** **1= Substitui posições antigas pelas novas** Exemplos de Envio: CXCS#BSTORNEW Exemplo de Resposta: READOK:BSTORNEW=**0** READOK:BSTORNEW=**1**
133.	Configura o comportamento do armazenamento de posição de memoria	SMS/Plataforma: SZCS#BSTORNEW=X USB: ATSMS:SZCS#BSTORNEW=X	**X=0 Não apaga posições antigas** **X=1 Apaga posições antigas e salva as novas** Exemplos de Envio: SZCS#BSTORNEW=**0** SZCS#BSTORNEW=**1** Exemplo de Resposta: SETOK:BSTORNEW=0 SETOK:BSTORNEW=1
134.	Corrigir diferença de Hodômetro com a plataforma	SMS/Plataforma: SZCS#DIS_XZ=A USB: ATSMS:SZCS#DIS_XZ=A	***Valores entre 0.50 e 2.50** Exemplos de Envio: SZCS#DIS_XZ=1.00 Exemplos de Resposta: SETOK: DIS_XZ=1.00
135.	Configurar LEDs do equipamento	SMS/Plataforma: SZCS#LED_ENABLE=X USB: ATSMS:SZCS#LED_ENABLE=X	***Comando apenas desliga e liga os LEDs do equipamento, pode ser usado quando o equipamento precisa ficar escondido ou para parecer desligado** **X=0 LEDs desligados** **X=1 LEDs ligados** Exemplos de Envio: SZCS#LED_ENABLE=0 SZCS#LED_ENABLE=1 Exemplos de Resposta: SETOK: LED_ENABLE=0 SETOK: LED_ENABLE=1

136.	Habilitar ou Desabilitar modo de Defesa	SMS/Plataforma: SZCS#ACCLOCK=X USB: ATSMS:SZCS#ACCLOCK=X	**X=0 Modo defesa desabilitado** **X=1 Modo defesa habilitado** Exemplos de Envio: SZCS#ACCLOCK=**0** SZCS#ACCLOCK=**1** Exemplos de Resposta: SETOK: ACCLOCK=0 SETOK: ACCLOCK=1
137.	Configurar tempo para Reiniciar GPS se estiver sem FIX	SMS/Plataforma: SZCS#GPS_RST_TIME=X USB: ATSMS:SZCS#GPS_RST_TIME=X	**X= Tempo em Segundos de 0 a 500** ***Esse reset força a busca de sinal de GPS** Exemplos de Envio: SZCS#GPS_RST_TIME=**150** Exemplos de Resposta: SETOK: GPS_RST_TIME=150
138.	Consultar Status de Saída e entrada	SMS/Plataforma: CXYJ USB: ATSMS:CXYJ	**Comando exibe as seguintes informações:** **Tipo de conexão - Potência Sinal da conexão | Voltagem externa | Bateria backup | Estado atual do sensor de vibração | Status da IGN | Status do SLEEP | Status do da Saída** Exemplos de Envio: CXYJ Exemplos de Resposta: NET:2G-16,EXVOL:1-124,Bat:4117,VIB:1-15,ACC:1,SF:0,SLEEP:0,DYD:1
139.	Consultar Status de alertas Ativos e Inativos	SMS/Plataforma: ALARMINFO# USB: ATSMS:ALARMINFO#	**Comando exibe as seguintes informações:** **Alerta de Movimento | Alerta de desconexão bateria principal | Alerta de Bateria Backup Baixa | Alarme SOS | Alerta Velocidade | Alerta Movimento IGN OFF | Alerta IGN ON | Alerta IGN OFF | Jammer | Alertas PZ** Exemplos de Envio: ALARMINFO# Exemplos de Resposta: SENALM:OFF;POWERALM:ON,0,5,5;BATALM:ON,0;SOSALM:ON,1;SPEED:OFF;MOVING:OFF;ACCALM,ON,0;ACCOFFALM,ON,0;JAMMER:ON,0;PZWarn:ON,25,2;SPDADD:OFF;SPDSUBB:OFF;
140.	Consultar Tempo de envio de Valores de Tensão da bateria	SMS/Plataforma: CXCS#GT06FREQVOL USB: ATSMS:CXCS#GT06FREQVOL	***Tempo em Segundos** Exemplos de Envio: CXCS#GT06FREQVOL Exemplos de Resposta: READOK: GT06FREQVOL=180
141.	Configurar Tempo de envio de Valores de Tensão da bateria	SMS/Plataforma: SZCS#GT06FREQVOL=X USB: ATSMS:SZCS#GT06FREQVOL=X	**X= Tempo em Segundos (Padrão 180)** Exemplos de Envio: SZCS#GT06FREQVOL=**180** Exemplos de Resposta: SETOK: GT06FREQVOL=180

142.	Consultar Conexão APN e Servidor	SMS/Plataforma: GPRSSET# USB: ATSMS:GPRSSET#	**Comando exibe as seguintes informações: Conexão dados ON ou OFF | APN | Servidor e porta** Exemplos de Envio: GPRSSET# Exemplos de Resposta: GPRS:ON,APN:allcom.br,allcom,allcom,0;Server:1,201.72.200.130,7012;
143.	Consultar filtro de Velocidade	SMS/Plataforma: CXCS#GPS_SPD_FINTER USB: ATSMS: CXCS#GPS_SPD_FINTER	**Toda velocidade abaixo do Valor exibido será Ignorada e não será informada na plataforma** Exemplos de Envio: CXCS#GPS_SPD_FINTER Exemplos de Resposta: READOK: GPS_SPD_FINTER=**5**
144.	Configurar filtro de Velocidade	SMS/Plataforma: SZCS#GPS_SPD_FINTER=X USB: ATSMS: SZCS#GPS_SPD_FINTER=X	**X= Velocidade em Km/h que começará a contar para report de velocidade na plataforma** ***Se o valor por exemplo for 5, a plataforma apenas exibirá velocidades acima de 5Km/h** Exemplos de Envio: SZCS#GPS_SPD_FINTER=**5** Exemplos de Resposta: SETOK: GPS_SPD_FINTER=**5**
145.	Consultar tempo para detectar ausência de Vibração para IGN Virtual	SMS/Plataforma: CXCS#NOVIB_TIMESET USB: ATSMS:CXCS#NOVIB_TIMESET	Exemplos de Envio: CXCS#NOVIB_TIMESET Exemplos de Resposta: READOK: NOVIB_TIMESET=**120**
146.	Configurar tempo para detectar ausência de Vibração para IGN Virtual	SMS/Plataforma: SZCS#NOVIB_TIMESET=X USB: ATSMS:SZCS#NOVIB_TIMESET=X	**X= Tempo em segundos (Padrão 120)** Faixa de configuração: 1s-255s Exemplos de Envio: SZCS#NOVIB_TIMESET=**120** Exemplos de Resposta: SETOK: NOVIB_TIMESET=120
147.	Consultar tempo para rastreador determinar se é uma posição de memória ou tempo real	SMS/Plataforma: CXCS#HISDIFFVALUE USB: ATSMS:CXCS#HISDIFFVALUE	Exemplos de Envio: CXCS#HISDIFFVALUE Exemplos de Resposta: READOK: HISDIFFVALUE=**120**
148.	Configurar tempo para rastreador determinar se é uma posição de memória ou tempo real	SMS/Plataforma: SZCS#HISDIFFVALUE=X USB: ATSMS:SZCS#HISDIFFVALUE=X	**X= Tempo em segundos (Padrão 120)** Faixa de configuração: 1s-255s Exemplos de Envio: SZCS#HISDIFFVALUE=**120** Exemplos de Resposta: SETOK: HISDIFFVALUE=120
149.	Consultar tempo para filtragem GPS	SMS/Plataforma: CXCS#GSATICSET USB: ATSMS:CXCS#GSATICSET	Exemplos de Envio: CXCS#GSATICSET Exemplos de Resposta: READOK: GSATICSET=**60**

150.	Configurar tempo para filtragem GPS	SMS/Plataforma: SZCS#GSATICSET=X USB: ATSMS: SZCS#GSATICSET=X	**X= Tempo em segundos (Padrão 60)** Faixa de configuração: 1s-255s *** Este parâmetro é usado para filtragem de desvio do GPS. Quando o dispositivo não tiver vibração efetiva dentro do tempo definido, a latitude e a longitude não serão mais atualizadas.** Exemplos de Envio: SZCS#GSATICSET=**60** Exemplos de Resposta: SETOK: GSATICSET=**60**

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Possível Solução
Má recepção de sinal **Comunicação instável**	O rastreador está instalado em local com muita blindagem (metal) em volta. Está em área com baixo sinal de rede, como áreas rurais, prédios altos ou estacionamentos subterrâneos	Trocar o local de instalação com menos blindagem metálica em volta Ir para um local com bom sinal de rede
A plataforma mostra que o rastreador não está habilitado quando a instalação é realizada pela primeira vez	Equipamento não está ligado	Verificar a instalação no veículo
	Status do LED	Verifique se o LED está piscando ou constantemente ligado ou não
	O chip (SimCard) não está inserido	Verificar o SimCard
	O chip (SimCard) não está habilitado	Entrar em contato com o provedor de serviços para habilitar o SimCard
Mapa da plataforma mostra localização incorreta	GPS não está fixo	Ir para local com visada (céu aberto)
	O veículo ficou parado após a instalação	Dirigir o veículo para gerar mudanças no posicionamento GPS
Plataforma mostra que a energia principal está desconectada	Mau contato na instalação	Verificar a instalação no veículo

Plataforma exibe estado offline	O chip (SimCard) foi suspenso	Entrar em contato com o provedor de serviços para habilitar o SimCard
	Está em área com baixo sinal de rede, como áreas rurais, prédios altos ou estacionamentos subterrâneos	Ir para um local com bom sinal de rede

TERMO DE GARANTIA LT32 PRO

Este Termo de Garantia estabelece os termos e condições da garantia legal e contratual aplicáveis ao Equipamento **LT32 PRO**, projetado e comercializado pela **LUMINI TRACKER**. Leia atentamente este Termo para compreender seus direitos e obrigações.

1. Prazo

12 meses de garantia a partir da compra.

2. Cobertura da Garantia

A **LUMINI TRACKER** garante que o Equipamento **LT32 PRO** estará livre de defeitos de fabricação e funcionará de acordo com as especificações técnicas durante o período de garantia.

3. Exclusões da Garantia

Esta garantia não se aplica a:

a) Danos causados por mau uso, abuso, negligência, instalação inadequada, reparo ou modificação não autorizada, ou falha em seguir as instruções do manual do usuário;

b) Danos causados por acidentes, desastres naturais, fatores ambientais adversos, instalação incorreta, vandalismo ou uso indevido;

c) Equipamentos similares ao LT2 que foram adquiridos de fontes não autorizadas;

d) Qualquer dano ou perda de dados ou informações armazenadas no Equipamento **LT32 PRO**;

e) Qualquer violação da fiação do equipamento **LT32 PRO**, independentemente da natureza da violação;

f) Danos causados pela exposição do equipamento **LT32 PRO** à água ou a ambientes úmidos.

4. Procedimento de Reclamação e Assistência Técnica

No caso de um defeito coberto por esta garantia, o Comprador deverá entrar em contato com o serviço de assistência técnica da **LUMINI TRACKER**, através do e-mail atendimento@luminitracker.com.br ou do telefone (11) 2394-9400.

O Comprador deverá apresentar o comprovante de compra do Equipamento **LT32 PRO**, nota fiscal, IMEI do equipamento e descrever o defeito encontrado. A **LUMINI TRACKER** ou seu representante autorizado avaliará o problema e providenciará a assistência necessária.

5. Reparo, Substituição ou Reembolso

Se o defeito for confirmado e não puder ser reparado, a **LUMINI TRACKER** se reserva o direito de substituir o Equipamento **LT32 PRO** por um produto idêntico ou similar em condições de funcionamento equivalentes. Caso a substituição não seja possível, a **LUMINI TRACKER** poderá optar por reembolsar o valor pago pelo Comprador, desde que todas as condições desta garantia sejam cumpridas.

6. Limitações de Responsabilidade

A responsabilidade da **LUMINI TRACKER** sob esta garantia limita-se ao reparo, substituição ou reembolso do Equipamento **LT32 PRO**, conforme estabelecido neste Termo. A **LUMINI TRACKER** não será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais ou consequentes decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso do Equipamento **LT32 PRO**.

7. Legislação Aplicável

Este Termo de Garantia é regido pelas leis vigentes no Brasil.

8. Disposições Finais

A aceitação deste Termo de Garantia é um requisito para a aquisição do Equipamento **LT32 PRO** da **LUMINI TRACKER**. Ao adquirir o produto, o Comprador concorda com os termos e condições aqui estabelecidos.

A LUMINI TRACKER se reserva o direito de atualizar ou modificar este Termo de Garantia a qualquer momento, mediante aviso prévio. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, entre em contato com a LUMINI TRACKER nos contatos fornecidos acima.