


INSTRUCTION BOOK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIVRE D'INSTRUCTIONS

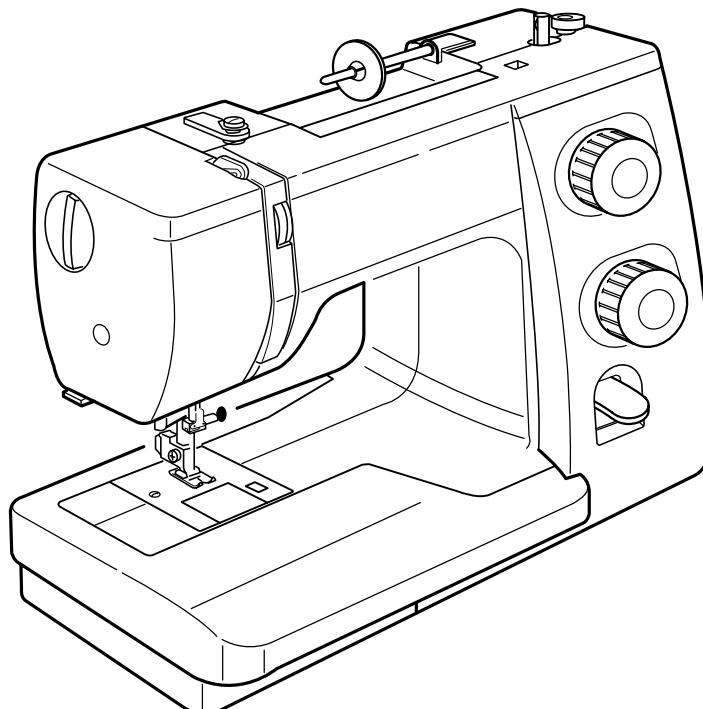

Model/ Modelo/Modèle

509

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This sewing machine is not a toy. Do not allow children to play with this machine.

The machine is not intended for use by children or mentally infirm persons without proper supervision.

This sewing machine is designed and manufactured for household use only.

Read all instructions before using this sewing machine.

DANGER— To reduce the risk of electric shock:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.

WARNING— To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not allow children to play with the machine. The machine is not intended for use by children or infirmed persons without proper supervision.
Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this owner's manual.
Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
Return this sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
4. Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
12. Do not use bent needles.
13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
14. Switch this sewing machine off ("O") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The design and specifications are subject to change without a prior notice.



Please note that on disposal, this product must be safely recycled in accordance with relevant National legislation relating to electrical/electronic products. If in doubt please contact your retailer for guidance. (European Union only)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
2. Desenchufe la máquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra del mismo tipo (15 W).

AVISO — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

1. No deje que nadie utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la máquina de coser sea utilizada por niños o cerca de ellos.
2. Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual del usuario.
Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del usuario.
3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua.
Envíe esta máquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento más próximo si es necesario examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.
4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de ventilación de esta máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.
6. No utilice la máquina en exteriores.
7. No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
8. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición OFF ("0") y desenchufe la máquina.
9. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.
10. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
11. Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.
12. No utilice agujas que estén dobladas.
13. No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podría desviarse y romperse.
14. Apague esta máquina de coser ("0") cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El diseño y las especificaciones están conforme a cambio sin un aviso anterior.



Rogamos tenga en cuenta que para la destrucción y/o reciclaje de este producto debe seguir las normas de la legislación nacional relativa a productos eléctricos y/o electrónicos. En caso de duda Pregunte a su distribuidor. (Sólo Unión Europea)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Pour utiliser un appareil électrique, il faut toujours respecter les consignes de sécurité fondamentales, notamment les consignes suivantes : Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes ces instructions.

DANGER : Pour réduire les risques d'électrocution.

1. Il ne faut jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Il faut toujours débrancher cette machine à coudre de la prise électrique murale, après son utilisation ou avant de la nettoyer.
2. Il faut toujours débrancher la machine avant de remplacer une ampoule électrique. Remplacez l'ampoule par une ampoule du même type de 15W.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, incendie, électrocution ou blessures corporelles:

1. Il ne faut pas se servir de la machine comme d'un jouet. Il faut faire très attention lorsque cette machine à coudre est utilisée par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
2. Utilisez cette machine uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans le manuel de la machine à coudre.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels qu'ils sont indiqués dans le manuel de la machine à coudre.
3. Il ne faut jamais faire fonctionner la machine à coudre si le câble ou la prise est endommagé (e), si elle ne fonctionne pas correctement, si on l'a laissé tomber, si elle est endommagée ou si elle est tombée dans l'eau.
Retournez la machine à coudre au magasin ou au centre de réparation le plus proche, afin de la faire examiner, réparer ou d'effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
4. Il ne faut jamais faire fonctionner cette machine si les orifices d'aération sont colmatés. Tenir les orifices d'aération de cette machine à coudre et le curseur d'escamotage du pied-de-biche exempts de toute accumulation de peluches, poussières et de morceaux de chiffon.
5. Il ne faut jamais laisser tomber ou introduire d'objet dans les orifices.
6. Il ne faut pas l'utiliser en plein air.
7. Il ne faut pas la faire fonctionner si des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés où s'il y a une installation d'oxygène.
8. Pour la débrancher, tourner le commutateur à la position Arrêt ("0"), puis retirez la prise de la douille.
9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble. Pour la débrancher, saisissez la prise, et non pas le câble électrique.
10. Tenez les doigts à l'écart de toutes les pièces mobiles. Il faut faire particulièrement attention dans la zone proche de l'aiguille de la machine à coudre.
11. Il faut toujours utiliser la plaque d'aiguille correcte. Si la plaque d'aiguille ne convient pas, l'aiguille risque de se briser.
12. N'utilisez pas d'aiguilles courbées.
13. Ne tirez ni ne poussez pas le tissu pendant les piqûres. Cela risque de faire dévier l'aiguille et provoquer sa cassure.
14. Avant de faire des réglages dans la zone de l'aiguille tels qu'enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette ou changer le pied-de-biche, etc., mettez le commutateur de la machine à coudre sur Arrêt ("0").
15. Débranchez toujours la machine à coudre de la douille électrique avant de retirer les capots, de la graisser ou de faire tous autres réglages mentionnés dans le manuel de la machine à coudre.

CONSERVEZ CETTE NOTICE

La conception et les caractéristiques sont sujettes au changement sans une communication préalable préalable.



Selon la législation nationale ce produit doit être recyclé en toute sécurité en accord avec les règles prévues pour les appareils électriques ou électroniques. En cas de doute contactez votre revendeur de machine à coudre.
(union européenne seulement)

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1. KNOW YOUR MACHINE

Names of Parts	4
Standard Accessories	6
Accessory storage.....	6
Extension Table	8
Free-arm sewing	8

SECTION 2. GETTING READY TO SEW

Connecting the Power Supply	10
Controlling the Sewing Speed	10
Reverse Stitch Lever	12
Foot Pressure Dial	12
Dropping the Feed Dog	12
Raising and Lowering the Presser Foot	14
Changing the Presser Foot.....	14
Removing and Attaching the Foot Holder	14
Changing Needles	16
Needle and Fabric Chart	16
Winding the Bobbin	20
Setting the spool	20
Removing the bobbin	20
Winding the bobbin	22
Inserting the bobbin	24
Threading the Machine	26
Drawing up the Bobbin Thread	28
Selecting the Stitch Pattern	30
Pattern selector dial	30
Stitch Length Dial	30
Balancing Needle Thread Tension	32

SECTION 3. BASIC SEWING

Straight Stitch Sewing	34
Changing the sewing direction	34
Finishing sewing	34
Seam guides on the needle plate	36
Turning a square corner	36

SECTION 4. UTILITY STITCHES

Basic Zigzag	38
Overcasting	38
Tricot Stitch (Multiple Zigzag Stitch)	40
Button Sewing	42
4-Step Buttonhole	44
To adjust buttonhole stitch density	44
Corded Buttonhole	46
Zipper Application	48
Blind Hemming	54

SECTION 5. DECORATIVE STITCHES

Pin Tucking	56
Shell Tucking	56
Fagoting	58
Patchwork	58

SECTION 6. CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the Hook Race and Feed Dogs	60
Replacing the Bobbin Holder	62
Replacing the Light Bulb	62
Troubleshooting	64

ÍNDICE

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Nombre de las partes	5
Accesorios estándar	7
Compartimento de accesorios	7
Tabla de ampliación	9
Costura con el brazo libre	9

SECCIÓN 2. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

Conexión a la fuente de alimentación	11
Control de la velocidad de costura	11
Palanca de retroceso	13
Rueda de ajuste de la presión del prensatelas	13
Bajada de los dientes de arrastre	13
Subida y bajada del pie prensatelas	15
Cambio del pie prensatelas	15
Desmontaje y montaje del sujetador del prensatelas	15
Cambio de la aguja	17
Tabla de agujas y telas	17
Bobinado de la bobina	21
Fijación del carrete	21
Desmontaje de la bobina	21
Bobinado de la bobina	23
Colocación de la bobina	25
Enhebrado de la máquina	27
Extracción del hilo de la bobina	29
Selección del patrón de la puntada	31
Selector de patrones	31
Regulador de la longitud de la puntada	31
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja	33

SECCIÓN 3. COSTURA BÁSICA

Puntada recta	35
Cambio de la dirección de costura	35
Acabado de la costura	35
Guías de costura en la placa de agujas	37
Esquinas en ángulo	37

SECCIÓN 4. PUNTADAS PRÁCTICAS

Zigzag básico	39
Sobrehilado	39
Puntada al tricot (puntada de tricot múltiple)	41
Costura de botones	43
Ojales en 4 pasos	45
Ajuste de la densidad de la puntada del ojal	45
Ojal acordonado	47
Costura de cremalleras	49
Dobladillo invisible	55

SECCIÓN 5. PUNTADAS DECORATIVAS

Remate	57
Retenido de forros	57
Uniones	59
<i>Patchwork</i> Costura estilo parche	59

SECCIÓN 6. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la carrera del portabobinas y los dientes de arrastre	61
Cambio del portabobinas	63
Cambio de la bombilla	63
Solución de problemas	65

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE

Dénomination des composants	5
Accessoires standard	7
Rangement des accessoires	7
Table d'extension4	
Couture avec le bras libre	9

SECTION 2. SE PRÉPARER À COUDRE

Raccordement de la machine au secteur	11
Contrôle de la vitesse de couture	11
Levier de point arrière	13
Sélecteur de pression du pied-de-biche	13
Abaissement des griffes d'entraînement.....	13
Relevage et abaissement du pied-de-biche	15
Changement de pied-de-biche	15
Retrait et installation du porte-pied	15
Changement d'aiguille.....	18
Tableau des tissus et des aiguilles.....	18
Remplissage de la canette	21
Réglage de la bobine de fil	21
Retrait de la canette	21
Remplissage de la canette	23
Insertion de la canette	25
Enfilage de la machine	27
Remonter le fil de la canette	29
Sélection du motif de point	31
Sélecteur de motif	31
Sélecteur de longueur de point	31
Équilibrage de la tension du fil d'aiguille	33

SECTION 3. COUTURE STANDARD

Couture à point droit	35
Pour modifier le sens de la couture.....	35
Pour terminer la couture	35
Guides de couture de la plaque à aiguilles.....	37
Tourner un angle vif	37

SECTION 4. POINTS ULITAIRES

Point zigzag	39
Point de surfilage	39
Point pour tissu tricot (point zigzag multiple)	41
Couture de boutons	43
Boutonnière en 4 phases	45
Réglage de la densité des points de boutonnière	45
Boutonnière cordonnet	47
Pose de fermeture à glissière.....	49
Ourlet invisible	55

SECTION 5. POINTS DÉCORATIFS




Nervures	57
Point à coquilles	57
Entre-deux	59
Patchwork	59

SECTION 6. SOINS ET ENTRETIEN

Nettoyage du logement de crochet et des griffes d'entraînement	61
Remplacement du support de canette.....	63
Remplacement de l'ampoule	63
Dépistage des pannes	66

SECTION 1. KNOW YOUR MACHINE

Names of Parts

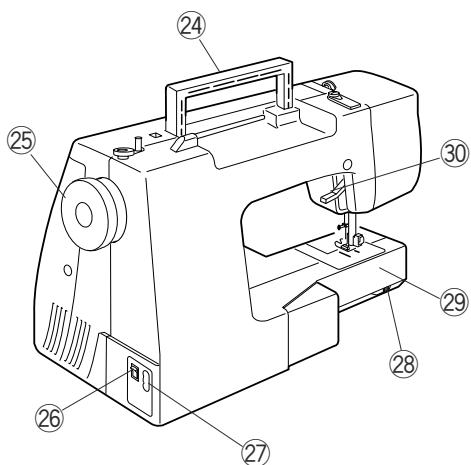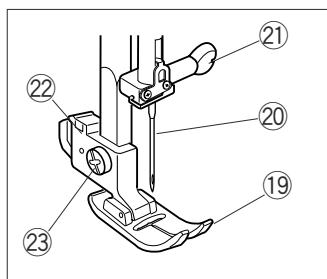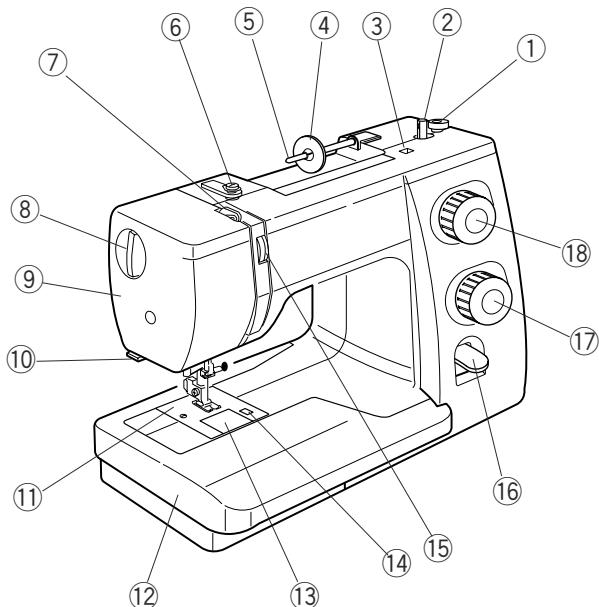

SECCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


Nombre de las partes

- ① Tope de la bobinadora
- ② Bobinadora de bobinas
- ③ Orificio para segundo pasador de carrete
- ④ Portacarretes
- ⑤ Pasador de carrete
- ⑥ Guía hilos de la bobinadora
- ⑦ Tira hilos
- ⑧ Regulador de la presión del prensatelas
- ⑨ Placa frontal
- ⑩ Cortahilos
- ⑪ Placa de agujas
- ⑫ Tabla de ampliación (caja de accesorios)
- ⑬ Placa de la cubierta del portabobinas
- ⑭ Botón de apertura de la placa de cubierta del portabobinas
- ⑮ Regulador de tensión del hilo
- ⑯ Palanca de retroceso
- ⑰ Regulador de longitud de la puntada
- ⑱ Selector de patrones
- ⑲ Pie Prensatelas
- ⑳ Aguja
- ㉑ Tornillo de fijación de la aguja
- ㉒ Soporte del pie
- ㉓ Tornillo de fijación
- ㉔ Asa de transporte
- ㉕ Volante
- ㉖ Interruptor de encendido
- ㉗ Toma de la máquina
- ㉘ Palanca alzadora de los dientes de arrastre
- ㉙ Brazo libre
- ㉚ Alzador del pie prensatelas

SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE


Dénomination des composants

- ① Butée du dévidoir
- ② Broche du dévidoir
- ③ Trou pour porte-bobine supplémentaire
- ④ Disque fixe-bobine
- ⑤ Porte-bobine
- ⑥ Guide-fil du dévidoir
- ⑦ Levier releveur de fil
- ⑧ Sélecteur de pression du pied-de-biche
- ⑨ Plaque frontale
- ⑩ Coupe-fil
- ⑪ Plaque à aiguilles
- ⑫ Table d'extension (boîte de rangement d'accessoires)
- ⑬ Couvercle de crochet
- ⑭ Bouton d'ouverture du couvercle de crochet
- ⑮ Sélecteur de tension du fil
- ⑯ Levier de point arrière
- ⑰ Sélecteur de longueur de point
- ⑱ Sélecteur de motif
- ⑲ Pied-de-biche
- ⑳ Aiguille
- ㉑ Vis de pince-aiguille
- ㉒ Porte-pied
- ㉓ Vis de blocage
- ㉔ Poignée de transport
- ㉕ Volant
- ㉖ Interrupteur de mise sous tension
- ㉗ Prise de courant de la machine
- ㉘ Levier d'escamotage des griffes d'entraînement
- ㉙ Bras libre
- ㉚ Releveur de pied

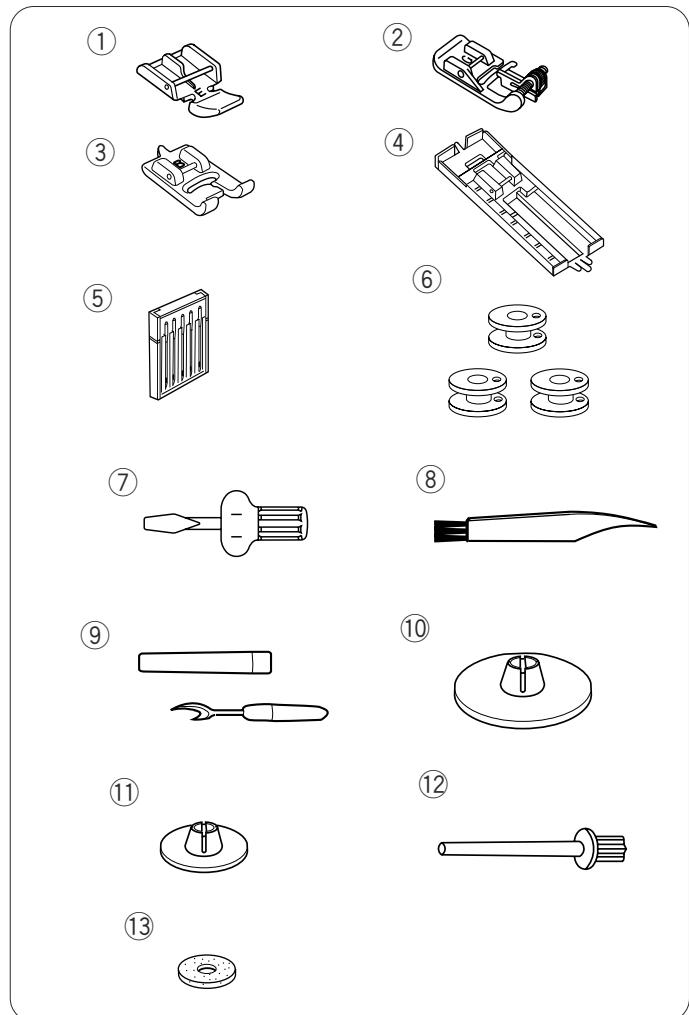

Standard Accessories

- ① Zipper foot E
- ② Blind hemming foot G
- ③ Buttonhole foot B
- ④ Sliding buttonhole foot J
- ⑤ Needles
- ⑥ Bobbins
- ⑦ Screwdriver
- ⑧ Lint brush
- ⑨ Seam ripper (buttonhole opener)
- ⑩ Spool holder (large)
- ⑪ Spool holder (small)
- ⑫ Additional spool pin
- ⑬ Felt cushion

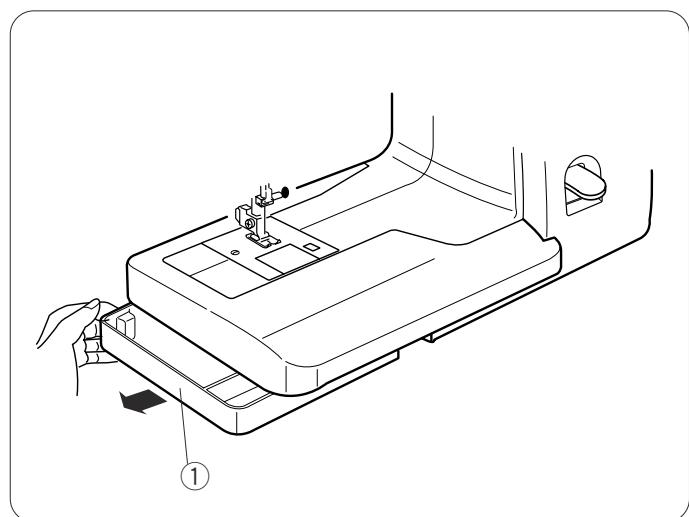

Accessory storage

The standard accessories can be stored in the accessory storage box under the extension table.

Draw out the storage box from the table as shown.

- ① Accessory storage box

Accesorios estándar

- ① Pie para cremalleras (E)
- ② Pie para dobladillo invisible (G)
- ③ Pie para ojales (B)
- ④ Pie deslizante para ojales (J)
- ⑤ Agujas
- ⑥ Bobinas
- ⑦ Destornillador
- ⑧ Cepillo para pelusa
- ⑨ Descosedor (abridor de ojales)
- ⑩ Portacarretes (grande)
- ⑪ Portacarretes (pequeño)
- ⑫ Segundo pasador de carrete
- ⑬ Cojín de fieltro

Accessoires standard

- ① Pied à semelle étroite E
- ② Pied pour ourlets à points cachés G
- ③ Pied de boutonnière B
- ④ Pied de boutonnière coulissant J
- ⑤ Aiguilles
- ⑥ Canettes
- ⑦ Tournevis
- ⑧ Brosse anti-peluche
- ⑨ Découd -vite (ouvre-boutonnière)
- ⑩ Disque fixe-bobine (grand modèle)
- ⑪ Disque fixe-bobine (petit modèle)
- ⑫ Porte-bobine supplémentaire
- ⑬ Coussinet de feutre

Compartimento de accesorios

Los accesorios estándar se pueden guardar en la caja de accesorios situada bajo la tabla de ampliación.

Saque la caja de accesorios de la tabla, como muestra la imagen.

- ① Caja de accesorios

Rangement des accessoires

Les accessoires standard peuvent être rangés dans la boîte de rangement d'accessoires sous la table d'extension.



Tirez la boîte de rangement se trouvant sous la table comme illustré.

- ① Boîte de rangement des accessoires

Extension Table

To detach:


Pull the extension table to the left.

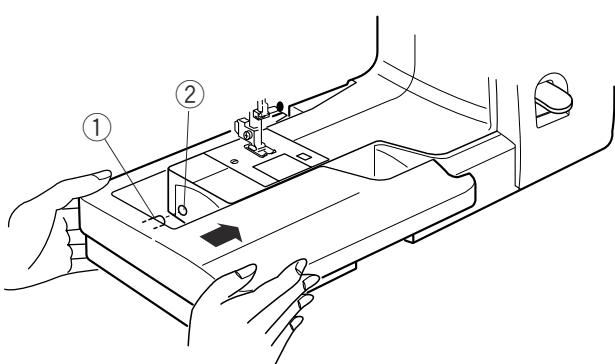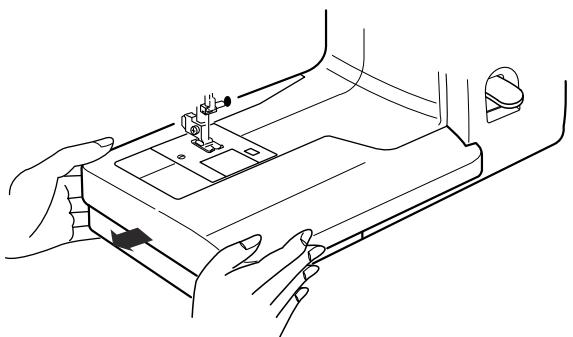

To attach:

Insert the pin into the hole and push the extension table to snap it in place.

- ① Pin
- ② Hole

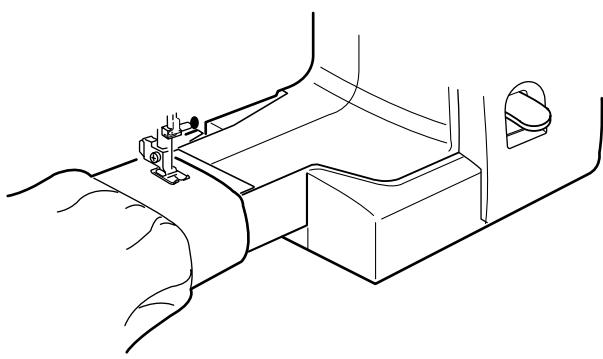

Free-arm sewing

Free-arm sewing is used for stitching sleeves, waistbands, pant legs or any other tubular garments.

It is also useful for darning socks, mending knees and elbows.

Tabla de ampliación

Desmontaje:

Extraiga la tabla de ampliación hacia la izquierda.

Montaje:

Introduzca el pasador por el orificio y empuje la tabla de ampliación para colocarla en su sitio.

- ① Pasador
- ② Orificio

Table d'extension

Retrait :

Tirez la table d'extension vers la gauche.

Installation :

Insérez la broche dans le trou et poussez la table d'extension jusqu'à ce qu'elle s'encastre avec un claquement.

- ① Broche
- ② Trou

Costura con el brazo libre

La costura con el brazo libre se utiliza para coser mangas, cinturillas, perneras y demás prendas con forma de tubo.


También se utiliza para zurcir calcetines y arreglar rodilleras y coderas.

Couture avec le bras libre

Le bras libre permet de coudre les manches, les ceintures, les jambes de pantalons et autres vêtements cylindriques. Il est également idéal pour reparer les chaussettes, les genoux de pantalons et les coudes de chemises.

SECTION 2. GETTING READY TO SEW

Connecting the Power Supply

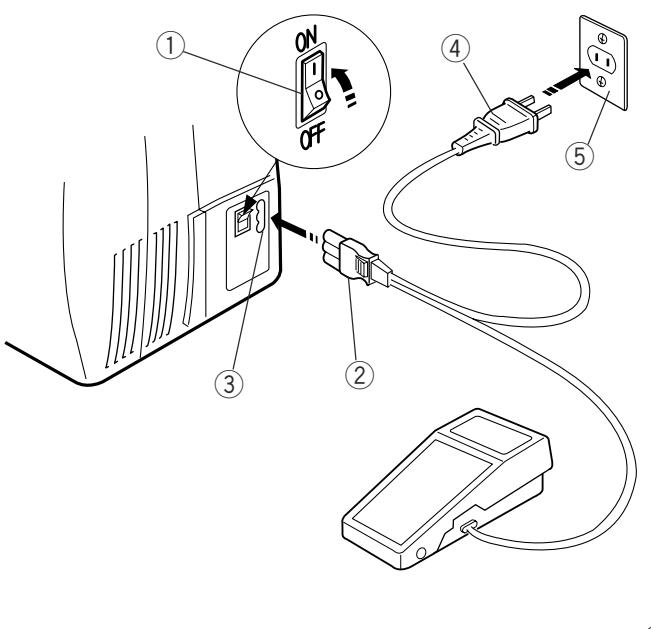

- ① Turn the power switch off.
- ② Insert the machine plug into the machine socket.
- ③ Insert the power supply plug into the wall outlet.
- ④ Turn the power switch on.
① Power switch
② Machine plug
③ Machine socket
④ Power supply plug
⑤ Wall outlet

NOTE:

Before connecting to the power supply, make sure the voltage shown on the machine conforms to your electrical power.

⚠️ WARNING:

While in operation, always keep your eyes on the sewing area, and do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.
Always turn off the power switch and unplug from the power supply:


- when leaving the machine unattended.
- when attaching or removing parts.
- when cleaning the machine.

Do not place anything on the foot control, otherwise the machine will run intermittently.

Controlling the Sewing Speed

Foot control

Sewing speed can be varied by the foot control.
The harder you depress the foot control, the faster the machine runs.

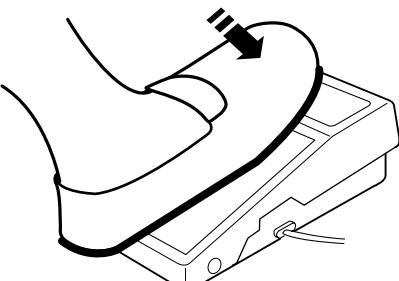

Operating Instructions:

The symbol "O" of a switch indicates the "off" position of the switch.

For an appliance with a polarized plug (one blade wider than the other):

To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.

If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

The foot controller Model YC-482J or TJC-150 is used with the sewing machine Model 509 (USA market only).

SECCIÓN 2. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

Conexión a la alimentación

- ① Ponga el interruptor en la posición OFF.
- ② Introduzca el enchufe de la máquina en la toma de corriente.
- ③ Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de la pared.
- ④ Ponga el interruptor en la posición ON.
 - ① Interruptor de encendido
 - ② Enchufe de la máquina
 - ③ Toma de la máquina
 - ④ Enchufe de alimentación
 - ⑤ Toma de pared

NOTA:

Antes de conectar la máquina a la alimentación, cerciórese de que la tensión que muestra la máquina corresponde a la red eléctrica de su hogar.



ATENCIÓN:

Mientras tenga la máquina en funcionamiento, no pierda de vista la zona de costura y no toque ninguna pieza móvil, como la palanca tira hilos, el volante o la aguja.

No olvide apagar el interruptor y desenchufar la máquina de la red eléctrica:

- Cuando vaya a dejar la máquina sin vigilancia
- Cuando vaya a fijar o a retirar una pieza
- Cuando vaya a limpiar la máquina

No coloque ningún objeto sobre el pedal; si lo hace, la máquina funcionará intermitentemente.

Control de la velocidad de costura

Pedal

La velocidad de costura se puede variar con el pedal de control de velocidad.

Cuanto más pise el pedal, a mayor velocidad funcionará la máquina.

Instrucciones de uso:

El símbolo "O" en un interruptor indica que está en la posición "OFF" (apagado).

Para los aparatos con enchufe polarizado (con una clavija más ancha que la otra).

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe utilizar en una toma polarizada de posición única.

Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, gírelo.

Si aún así no entra bien, llame a un electricista calificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No altere el enchufe en forma alguna.

El pedal modelo YC-482J o TJC-150 se utiliza con la máquina de coser modelo 521 (sólo en el mercado de EE.UU.).

SECTION 2. SE PRÉPARER À COUDRE

Raccordement de la machine au secteur

- ① Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.
- ② Introduisez la fiche de la machine dans la prise de la machine.
- ③ Introduisez la fiche d'alimentation dans la prise murale.
- ④ Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche.
 - ① Interrupteur de mise sous tension
 - ② Fiche de la machine
 - ③ Prise de courant de la machine
 - ④ Fiche d'alimentation
 - ⑤ Prise de courant murale

REMARQUE :

Avant le branchement, assurez-vous que le voltage indiqué sur la machine correspond au type de courant du secteur.



AVERTISSEMENT :

Pendant le fonctionnement de la machine, maintenez toujours votre attention sur la zone de couture, et ne touchez aucun élément en mouvement tel que le levier releveur de fil, le volant ou l'aiguille.

Coupez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la machine :

- lorsque vous laissez la machine sans surveillance,
- lorsque vous installez ou démontez des éléments,
- lorsque vous nettoyez la machine.

Ne placez rien sur la pédale, sinon la machine risque de tourner par intermittence.

Contrôle de la vitesse de couture

Pédale

La pression exercée sur la pédale fait varier la vitesse de couture. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.

Instructions d'utilisation :


Le symbole "O" du commutateur indique la position Arrêt.

Pour une machine dotée d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre) :

afin de réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être introduite dans une prise polarisée que d'une seule façon.


Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien compétent qui installera une prise appropriée. Ne modifiez en aucune façon la fiche.

La pédale de rhéostat Modèle YC-482J ou TJC-150 s'utilise avec la machine à coudre Modèle 521 (réservé au marché des États-Unis seulement).

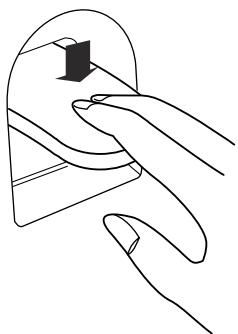

Reverse Stitch Lever

Press the reverse stitch lever down to sew in reverse. The machine will sew in reverse while the lever pressed down.

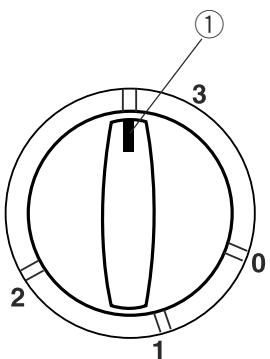

Foot Pressure Dial


Turn the foot pressure dial to adjust the amount of pressure on the presser foot.

The foot pressure dial should be set at "3" for regular sewing.

Reduce the pressure to "2" for appliquéd, cutwork, drawn work and basting.

Set the setting mark at "1" when sewing chiffon, lace, organdy and other fine fabrics.

① Setting mark

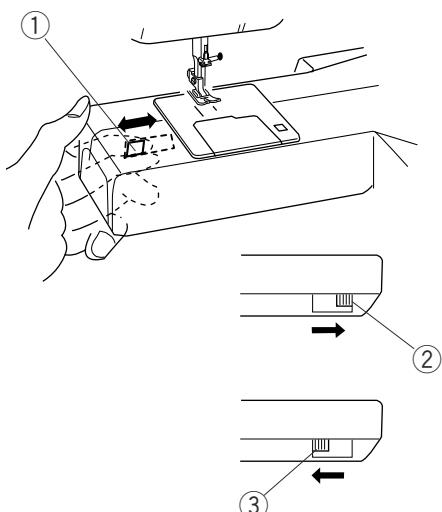

Dropping the Feed Dog

The drop feed lever is located underneath the free-arm bed on the backside of the machine.

To drop the feed dog, push the lever in the direction of the arrow, as illustrated.

To raise the feed dog, push the lever in the direction of the arrow, as illustrated, and turn the handwheel toward you.

The feed dog must be up for regular sewing.

① Drop feed lever

② Raised position

③ Lowered position

Palanca de retroceso

Baje la palanca de retroceso para coser hacia atrás.
Mientras presione la palanca, la máquina coserá en sentido contrario.

Levier de point arrière

Abaïsser le levier de point arrière pour coudre en marche arrière.
La machine coud en marche arrière lorsque le levier est abaissé.

Indicador de la presión del prensatelas

Gire el regulador de la presión del pie prensatelas para ajustar la presión del pie.
El controlador de la presión del prensatelas debe indicar "3" para la costura normal.
Reduzca la presión a "2" para aplicaciones, cortes, bordado con calados e hilvanados.
Fije la presión en "1" cuando trabaje con gasas, encaje, organdí y otras telas finas.

① Marca de referencia

Sélecteur de pression du pied-de-biche

Tournez le sélecteur de pression pour régler la pression du pied-de-biche.
Le sélecteur de pression du pied-de-biche doit être réglé sur "3" pour une couture normale.
Réduisez la pression à "2" pour les appliqués, les découpages, les motifs dessinés et le fauillage.
Sélectionnez le réglage "1" pour coudre du chiffon, de la dentelle, de l'organdi et d'autres tissus délicats.

① Repère de réglage

Bajada de los dientes de arrastre

La palanca de los dientes de arrastre se encuentra bajo el alojamiento del brazo libre, en la parte posterior de la máquina.
Para bajar los dientes de arrastre, mueva la palanca en la dirección de la flecha, como muestra la ilustración.

Para elevar los dientes de arrastre, mueva la palanca en la dirección de la flecha, como muestra la ilustración, y gire el volante hacia usted.

Los dientes de arranque tienen que estar en la posición alta para la costura normal.


- ① Baje la palanca de los dientes de arrastre
- ② Posición elevada
- ③ Posición bajada

Abaissement des griffes d'entraînement

Le levier d'escamotage des griffes d'entraînement est situé sous le bâti du bras libre sur la face arrière de la machine.
Pour abaisser les griffes d'entraînement, positionnez le levier dans la direction de la flèche, comme illustré.
Pour relever les griffes d'entraînement, positionnez le levier dans la direction de la flèche, comme illustré, puis tournez le volant vers vous.

Les griffes d'entraînement doivent se trouver en position relevée pour une couture normale.

- ① Levier d'escamotage des griffes d'entraînement
- ② Position relevée
- ③ Position abaissée

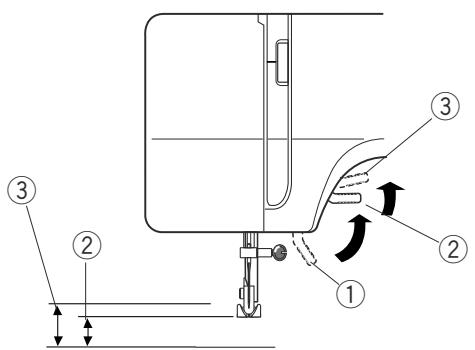


Raising and Lowering the Presser Foot

The presser foot lifter raises and lowers the presser foot.

You can raise the foot about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot, or to help you place heavy fabric under the foot.

- ① Lowered position
- ② Normal up position
- ③ Extra up position

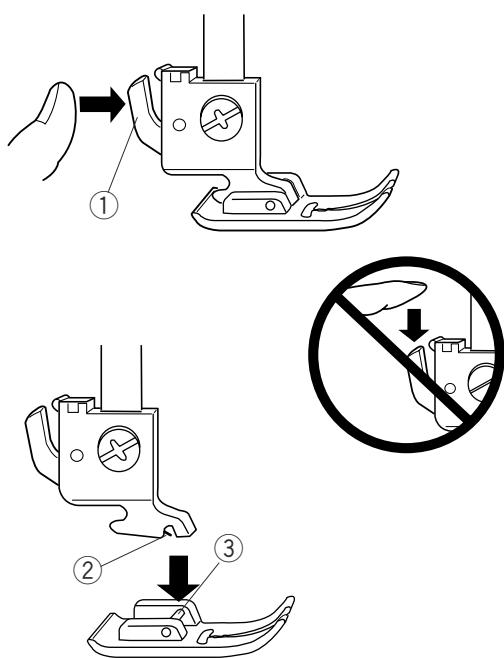

Changing the Presser Foot

To remove:

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Raise the presser foot, and press the lever on the back of the foot holder.

- ① Lever


CAUTION:

Turn OFF the power switch before changing the foot. Always use the proper foot for the selected pattern. The wrong foot can cause the needle to break. Do not push the lever down to prevent it from being broken.

To attach:

Place the desired presser foot, so that the pin on the foot lies just under the groove on the foot holder. Lower the presser foot lifter to lock the foot in place.

- ② Groove
- ③ Pin

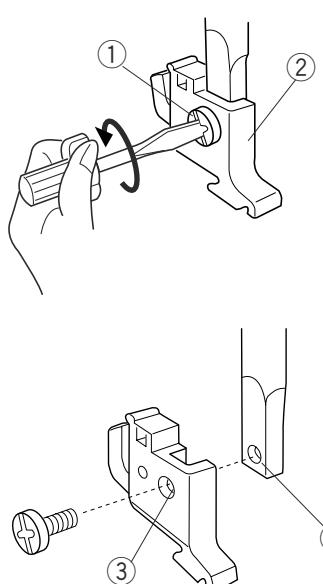

Removing and Attaching the Foot Holder

WARNING:

Turn OFF the power switch before detaching or attaching the foot holder.

To remove:

Remove the setscrew by turning it counterclockwise with a screwdriver and remove the foot holder.

To attach:

Match the hole in the foot holder with the threaded hole in the presser bar. Fit the setscrew into the hole. Tighten the screw by turning it clockwise with a screwdriver.

- ① Setscrew
- ② Foot holder
- ③ Hole
- ④ Threaded hole

Subida y bajada del prensatelas

El alzador del prensatelas sube y baja el prensatelas. Puede subirlo hasta unos 0,6 cm por encima de la posición normal para facilitar el desmontaje del prensatelas o para colocar tejidos pesados bajo él.

- ① Posición bajada
- ② Posición normal elevada de la aguja
- ③ Posición de elevación adicional

Relevage et abaissement du pied-de-biche

Le releveur de pied permet de relever et d'abaisser le pied-de-biche.

Vous pouvez le relever à environ 0.6 cm au-dessus de la position relevée normale pour pouvoir retirer facilement le pied-de-biche, ou pour vous aider à placer une étoffe épaisse sous le pied.

- ① Position abaissée
- ② Position relevée normale
- ③ Position très relevée

Cambio del pie prensatelas

Extracción:

Levante la aguja hasta su posición más alta, girando el volante a la izquierda. Eleve el pie y pulse la palanca de la parte posterior del sujetador del pie.

- ① Palanca

PRECAUCIÓN:

Ponga el interruptor en OFF antes de cambiar el pie. Utilice siempre el pie adecuado para el patrón que haya elegido.

Un pie incorrecto puede hacer que se rompa la aguja. No baje la palanca para impedir que se rompa.

Montaje:

Coloque el pie de forma que el pasador quede bajo la ranura del prensatelas. Baje el soporte del pie hasta que quede bien colocado.

- ② Ranura
- ③ Pasador

Desmontaje y montaje del sujetador del prensatelas

ATENCIÓN:

Ponga el interruptor en OFF antes de quitar o colocar el sujetador del prensatelas.

Extracción:

Saque el tornillo de sujeción, girándolo hacia la izquierda con un destornillador, y retire el sujetador del pie.

Montaje:

Haga coincidir el orificio del sujetador del pie con el orificio roscado de la barra del prensatelas. Introduzca el tornillo de sujeción en el orificio. Apriete el tornillo, girándolo a la derecha con un destornillador.

- ① Tornillo de fijación
- ② Soporte del pie
- ③ Orificio
- ④ Orificio roscado

Changement de pied-de-biche

Retrait :

Relevez l'aiguille à sa position la plus haute en tournant le volant en sens contraire des aiguilles d'une montre. Relevez le pied-de-biche, et appuyez sur le levier à l'arrière du porte-pied.

- ① Levier

ATTENTION :

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'ARRÊT avant de changer le pied.

Utilisez toujours le pied approprié pour le motif sélectionné.

Un mauvais pied peut casser l'aiguille.

Ne pas pousser le levier vers le bas pour éviter de le casser.

Installation :

Placez le pied-de-biche désiré de façon à ce que la charnière du pied se trouve juste sous l'échancrure du porte-pied. Abaissez le releveur de pied pour verrouiller le pied en position.

- ② Échancrure
- ③ Charnière

Retrait et installation du porte-pied

AVERTISSEMENT :

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'ARRÊT avant de retirer ou d'installer le porte-pied.



Retrait :

É l'aide d'un tournevis, enlevez la vis de blocage en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le porte-pied.

Installation :

Faites correspondre le trou pratiqué dans le porte-pied avec le trou fileté de l'axe du pied-de-biche. Placez la vis de blocage dans le trou. Serrez la vis avec un tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- ① Vis de blocage
- ② Porte-pied
- ③ Trou
- ④ Trou fileté

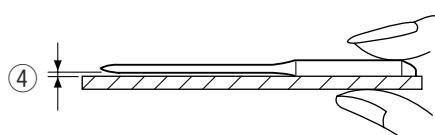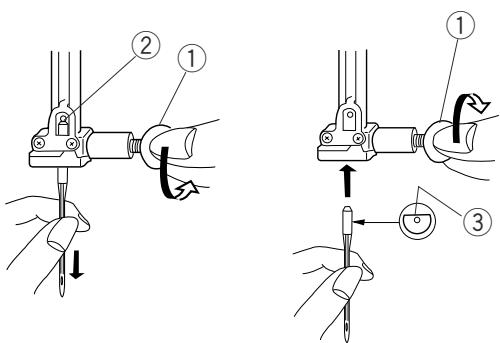

Changing Needles

CAUTION:

Always make sure to turn the power switch off and disconnect the machine from power supply before changing the needle.

Raise the needle by turning the handwheel and lower the presser foot.

Turn off the power switch.

- ① Loosen the needle clamp screw by turning it counterclockwise.
Remove the needle from the clamp.
① Needle clamp screw

- ② Insert a new needle into the needle clamp with the flat side of the needle to the rear.
When inserting the needle into the needle clamp, push it up against the stopper pin and tighten the needle clamp screw firmly.
② Stopper pin
③ Flat side

To check needle straightness, place the flat side of the needle onto something flat (a needle plate, glass etc.) The gap between the needle and the flat surface should be consistent.

Never use a blunt needle.

④ Gap

Needle and Fabric Chart

WEIGHT	FABRIC	TYPE of NEEDLE	NEEDLE SIZE
Very Light	Chiffon, Georgette, Fine Lace, Organdy Net, Tulle	Universal Ball Point	9 (65) 9 (65)
Light	Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, Sheer Crepe, Chambray, Handkerchief Linen, Gingham, Challis, Percale, Wool Crepe, Peau de Soie, Taffeta, Satin, Silk Surah, Satin-backed Crepe, Qiana	Blue Tipped Needle Universal	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Single Knits, Jersey, Swimwear, and Tricot	Blue Tipped Needle Ball Point	11 (75) 11 (75)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather Needle	11 (75)
Medium	Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, Corduroy, Broadcloth, Linen, Chintz, Gabardine, Felt, Terry, Burlap, Quilted Fabrics	Universal	14 (90)
	Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Velour, Stretch Terry, Sweater Knits	Ball Point	14 (90)
	Leather, Vinyl, Suede	Wedge Point Leather Needle	14 (90)
Heavy	Denim, Sailcloth, Ticking	Denim Needle	16 (100)
	Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur, Drapery Fabrics	Universal	16 (100)
	Leather, Suede	Wedge Point Leather Needle	16 (100) 18 (110)
Very Heavy	Canvas, Duck, Upholstery Fabrics	Universal	16 (100)
	Topstitching for Special Finishes	Topstitching Needle	14 (90)

Cambio de agujas



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que ha apagado y ha desenchufado la máquina de la red eléctrica antes de cambiar la aguja.
Levante la aguja girando el volante hacia usted y baje el pie prensatelas.
Ponga el interruptor en OFF.

Afloje el tornillo de fijación de la aguja, girándolo hacia la izquierda.

- ① Saque la aguja de su sujeción.

① Tornillo de fijación de la aguja

- ② Introduzca una nueva aguja en la fijación, con el lado plano de la aguja hacia atrás.

Al introducir la aguja en la sujeción, empújela hacia arriba, hasta el pasador de tope, y apriete el tornillo de fijación con fuerza.

② Pasador de tope

③ Lado plano

Para comprobar que la aguja no está torcida, ponga el lado plano de la aguja sobre una superficie horizontal plana (placa de agujas, cristal, etc.).

La separación entre la aguja y la superficie plana tiene que ser constante.

No use agujas desgastadas.

④ Espacio

Tabla de agujas y telas

PESO	TELA	TIPO DE AGUJA	TAMAÑO DE AGUJA
Muy ligero	Gasa, crespón georgette, encaje fino, organdí y tul	Punta redondeada Universal	9 (65) 9 (65)
Ligero	Batista, gasa, linón, seda pura, crespón de china, crespón puro, Cambray, estopilla, guinga, chalí, percal, crespón de lana, piel de seda, tafetán, satén, seda surah, crespón con revés de satén, quiana	Aguja de punta azul universal	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Punto sencillo, jersey, ropa de baño y tricot	Punta redondeada Aguja de punta azul	11 (75) 11 (75)
	Cuero, ante	Aguja para pieles con punta de cuña	11 (75)
Medio	Franela, terciopelado, terciopelo, muselina, velludillo, popelina, pana, velarte, lino, india, gabardina, fieltro, tejido de rizo, arpíllera, tejidos acolchados	Universal	14 (90)
	Puntos dobles (sintéticos y naturales), terciopelado elástico, tejido de rizo elástico, punto de suéter	Punta redondeada	14 (90)
	Cuero, vinilo, ante	Aguja para pieles con punta de cuña	14 (90)
Pesado	Tejano, loneta, terliz	Aguja para tela tejana	16 (100)
	Lana de doble cara, revestimiento pesado, piel artificial, telas de cortinaje	Universal	16 (100)
	Cuero, ante	Aguja para pieles con punta de cuña	16 (100) 18 (110)
Muy pesado	Lona, loneta, telas de tapicería	Universal	16 (100)
	Costura de contornos para acabados especiales	Aguja para costura de contornos	14 (90)

Changement d'aiguille



ATTENTION :

Veillez à toujours mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de changer l'aiguille.

Levez l'aiguille en tournant le volant vers vous et abaissez le pied-de-biche.

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

[1] Desserrez la vis du pince-aiguille en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Déposez l'aiguille du pince-aiguille.

① Vis de pince-aiguille

[2] Introduisez une nouvelle aiguille dans le pince-aiguille, avec le côté plat orienté vers l'arrière.

Au moment d'insérer l'aiguille dans le pince-aiguille, poussez-la au maximum vers le haut, contre l'axe de butée, puis serrez fermement la vis du pince-aiguille.

② Axe de butée

③ Côté plat

Pour vérifier si une aiguille est droite, placez le côté plat de l'aiguille sur une surface plane (plaqué à aiguille, miroir etc.).


L'écartement entre l'aiguille et la surface plane doit être le même partout.

N'utilisez jamais une aiguille émoussée.

④ Écartement

Tableau des tissus et des aiguilles

ÉPAISSEUR	TISSU	TYPE D'AIGUILLE	TAILLE DE L'AIGUILLE
Très fin	Chiffon, georgette, dentelle fine, organdi, tulle	Pointe bille Universelle	9 (65) 9 (65)
Fin	Baptiste, voile, linon, soie naturelle, crêpe de Chine, crêpe fin, chambray, cambrai, vichy, challis, percale, crêpe de laine, peau de soie, taffetas, satin, surah, crêpe doublé de satin, qiana	Aiguille à tête bleue Universelle	11 (75) 11 (75) 12 (80)
	Tricots simples, jersey, vêtements de bain et tissu tricot	Aiguille à tête bleue Pointe bille	11 (75) 11 (75)
	Cuir, suédine	Aiguille Cuir Pointe palette	11 (75)
Moyennement épais	Flanelle, velours, mousseline, veloutine, popeline, velours côtelé, popeline fine, lin, chintz, gabardine, feutre, tissu éponge, toile, tissus piqués	Universelle	14 (90)
	Tricots doubles (synthétiques et naturels), velours extensible, tissu éponge extensible, vestes extensibles	Pointe bille	14 (90)
	Cuir, vinyle, suédine	Aiguille Cuir Pointe palette	14 (90)
Épais	Jean, toile à voiles, coutil pour literie	Aiguille spéciale jean	16 (100)
	Laine double, recouvrement épais, fausse fourrure, draperies	Universelle	16 (100)
	Cuir, suédine	Aiguille Cuir Pointe palette	16 (100) 18 (110)
Très épais	Toile, coutil, tissus d'ameublement	Universelle	16 (100)
	Surpiqures pour finitions spéciales	Aiguille spéciale surpiqures	14 (90)

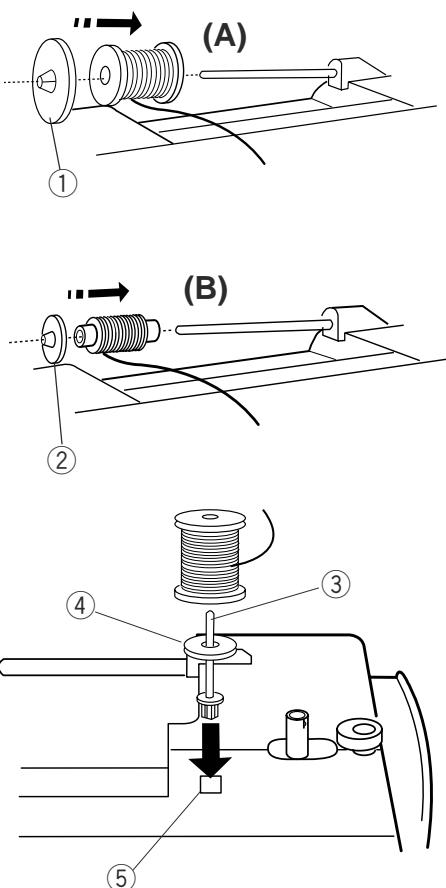

Winding the Bobbin

Setting the spool

Place a spool of thread on the spool pin with the thread coming off the spool as illustrated.

A: Press the large spool holder firmly against the spool of thread.

① Large spool holder

B: For a small spool, use the small spool holder.

② Small spool holder

Additional spool pin

The additional spool pin is for bobbin winding without unthreading the machine.


Insert the additional spool pin into the hole.

Place the felt and a spool on the pin.

③ Additional spool pin

④ Spool pin felt

⑤ Spool pin hole

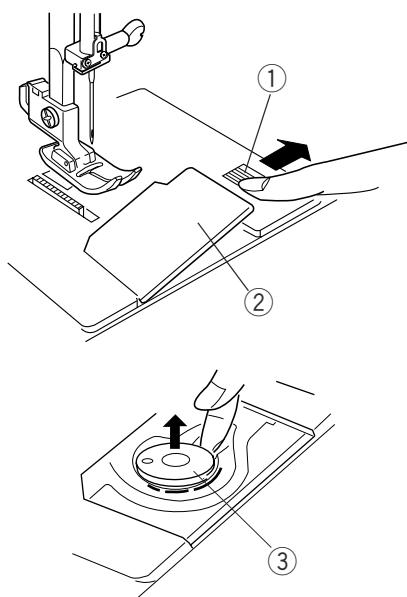

Removing the bobbin

① Push the hook cover plate release button to the right and remove the cover plate.

① Hook cover plate release button

② Hook cover plate

② Lift out the bobbin.

③ Bobbin

Bobinado de la bobina

Fijación del carrete

Coloque el carrete de hilo en el pasador del carrete, haciendo que el hilo salga del carrete como se muestra.

A: Presione el sujetador de carrete grande firmemente contra el carrete de hilo.

- ① Sujetador de carrete grande

B: Para un carrete pequeño, utilice el sujetador pequeño.

- ② Sujetador de carrete pequeño

Segundo pasador de carrete

El pasador de carrete adicional sirve para enrollar las bobinas sin necesidad de desenhebrar la máquina.

Introduzca el pasador del carrete adicional en el orificio.

Ponga el fieltro y un carrete en el pasador.

- ③ Segundo pasador de carrete
- ④ Fielto del pasador de carrete
- ⑤ Orificio del pasador de carrete

Remplissage de la canette

Réglage de la bobine de fil

Placez une bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil positionné comme illustré.

A : Appuyez fermement le disque fixe-bobine grand modèle contre la bobine de fil.

- ① Disque fixe-bobine grand modèle

B : Pour une petite bobine, utilisez le disque fixe-bobine petit modèle.

- ② Disque fixe-bobine petit modèle

Extracción de la bobina

1 Mueva a la derecha el botón de apertura de la placa de cubierta del portabobinas, y saque la cubierta.

- ① Botón de apertura de la placa de cubierta del portabobinas
- ② Placa de la cubierta del portabobinas

2 Extraiga la bobina.

- ③ Bobina


Retrait de la canette

1 Poussez le bouton d'ouverture du couvercle de crochet vers la droite, puis retirez le couvercle de crochet.

- ① Bouton d'ouverture du couvercle de crochet
- ② Couvercle de crochet

2 Soulevez la canette pour la sortir.

- ③ Canette

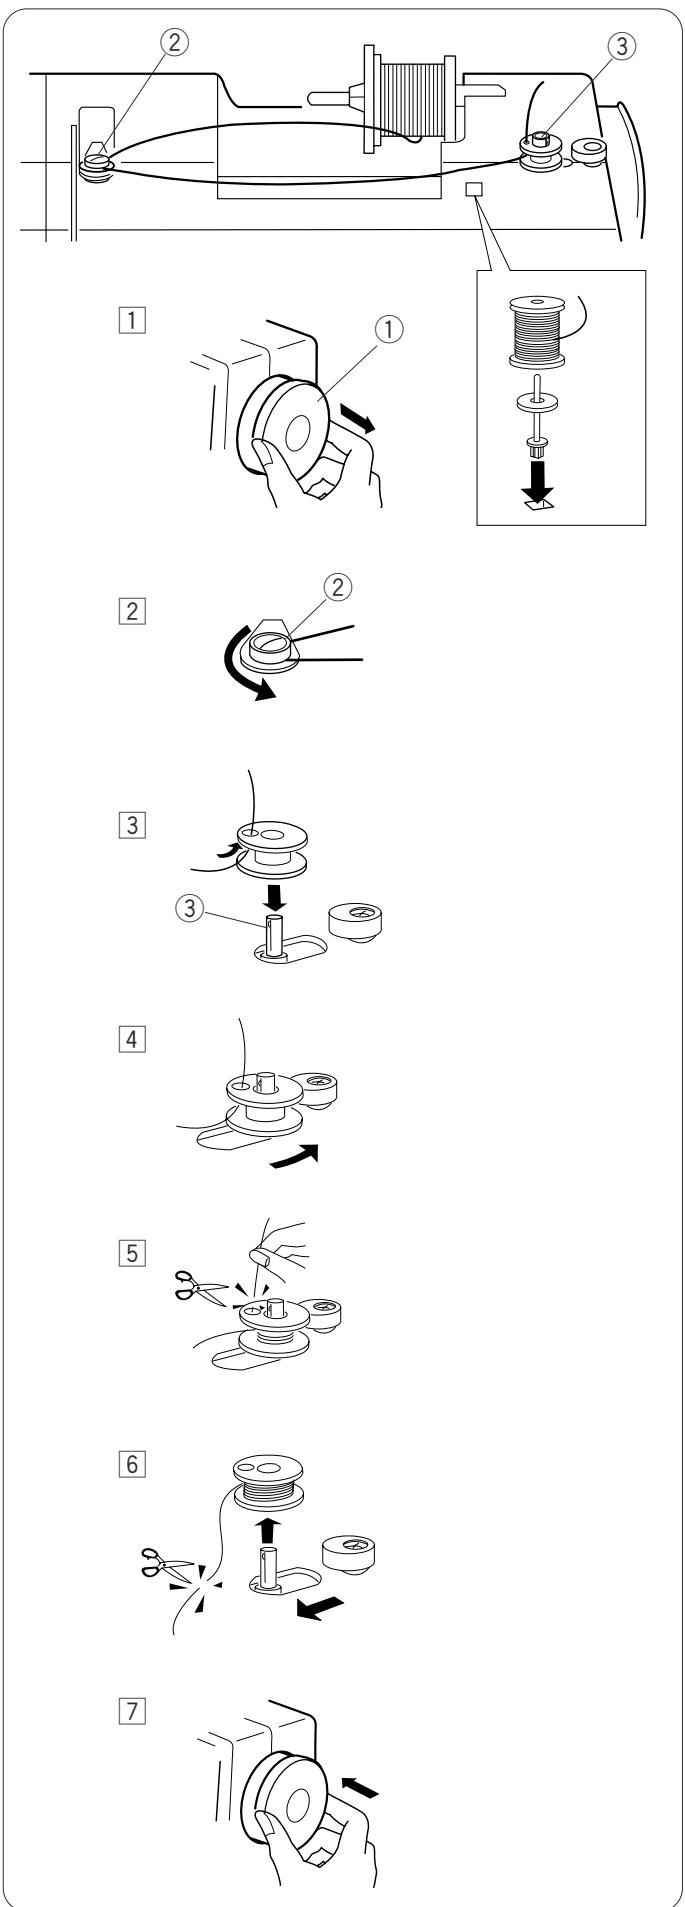

Winding the bobbin

[1] Pull out the handwheel to disengage the clutch.

① Handwheel

[2] Draw the thread from the spool. Guide the thread around the bobbin winder thread guide.

② Bobbin winder thread guide

[3] Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.

Put the bobbin on the bobbin winder spindle with the free end of the thread coming out at the top.

③ Bobbin winder spindle

[4] Push the bobbin to the right.

NOTE:

Do not move the bobbin winder spindle while the machine is running.

[5] With the free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when the bobbin has been wound a few layers, and cut the thread close to the bobbin.

[6] Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it will stop automatically.

Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left, and cut the thread as illustrated.

[7] Push in the handwheel to engage the clutch.

Bobinado de la bobina

- 1 Tire del volante para soltar el acoplamiento.

① Volante

- 2 Tire del hilo del carrete. Guíe el hilo alrededor del guía hilos de la bobinadora.
② Guía hilos de la bobinadora

- 3 Inserte el hilo por el agujero de la bobina, pasándolo del lado interior al exterior.

Ponga la bobina en la bobinadora de forma que el extremo suelto del hilo salga por la parte superior.

③ Bobinadora de bobinas

- 4 Empuje la bobina hacia la derecha.

NOTA:

No mueva la bobinadora mientras la máquina esté funcionando.

- 5 Sujete con la mano el extremo libre del hilo y pise el pedal. Detenga la máquina cuando la bobina haya dado algunas vueltas y corte el hilo cerca de la bobina.

- 6 Pise de nuevo el pedal. La bobina se detendrá automáticamente cuando se acabe el bobinado. Devuelva la bobinadora a su posición original desplazándola hacia la izquierda, y corte el hilo como se indica.

- 7 Empuje el volante para colocar el acoplamiento.

Remplissage de la canette

- 1 Tirez le volant vers l'extérieur pour dégager l'embrayage.

① Volant

- 2 Tirez le fil de la bobine. Guidez le fil autour du guide-fil du dévidoir.
② Guide-fil du dévidoir

- 3 Faites passer le fil par l'orifice de la canette, en l'enfilant de l'intérieur vers l'extérieur.

Placez la canette sur la broche du dévidoir de façon à ce que l'extrémité libre du fil dépasse vers le haut.

③ Broche du dévidoir

- 4 Repoussez la canette vers la droite.

REMARQUE :


Ne touchez pas à la broche du dévidoir pendant le fonctionnement de la machine.

- 5 En tenant l'extrémité libre du fil dans la main, appuyez sur la pédale. Arrêtez la machine après avoir enroulé plusieurs épaisseurs de fil sur la canette, puis coupez le fil tout près de la canette.

- 6 Appuyez à nouveau sur la pédale. Quand la canette est complètement enroulée, elle s'arrête automatiquement. Pour remettre le dévidoir à sa position initiale, déplacez la broche vers la gauche et coupez le fil comme illustré.

- 7 Poussez le volant vers l'intérieur pour engager l'embrayage.

Inserting the bobbin

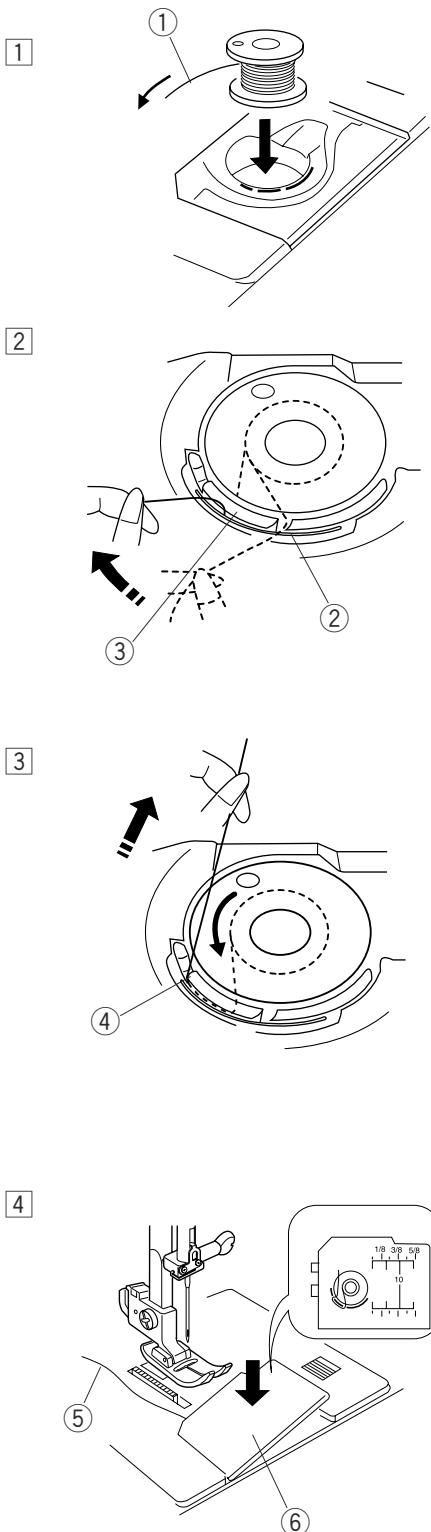

- ① Place the bobbin in the bobbin holder with the thread running off as illustrated.

① Thread

- ② Guide the thread into the front notch on the front side of the bobbin holder. Draw the thread to the left, sliding it between the tension spring blades.

② Front notch

③ Tension spring blade

- ③ Continue to draw the thread lightly until the thread slips into the side notch.

④ Side notch

- ④ Pull out about 4" (10 cm) of thread. Attach the hook cover plate. Check the threading by referring to the chart shown on the hook cover plate.

⑤ Thread


⑥ Hook cover plate

Colocación de la bobina

- [1] Coloque la bobina en el portabobinas con el hilo saliendo por donde muestra la ilustración.
① Hilo
- [2] Pase el hilo por la muesca de la parte delantera del portabobinas. Saque el hilo por la izquierda, pasándolo entre las hojas del muelle de tensión.
② Muesca delantera
③ Hoja del muelle de tensión
- [3] Continúe sacando hilo hasta que alcance la ranura lateral.
④ Ranura lateral
- [4] Tire unos 10 cm de hilo. Fije la placa de cubierta del portabobinas. Compruebe el enhebrado; para ello, consulte el gráfico que aparece en la placa de cubierta del portabobinas
⑤ Hilo
⑥ Placa de la cubierta del portabobinas

Introduction de la canette

- [1] Placez la canette dans le support de canette en laissant le fil se dérouler comme illustré.
① Fil
- [2] Guidez le fil dans l'encoche frontale, du côté avant du support de canette. Tirez le fil vers la gauche, en le faisant glisser entre les lames de tension.
② Encoche frontale
③ Lame de tension
- [3] Continuez à tirer le fil avec précaution jusqu'à ce qu'il s'engage dans l'encoche latérale.
④ Encoche latérale
- [4] Tirez environ 10 cm de fil. Installez le couvercle de crochet. Référez-vous au schéma d'enfilage se trouvant sur le couvercle de crochet.
⑤ Fil
⑥ Couvercle de crochet

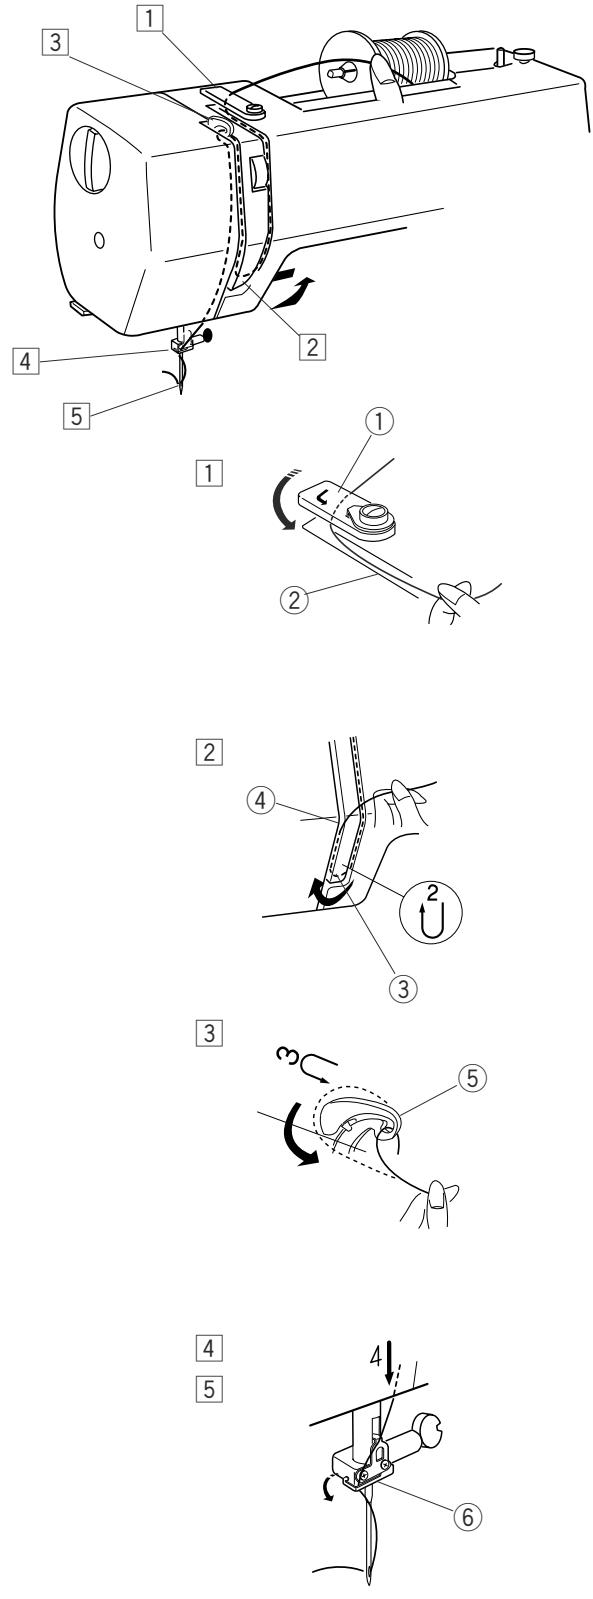

Threading the Machine

To set the needle thread:

Raise the thread take-up lever to the highest position by turning the handwheel.

Raise the presser foot.

① Draw the thread from the spool and pass it under the thread guide. Then draw it down along the right channel.

- ① Thread guide
- ② Right channel

② Draw the thread up around the bottom of the thread guide plate.

Pull the thread up along the left channel

- ③ Thread guide plate
- ④ Left channel

③ Firmly draw the thread from right to left over the thread take-up lever and down into the take-up lever eye.

- ⑤ Thread take-up lever

④ Draw the thread down along the left channel and slip the thread behind the needle bar thread guide from the left.

- ⑥ Needle bar thread guide

⑤ Pass the thread through the needle eye from the front to the back.

Enhebrado de la máquina

Para colocar el hilo de la aguja:

Levante la palanca tira hilos hasta su posición más elevada, girando el volante.
Eleve el prensatelas.

Enfilage de la machine

Pour régler le fil d'aiguille :

Relevez le levier releveur de fil à son point le plus élevé en tournant le volant.
Relevez le pied-de-biche.

- ① Tire el hilo del carrete y páselo por debajo del guiahilos. Después, hágalo pasar por el canal derecho, hacia abajo.

① Guiahilos
② Canal derecho

- ① Tirez le fil de la bobine et faites-le passer sous le guide-fil. Ensuite, longez le conduit droit avec le fil vers le bas.

① Guide-fil
② Conduit droit

- ② Haga pasar el hilo alrededor de la base de la placa del guiahilos.

Tire del hilo hacia arriba, por el canal izquierdo.

③ Placa del guiahilos
④ Canal izquierdo

- ② Tirez le fil autour de la partie inférieure de la plaque de guide-fil.

Tirez le fil vers le haut le long du conduit gauche.

③ Plaque de guide-fil
④ Conduit gauche

- ③ Pase firmemente el hilo de derecha a izquierda por encima de la palanca tira hilos y luego hacia abajo, por el ojo de la palanca tira hilos.

⑤ Tira hilos

- ③ Tirez fermement le fil de la droite vers la gauche par-dessus le levier releveur de fil et vers le bas dans le chas du levier releveur.

⑤ Levier releveur de fil

- ④ Lleve el hilo hacia abajo, por el canal izquierdo, y pase el hilo por detrás del guiahilos de la barra de agujas, desde la izquierda.

⑥ Guiahilos de la barra de agujas

- ④ Tirez le fil vers le bas le long du conduit gauche et faites-le coulisser derrière le guide-fil de la barre d'aiguille depuis la gauche.


⑥ Guide-fil de la barre d'aiguille

- ⑤ Pase el hilo por el ojo la aguja por la parte delantera.


- ⑤ Enfilez le fil dans le chas de l'aiguille depuis l'avant.

Drawing up the Bobbin Thread


1

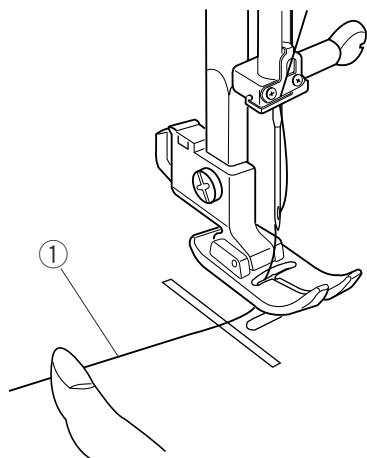

2

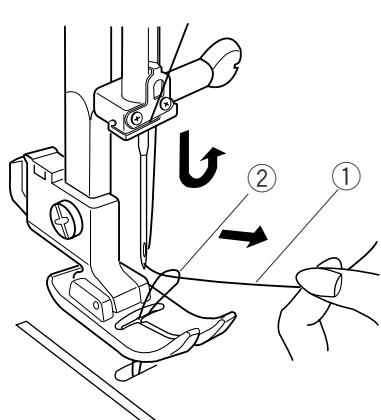

3

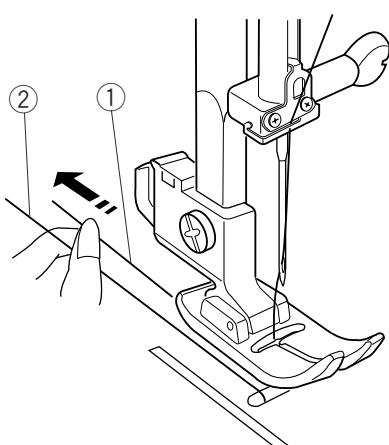

- ① Raise the presser foot and hold the needle thread lightly with your left hand.
- ② Turn the handwheel slowly toward you one complete turn. Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread as illustrated.

① Needle thread

② Bobbin thread

- ③ Pull 4" (10 cm) of both threads back and under the presser foot.

Extracción del hilo de la bobina

- [1] Suba el prensatelas y sujetel el hilo de la aguja suavemente con la mano izquierda.

① Hilo de la aguja

- [2] Gire el volante hacia usted un giro completo. Lleve el hilo de la bobina hacia arriba, tirando del hilo de la aguja como se muestra.

① Hilo de la aguja
② Hilo de la bobina

- [3] Pase 10 cm de los dos hilos por la parte posterior debajo del pie prensatelas.

Remonter le fil de la canette

- [1] Relevez le pied-de-biche et maintenez légèrement le fil d'aiguille entre les doigts de votre main gauche.


① Fil d'aiguille

- [2] Tournez lentement le volant vers vous d'un tour complet. Faites remonter le fil de canette en tirant sur le fil d'aiguille comme illustré.

① Fil d'aiguille
② Fil de canette

- [3] Tirez 10 cm des deux fils et faites les passer derrière sous le pied-de-biche.

Selecting the Stitch Pattern

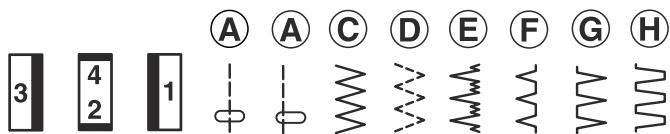

Raise the needle to its highest position.


Pattern selector dial

Turn the pattern selector dial to set the symbol of the desired stitch pattern at the setting mark.

- ① Pattern selector dial
- ② Setting mark

CAUTION:

Do not turn the pattern selector dial while the needle is in the fabric, otherwise the needle may bend or break.

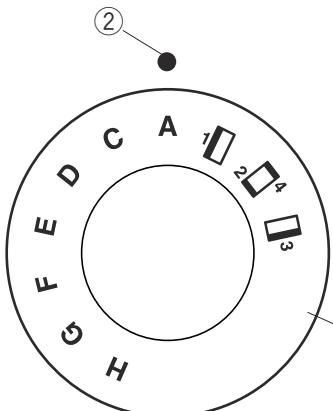



Stitch Length Dial

Turn the stitch length dial to set the desired stitch length number at the setting mark.

The higher the number, the longer the stitch

The "—" mark shows the adjustment range when sewing the buttonhole.

- ④ Setting mark
- ⑤ Stitch length dial

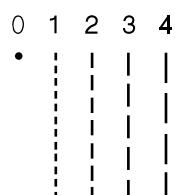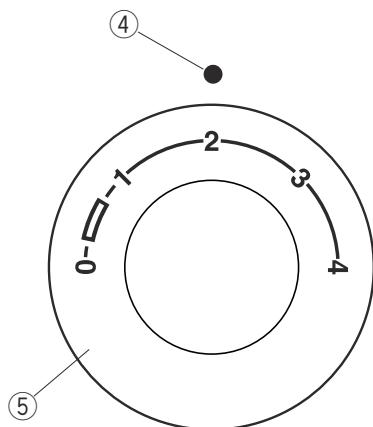

Selección del patrón de la puntada

Levante la aguja hasta la posición más alta.

Selector de patrones

Gire el selector de patrones para fijar el símbolo del patrón de puntada deseado en la marca de referencia.

- ① Selector de patrones
- ② Marca de referencia



PRECAUCIÓN:

No gire el selector de patrones mientras la aguja está en la tela, porque podría doblar o romper la aguja.

Sélection du motif de point

Relevez l'aiguille à sa position la plus haute.

Sélecteur de motif

Tournez le sélecteur de motif de façon à ce que le repère de réglage se trouve en face du symbole du motif de point désiré.

- ① Sélecteur de motif
- ② Repère de réglage



ATTENTION :

Ne tournez pas le sélecteur de motif alors que l'aiguille est piquée dans le tissu, sinon l'aiguille risque de se tordre ou de casser.

Regulador de longitud de la puntada

Gire el regulador de la longitud de la puntada para fijar el número que desee con la marca de referencia.

Cuanto más alto sea el número, más larga será la puntada.

La marca "  " muestra los límites de ajuste al coser el ojal.

- ④ Marca de referencia
- ⑤ Regulador de longitud de la puntada


Sélecteur de longueur de point

Tournez le sélecteur de longueur de point pour régler le numéro de longueur de point désirée jusqu'au repère de réglage.

Plus le chiffre est élevé, plus long est le point.

Le repère "  " indique la plage de réglage pour coudre la boutonnière.

- ④ Repère de réglage
- ⑤ Sélecteur de longueur de point

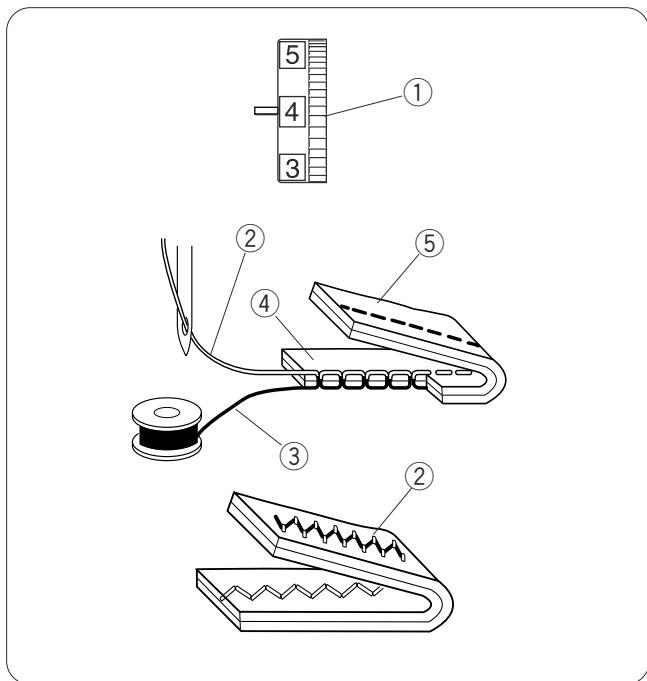

Balancing Needle Thread Tension

The thread tension should be adjusted depending on the sewing materials, layers of fabric and sewing method.
To adjust the thread tension, turn the tension dial.


① Tension dial

Balanced tension:

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated.

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (top side) of the fabric, and the needle thread shows slightly on the wrong side (bottom side) of the fabric.


- ② Needle thread (Top thread)
- ③ Bobbin thread (Bottom thread)
- ④ Right side (Top side) of fabric
- ⑤ Wrong side (Bottom side) of fabric

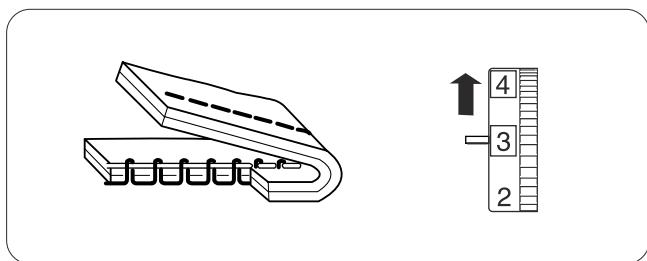

Needle thread tension is too tight:

The bobbin thread (bottom thread) will appear on the right side (top side) of the fabric.

Loosen the needle thread tension by moving the dial to a lower number.

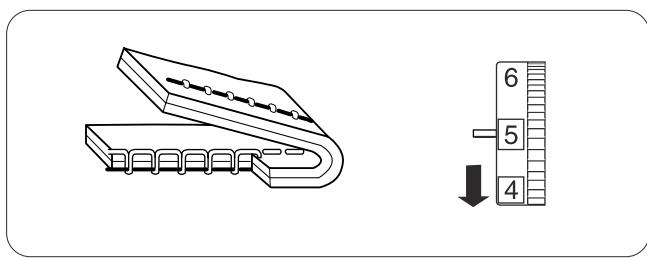

Needle thread tension is too loose:

The needle thread (top thread) will form loops on the wrong side (bottom side) of the fabric.

Tighten the needle thread tension by moving the dial to a higher number.

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja

La tensión se debe ajustar en función de los materiales, las capas de tejido y el método de costura.

Para ajustar la tensión del hilo, gire el regulador de tensión.

- ① Regulador de tensión

Tensión equilibrada:

La puntada recta ideal tiene hilos entrelazados entre dos capas de tela, como muestra la imagen.

En una puntada al tresbolillo ideal, el hilo de la bobina no aparece en el anverso de la tela, mientras que el hilo de la aguja se ve un poco en el reverso de la tela.

- ② Hilo de la aguja (hilo superior)
- ③ Hilo de la bobina (hilo inferior)
- ④ Anverso de la tela (lado superior)
- ⑤ Reverso de la tela (lado inferior)

La tensión del hilo enhebrado es excesiva:

El hilo de la bobina (hilo inferior) aparecerá por el anverso de la tela (lado superior).

Disminuya la tensión del hilo de la aguja poniendo el indicador en un número más bajo.

La tensión del hilo de la aguja es insuficiente:

El hilo de la aguja (hilo superior) forma bucles en el reverso de la tela (lado inferior).

Aumente la tensión del hilo de la aguja poniendo el indicador en un número más alto.

Équilibrage de la tension du fil d'aiguille

Il faut régler la tension du fil d'aiguille en fonction des tissus à coudre, du nombre d'épaisseurs de tissu et de la méthode de couture utilisée.

Pour régler la tension du fil, tournez le sélecteur de tension.

- ① Sélecteur de tension

Tension équilibrée :

Les points droits sont parfaits lorsque les fils se bouclent entre les deux épaisseurs du tissu, comme illustré.

Pour un point zigzag parfait, le fil de la canette ne doit pas être visible sur la face supérieure (l'endroit) du tissu, et le fil de l'aiguille doit légèrement ressortir sur la face inférieure (l'envers) du tissu.

- ② Fil d'aiguille (fil supérieur)
- ③ Fil de canette (fil inférieur)
- ④ Face supérieure (endroit) du tissu
- ⑤ Face inférieure (envers) du tissu

La tension du fil de l'aiguille est trop élevée :

Le fil de la canette (fil inférieur) ressort sur la face supérieure (l'endroit) du tissu.


Diminuez la tension du fil de l'aiguille en réglant le sélecteur sur un numéro inférieur.

La tension du fil de l'aiguille est insuffisante :

Le fil de l'aiguille (fil supérieur) formera des boucles sur la face inférieure (l'envers) du tissu.

Augmentez la tension du fil d'aiguille en réglant le sélecteur sur un numéro supérieur.

SECTION 3. BASIC SEWING

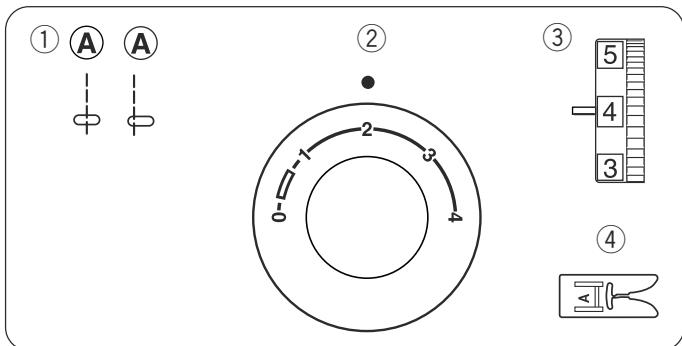

Straight Stitch Sewing

Machine setting:

- ① Stitch pattern: A
- ② Stitch length: 1.5 – 4
- ③ Thread tension: 2 – 6
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

Starting to sew

Raise the presser foot and place the fabric under the foot.

Lower the needle into the fabric.

Lower the presser foot and smooth the threads toward the back. Depress the foot control.

NOTES:

Draw the threads to the left when sewing with the buttonhole foot.

To fasten the beginning of the seam, first sew several stitches in reverse then sew forward.

Changing the sewing direction

Stop the machine and turn the handwheel toward you to bring the needle down into the fabric.

Raise the presser foot.

Pivot the fabric around the needle to change sewing direction as desired. Lower the presser foot and continue sewing in the new direction.

Finishing sewing

Press the reverse stitch lever and sew several stitches in reverse at the end of the seam.

Raise the presser foot and remove the fabric, drawing the threads to the back.

Draw the threads up and into the thread cutter.

The threads are cut the proper length for starting the next seam.

① Thread cutter

SECCIÓN 3. COSTURA BÁSICA

Puntada recta

Configuración de la máquina:

- ① Patrón de puntadas: A
- ② Longitud de la puntada: 1.5 – 4
- ③ Tensión del hilo: 2 – 6
- ④ Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Empezando a coser

Suba el prensatelas y coloque la tela bajo el pie.

Baje la aguja hasta la tela.

Baje el prensatelas y estire los hilos hacia atrás. Pise el pedal.

NOTAS:

Lleve los hilos a la izquierda cuando utilice el pie para ojales.

Para cerrar el principio de la costura, dé varias puntadas hacia atrás. Después, dé varias puntadas hacia adelante.

Cambio de la dirección de costura

Detenga la máquina y baje la aguja hasta la tela girando el volante hacia usted.

Eleve el prensatelas.

Gire la tela en torno a la aguja para cambiar la dirección de costura como desee. Baje el prensatelas y siga cosiendo en la nueva dirección.

Cierre de la costura

Presione la palanca de puntada inversa y dé varias puntadas en sentido inverso al final de la costura.

Suba el prensatelas y saque la tela, moviendo los hilos hacia atrás.

Tire hacia arriba de los hilos y colóquelos en el cortahilos. Los hilos se cortan a la longitud apropiada para iniciar la siguiente costura.

- ① Cortahilos

SECTION 3. COUTURE STANDARD

Couture à point droit

Réglage de la machine :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Motif de point : | A |
| ② Longueur de point : | 1.5 – 4 |
| ③ Tension du fil : | 2 – 6 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de point zigzag A |

Pour commencer à coudre

Relevez le pied-de-biche et placez le tissu sous le pied.

Abaissez l'aiguille dans le tissu.

Abaissez le pied-de-biche et laissez les fils vers l'arrière.

Appuyez sur la pédale.

REMARQUES :

Tirez les fils vers la gauche lorsque vous cousez avec le pied de boutonnière.

Pour arrêter la couture de départ, cousez tout d'abord plusieurs points en arrière puis cousez en marche avant.

Pour modifier le sens de la couture

Arrêtez la machine et tournez le volant vers vous de façon à abaisser l'aiguille dans le tissu.

Relevez le pied-de-biche.

Faites pivoter le tissu autour de l'aiguille afin de changer le sens de couture selon le besoin. Abaissez le pied-de-biche et continuez de piquer dans le nouveau sens.


Pour terminer la couture

Abaissez le levier de point arrière et cousez plusieurs points en arrière à la fin de la couture.

Relevez le pied-de-biche et retirez le tissu en tirant les fils vers l'arrière.

Tirez les fils vers le haut et amenez-les dans le coupe-fil. Les fils sont coupés à la bonne longueur pour entamer la couture suivante.

- ① Coupe-fil

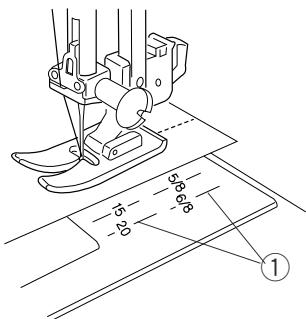


Seam guides on the needle plate

The seam guides on the needle plate help you to measure seam allowance.

The numbers indicate the distance between the center needle position and the seam guide.

① Seam guides

Number	15	20	4/8	5/8	6/8
Spacing (cm)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9
Spacing (inch)			1/2	5/8	3/4

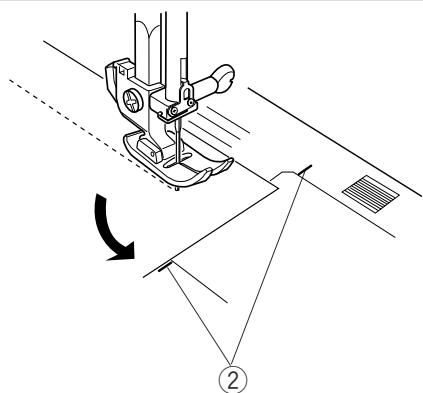

Turning a square corner

The cornering guide helps you maintain a 5/8" (1.6 cm) seam allowance when sewing a corner.

When the fabric edge facing you lines up with the cornering guide as illustrated, stop stitching and lower the needle into the fabric by turning the handwheel toward you. Raise the presser foot and pivot the fabric so the edge of the fabric will align with the 5/8" (1.6 cm) seam guide. Lower the presser foot and start stitching in the new direction.

② Cornering guide

Guías de costura en la placa de agujas

Las guías de costuras en la placa de agujas ayudan a medir el margen entre el borde de la tela y la costura.

Los números indican la distancia entre la posición central de la aguja y la guía de costura.

① Guías de costura

Número	15	20	4/8	5/8	6/8
Separación (cm)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9
Separación (pulgadas)			1/2	5/8	3/4

Esquinas en ángulo

La guía de ángulos ayuda a mantener un margen de 1,6 cm al coser las esquinas.

Cuando el borde de la tela que queda hacia usted se alinee con la guía de ángulos, como muestra la ilustración, deje de coser y baje la aguja hasta la tela, girando el volante hacia usted.

Levante el pie prensatelas y gire la tela de forma que el borde de la tela se alinee con la guía de costura de 1,6 cm. Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva dirección.

② Guía de ángulos

Guides de couture de la plaque à aiguilles

Les guides de couture tracés sur la plaque à aiguille vous facilitent la tâche pour mesurer les rentrés de couture. Le nombre indique la distance entre l'aiguille en position centrale et le guide de couture.

① Guides de couture

Numéro	15	20	4/8	5/8	6/8
Distance (cm)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9
Distance (pouce)			1/2	5/8	3/4

Tourner un angle vif

Le guide de couture des coins vous aide à conserver un rentré de couture de 1,6 cm lorsque vous cousez en angle droit.


Lorsque le bord du tissu devant vous s'aligne sur le guide de couture des coins comme illustré, arrêtez de piquer et abaissez l'aiguille dans le tissu en tournant le volant vers vous.

Relevez le pied-de-biche et faites pivoter le tissu de façon à aligner le bord du tissu sur le guide de couture de 1,6 cm.

Abaissez le pied-de-biche et commencez à piquer dans le nouveau sens.

② Guide de couture des coins


SECTION 4. UTILITY STITCHES

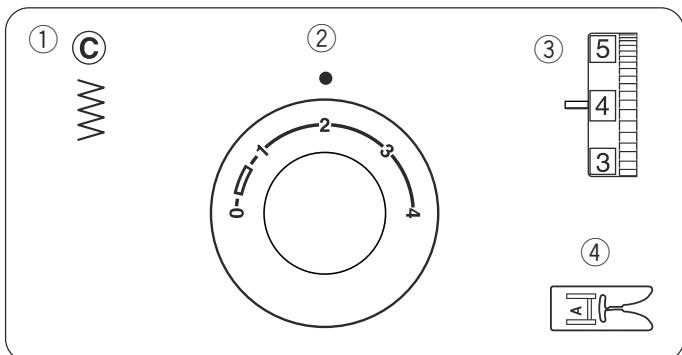

Basic Zigzag

Machine setting

- ① Stitch pattern: C
- ② Stitch length: 0.5 – 3
- ③ Thread tension: 2 – 5
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

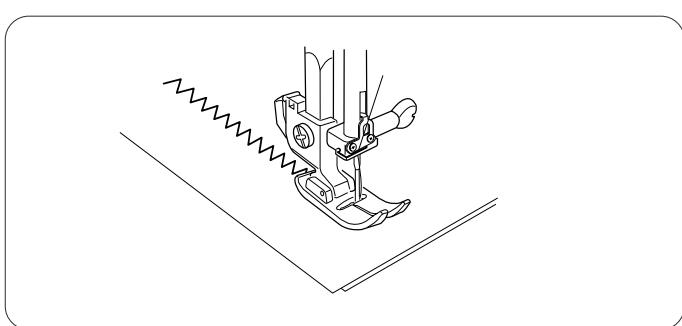


Simple zigzag stitching is widely used for overcasting, sewing on buttons etc.

Adjust the stitch length to suit your sewing needs.

NOTE:


Use a stabilizer for stretch fabrics such as tricot and knits to prevent puckering.

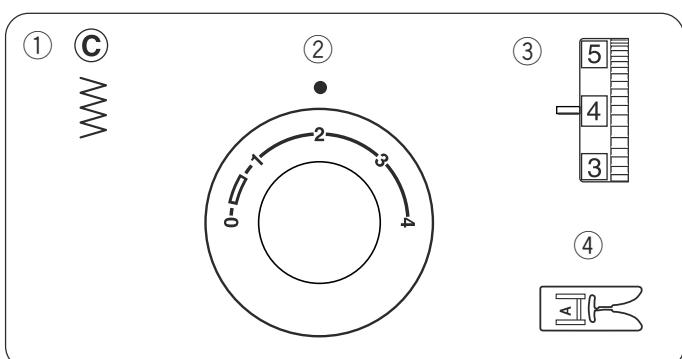

Overcasting

Machine setting

- ① Stitch pattern: C
- ② Stitch length: 1 – 2
- ③ Thread tension: 3 – 7
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

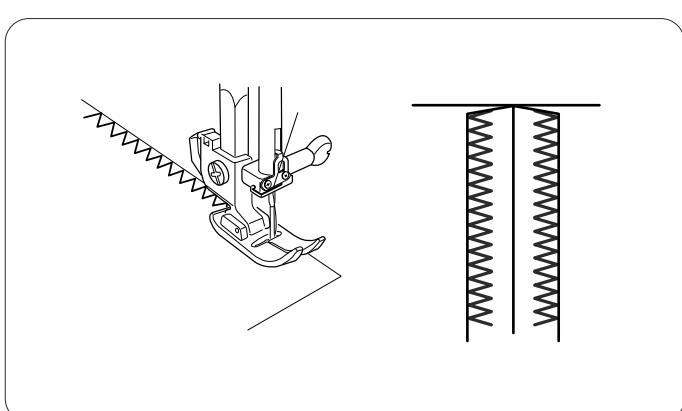

The zigzag stitch is used on the seam allowance to prevent fabric from fraying at raw edges.

SECCIÓN 4. PUNTADAS PRÁCTICAS

Zigzag básico

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ① Patrón de puntadas: | C |
| ② Longitud de la puntada: | 0.5 – 3 |
| ③ Tensión del hilo: | 2 – 5 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie para zigzag (A) |

La puntada en zigzag simple se usa para los sobrehilados, para coser botones, etc.

Ajuste la longitud de la puntada para adecuarla a sus necesidades de costura.

NOTA:

Utilice un estabilizador con las telas elásticas, como el tricot o los tejidos de punto para evitar que se frunza.

SECTION 4. POINTS ULITAIRES

Point zigzag de base

Réglage de la machine

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Motif de point : | C |
| ② Longueur de point : | 0.5 – 3 |
| ③ Tension du fil : | 2 – 5 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de point zigzag A |

Le point zigzag simple est utilisé fréquemment pour le surfilage, pour coudre des boutons etc.

Régler la longueur de point qui correspond à vos besoins.

REMARQUE :

Utilisez un tissu stabilisant pour les tissus élastiques tels que les tissus tricotés et tricots pour éviter les fronces.

Cobertura (sobrehilado)

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ① Patrón de puntadas: | C |
| ② Longitud de la puntada: | 1 – 2 |
| ③ Tensión del hilo: | 3 – 7 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie para zigzag (A) |


La puntada en zigzag se usa en el margen entre el borde de la tela y la costura para evitar que se deshilachen los bordes no terminados.

Surfilage

Réglage de la machine

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Motif de point : | C |
| ② Longueur de point : | 1 – 2 |
| ③ Tension du fil : | 3 – 7 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de point zigzag A |


Le point zigzag large est utilisé sur le rentré de couture pour éviter que le tissu ne s'effiloche sur les bords.

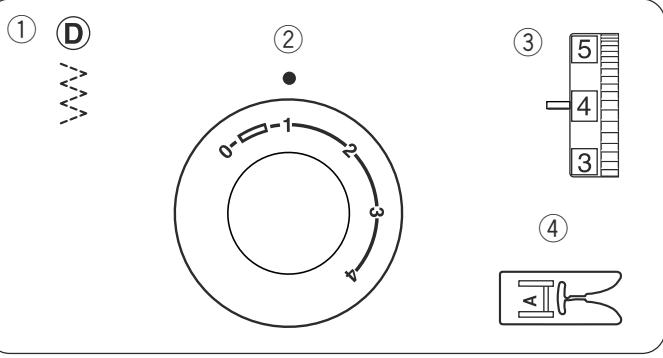

Tricot Stitch (Multiple Zigzag Stitch)

Machine setting

- ① Stitch pattern: D
- ② Stitch length: 0.5 – 1.5
- ③ Thread tension: 3 – 6
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

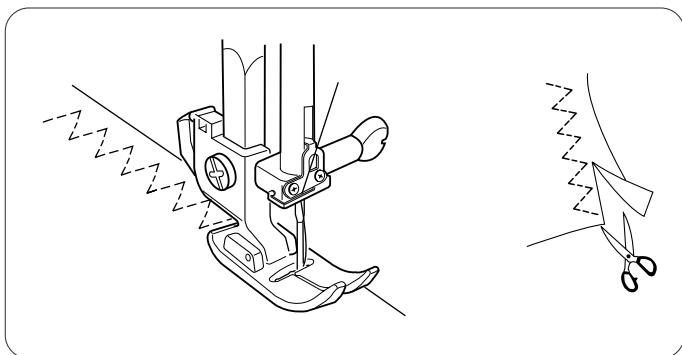

This stitch is used to finish a raw edge on synthetics and other fabrics that tend to pucker.

Place the fabric to leave a 5/8" (1.6 cm) allowance.

Trim the extra allowance after sewing.

It is also used for mending tears.

Puntada de tricot (puntada al zigzag múltiple)

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: D
- ② Longitud de la puntada: 0.5 – 1.5
- ③ Tensión del hilo: 3 – 6
- ④ Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Esta puntada se utiliza para acabar los bordes no terminados de telas sintéticas y otras telas que tienden a encoger.

Coloque la tela de forma que quede un margen de 1,6 cm entre el borde y la costura.

Recorte el margen adicional después de coser.

También se utiliza para reparar desgarrones.

Point pour tissu tricot (point zigzag multiple)

Réglage de la machine


- ① Motif de point : D
- ② Longueur de point : 0.5 – 1.5
- ③ Tension du fil : 3 – 6
- ④ Pied-de-biche : Pied de point zigzag A

Ce point sert à finir le bord brut de tissus synthétiques et d'autres tissus extensibles qui ont tendance à froncer.

Placez le tissu afin de former un rentré de 1,6 cm.

Coupez le tissu dépassant du rentré après la couture.


Ce point est également utile pour raccommoder les déchirures.

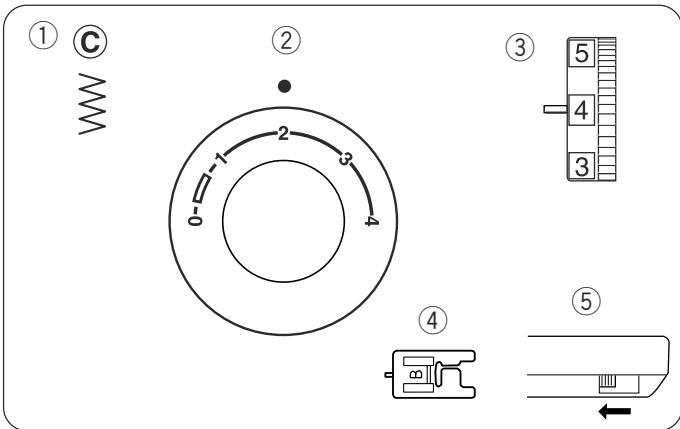

Button Sewing

Machine setting

- ① Stitch pattern: C
- ② Stitch length: Any
- ③ Thread tension: 3 – 7
- ④ Presser foot: Buttonhole foot B
- ⑤ Feed dog: Lowered

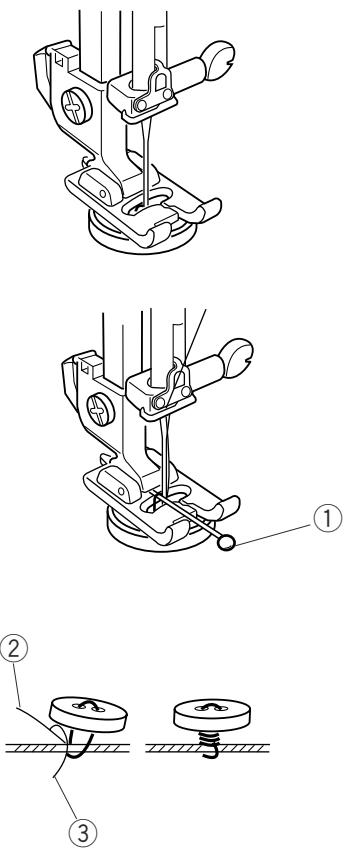

Unthread the needle. Adjust the stitch width to match it with the span of the holes in the button. Turn the handwheel to check if the needle enters into each hole in the button.

Lower the foot to hold the button in place. The holes in the button should align with the slot of the foot.

A pin can be placed on the foot to form a shank. Make sure to check if the needle enters into both holes in the button.

- ① Pin

Re-thread the needle and sew about 10 stitches and cut the needle and bobbin threads at the beginning.

Raise the presser foot and remove the fabric. Cut the needle and bobbin threads leaving 8" (20 cm) tails.

Bring the needle thread between the button and fabric through the holes in the button.

Pull the needle thread to pick bobbin thread up to the right side of the fabric.

Wind the threads to form a shank and tie them together.

- ② Needle thread
- ③ Bobbin thread

NOTE:

Raise the feed dog after sewing.

Costura de botones

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ① Patrón de puntadas: | C (Ajuste Según las necesidades) |
| ② Longitud de la puntada: | Cualquiera |
| ③ Tensión del hilo: | 3 – 7 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie para ojales (B) |
| ⑤ Dientes de arrastre: | bajados |

Saque el hilo de la aguja. Ajuste el ancho de la puntada de forma que coincida con la distancia de los orificios del botón. Gire el volante para comprobar si la aguja entra en cada uno de los orificios del botón.

Baje el pie para sujetar el botón.

Los orificios del botón deberían estar alineados con la ranura del pie.

Puede colocar un alfiler sobre el prensatelas para formar una espiga.

Asegúrese de que la aguja entra en los dos orificios del botón.

① Pasador

Vuelva a enhebrar la aguja y cosa unas 10 puntadas. Después, corte el hilo de la aguja y la bobina al principio.

Eleve el prensatelas y saque la tela. Corte los hilos de la aguja y la bobina, dejando unos segmentos de 20 cm. Pase el hilo de la aguja entre el botón y la tela, por los orificios del botón.

Tire del hilo de la aguja para pasar el de la bobina al anverso de la tela.

Enrolle los hilos para formar una espiga y átelos juntos.

② Hilo de la aguja

③ Hilo de la bobina

NOTA:

Después de coser, suba los dientes de arrastre.

Couture des boutons

Réglage de la machine

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① Motif de point : | C (Ajustez selon le besoin) |
| ② Longueur de point : | Tous |
| ③ Tension du fil : | 3 – 7 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de boutonnière B |
| ⑤ Griffes d'entraînement : | Abaissées |

Retirez le fil de l'aiguille. Ajustez la largeur de point afin qu'elle corresponde à l'écart entre les trous du bouton. Tournez le volant pour vérifier que l'aiguille pique dans chaque trou du bouton.

Abaissez le pied-de-biche pour maintenir le bouton en place.

Les trous du bouton doivent s'aligner sur la rainure du pied-de-biche.

Vous pouvez placer une épingle sous le pied-de-biche pour servir de tige.

Vérifiez que l'aiguille pique bien dans les deux trous du bouton.

① Épingle

Enfilez de nouveau l'aiguille et cousez environ 10 points, puis coupez les fils de l'aiguille et de la canette au départ.

Relevez le pied-de-biche et retirez le tissu. Coupez les fils de l'aiguille et de la canette en laissant dépasser 20 cm de fil.

Passez le fil d'aiguille entre le bouton et le tissu à travers les trous du bouton.

Tirez le fil d'aiguille pour faire remonter le fil de canette sur l'endroit du tissu.


Enroulez les fils autour du bouton pour former une tige et nouez-les.

② Fil d'aiguille

③ Fil de canette

REMARQUE :


Relevez la griffe d'entraînement une fois la couture terminée.

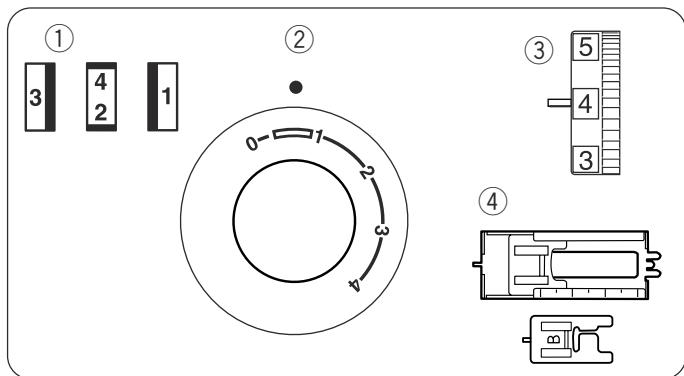

4-Step Buttonhole

Machine setting

- ① Stitch pattern: 1
- ② Stitch length: 0.5 – 1
- ③ Thread tension: 1 – 5
- ④ Presser foot: Sliding buttonhole J or Buttonhole foot B

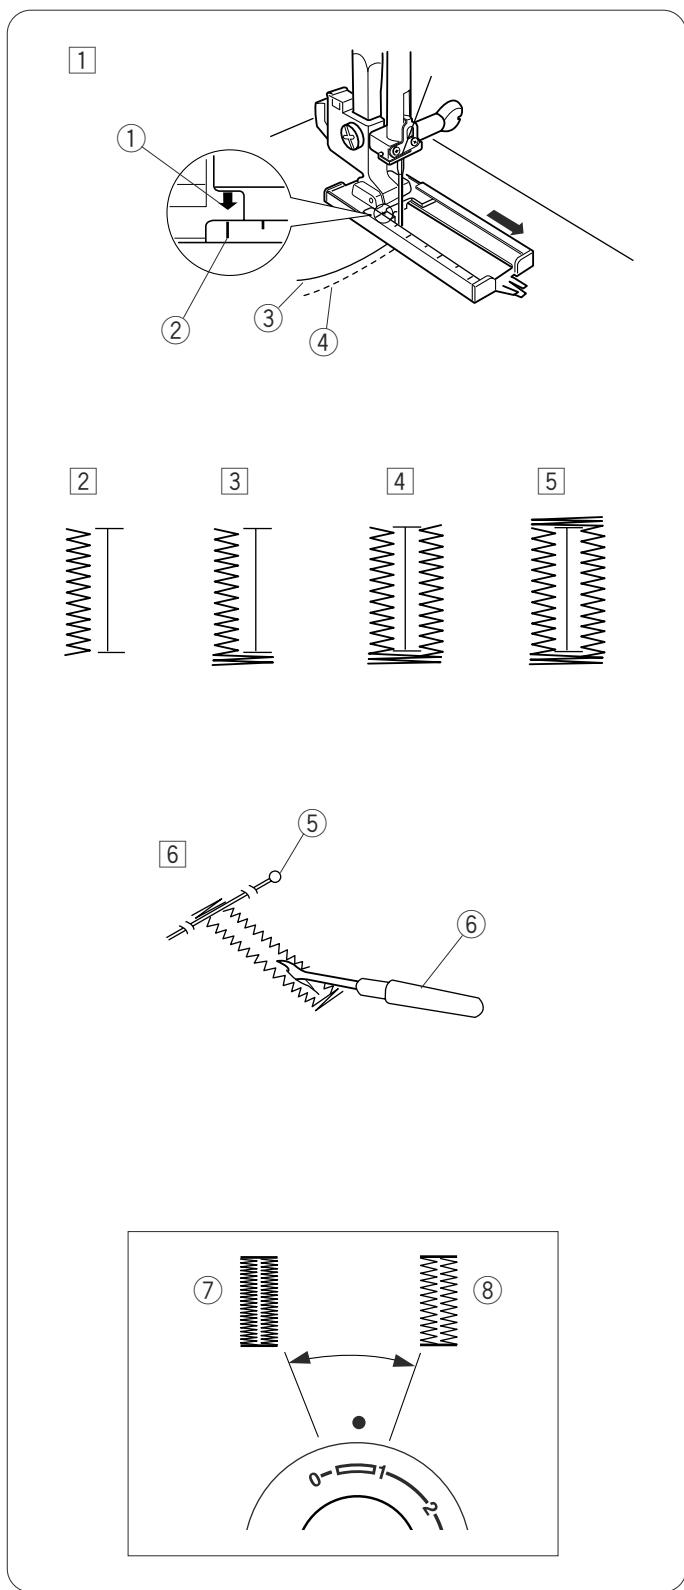

- 1 Set the pattern selector dial at “”. Carefully mark buttonhole length on fabric. Place the fabric under the foot with the buttonhole marking running toward you. Draw both the needle and bobbin threads to the left. Move the slider toward you so that the top mark on the slider meets the start mark .
- ① Start mark
 - ② Top mark
 - ③ Needle thread
 - ④ Bobbin thread

NOTE:

The scale on the slider is engraved in centimeters.

- 2 Sew forward until you reach the front marking of your buttonhole. Stop sewing with the needle in the left position.
- 3 Raise the needle to its highest position. Set the pattern selector dial at “”. Sew 5 stitches. Then stop sewing with the needle in the right position.
- 4 Raise the needle to its highest position. Set the pattern selector dial at “”. Sew until the needle reaches the back marking of the buttonhole.
- 5 Raise the needle to its highest position. Set the pattern selector dial at “”. Sew 5 stitches. Then stop sewing. Set the stitch length dial to "0" and the pattern selector dial at straight sewing. Sew a few locking stitches.
- 6 Raise the needle and presser foot. Remove the fabric from the machine and cut the sewing thread. Insert a pin inside the bartack. Then cut the opening with a seam ripper. Take care not to cut the stitches.
- ⑤ Pin
 - ⑥ Seam ripper

To adjust buttonhole stitch density:

Set the stitch length dial between “” to adjust the buttonhole stitch density.

- ⑦ Denser buttonhole
- ⑧ Less dense buttonhole

Ojales en 4 pasos

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|---|
| ① Patrón de puntadas: | |
| ② Longitud de la puntada: | 0.5 – 1 |
| ③ Tensión del hilo: | 1 – 5 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie deslizante para ojales (J)
o pie para ojales (B) |

1 Ponga el selector de patrones en “ ”.

Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela.

Ponga la tela bajo el pie, con la marca del ojal dirigida hacia usted.

Lleve los hilos de la aguja y la bobina hacia la izquierda.

Mueva el deslizador hacia usted de modo que la marca superior ② del deslizador coincida con la marca de inicio ①.

- ① Marca de inicio
- ② Marca superior
- ③ Hilo de la aguja
- ④ Hilo de la bobina

NOTA:

La escala del deslizador está hecha en centímetros.

2 Cosa hacia adelante hasta que llegue a la marca delantera del ojal. Pare de coser en una puntada izquierda.

3 Levante la aguja hasta la posición más alta.
Ponga el selector de patrones en “ ”. Cosa 5 puntadas; después, deje de coser en una puntada derecha.

4 Levante la aguja hasta la posición más alta.
Ponga el selector de patrones en “ ”. Cosa hasta que la aguja llegue a la marca posterior del ojal.

5 Levante la aguja hasta la posición más alta.
Ponga el selector de patrones en “ ”. Cosa 5 puntadas y deténgase. Ponga el regulador de la longitud de la puntada en «0» y el selector de patrones en una puntada recta.

Dé unas cuantas puntadas de cierre.

6 Eleve la aguja y el prensatelas. Retire la tela de la máquina y corte el hilo de coser. Introduzca un alfiler en el remate.

Después, corte la abertura con un descosedor.

Asegúrese de no cortar las puntadas.

- ⑤ Hilo de la aguja
- ⑥ Hilo de la bobina

Ajuste de la densidad de la puntada del ojal:

Ponga el regulador de la longitud de puntada entre “ ” para ajustar la densidad de la puntada del ojal.

- ⑦ Ojal de puntada más densa
- ⑧ Ojal de puntada menos densa

Boutonnière en 4 phases

Réglage de la machine

- | | |
|-----------------------|---|
| ① Motif de point : | |
| ② Longueur de point : | 0.5 – 1 |
| ③ Tension du fil : | 1 – 5 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de boutonnière coulissant J ou pied de boutonnière B |

1 Réglez le sélecteur de motif sur « ».

Marquez soigneusement la longueur de la boutonnière sur le tissu.

Disposez le tissu sous le pied, en situant la marque de la boutonnière vers vous.

Tirez le fil de l'aiguille et le fil de canette vers la gauche.

Déplacez le coulisseau vers vous de façon à ce que le repère supérieur ② corresponde au repère de départ ① .

- ① Repère de départ
- ② Repère supérieur
- ③ Fil d'aiguille
- ④ Fil de canette

REMARQUE :

Les repères situés sur le coulisseau sont gravés en centimètres.

2 Cousez vers l'avant jusqu'à ce que vous atteignez le repère avant de votre boutonnière. Arrêtez la couture par un point de gauche.

3 Relevez l'aiguille à sa position la plus haute.

Réglez le sélecteur de motif sur “ ”. Cousez 5 points, puis arrêtez la couture par un point d droite.

4 Relevez l'aiguille à sa position la plus haute.

Réglez le sélecteur de motif sur “ ”. Cousez jusqu'à ce que l'aiguille atteigne le repère arrière de la boutonnière.

5 Relevez l'aiguille à sa position la plus haute.

Réglez le sélecteur de motif sur “ ”. Cousez 5 points, puis arrêtez-vous. Réglez le sélecteur de longueur de point sur « 0 » et le sélecteur de motif pour la couture au point droit.

Cousez quelques points d'arrêt.

6 Soulevez l'aiguille et le pied-de-biche. Retirez le tissu de la machine et coupez le fil de couture. Insérez une épingle dans la couture du bord.

Coupez la fente à l'aide du découd-vite.

Prenez garde à ne pas couper les fils de couture.


- ⑤ Fil d'aiguille
- ⑥ Fil de canette

Pour ajuster la densité des points de boutonnière :

Réglez le sélecteur de longueur de point entre “ ” pour déterminer la densité du point de boutonnière.

⑦ Boutonnière plus dense


⑧ Boutonnière plus grossière

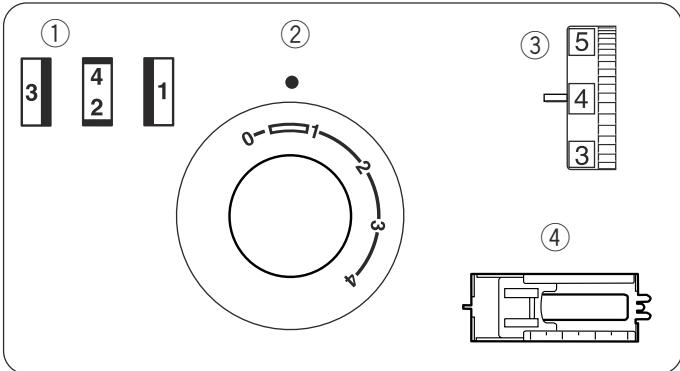

Corded Buttonhole

Machine setting

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ① Stitch pattern: | |
| ② Stitch length: | 0.5 – 1 |
| ③ Thread tension: | 1 – 5 |
| ④ Presser foot: | Sliding buttonhole J |

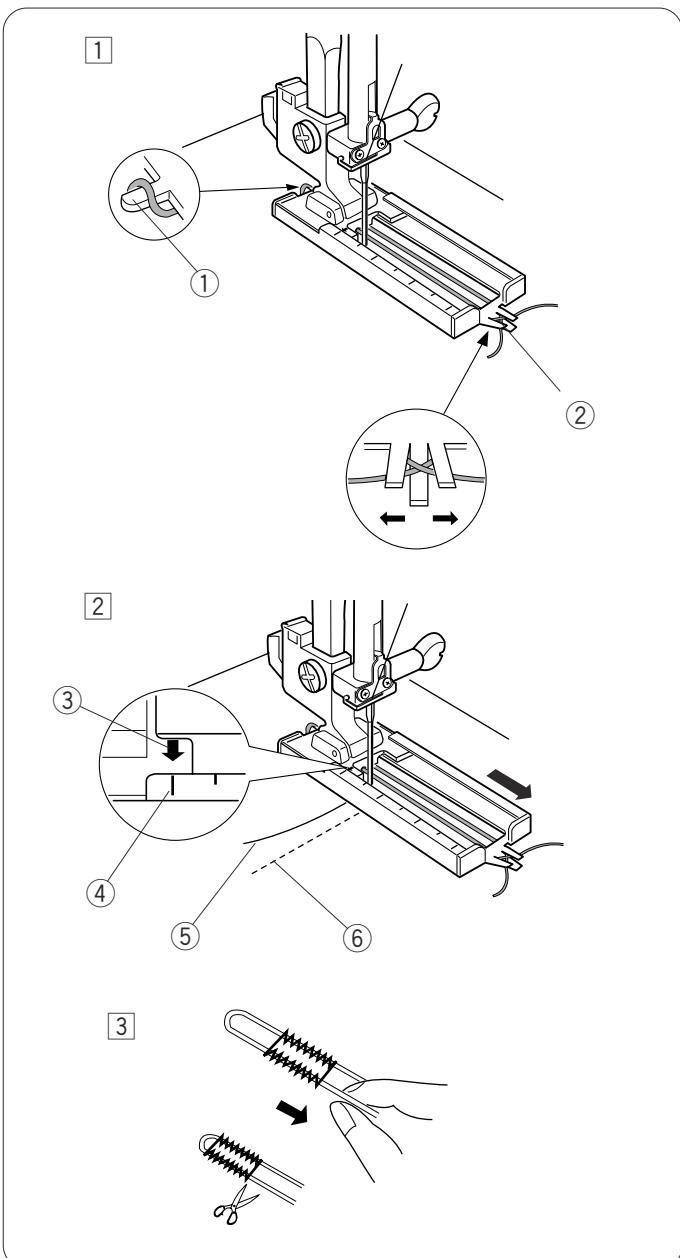

① With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the foot.

Bring the ends toward you under the foot, clearing the front end.

Hook the filler cord into the forks on the front of the foot to hold them tight.

- ① Spur
- ② Forks

② Draw both of needle and bobbin thread to the left. Move the slider toward you so that the top mark ④ on the slider meets the start mark ③.

- ③ Start mark
- ④ Top mark
- ⑤ Needle thread
- ⑥ Bobbin thread

Lower the needle into the fabric at the starting point and lower the foot.

Depress the foot control gently and sew the buttonhole over the cord.

The sewing sequence is the same as the 4-step buttonhole.

③ Pull the left end of the filler cord to tighten it and cut the excess tails.

To cut the buttonhole opening, refer to the instructions on page 44.

Ojal acordonado

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|---|
| ① Patrón de puntadas: |  |
| ② Longitud de la puntada: | 0.5 – 1 |
| ③ Tensión del hilo: | 1 – 5 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie deslizante para ojales (J) |

- 1 Con el prensatelas para ojales levantado, enganche el cordón de relleno en el puntal de la parte posterior del pie.
Traiga los extremos hacia usted, por debajo del pie, dejando libre el extremo delantero.
Enganche el cordón de relleno en las horquillas de la parte delantera del pie para sujetarlo correctamente.

- ① Puntal
② Horquillas

- 2 Lleve los hilos de la aguja y la bobina hacia la izquierda. Mueva el deslizador hacia usted de modo que la marca superior ④ del deslizador coincida con la marca de inicio ③.

- ③ Marca de inicio
④ Marca superior
⑤ Hilo de la aguja
⑥ Hilo de la bobina

Baje la aguja hasta la tela en el punto inicial; después, baje el pie.

Pise el pedal suavemente y cosa el ojal sobre el cordón. La secuencia de costura es la misma que para el ojal en 4 pasos.

- 3 Tire del extremo izquierdo del cordón de relleno para apretarlo y corte el segmento sobrante.

Para cortar la abertura del ojal, consulte las instrucciones de la página 49.

Boutonnière cordonnet

Réglage de la machine

- | | |
|-----------------------|---|
| ① Motif de point : |  |
| ② Longueur de point : | 0.5 – 1 |
| ③ Tension du fil : | 1 – 5 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied de boutonnière coulissant (J) |

- 1 Le pied de boutonnière étant relevé, accrochez le cordonnet de remplissage sur l'ergot se trouvant sur la partie arrière du pied.
Placez les extrémités vers vous, sous le pied-de-biche, en dégageant la partie avant.
Accrochez le cordonnet de remplissage dans la fourchette à l'avant du pied pour la maintenir.

- ① Ergot
② Fourchette


- 2 Tirez le fil de l'aiguille et le fil de canette vers la gauche.
Déplacez le coulisseau vers vous de façon à ce que le repère supérieur ④ corresponde au repère de départ ③.
③ Repère de départ
④ Repère supérieur
⑤ Fil d'aiguille
⑥ Fil de canette

Piquez l'aiguille dans le tissu au point de départ, puis abaissez le pied.

Appuyez délicatement sur la pédale, et cousez la boutonnière sur le cordonnet.

La méthode de couture est la même que pour la boutonnière en 4 phases.


- 3 Tirez sur l'extrémité gauche du cordonnet pour le tendre et coupez le cordon en trop.
Pour couper l'ouverture de boutonnière, référez-vous à la page 49.

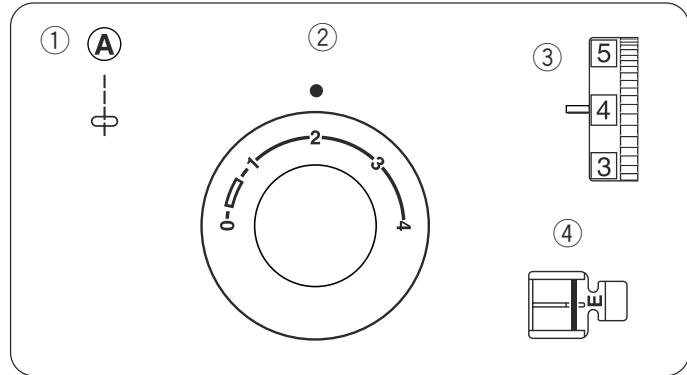

Zipper Application

Machine setting

- (1) Stitch pattern: A
- (2) Stitch length: 1.5 – 4
- (3) Thread tension: 3 – 6
- (4) Presser foot: Zipper foot E

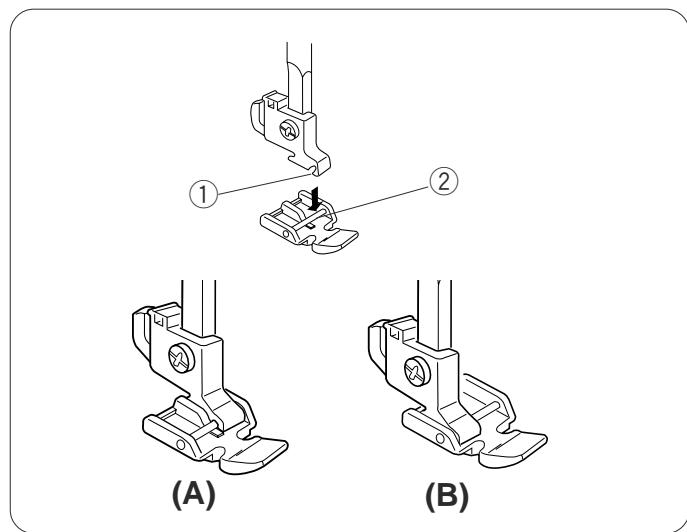


Attaching the zipper foot

A: To sew the left side of the zipper, attach zipper foot with the right side pin.

B: To sew the right side of zipper, attach the zipper foot with the left side pin.

- (1) Groove
- (2) Pin

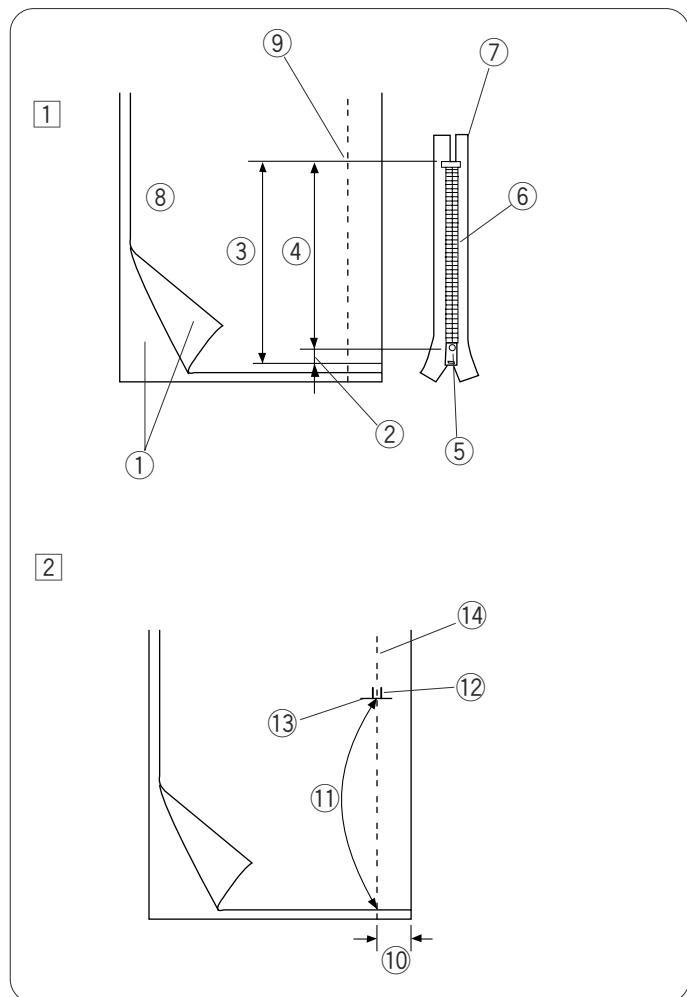

Fabric preparation

1 Add 3/8" (1 cm) to the zipper length. This is the overall opening size.

- (1) Right side of the fabric
- (2) 3/8" (1 cm)
- (3) Opening size
- (4) Zipper length
- (5) Slider
- (6) Zipper teeth
- (7) Zipper tape
- (8) Wrong side of the fabric
- (9) End of the opening

2 Place the right (top) sides of the fabric together. Sew a bottom seam 5/8" (2 cm) from the right edge to the zipper bottom stop position. Sew a few stitches in reverse to lock.

Increase the stitch length to "4", set needle thread tension to "1", and baste the entire length of the fabric.

- (10) 5/8" (2 cm)
- (11) Basting
- (12) Reverse stitch
- (13) End of the opening
- (14) Bottom seam

Costura de cremalleras

Configuración de la máquina

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ① Patrón de puntadas: | A |
| ② Longitud de la puntada: | 1.5 – 4 |
| ③ Tensión del hilo: | 3 – 6 |
| ④ Pie prensatelas: | Pie para cremalleras (E) |

Instalación del pie prensatelas

A: Para coser el lado izquierdo de la cremallera, fije el pie para cremalleras con el pasador de la derecha.

B: Para coser el lado derecho de la cremallera, fije el pie para cremalleras con el pasador de la izquierda.

- ① Ranura
- ② Pasador

Pose de fermeture à glissière

Réglage de la machine

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ① Motif de point : | A |
| ② Longueur de point : | 1.5 – 4 |
| ③ Tension du fil : | 3 – 6 |
| ④ Pied-de-biche : | Pied à semelle étroite E |

Preparación de la tela

1 Añada 1 cm al tamaño de la cremallera. Es el tamaño total de la abertura.

- ① Anverso de la tela
- ② 1 cm
- ③ Tamaño de la abertura
- ④ Tamaño de la cremallera
- ⑤ Corredora
- ⑥ Dientes de la cremallera
- ⑦ Cinta de la cremallera
- ⑧ Reverso de la tela
- ⑨ Final de la abertura

2 Una los lados del anverso (superiores) de la tela. Cosa una costura inferior de 2 cm desde el borde derecho hasta la posición de parada inferior de la cremallera. Dé unas cuantas puntadas en sentido inverso para cerrar.

Aumente la longitud de la puntada a "4", fije la tensión del hilo de la aguja en "1" e hilvane toda la longitud de la tela.

- ⑩ 2 cm
- ⑪ Hilvanado
- ⑫ Puntadas inversas
- ⑬ Final de la abertura
- ⑭ Costura inferior

Installation du pied à semelle étroite

A : Pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière, installez le pied à semelle étroite avec la charnière droite.

B : Pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière, installez le pied à semelle étroite avec la charnière gauche.

- ① Échancrure
- ② Épingle

Préparation du tissu

1 Ajoutez 1 cm à la taille de la fermeture à glissière. Cette longueur correspond à la longueur totale de l'ouverture.






- ① Endroit du tissu
- ② 1 cm
- ③ Taille de l'ouverture
- ④ Taille de la fermeture à glissière
- ⑤ Coulisseau
- ⑥ Dents de la fermeture à glissière
- ⑦ Ruban de la fermeture à glissière
- ⑧ Envers du tissu
- ⑨ Extrémité de l'ouverture

2 Mettez le tissu endroit contre endroit. Faites une couture inférieure de 2 cm depuis le bord droit jusqu'à la position d'arrêt du bas de la fermeture à glissière. Arrêtez la couture en cousant quelques points enarrière.

Augmentez la longueur de point à "4", réglez la tension du fil d'aiguille sur "1" et faufilez sur toute la longueur du tissu.

- ⑩ 2 cm
- ⑪ Faufilage
- ⑫ Point arrière
- ⑬ Extrémité de l'ouverture
- ⑭ Couture inférieure

To sew

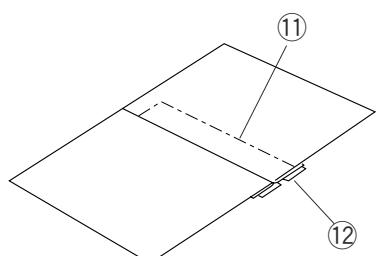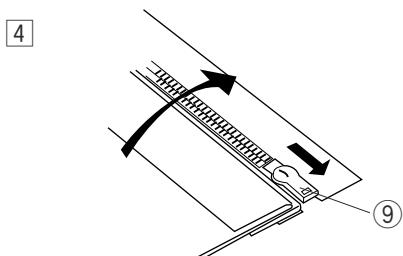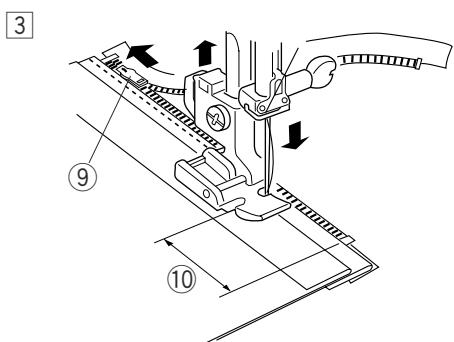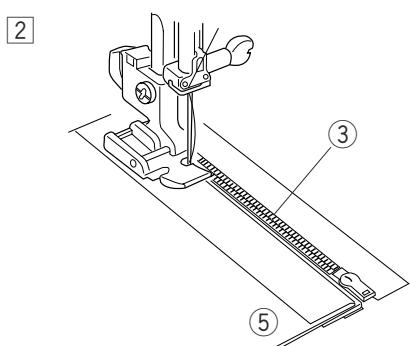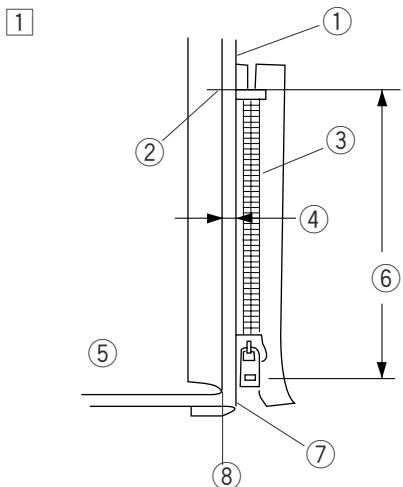

- ① Attach zipper foot with the right side pin.
Fold back the upper layer seam allowance. Fold back the lower layer seam allowance to leave a 1/8" (0.4 cm) margin of fabric.

① Lower layer
② End of the opening
③ Zipper teeth
④ 1/8" (0.4 cm) margin
⑤ Upper layer
⑥ Opening size
⑦ Folded edge
⑧ Basting

- ② Place zipper teeth next to margin edge and baste the zipper tape to the lower fabric layer.
Align zipper foot with margin edge. Return thread tension and stitch length to original settings.
Sew a seam the entire length of zipper tape.

- ③ Stop the machine 2" (5 cm) before reaching the slide with the needle in the fabric. Raise the foot. Unzip the zipper a few inches to clear a path for stitching.

⑨ Slider
⑩ 2" (5 cm)

- ④ Remove fabric and close zipper. Take the upper fabric layer and lay it flat over the zipper. Baste the zipper tape to the upper fabric layer.

⑪ Basting
⑫ Zipper tape

Para coser

1 Fije el pie para cremalleras con el pasador derecho. Doble hacia atrás el margen de la costura de la capa superior. Doble hacia atrás el margen de la costura de la capa inferior para dejar un margen de 0,4 cm de tela.

- ① Capa inferior
- ② Final de la abertura
- ③ Dientes de la cremallera
- ④ Margen de 0,4 cm
- ⑤ Capa superior
- ⑥ Tamaño de la abertura
- ⑦ Borde doblado
- ⑧ Hilvanado

2 Ponga los dientes de la cremallera al lado del borde del margen e hilvane la cinta de la cremallera a la capa inferior de la tela.

Alinee el pie de la cremallera con el borde del margen. Vuelva a poner la tensión del hilo y la longitud de la puntada en sus valores iniciales. Cosa una costura por toda la longitud de la cinta de la cremallera.

3 Detenga la máquina a 5 cm de la corredera, con la aguja en la tela. Levante el pie y baje la cremallera unos centímetros para poder coser.

- ⑨ Corredera
- ⑩ 5 cm

4 Retire la tela y cierre la cremallera. Tome la capa superior de la tela y póngala sobre la cremallera, plana. Hilvane la cinta de la cremallera a la capa superior de la tela.

- ⑪ Hilvanado
- ⑫ Cinta de la cremallera

Pour coudre

1 Installez le pied à semelle étroite avec la charnière droite. Repliez le rentré de couture de l'épaisseur supérieure. Repliez le rentré de couture de l'épaisseur inférieur en laissant une marge de tissu de 0,4 cm.

- ① Épaisseur inférieure
- ② Extrémité de l'ouverture
- ③ Dents de la fermeture à glissière
- ④ Marge de 0,4 cm
- ⑤ Épaisseur supérieure
- ⑥ Taille de l'ouverture
- ⑦ Bord plié
- ⑧ Faufilage

2 Placez les dents de la fermeture près du bord de la marge et faufilez le ruban de la fermeture sur l'épaisseur de tissu inférieure.

Alignez le pied à semelle étroite sur le bord de la marge. Rétablissez la tension du fil et la longueur de point à leur position initiale. Faites une couture sur toute la longueur du ruban de la fermeture à glissière.

3 Arrêtez la machine à 5 cm avant d'atteindre le coulisseau ; piquez l'aiguille dans le tissu et soulevez le pied-de-biche, puis ouvrez la fermeture à glissière de quelques centimètres afin d'ouvrir un passage pour coudre.


- ⑨ Coulisseau
- ⑩ 5 cm

4 Enlevez le tissu et fermez la fermeture à glissière. Prenez l'épaisseur de tissu supérieure et posez-la à plat sur la fermeture à glissière.

Faufilez le ruban de la fermeture à glissière sur l'épaisseur de tissu supérieure.

- ⑪ Faufilage
- ⑫ Ruban de la fermeture à glissière

5

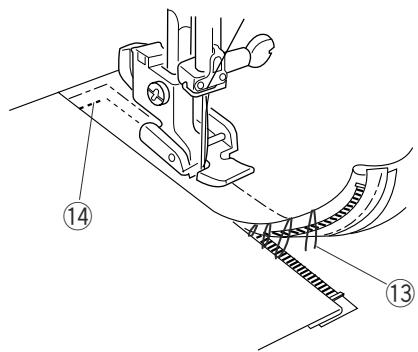

- 5 Raise and release the foot, and re-attach it with the left side pin.


Starting just below zipper bottom stop, sew across fabric to about $3/8"$ (1 cm) distance from the basting line.

Turn fabric 90 degrees and sew a seam the entire length of the zipper tape. Before reaching the slider, stop the machine with needle in fabric and raise the foot. Use seam ripper to open a few inches of basting stitch.

(13) Unstitch basting

(14) $3/8"$ (1 cm)


6

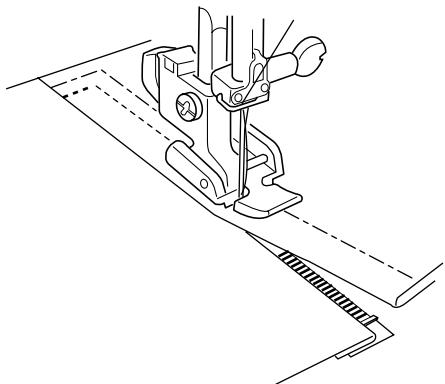

- 6 Unzip the zipper a few inches to clear a path for stitching.

At end of seam, sew a few stitches in reverse to lock. Once both sides of zipper are sewn, use the seam ripper to open the basting stitch.


- 5** Levante y suelte el pie y vuelva a fijarlo con el pasador izquierdo.
 Empiece justo debajo del tope inferior de la cremallera a coser la tela hasta una distancia de aproximadamente 1 cm desde la línea de hilván.
 Gire la tela 90º y cosa el resto de la longitud de la cinta de la cremallera. Antes de llegar a la corredera, detenga la máquina con la aguja en la tela y levante el pie. Utilice un descosedor para abrir unos centímetros de las puntadas de hilván.
- (13) Descoser el hilván
 (14) 1 cm
- 5** Soulevez et relâchez le pied-de-biche, et réinstallez le pied avec la charnière gauche.
 En débutant juste sous l'arrêt du bas de la fermeture, piquez le tissu à environ 1 cm de distance de la ligne de faufilage.
 Faites pivoter le tissu à 90 degrés et piquez sur la longueur restante du ruban de la fermeture à glissière. Avant de parvenir au coulisseau, arrêtez la machine en laissant l'aiguille piquée dans le tissu et soulevez le pied. Utilisez le découd-vite pour ouvrir les points de faufilage sur quelques centimètres.
- (13) Découpez le faufilage
 (14) 1 cm
- 6** Abra unos centímetros la cremallera para seguir cosiendo.
 Al final de la costura, dé unas puntadas de cierre. Una vez cosidos los dos lados de la cremallera, utilice el descosedor para abrir la puntada de hilván
- 6** Ouvrez la fermeture à glissière de quelques centimètres afin d'aménager un passage pour coudre.
 Une fois la couture terminée, faites quelques points arrière pour arrêter la couture.
 Une fois que les deux côtés de la fermeture sont cousus, retirez le faufilage à l'aide du découd-vite.

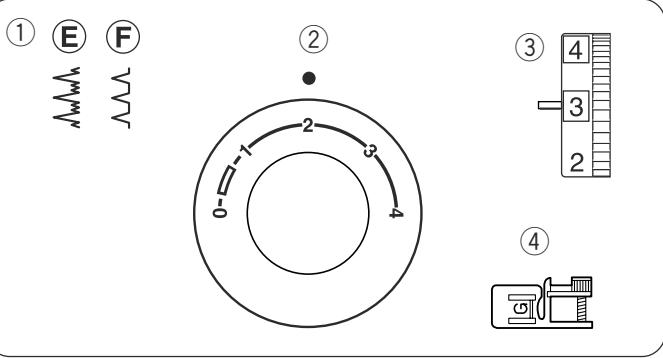

Blind Hemming

Machine setting

- ① Stitch pattern: E or F
- ② Stitch length: 2 – 3
- ③ Thread tension: 1 – 4
- ④ Presser foot: Blind hemming foot G

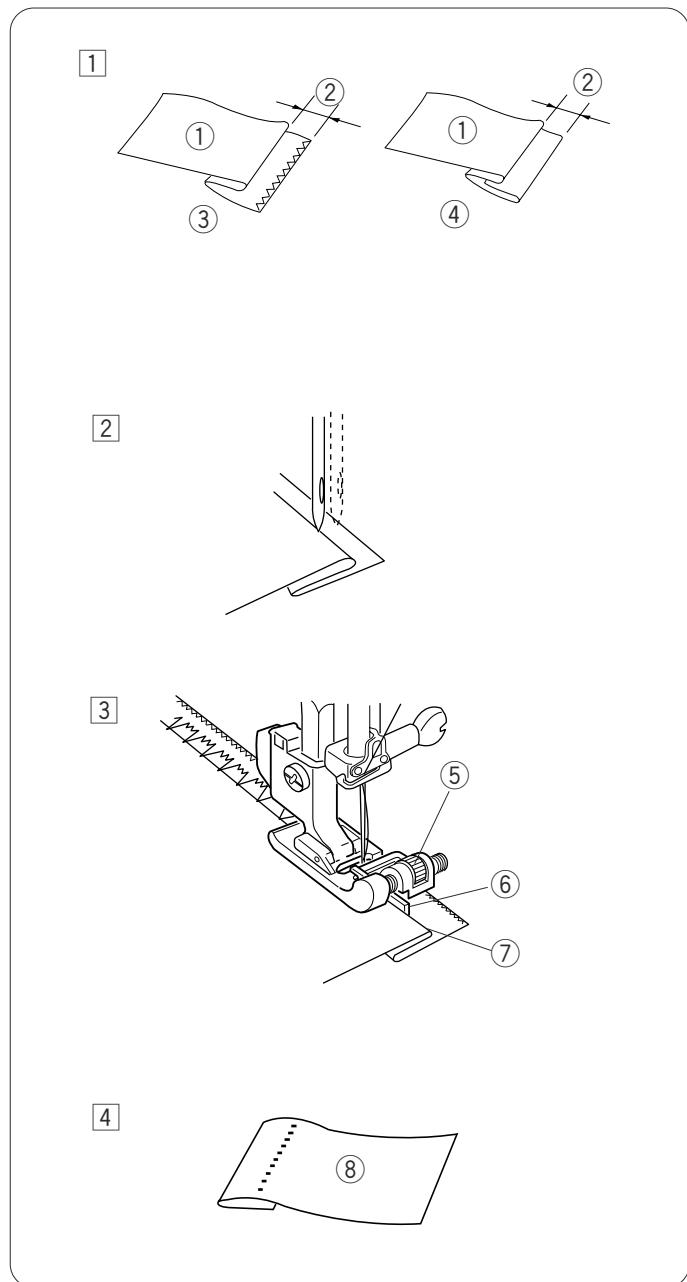

- 1 On heavy weight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first.
Fold the hem under the fabric as illustrated for fine or medium fabrics.
Fold a hem with the wrong side up forming a 1/8" (0.5 cm) allowance.
 - ① Wrong side of the fabric
 - ② 1/8" (0.5 cm)
 - ③ Heavy weight fabric
 - ④ Fine and medium weight fabric
- 2 Place the fabric so that the needle just pierces the folded edge when the needle comes over to the extreme left side.
Lower the presser foot.
- 3 Turn the screw to align the guide on the foot with the folded edge so that the needle just pierces the fold.
If the needle pierces too far left, move the guide slightly to the left.
If the needle misses the fold, move the guide slightly to the right.
Sew slowly while guiding the folded edge along the guide.
 - ⑤ Screw
 - ⑥ Guide
 - ⑦ Folded edge
- 4 Open and press the fabric after sewing is finished.
 - ⑧ Right side of the fabric

NOTE:

If the needle drops too far left, the stitches will be apparent on the right side of the fabric.

Dobladillo invisible

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: E o F
- ② Longitud de la puntada: 2 – 3
- ③ Tensión del hilo: 1 – 4
- ④ Pie prensatelas: Pie para dobladillo invisible (G)

Ourlet invisible

Réglage de la machine

- ① Motif de point : E ou F
- ② Longueur de point : 2 – 3
- ③ Tension du fil : 1 – 4
- ④ Pied-de-biche : Pied pour ourlet invisible G

- ① En telas pesadas que se deshilachen, el borde no terminado se tiene que sobre hilar primero.
Forme el dobladillo bajo la tela como se muestra en la figura para telas finas o medias.
Forme un dobladillo con el reverso hacia arriba, dejando un margen de 0,5 cm.
 - ① Reverso de la tela
 - ② 0,5 cm
 - ③ Tela pesada
 - ④ Tela fina y de peso medio
- ② Coloque la tela de forma que la aguja atraviese el borde plegado al salir por el extremo izquierdo.
Haga descender el pie prensatelas.
- ③ Gire el tornillo para alinear la guía del pie con el borde doblado de forma que la aguja apenas perfore el pliegue.
Si la aguja perfora un punto muy a la izquierda, mueva ligeramente la guía hacia la izquierda.
Si la aguja no se clava en el pliegue, mueva ligeramente la guía a la derecha.
Cosa despacio, mientras guía el borde doblado a lo largo de la guía.
 - ⑤ Tornillo
 - ⑥ Guía
 - ⑦ Borde doblado
- ④ Abra y presione la tela cuando termine de coser.
 - ⑧ Anverso de la tela


NOTA:

Si la aguja atraviesa la tela demasiado a la izquierda, las puntadas se verán en el anverso de la tela.

- ① Sur les tissus épais qui s'effilochent, il faut tout d'abord surfilier le bord brut.
Pour les tissus fins ou moyens, pliez l'ourlet sous le tissu comme illustré.
Pliez l'ourlet, l'envers du tissu étant sur le dessus afin de former un rentré de 0,5 cm.
 - ① Envers du tissu
 - ② 0,5 cm
 - ③ Tissus épais
 - ④ Tissus fins et moyennement épais
- ② Placez le tissu afin que l'aiguille perce juste le bord plié lorsqu'elle parvient sur le côté gauche extrême.
Abaissez le pied presseur.
- ③ Tournez la vis pour aligner le guide du pied-de-biche sur le bord plié afin que l'aiguille perce juste le pli.
Si l'aiguille perce trop à gauche, déplacez légèrement le guide vers la gauche.
Si l'aiguille ne parvient pas à percer le pli, déplacez légèrement le guide vers la droite.
Cousez doucement tout en guidant le bord plié le long du guide.
 - ⑤ Vis
 - ⑥ Guide
 - ⑦ Bord plié
- ④ Une fois la couture terminée, ouvrez le tissu et repassez-le.
 - ⑧ Endroit du tissu

REMARQUE :


Si l'aiguille perce le tissu trop à gauche, les points ressortiront à l'endroit du tissu.

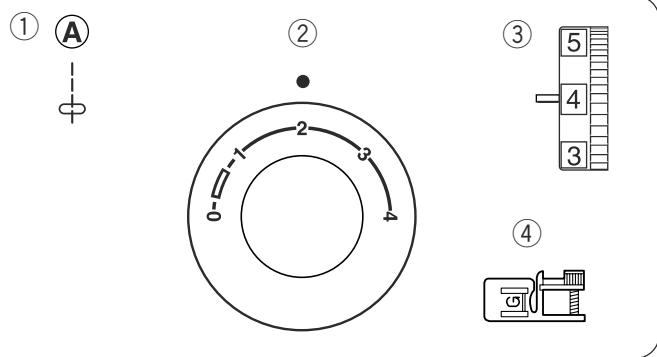

Pin Tucking

Machine setting

- ① Stitch pattern: A
- ② Stitch length: 1.5 – 3
- ③ Thread tension: 2 – 6
- ④ Presser foot: Blind hemming foot G

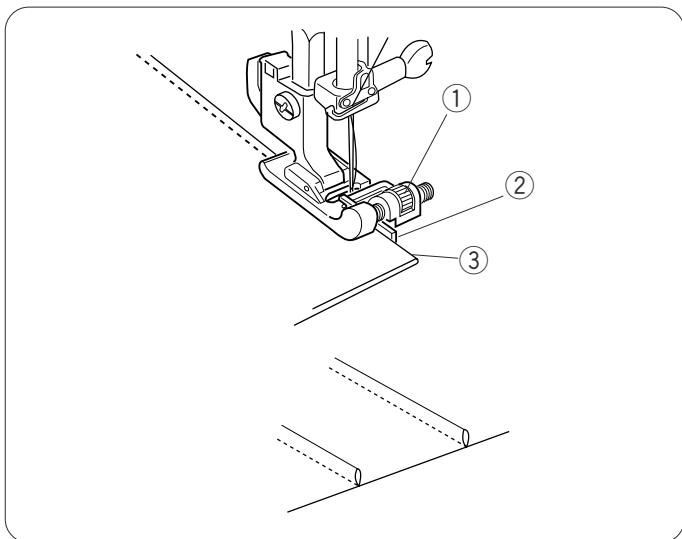


Fold fabric wrong sides together. Lower the needle into the fabric 0.1 – 0.2 cm inside the folded edge.

Lower the foot and turn the screw to align the guide on the foot with the folded edge.

Sew slowly while guiding the folded edge along the guide.

Open the fabric and iron press the tucks.


- ① Screw
- ② Guide
- ③ Folded edge

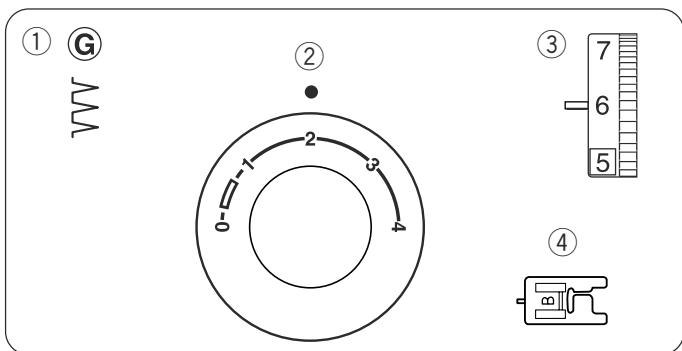

Shell Tucking

Machine setting

- ① Stitch pattern: G
- ② Stitch length: 2 – 3
- ③ Thread tension: 6 – 8
- ④ Presser foot: Buttonhole foot B

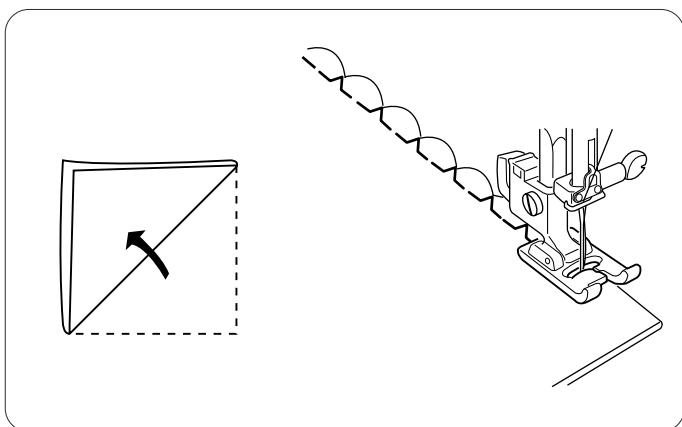

Use a lightweight fabric (tricot, for example).

Fold and stitch on the bias.

When the needle swings to the right, allow the needle to just clear the folded edge of the fabric.

After stitching, open the fabric and iron press the tucks flat to one side.

NOTE:

Increase the needle thread tension to form prominent tucks.

Prendido con alfileres

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: A
- ② Longitud de la puntada: 1.5 – 3
- ③ Tensión del hilo: 2 – 6
- ④ Pie prensatelas: Pie para dobladillo invisible (G)

Doble juntos los reversos de la tela y baje la aguja hasta la tela, a 0,1-0,2 cm dentro del borde doblado.

Baje el pie y gire el tornillo para alinear la guía del pie con el borde doblado.

Cosa despacio, mientras guía el borde doblado a lo largo de la guía.

Abra la tela y planche las alforzas.

- ① Tornillo
- ② Guía
- ③ Borde doblado

Nervures

Réglage de la machine

- ① Motif de point : A
- ② Longueur de point : 1.5 – 3
- ③ Tension du fil : 2 – 6
- ④ Pied-de-biche : Pied pour ourlet invisible G

Pliez le tissu envers contre envers et piquez l'aiguille dans le tissu à 0,1 ou 0,2 cm à l'intérieur du bord plié.

Abaissez le pied-de-biche et tournez la vis pour aligner le guide du pied avec le bord plié.

Cousez doucement tout en guidant le bord plié le long du guide.

Ouvrez le tissu et repassez les nervures.

- ① Vis
- ② Guide
- ③ Bord plié

Retenido de forros

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: G
- ② Longitud de la puntada: 2 – 3
- ③ Tensión del hilo: 6 – 8
- ④ Pie prensatelas: Pie para ojales (B)

Utilice una tela ligera (tricot, por ejemplo).

Doble y cosa en el bies.

Cuando la aguja se mueva hacia la derecha, deje que la aguja pase justo por encima del borde doblado de la tela.

Después de coser, abra la tela y planche las alforzas hacia un lado, para dejarlas planas.

NOTA:

Suba la tensión del hilo de la aguja para que las alforzas resulten abultadas.

Point à coquilles

Réglage de la machine

- ① Motif de point : G
- ② Longueur de point : 2 – 3
- ③ Tension du fil : 6 – 8
- ④ Pied-de-biche : Pied de boutonnière B

Utilisez un tissu léger (du tricot, par exemple).


Pliez le tissu et piquez dans le biais.

Lorsque l'aiguille oscille vers la droite, laissez-la toucher à peine le bord plié du tissu.

Une fois la couture terminée, ouvrez le tissu et repassez les nervures à plat d'un côté.

REMARQUE :


Augmentez la tension du fil d'aiguille pour former des nervures saillantes.

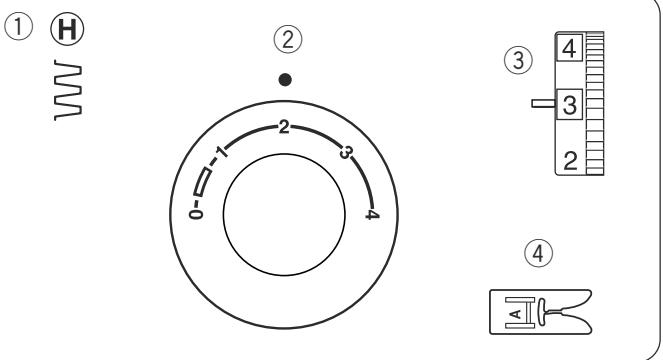

Fagoting

Machine setting


- ① Stitch pattern: H
- ② Stitch length: 1 – 3
- ③ Thread tension: 1 – 4
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

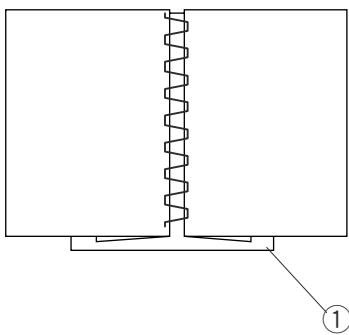

Use this stitch to join two pieces of fabric to create an open work appearance, and add design interest. Fold under each fabric edge 1/2" (1.3 cm) and press. Pin the two edges to a piece of paper or tear-away backing 1/8" (0.3 cm) apart.

① Paper


Sew slowly, guiding the fabric so the needle catches the folded edge on each side. Tear away the backing after sewing is finished.

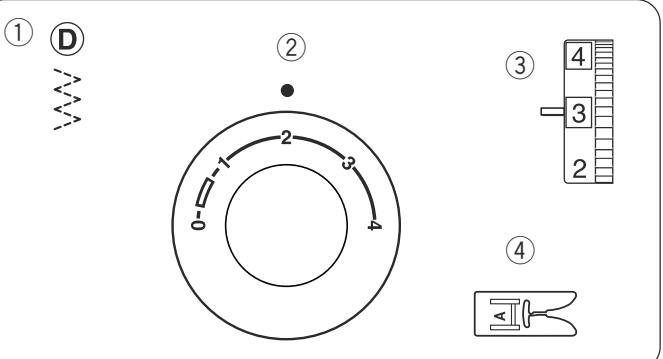

Patchwork

Machine setting

- ① Stitch pattern: D
- ② Stitch length: 1 – 3
- ③ Thread tension: 1 – 4
- ④ Presser foot: Zigzag foot A

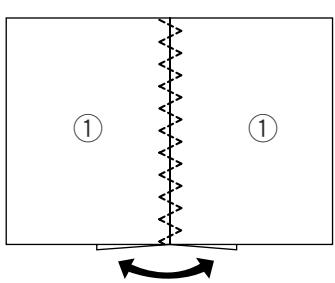

Place two layers of the fabric with the right sides together. Using a straight stitch, sew a seam. Open seam flat.

Place the fabric under the foot so that the seam line matches the center of the foot width. Lower the foot and sew the pattern along the seam line.

① Right side of the fabric

Uniones

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: H
- ② Longitud de la puntada: 1 – 3
- ③ Tensión del hilo: 1 – 4
- ④ Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Utilice esta puntada para unir dos piezas de tela con un aspecto de trabajo abierto y darle un interés añadido al diseño.

Realice un pliegue de 1,3 cm bajo los dos bordes de la tela y presione.

Sujete los dos bordes con un alfiler a un trozo de papel, separándolos 0,3 cm.

① Papel

Cosa lentamente, guiando la tela de forma que la aguja llegue al borde plegado por los dos lados.

Cuando termine, retire el papel.

Entre-deux

Réglage de la machine

- ① Motif de point : H
- ② Longueur de point : 1 – 3
- ③ Tension du fil : 1 – 4
- ④ Pied-de-biche : Pied de point zigzag A

Utilisez ce point pour joindre deux morceaux de tissu afin de créer une apparence d'ouverture dans l'ouvrage et donner de l'intérêt au dessin.

Pliez sur 1,3 cm sous chaque rebord de tissu et repassez. Épinglez les deux bords sur du papier ou un entoilage détachable à 0,3 cm l'un de l'autre.

① Papier

Cousez lentement en guidant le tissu afin que l'aiguille pique le bord replié, de chaque côté.

Une fois la couture terminée, détachez l'entoilage.

Patchwork Costura estilo Parche

Configuración de la máquina

- ① Patrón de puntadas: D
- ② Longitud de la puntada: 1 – 3
- ③ Tensión del hilo: 1 – 4
- ④ Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Ponga dos capas de la tela juntando sus anversos.

Cosa por los bordes, con una puntada recta.

Abra las telas y doble los márgenes de cada costura.

Ponga la tela bajo el pie de modo que la línea de costura coincida con el centro del pie a lo ancho.

Baje el pie y cosa el patrón por la línea de costura.

① Anverso de la tela

Patchwork

Réglage de la machine

- ① Motif de point : D
- ② Longueur de point : 1 – 3
- ③ Tension du fil : 1 – 4
- ④ Pied-de-biche : Pied de point zigzag A

Placez les deux épaisseurs de tissu, endroit contre endroit.

Cousez le long des bords en faisant des points droits.

Mettez les épaisseurs de tissu à plat et pliez chaque rentré de couture.

Mettez le tissu sous le pied-de-biche afin que la ligne de couture corresponde au centre de la largeur du pied.

Abaissez le pied-de-biche et cousez le motif le long de la ligne de couture.

① Endroit du tissu


SECTION 6. CARE AND MAINTENANCE

⚠️ WARNING:

Turn the power switch off and unplug the machine before cleaning.

NOTE:

Do not dismantle the machine in any way other than what is explained in this section.

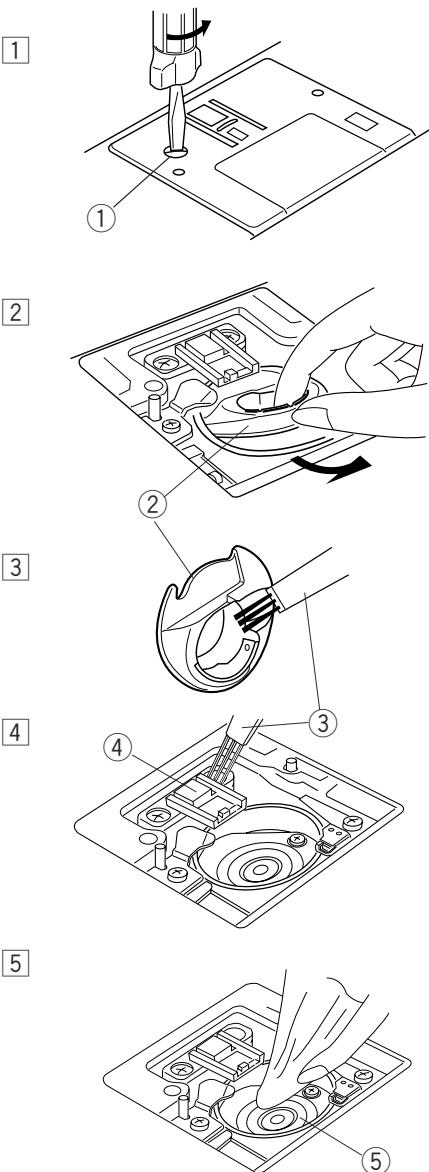

Cleaning the Hook Race and Feed Dogs

- [1] Remove the presser foot and needle. Remove screw on the needle plate with the screwdriver.
① Screw
- [2] Lift up the bobbin holder and remove it.
② Bobbin holder
- [3] Brush out dust and lint. Wipe the bobbin holder with a soft, dry cloth.
- [4] Clean the feed dogs and hook race with the lint brush.
③ Lint brush
④ Feed dogs
- [5] Wipe the hook race with a soft, dry cloth.
⑤ Hook race

NOTE:

You may also use a vacuum cleaner.

Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

Store the machine in cool and dry place.

Do not store the machine in an area of high humidity, near a radiator or in direct sunlight.

SECCIÓN 6. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN:

Apague y desenchufe la máquina antes de limpiarla.

NOTA:

La máquina sólo debe desmontarse como se indica en esta sección.

Limpie la máquina por fuera con un paño y jabón suaves.

Limpieza de la carrera del portabobinas y los dientes de arrastre

- ① Retire el prensatelas y las agujas. Retire el tornillo de la placa de agujas con el destornillador.
Retire la placa de agujas y saque la bobina.
① Tornillo
- ② Levante el portabobinas y sáquelo.
② Portabobinas
- ③ Limpie el polvo y la pelusa con un cepillo. Limpie el portabobinas con un paño seco y suave.
- ④ Limpie los dientes de arrastre y la carrera del portabobinas con el mismo cepillo.
③ Cepillo para pelusa
④ Dientes de arrastre
- ⑤ Limpie la carrera del portabobinas con un paño seco y suave.
⑤ Carrera del portabobinas

NOTA:

También puede usar un aspirador.

Limpie el exterior de la máquina con un paño suave. No utilice disolventes químicos.

Guarde la máquina en un lugar fresco y seco.

No deje la máquina en un lugar con mucha humedad, cerca de un radiador de calor ni expuesta a luz solar directa.

SECTION 6. SOINS ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT :

Coupez l'alimentation et débranchez la machine avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE :

Ne démontez pas la machine en outrepassant les instructions de cette section.

Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon et un savon doux.

Nettoyage du logement de crochet et des griffes d'entraînement

- ① Retirez le pied-de-biche et l'aiguille. Retirez la vis de la plaque à aiguille à l'aide du tournevis.
Retirez la plaque à aiguille et sortez la canette.
① Vis
- ② Relevez le porte-canette et déposez-le.
② Porte-canette
- ③ Brossez la poussière et les peluches. Essuyez le porte-canette à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- ④ Nettoyez les griffes d'entraînement et le logement de crochet avec une brosse anti-peluche.
③ Brosse anti-peluche
④ Griffes d'entraînement
- ⑤ Essuyez le logement de crochet à l'aide d'un chiffon doux et sec.
⑤ Logement de crochet

REMARQUE :


Vous pouvez également utiliser un aspirateur.

Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de solvants chimiques.

Rangez la machine dans un endroit frais et sec.

Ne rangez pas la machine dans un endroit où l'humidité est élevée, près d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.

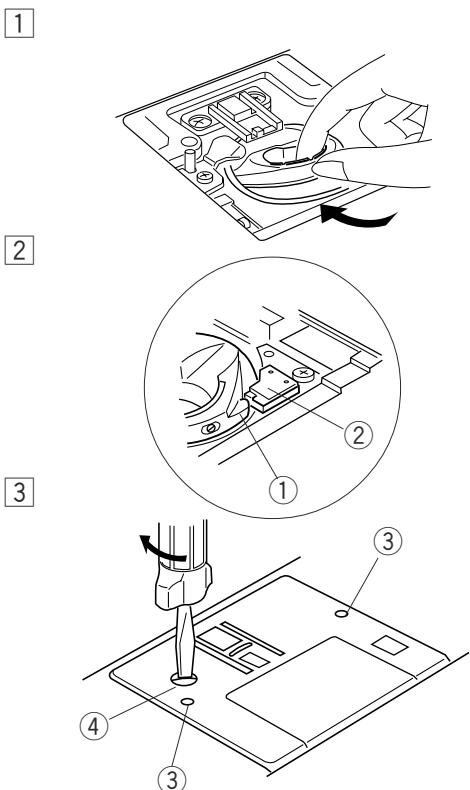

Replacing the Bobbin Holder

① Insert the bobbin holder into the hook race.


② Make sure the knob of the bobbin holder fits next to the stopper on the race.

- ① Knob
- ② Stopper

③ Replace the bobbin.

Attach the needle plate, inserting the two guide pins into the holes in the needle plate. Tighten the screw firmly with the screwdriver.

- ③ Guide holes
- ④ Screw

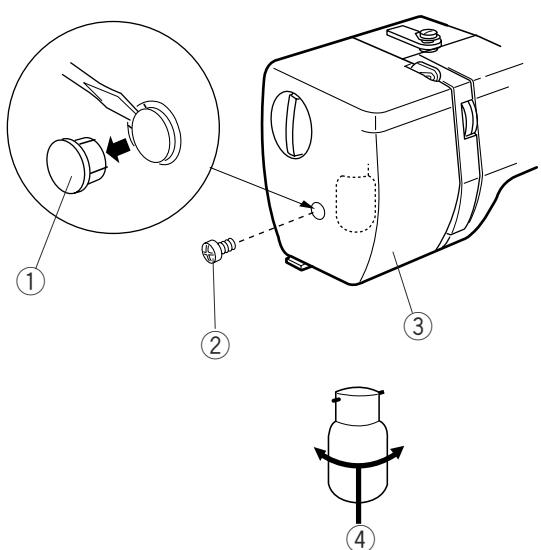

Replacing the Light Bulb

WARNING:

When replacing the bulb, switch off and unplug the machine.

Wait for the light bulb to cool down before touching it.

Remove the cap and screw. Remove the face plate.

- ① Cap
- ② Screw
- ③ Face plate

Push and turn the bulb counterclockwise to remove it.
Push and turn the bulb clockwise to replace it.

- ④ Light bulb

Cambio del portabobinas

- [1] Introduzca el portabobinas en la carrera.
- [2] Asegúrese de que la manilla del portabobinas encaja cerca del tope de la carrera.
① Manilla
② Tope
- [3] Cambie la bobina.
Fije la placa de agujas, introduciendo los dos pasadores guía en los orificios de la placa. Apriete firmemente el tornillo con el destornillador.
③ Orificios guía
④ Tornillo

Cambio de la bombilla

! ATENCIÓN:

Cuando ponga la bombilla nueva, apague y desenchufe la máquina.
Espere a que la bombilla se enfrie antes de tocarla.

Saque el tapón y el tornillo. Saque la placa frontal.

- ① Tapón
- ② Tornillo
- ③ Placa frontal

Presione y gire la bombilla a la izquierda para sacarla.
Presione y gire la bombilla a la derecha para volver a ponerla.
④ Bombilla

Remplacement du porte-canette

- [1] Insérez le porte-canette dans le logement de crochet.
- [2] Assurez-vous que le bouton du porte-canette est bien placé près de la butée dans le logement de crochet.
① Bouton
② Butée
- [3] Remplacez la canette.
Installez la plaque à aiguille en insérant les deux broches de guidage dans les trous de la plaque à aiguille. Resserrez fermement la vis avec un tournevis.
③ Oeillets de passage
④ Vis

Remplacement de l'ampoule

! AVERTISSEMENT :

Avant de remplacer l'ampoule, éteignez et débranchez la machine.
Attendez que l'ampoule refroidisse avant de la toucher.

Déposez le capuchon et la vis. Déposez la plaque frontale.

- ① Capuchon
- ② Vis
- ③ Plaque frontale

Poussez et tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.
Poussez et tournez l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place.
④ Ampoule

Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle thread is not threaded properly. 2. The needle thread tension is too tight. 3. The needle is bent or blunt. 4. The needle is incorrectly inserted. 5. The needle thread and the bobbin thread are not drawn to the rear and set properly under the presser foot when starting to sew. 6. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. 7. The thread is too heavy or too fine for the needle. 	Page 26 Page 32 Page 16 Page 16 Page 34 Page 34 Page 16
The bobbin thread breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin holder. 2. Lint has collected in the bobbin holder. 3. The bobbin is damaged and does not turn smoothly. 4. The thread is wound loosely on the bobbin. 	Page 24 Page 60 Replace the bobbin Re-wind the bobbin.
The needle breaks.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle clamp screw is loose. 4. A proper foot is not used. 5. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. 6. The needle is too fine for the fabric being sewn. 	Page 16 Page 16 Page 16 Use proper foot. Page 34 Page 16
The needle thread loops.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle thread tension is too loose. 2. The needle size is not suitable for the thread. 	Page 32 Page 16
Skipped stitches	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle and/or thread are not suitable for the fabric being sewn. 4. A blue tip needle is not used for sewing stretch, very fine fabrics and synthetics. 5. The needle thread is not threaded properly. 6. A poor quality needle is used. 	Page 16 Page 16 Page 16 Page 16 Page 26 Replace the needle
Seam puckering	<ol style="list-style-type: none"> 1. The needle thread tension is too tight. 2. The needle thread is not threaded properly. 3. The needle is too heavy for the fabric being sewn. 4. The stitch length is too long for the fabric. <p>* Use a stabilizer for very fine fabrics.</p>	Page 32 Page 26 Page 16 Make stitch shorter
The fabric is not fed smoothly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The feed dog is packed with lint. 2. The stitches are too fine. 3. The feed dog was not raised after being lowered. 4. The foot pressure is not adjusted properly. 	Page 60 Make stitch longer Page 12 Page 12
The machine does not work.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The machine is not plugged in. 2. Thread is caught in the hook race. 3. The handwheel is pulled for bobbin winding. 	Page 10 Page 60 Page 22
The buttonhole is not sewn well.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The stitch density is not suitable for the fabric being sewn. 	Page 44
Noisy operation	<ol style="list-style-type: none"> 1. The feed dog is packed with lint. 2. Lint has collected in the bobbin holder. 	Page 60 Page 60
Layer slippage	<ol style="list-style-type: none"> 1. The foot pressure is not adjusted properly. 	Page 12

Detección y solución de problemas

Problema	Causa	Referencia
El hilo de la aguja se rompe.	1. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. 2. El hilo de la aguja está demasiado tenso. 3. La aguja está doblada o dañada. 4. La aguja no está insertada correctamente. 5. Los hilos de la aguja y de la bobina no se han llevado a la parte posterior y no se han colocado correctamente bajo el prensatelas al empezar a coser. 6. No se coloca la tela hacia atrás al acabar de coser. 7. El hilo es demasiado grueso o demasiado fino para la aguja	Página 27 Página 33 Página 17 Página 17 Página 35 Página 35 Página 17
El hilo de la bobina se rompe.	1. El hilo de la bobina no está enhebrado correctamente en el portabobinas. 2. Se ha acumulado pelusa en el portabobinas. 3. La bobina está dañada y no gira bien. 4. El hilo se enrolla muy suelto en la bobina.	Página 25 Página 61 Cambie la bobina. Rebobínelo.
La aguja se rompe.	1. La aguja no está insertada correctamente. 2. La aguja está doblada o dañada. 3. El tornillo de fijación de la aguja está flojo. 4. No se está usando el prensatelas correcto. 5. No se coloca la tela hacia atrás al acabar de coser. 6. La aguja es demasiado delgada para la tela que se utiliza.	Página 17 Página 17 Página 17 Utilice el prensatelas correcto Página 35 Página 17
El hilo de la aguja forma bucles	1. El hilo de la aguja no está suficientemente tenso. 2. El tamaño de la aguja no corresponde al del hilo.	Página 33 Página 17
Se saltan puntadas	1. La aguja no está insertada correctamente. 2. La aguja está doblada o dañada. 3. La aguja y/o los hilos no son adecuados para la tela que se va a coser. 4. No se utiliza la aguja de punta azul para coser telas muy finas, elásticas o sintéticas. 5. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. 6. Se utiliza una aguja de mala calidad.	Página 17 Página 17 Página 17 Página 17 Página 27 Cambie la aguja.
Fruncido de costuras	1. El hilo de la aguja está demasiado tenso. 2. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. 3. La aguja es demasiado gruesa para el tejido con el que trabaja 4. La puntada es demasiado larga para la tela. * Utilice un estabilizador con las telas muy finas.	Página 33 Página 25 Página 17 Acorte las puntadas
La tela no se desliza correctamente.	1. Hay pelusa en los dientes de arrastre. 2. Las puntadas son demasiado finas 3. No se han subido los dientes de arrastre después de bajarlos. 4. No se ha ajustado correctamente la presión del prensatelas.	Página 61 Alargue las puntadas Página 13 Página 13
La máquina no funciona.	1. La máquina no está enchufada. 2. Hay hilo enganchado en la carrera del portabobinas. 3. Se mueve el volante para enrollar la bobina.	Página 11 Página 61 Página 23
El ojal no está bien cosido	1. La densidad de las puntadas no es la adecuada para la tela utilizada.	Página 45
La máquina hace ruido al funcionar	1. Hay pelusa en los dientes de arrastre. 2. Se ha acumulado pelusa en el portabobinas.	Página 61 Página 61
Deslizamiento de las capas	1. No se ha ajustado correctamente la presión del prensatelas.	Página 13

Dépistage des pannes

Anomalie	Cause	Références
Le fil d'aiguille casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 2. Le fil d'aiguille est trop tendu. 3. L'aiguille est déformée ou émoussée. 4. L'aiguille est mal positionnée. 5. Le fil de l'aiguille et le fil de la canette ne sont pas tirés vers l'arrière et correctement placés sous le pied-de-biche au début de la piqûre. 6. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière après la couture. 7. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	Page 27 Page 33 Page 18 Page 18 Page 35 Page 37 Page 18
Le fil de canette casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de la canette est mal enfilé dans le support de canette. 2. Il y a une accumulation de peluches dans le support de canette. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas correctement. 4. Le fil est mal enroulé sur la canette. 	Page 25 Page 61 Remplacez la canette. Enroulez de nouveau la canette.
L'aiguille casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal positionnée. 2. L'aiguille est déformée ou émoussée. 3. La vis du pince-aiguille est desserrée. 4. Vous n'utilisez pas le pied approprié. 5. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière après la couture. 6. L'aiguille est trop fine pour le tissu utilisé. 	Page 18 Page 18 Page 18 Utilisez le pied approprié. Page 35 Page 18
Le fil d'aiguille forme des boucles.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de l'aiguille n'est pas assez tendu. 2. La taille de l'aiguille ne convient pas au fil. 	Page 33 Page 18
Points sautés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal positionnée. 2. L'aiguille est déformée ou émoussée. 3. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu utilisé. 4. Vous n'utilisez pas d'aiguille à pointe bleue pour coudre des tissus extensibles, très fins ou synthétiques. 5. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 6. L'aiguille utilisée est de mauvaise qualité. 	Page 18 Page 18 Page 18 Page 18 Page 27 Remplacez l'aiguille.
Les piqûres froncent.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille est trop tendu. 2. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 3. L'aiguille est trop lourde pour le tissu utilisé. 4. Le point est trop long pour le tissu. <p>* Utilisez un tissu stabilisant pour les tissus très fins.</p>	Page 35 Page 25 Page 18 Raccourcissez le point.
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les griffes d'entraînement sont remplies de peluches. 2. Les points sont trop fins. 3. Les griffes d'entraînements n'ont pas été relevées après avoir été abaissées. 4. La pression du pied n'est pas réglée correctement. 	Page 61 Allongez le point Page 13 Page 13
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée. 2. Le fil est coincé dans le boîtier du crochet. 3. Le volant est tiré vers l'extérieur pour le remplissage de canette. 	Page 11 Page 61 Page 23
Les motifs sont déformés.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le point n'est pas équilibré. 	Page 11
La boutonnière est mal cousue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La densité du point ne convient pas au tissu cousu. 	Page 45
Fonctionnement bruyant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les griffes d'entraînement sont remplies de peluches. 2. Il y a une accumulation de peluches dans le support de canette. 	Page 61 Page 61
Glissement des couches.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pression du pied n'est pas réglée correctement. 	Page 13

507-800-200 (E/S/F)
Printed in Taiwan
Impreso en Taiwán
Imprimé en Taiwan