RE: DIFERENCIAS EN RAMPA "LATAM" REVISION 20211126

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Vie 26 Nov 2021 10:53

Para: **opscenter@aviamltd.com <opscenter@aviamltd.com>;** Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>

CC: Cesar Pappaterra <cpappaterra@aviamltd.com>; Daily Feliz <dfeliz@aviamltd.com>; Rita Estrada <restrada@aviamltd.com>; Alberto Del Castillo <adelcastillo@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Tommy Castillo <tcastillo@aviamltd.com>; Jose Diaz <jdiaz@aviamltd.com>; Jhoan Herrera <jherrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>

REVISION: 20211126

sres.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **LATAM**

-CUANDO EL APU DEL AVION B787 ESTA INOPERATIVO, LA AEROLINEA REQUIERE QUE SE APLIQUE LA OPCION CON LOS EQUIPOS DE TIERRA COMO SIGUE A CONTINUACION:

Opcion 2:

GPUs:

- 3 carros de 90 o más KVA

ACU:

- **Siempre:** Conectar equipo de Aire Acondicionado de 110T de Triangle.

-ES OBLIGATORIO PONER LOS ANIMALES VIVOS ENCIMA DE LA CAJA DEL FLIGHT KIT EN EL BULK (COMPARTIMIENTO 5). SI EL AVION NO TRAE FLIGHT KIT ENTONCES HAY QUE PONER CUATRO PALETAS DE MADERA, PONERLAS EN EL 5 Y AMARRRARLAS. ENCIMA DE ESAS PALETAS DE MADERA SE PONE EL ANIMAL VIVO AMARRADO TAMBIEN.

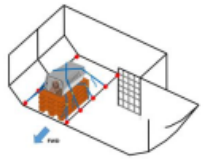

-LAS COMPUERTAS DE CARGA LAS ABRE EL PERSONAL DE LATAM

-LA BARRA SE QUITA PRIMERO DEL REMOLCADOR

-PARA EL B787, LAS ESCALERAS: SE PONDRAN EN LA PUERTA L2 (SEGUNDA PUERTA) Y LA L4 (LA CUARTA PUERTA)

-PARA EL B787, LOS BANOS: PARA ENJUAGAR 10 GALONES CADA TANQUE Y CON LA VALVULA ABIERTA, PARA DEJAR 6 GALONES

-PARA EL B787, AGUA POTABLE: EL AGUA POTABLE LA PRESETEAN DESDE LA CABINA, SOLO HAY QUE PONER LA CANTIDAD DE AGUA SETEADA

-PARA EL B787 RECORDAR QUE SE PONEN DOS PLANTAS CON 90KVA (TOTAL 180 KVA), ADEMAS SI EL APU ESTA DANADO EN ESTE AVION NO SE USA EL ASU SINO QUE ARRANCA CON UNA TERCERA PLANTA QUE SE CONECTA EN LA PARTE TRASERA DEL ALA IZQUIERDA EN EL FUSELAJE

-LOS CALZOS NO SE RETIRAN HASTA QUE TODOS LOS EQUIPOS ESTAN RETIRADOS DEL AVION Y CUANDO EL MECANICO DE LA ORDEN DE RETIRARLOS

-LOS CALZOS EN LAS GOMAS DEL TREN PRINCIPAL (ATRAS) SE COLOCAN EN LAS GOMAS DE AFUERA

b) En el tren principal (izquierdo y derecho), por delante y por detrás de los neumáticos exteriores (outboard) y levemente separado del neumático donde se está instalado para evitar su aprisionamiento.

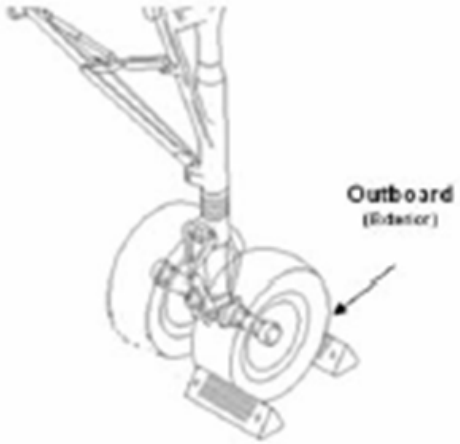

Importante: Durante el procedimiento de instalación y desinstalación se deberá tener la precaución necesaria con todas las partes y piezas de la aeronave que puedan causar daños a las personas.

-TANTO LA BARRA COMO EL REMOLCADOR SE COLOCAN AL AVION NO ANTES DE 10 MINUTOS DE LA SALIDA DEL AVION

-LA COLOCACION DE CONOS EN EL AVION COMO SIGUE A CONTINUACION, LOS CONOS ALREDEDOR DEL AVION LOS PONEN ELLOS. NOSOTROS PONEMOS LOS ESTANDARES Y EN EL LADO DEL MOTOR DERECHO

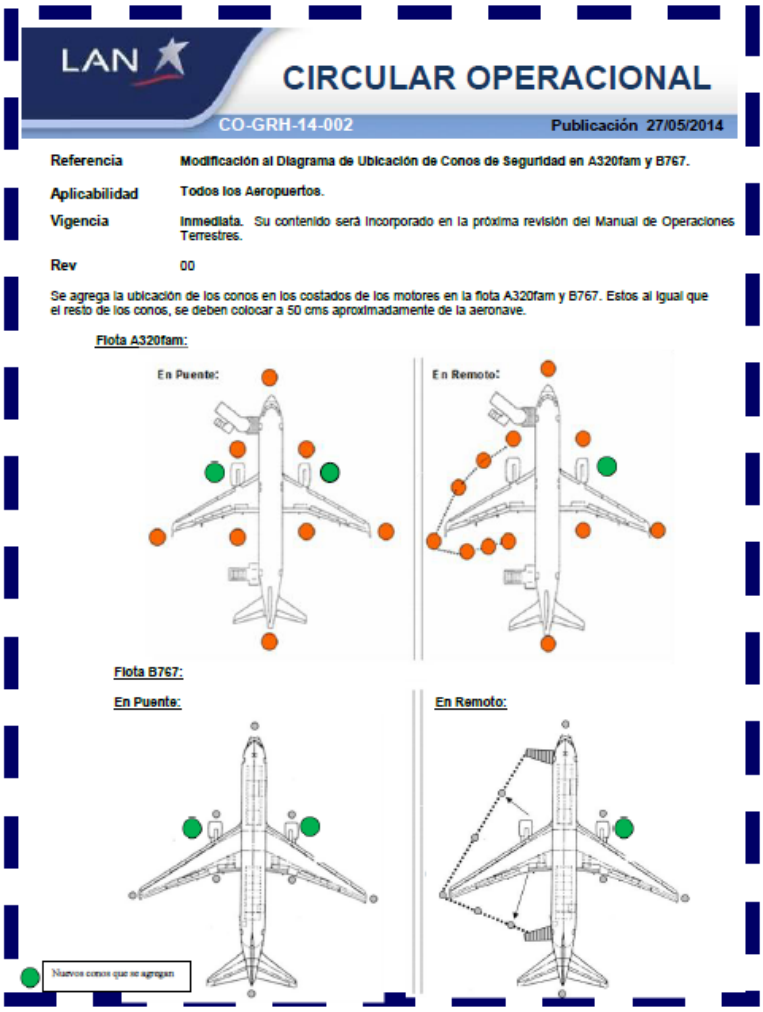

LAN

CIRCULAR OPERACIONAL

CO-GRH-14-002 Publicación 27/05/2014

Referencia	Modificación al Diagrama de Ubicación de Conos de Seguridad en A320fam y B767.
Aplicabilidad	Todos los Aeropuertos.
Vigencia	Inmediata. Su contenido será incorporado en la próxima revisión del Manual de Operaciones Terrestres.
Rev	00

Se agrega la ubicación de los conos en los costados de los motores en la flota A320fam y B767. Estos al igual que el resto de los conos, se deben colocar a 50 cms aproximadamente de la aeronave.

Flota A320fam:

Flota B767:

-CUANDO SE TERMINA EL REMOLQUE, EL ALERO IZQUIERDO QUE SE PONE A 45 GRADOS OBSERVANDO AL CAPITAN DEBE HACER LA POSICION DE ESPERA (CON LOS BRAZOS Y PALITOS HACIA ABAJO) HASTA QUE EL CAPITAN DE LA SENAL QUE ESTA LISO

-EN LAS CINTAS Y ESCALERAS, SE PONEN CALZOS SIEMPRE EN LAS GOMAS DELANTERAS SOLAMENTE DELANTE DE LAS GOMAS. CUANDO SE QUITAN ESTOS VEHICULOS DEL AVION DEBEN DEJARSE LOS CALZOS EN POSICION DELANTE DE LAS GOMAS Y DAR MARCHA ATRAS. LUEGO SE RECOGEN LOS CALZOS.

-SIEMPRE HAY QUE ESPERAR LA AUTORIZACION DEL MECANICO O DEL CAPITAN PARA RETIRAR LOS CALZOS DEL AVION

-SIEMPRE USAR LOS RIELES GUIAS EN LOS LOADERS PARA EVITAR QUE LOS CONTENEDORES TOPEN EL FUSELAJE

-LA HOJA DE CARGA/DESCARGA Y LOS COMPARTIMIENTOS DEL B767 COMO A CONTINUACION

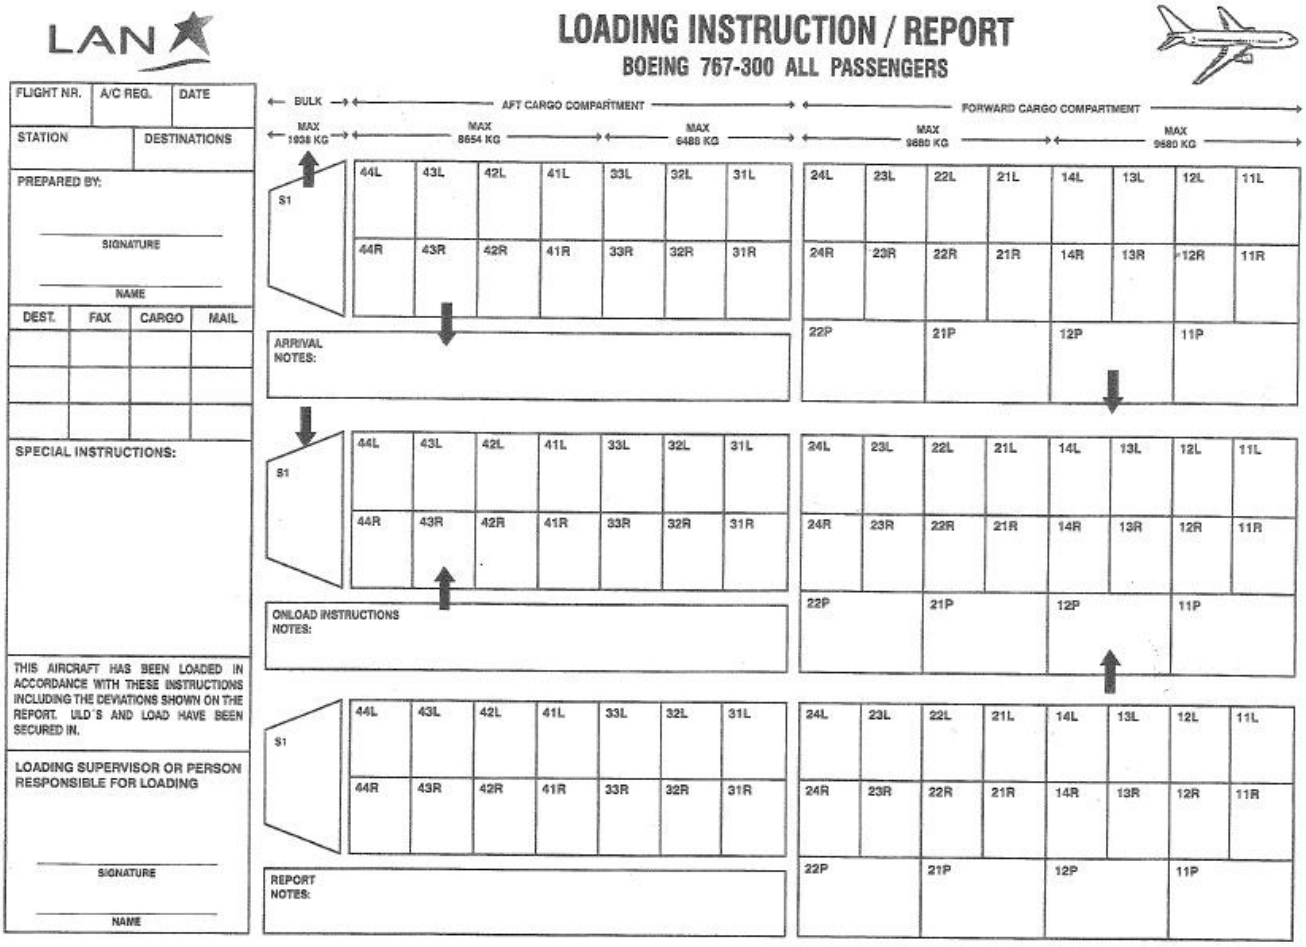

-LA HOJA DE CARGA/DESCARGA Y LOS COMPARTIMIENTOS DEL A319 COMO A CONTINUACION

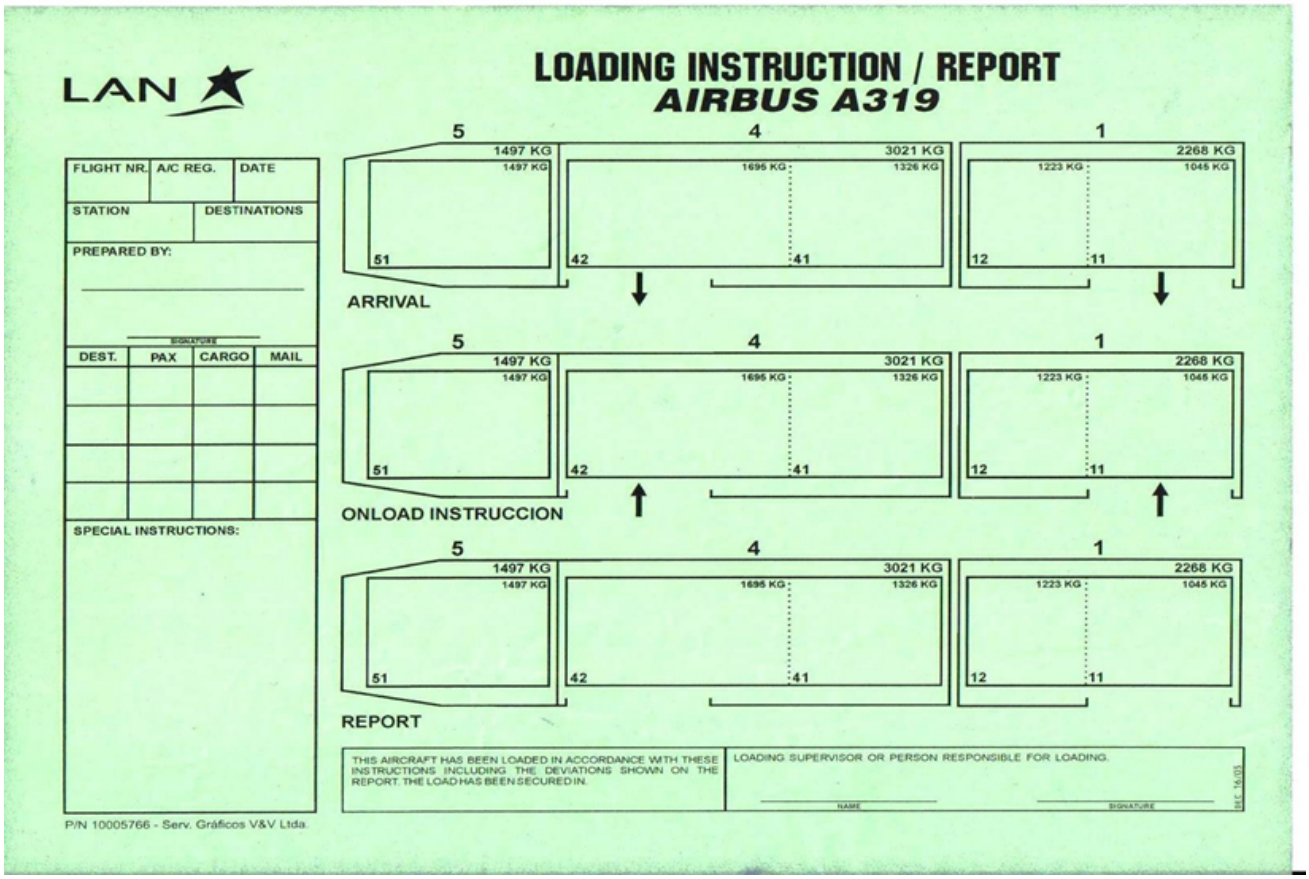

-LA HOJA DE CARGA/DESCARGA Y LOS COMPARTIMIENTOS DEL A320COMO A CONTINUACION

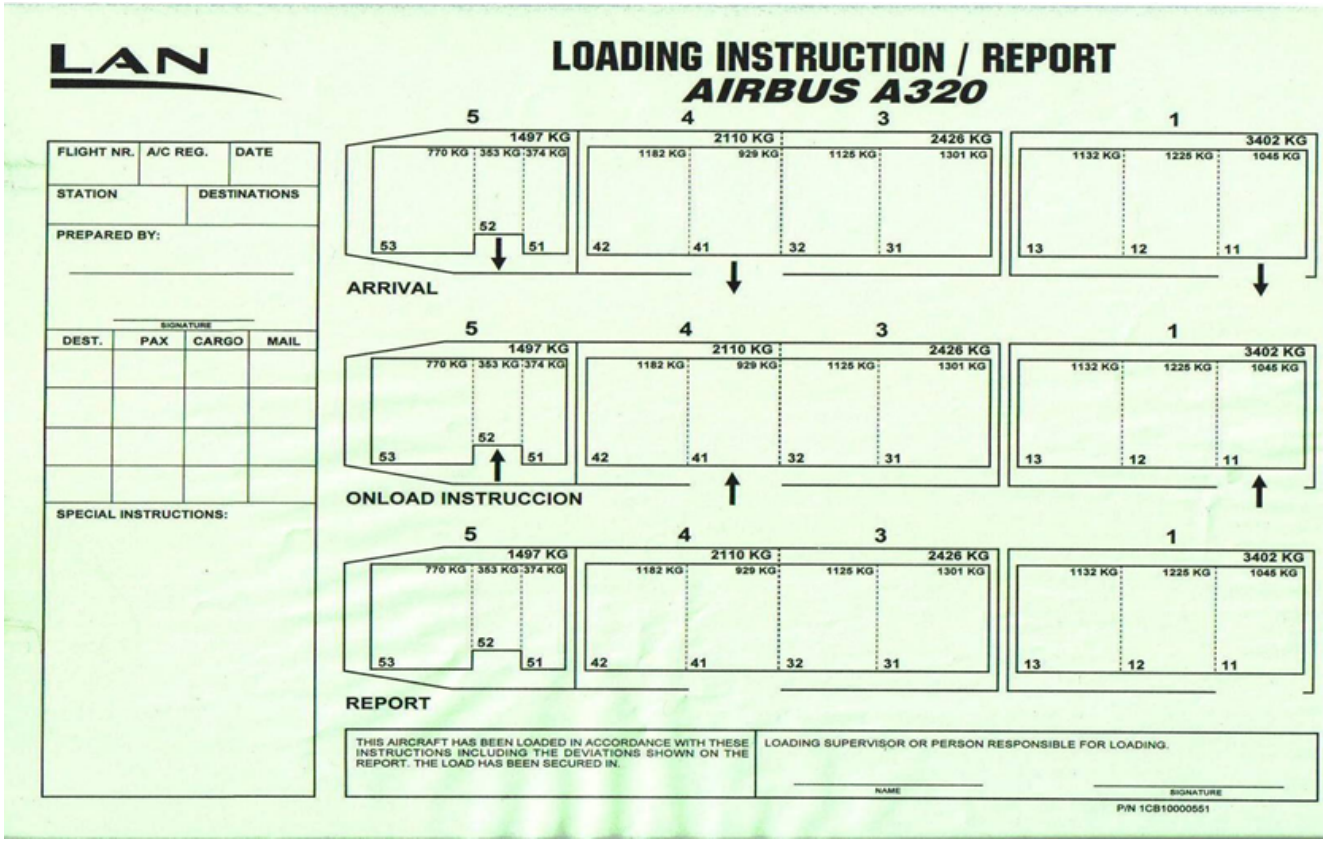

-VERIFICAR SIEMPRE EL USO DE LOS PDU (RUEDAS DE MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES Y PALETAS) EN EL B767. SI NO NECESITAN USARLOS EN POSICIONES ESPECIFICAS POR FAVOR DESACTIVARLOS PARA EVITAR MAL FUNCIONAMIENTO

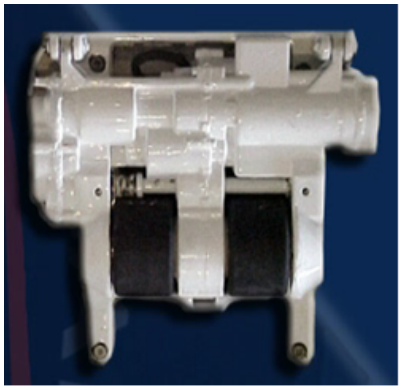

-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA B787

Diferencias de bodegas:

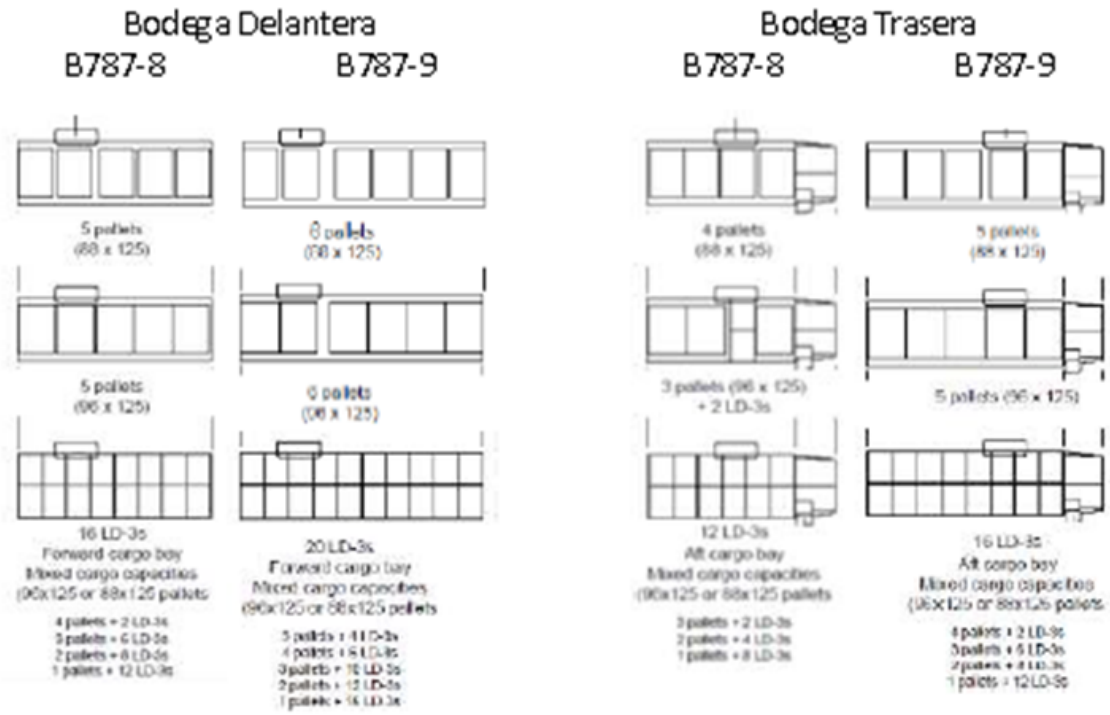

saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com