DIFERENCIAS EN RAMPA "WAMOS" REVISION 21/FEB/2020

From: jrodriguez-alc@aviamltd.com
Sent: Fri, 21 Feb, 2020 at 16:59
To:

REVISION: 21/FEB/2020

SRES.

a continuacion encontraran las diferencias que deberan estar chequeando en los vuelos de WAMOS

-TRANSPORTAN TODO TIPO DE MATERIALES PELIGROSOS EXCEPTO LA CLASE 7, MATERIALES RADIOACTIVOS

-PARA EL AGUA POTABLE SOLO SE COMPLETA HASTA EL 50% DEL TANQUE. SIEMPRE PREGUNTAR AL MECANICO

-LOS BANOS: PROCEDIMIENTO ESTANDAR

-PARA LAS SILLAS DE RUEDA ELECTRICA EN AMBOS CASOS CON BATERIAS DERRAMABLES Y NO DERRAMABLES, LA LINEA AEREA DEBE DESCONECTAR LOS TERMINALES Y PONERLE TAPE TANTO A LOS POLOS COMO A LOS TERMINALES, LA BATERIA SE QUEDA EN SU LUGAR SIEMPRE Y CUANDO ESTE BIEN SUJETA Y SE PUEDA PONER LA SILLA DE RUEDAS EN POSICION VERTICAL Y BIEN AMARRADA.

-PARA ELCASO DE LOS CONOS SE USARA EL MISMO PROCEDIMIENTO DE AVIAM

-PARA EL CASO DE LOS CALZOS DE LAS GOMAS SE PONDRAN SEGUN DIAGRAMA:

B747

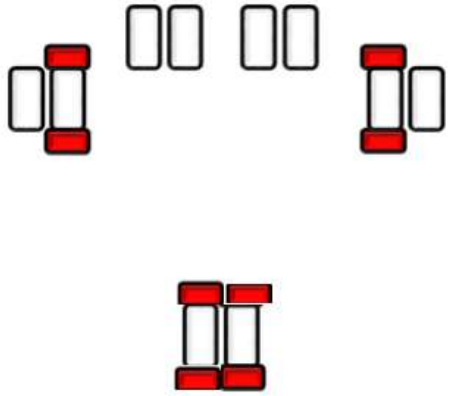

A330

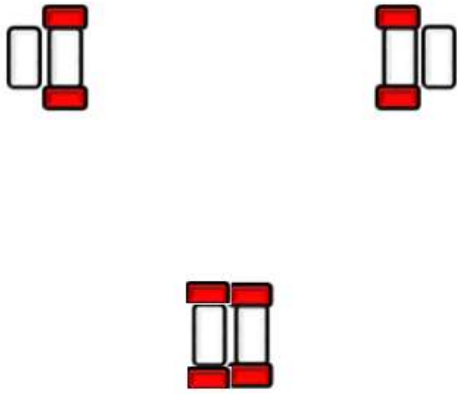

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA A330 (LIR) DEL AVION **EC-MJS, EC-MNY, EC-NBN, EC-NCK** ES COMO SIGUE:

4.2.3.a.4 EC-MJS, EC-MNY, EC-NBN & EC-NCK

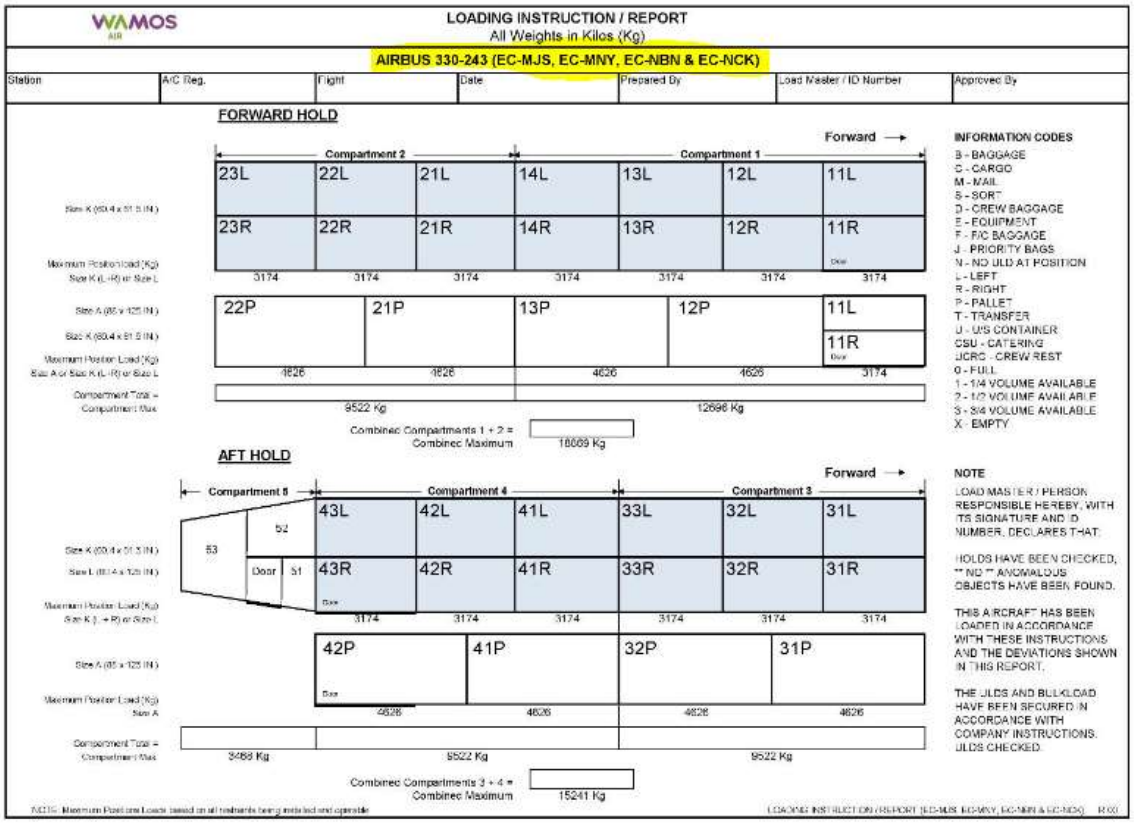

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA A330 (LIR) DEL AVION **EC-LNH** ES COMO SIGUE:

4.2.3.a.5 EC-LNH

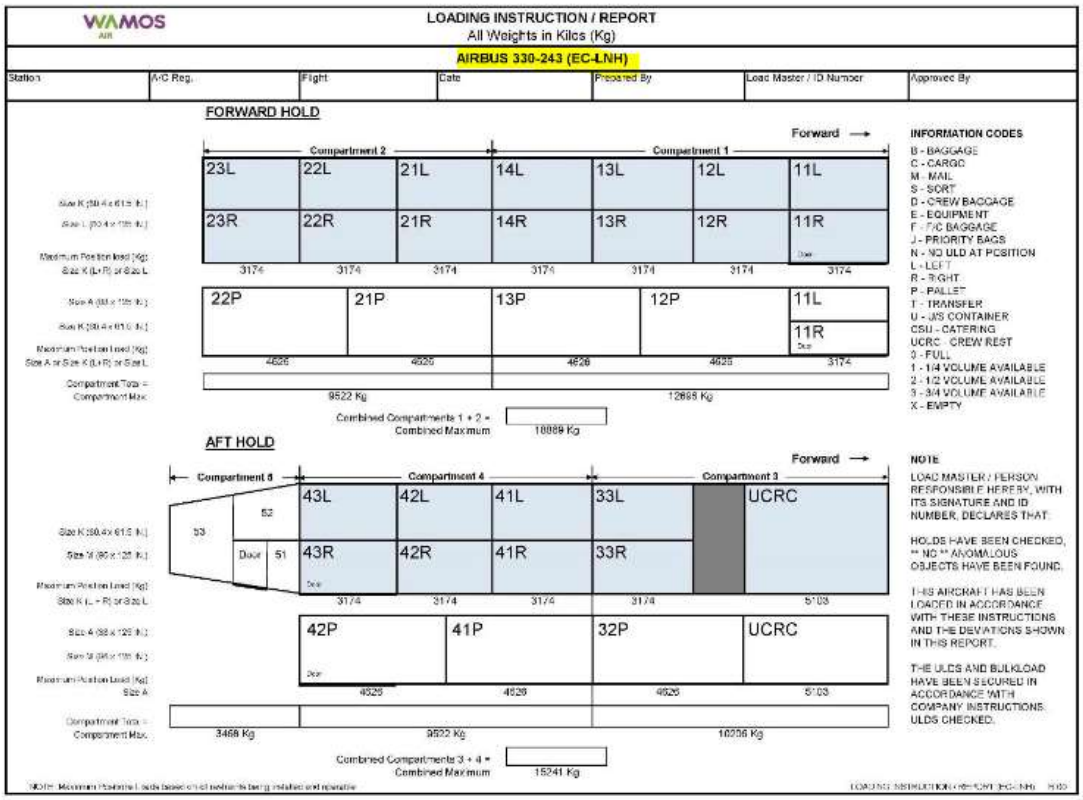

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA A330 (LIR) DEL AVION **EC-MTT, EC-MTU** ES COMO SIGUE:

4.2.3.a.6 EC-MTT &EC-MTU

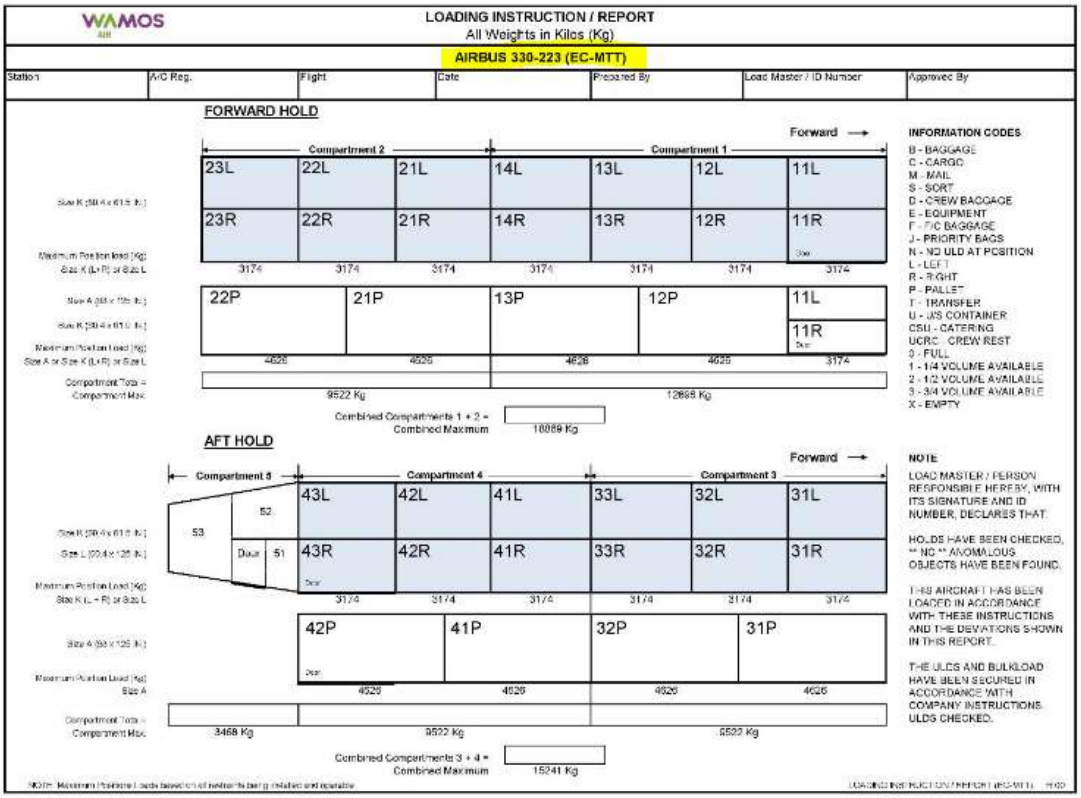

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA B747 (LIR) DEL AVION **EC-MDS** ES COMO SIGUE:

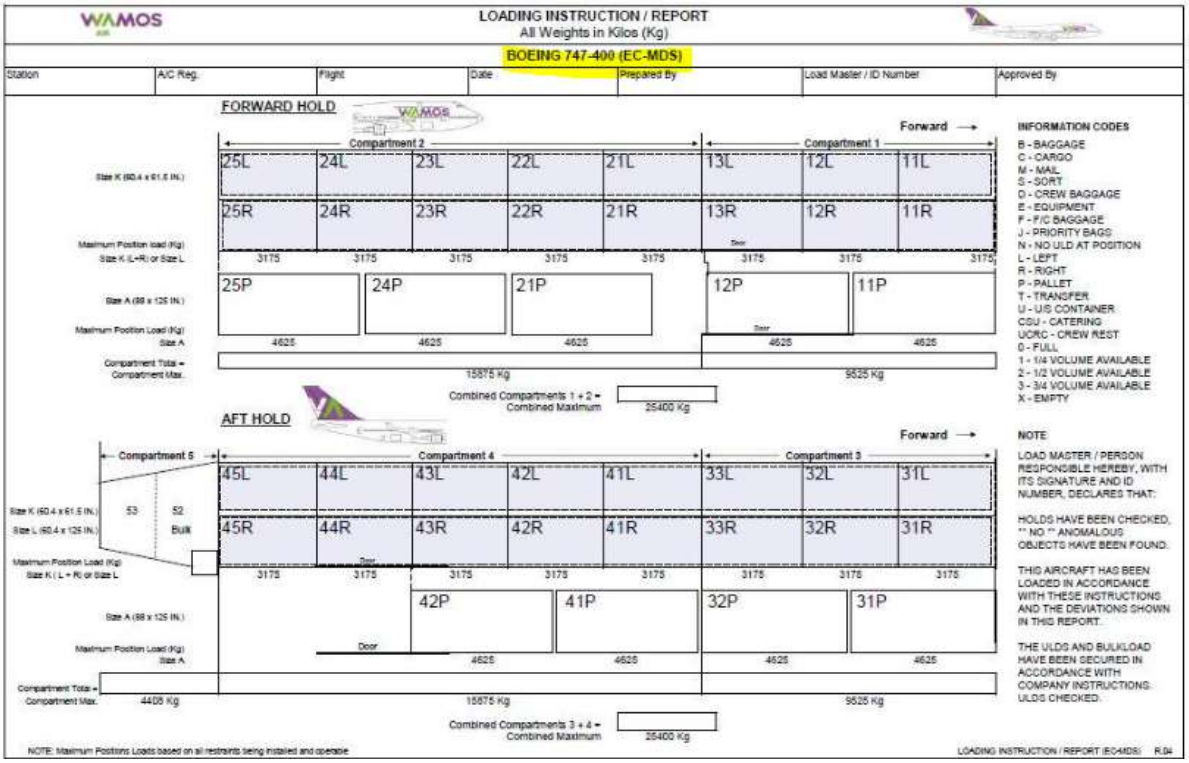

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA A330 (LIR) DEL AVION **EC-KXN, EC-MQK, EC-MRM** ES COMO SIGUE:

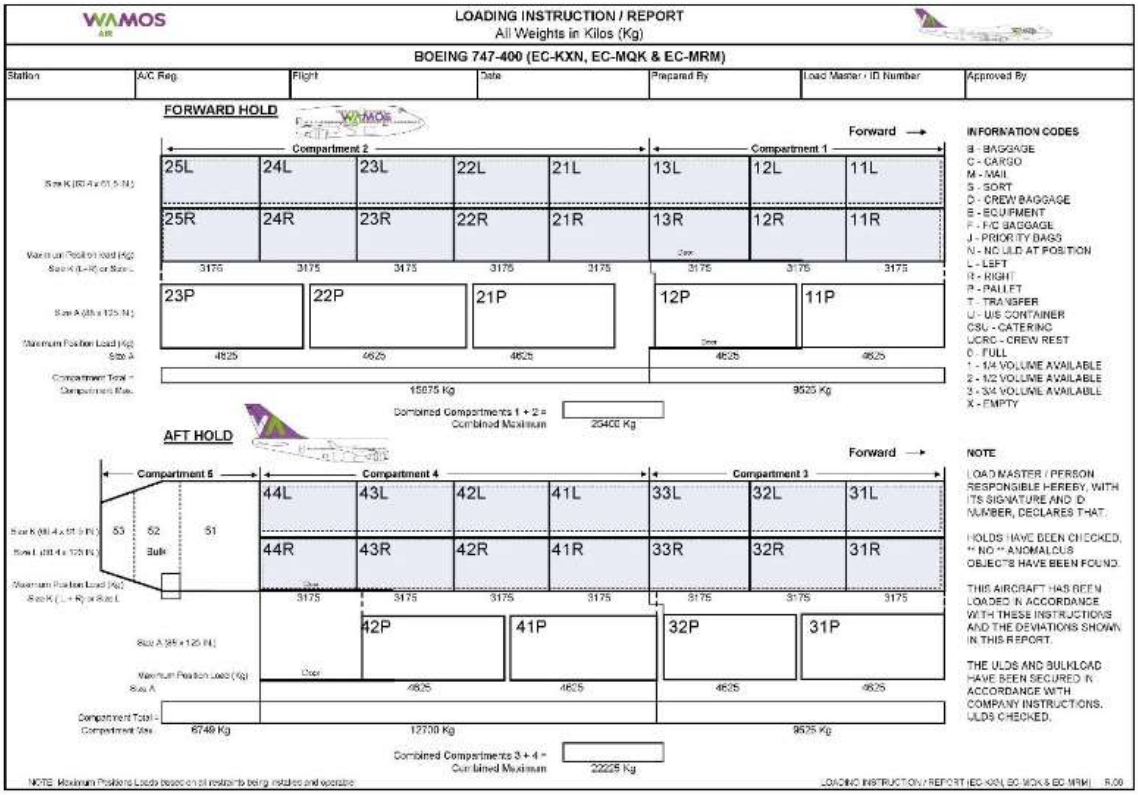

-PARA LA HOJA DE CARGA/DESCARGA A330 (LIR) DEL AVION **EC-KSM** ES COMO SIGUE:

4.2.3.a.1 EC-KSM

4.2.3.a.1.1 Forward compartment / ULD Load EC-KSM

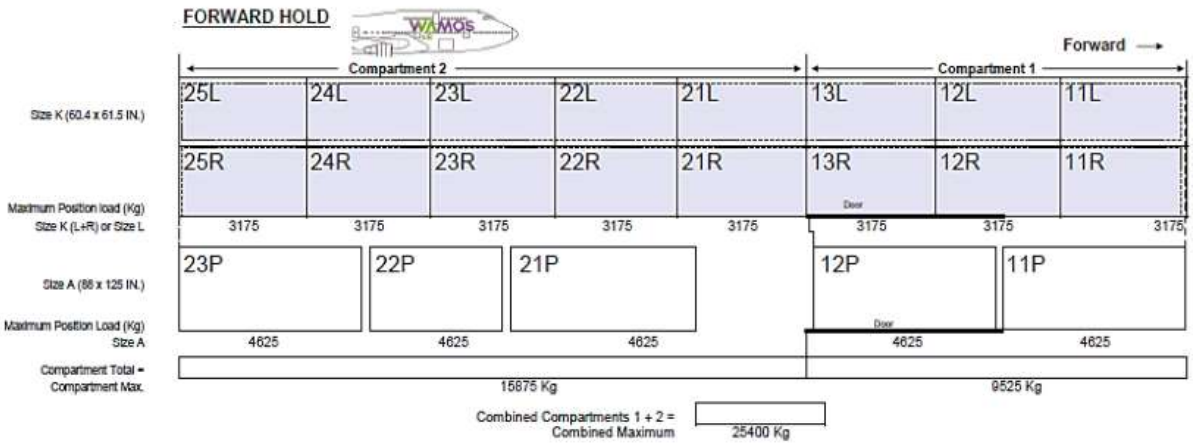

4.2.3.a.1.2 Afterward compartment / ULD Load EC-KSM

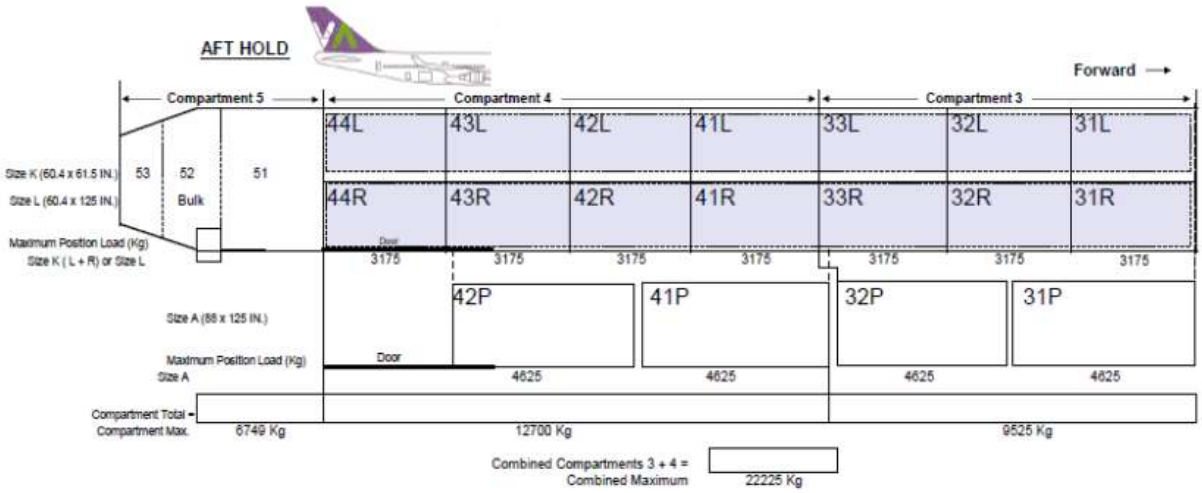

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com