Outlook

AEROMEXICO "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20250514

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Fecha Jue 05/06/25 20:59

Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>

REVISION: 20250514

sres.
Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **AEROMEXICO**

-LOS CONOS SE PONEN SEGUN LA GRAFICA A CONTINUACION

-COLOCACION DE CALZOS COMO SIGUEN EN LA GRAFICA

Rampa/Despacho

Manual de
Operaciones
Terrestres

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE CALZOS.

EQUIPO B 737-700/800/-8/-9	
TREN DE NARIZ	TREN PRINCIPAL
Adelante y atrás rueda exterior izquierda	Adelante y atrás rueda exterior izquierda (pierna izquierda)

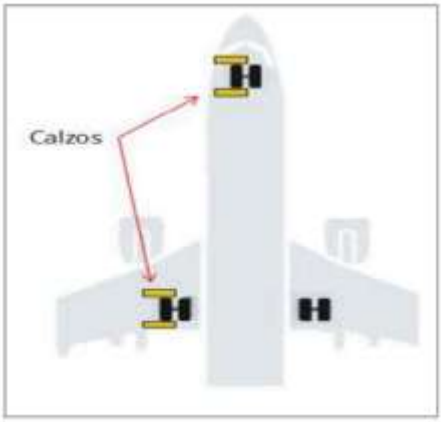

EQUIPOS B 787-8/-9	
TREN DE NARIZ	TREN PRINCIPAL
Adelante y atrás ambas ruedas	Adelante y atrás ruedas exteriores (ambas piernas)

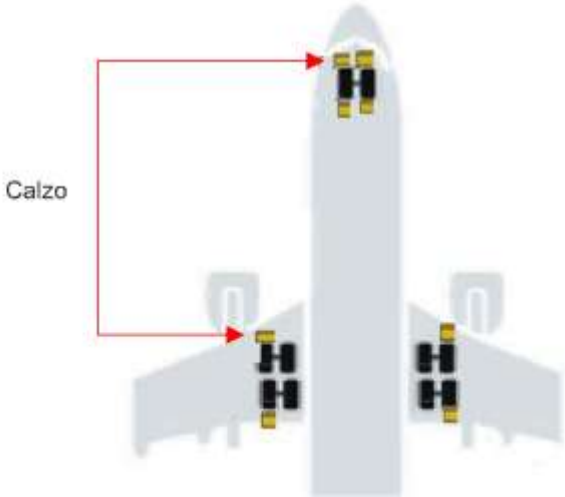

-PARA LA CARGA DE EQUIPAJE SE PROCEDE EN ORDEN SIGUIENTE:

Se debera aplicar el siguiente orden para la estiba de equipaje:

1. Equipaje RUSH

2. Conexiones Regulares (Etiqueta Verde / Conexiones Largas)

3. Local Turista

4. Conexiones Cortas (Etiqueta Rosa)

- Vuelos Domésticos - En un rango de 20 a 60 Minutos.
- Vuelos Internacionales - En un rango de 60 a 90 Minutos.

5. Clase premier / SkyPriority

+ Gate Claim (únicamente silla de ruedas y carriolas o aquel equipaje que requiera entregarse en sala, cualquier otro se deberá estibar y entregar con la prioridad que le corresponde).

-HOJA DE CARGA PARA EL B737

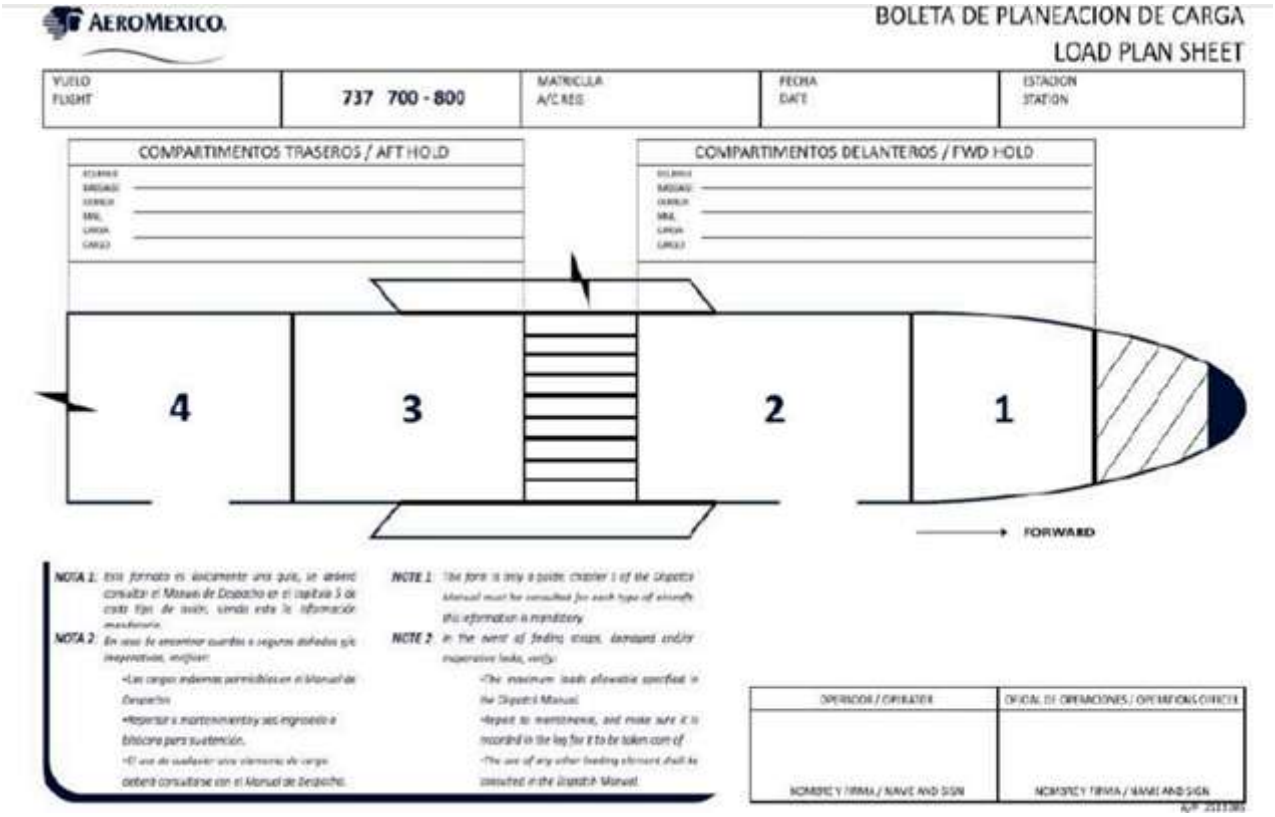

-EL AGUA POTABLE SI SE AUTORIZA, LLENAR EL TANQUE HASTA EL **75%**

-PARA LOS BANOS EN EL B737:

- 10 GALONES PARA ENJUAGAR
- 6 GALONES PARA DEJAR-

-PARA EL MAX9 SE DEBE USAR EL SOPORTE DE COLA (TAIL STAND) Y SE USA PARA DESCARGAR Y CARGAR LA AERONAVE

-CUANDO SE ESTE GASEANDO EL AVION NO SE PERMITE QUE EL REMOLCADOR ESTE CONECTADO AL AVION

Saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com